




## ۱۸-۷- کار عملی شماره‌ی (۴): روش باز کردن پنکه‌ی سقفی

زمان اجرای کار عملی شماره‌ی (۴): ۸ ساعت

با توجه به محدودیت زمانی موجود در استاندارد و تجهیزات موجود در کارگاه کافی است فراگیر باز کردن، عیب‌یابی، تعمیر و بستن فقط یک نمونه از پنکه‌های سقفی را زیرنظر مرئی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد ایمنی انجام دهد.

هدف از باز کردن و بستن پنکه‌ی سقفی، سرویس و نگهداری دوره‌ای و تعمیر آن است.

**نکات مهم** عموماً موارد مربوط به سرویس و نگهداری دوره‌ای را در راهنمای کاربرد دستگاه قید می‌کنند. در این فرایند عموماً اعمالی از قبیل بازدید و کنترل اتصال‌ها و عایق‌بندی دستگاه، تعویض قطعاتی مانند کلید، سیم‌های رابط با روکش نسوز، سرسیم‌ها، پین‌ها، اشپیل‌ها، خار فلزی، واشرهای فلزی، پره‌ها، بلبرینگ‌ها، سلف چندسر، کاهش سرعت، خازن، ترمیнал، فرقه لاستیکی، استاتور، موتور و ... انجام می‌شود.

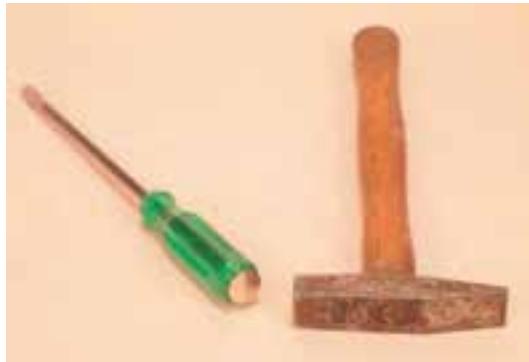


### ۱۸-۷- ابزار، تجهیزات و مواد مصرفی

#### موردنیاز

- پنکه‌ی سقفی مشابه شکل ۷-۳، یک دستگاه
- چکش و پیچ گوشتی ضربه‌خور مشابه شکل ۷-۳۵۹، یک عدد
- دم باریک، یک عدد
- دم کج، یک عدد

شكل ۷-۳۵۹

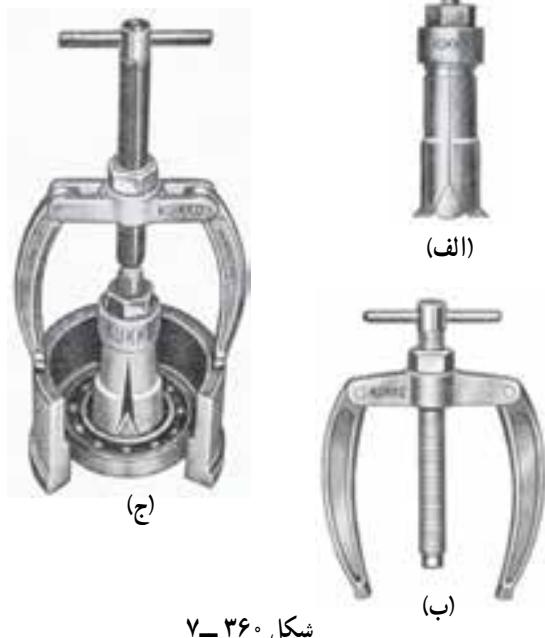

شكل ۷-۳۶۰

- بلبرینگ کش مشابه شکل ۷-۳۶۰، یک عدد برای درآوردن بلبرینگی که اطراف آن بسته باشد.
- انبردست، یک عدد
- سیم لخت کن، یک عدد
- سیم چین، یک عدد
- وسائل لحیم کاری
- مولتی متر، یک دستگاه
- میز تعمیر لوازم خانگی با وسائل اندازه‌گیری، یک دستگاه



شکل ۷-۳۶۱



شکل ۷-۳۶۲

- بلبرینگ کش برای بلبرینگی که اطراف آن باز باشد، مشابه شکل ۷-۳۶۱، یک عدد
- آچار بُکس، با بُکس های ۴ تا ۱۴ میلی متری، یک جعبه

■ خار باز کن، یک عدد

■ خار جمع کن، یک عدد

■ پیچ گوشتی تخت، یک سری

■ پیچ گوشتی چهارسو، یک سری

■ چکش آهنی مشابه شکل ۷-۳۶۲، یک عدد

■ سیم رابط، ماکارونی نسوز، خار فلزی، پین، اشیل، به مقدار موردنیاز

■ قطعات یدکی جهت تعویض، به تعداد مورد نیاز

■ نقشه‌ی مدار الکتریکی، یک برگ

توجه! ● شکل ابزار و تجهیزاتی که نشان داده نشده در قسمت ۱-۶-۷ همین کتاب آمده است.



شکل ۷-۳۶۳


## ۲-۷-۷- نکات ایمنی

▲ قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۴) مطابق شکل ۷-۳۶۳ کلید پنکه را در وضعیت ۰ یا قطع قرار دهید و با قطع فیوز خط تغذیه کننده‌ی برق دستگاه، برق ورودی به کلید را قطع کنید، سپس سیم رابط ورودی را به طور مطمئن عایق کنید.



شکل ۷-۳۶۴

▲ قبل از باز کردن سیم رابط کلید به دستگاه، نقشه مونتاژ مدار الکتریکی دستگاه را از روی شکل ۷-۳۶۴ ترسیم کنید.

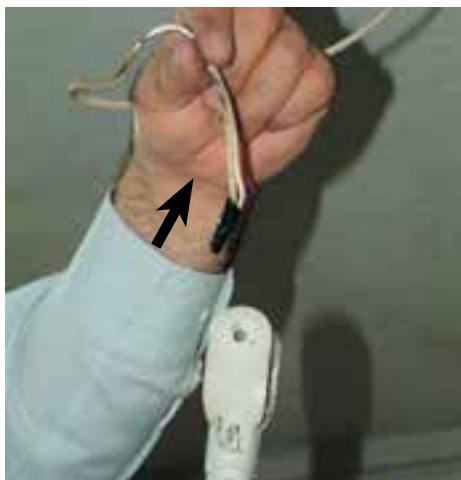

شکل ۷-۳۶۵

▲ مطابق شکل ۷-۳۶۵ هنگام جدا کردن پنکه از شبکه‌ی برق منزل، سیم رابط کلید به دستگاه را حتماً عایق‌بندی کنید.



شکل ۷-۳۶۶

▲ مطابق شکل ۷-۳۶۶ هنگام باز کردن موتور به وسیله‌ی چکش آهنی و پیچ‌گوشتی ضربه‌خور، دقّت کنید که آسیبی به درپوش‌ها و سیم‌پیچی موتور وارد نشود.



شکل ۷-۳۶۷

▲ هنگامی که از چکش آهنی برای جدا کردن استاتور از درپوش موتور مانند شکل ۷-۳۶۷ استفاده می‌کنید، دقّت کنید که به سیم‌های رابط موتور آسیبی نرسد.



شکل ۷-۳۶۸

▲ مطابق شکل ۷-۳۶۸ از بُکس مستعمل و بلبرینگ کش مناسب برای بیرون آوردن بلبرینگ استفاده کنید تا آسیبی به محور موتور نرسد.



شکل ۷-۳۶۹

▲ هنگام تعویض بلبرینگ، خار فلزی نصب شده را روی محور موتور را بازدید و کنترل کنید. چنانچه خار فلزی فرسوده شده باشد، مطابق شکل ۷-۳۶۹ به وسیله‌ی خار بازن کن مناسب خار فلزی نو را روی محور نصب کنید.



شکل ۷-۳۷۰

▲ مطابق شکل ۷-۳۷۰ در پوش موتور را به دقت نصب کنید تا آسیبی به سیم پیچ‌های موتور نرسد.



شکل ۷-۳۷۱

▲ در تمام مراحل مونتاژ و قبل از بستن پرهای دستگاه، مطابق شکل ۷-۳۷۱ عایق‌بندی دستگاه را به وسیله‌ی اهم متر کنترل کنید.

● قبل از شروع کار عملی شماره‌ی (۴) نکات ایمنی ۷-۱۸-۲ را به دقت مطالعه کنید و به خاطر بسپارید.

● در تمام مراحل کار، موارد ایمنی مربوط به دستگاه و حفاظت شخصی را رعایت کنید.

● به هشدارهای کار با دستگاه توجه کنید و کلیه‌ی موارد ایمنی را که قبلاً فراگرفته‌اید به کار ببرید.

**نکات مهم**



### ۳-۱۸-۷-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴) (قسمت اول)

روش باز کردن کلید چند حالته با سلف چندسر  
تغییردهنده سرعت پنکه



شکل ۷-۳۷۲

- قبل از شروع این مرحله از کار عملی شماره‌ی (۴) فیوز مینیاتوری خط تغذیه‌کننده‌ی کلید پنکه را قطع کنید.

#### نکات مهم

- کلید پنکه را مطابق شکل ۷-۳۷۲ در وضعیت قطع یا ۰ قرار دهید.
- روش باز کردن کلید دستگاه را از طریق مشاهده‌ی مستقیم تجزیه و تحلیل کنید، سپس اقدام به باز کردن کلید کنید.



شکل ۷-۳۷۳

- مطابق شکل ۷-۳۷۳ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب‌های کلید را باز کنید.




شکل ۷-۳۷۴

- قابل پلاستیکی روی کلید و سلف کنترل سرعت را مانند شکل ۷-۳۷۴ به آرامی از قابل پلاستیکی زیر کلید جدا کنید.




● مطابق شکل ۷-۳۷۵ دسته‌ی کلید چند حالته را با دست بگیرید و آن را از قسمت متحرک کلید جدا کید.

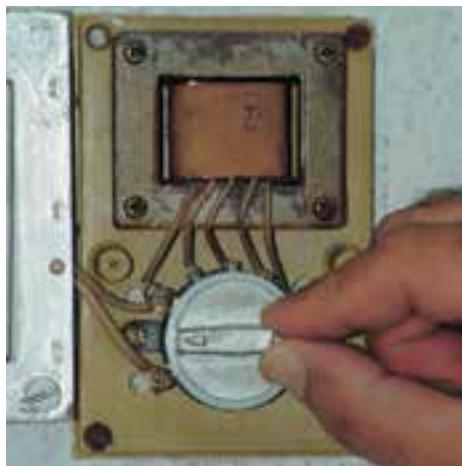

شکل ۷-۳۷۵


● در صورتی که دسته کلید خیلی محکم بود از یک رشتہ نخ که آن را به دو طرف زیرین دسته کلید می‌اندازید توجه! استفاده کنید.

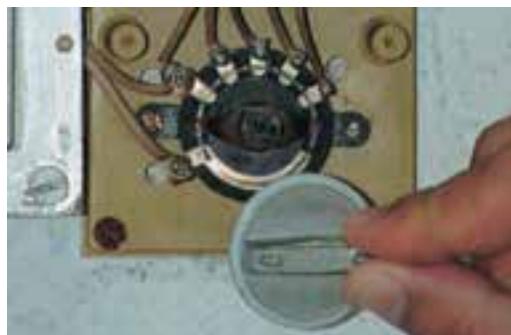

● در شکل ۷-۳۷۶ دسته کلید را که از کلید جدا شده است، مشاهده می‌کنید.

شکل ۷-۳۷۶ سیم رابط فاز

خروجی کلید به پنکه

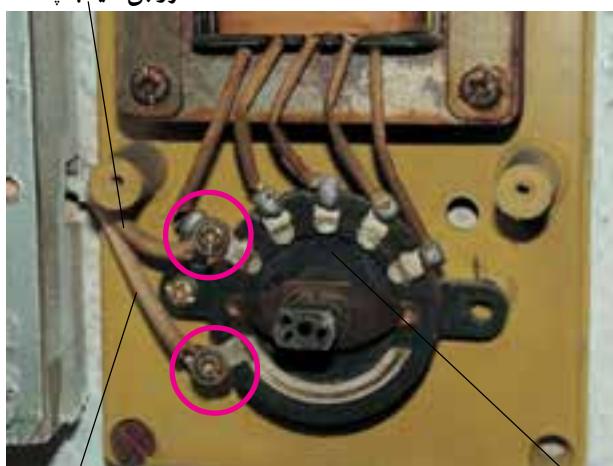

سیم رابط فاز  
ورودی به کلید

پلاتین ها

شکل ۷-۳۷۷

● در شکل ۷-۳۷۷ اتصال سیم‌های رابط فاز ورودی و خروجی به کلید و پلاتین‌های کلید را مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۳۷۸


- مطابق شکل ۷-۳۷۸ پیچ‌های نگهدارندهٔ سر سیم‌های فاز ورودی و خروجی به پلاتین‌های کلید را با پیچ‌گوشتی چهارسوسی مناسب باز کنید.



شکل ۷-۳۷۹

- پس از باز کردن سر سیم‌های فاز ورودی و خروجی کلید، سر سیم‌ها را با نوار چسب برق مطابق شکل ۷-۳۷۹ عایق‌بندی کنید.

- مطابق شکل ۷-۳۷۹ به وسیلهٔ پیچ‌گوشتی تخت (دوسو) مناسب، پیچ‌های نگهدارندهٔ قاب پلاستیکی زیر کلید به دیوار را باز کنید.

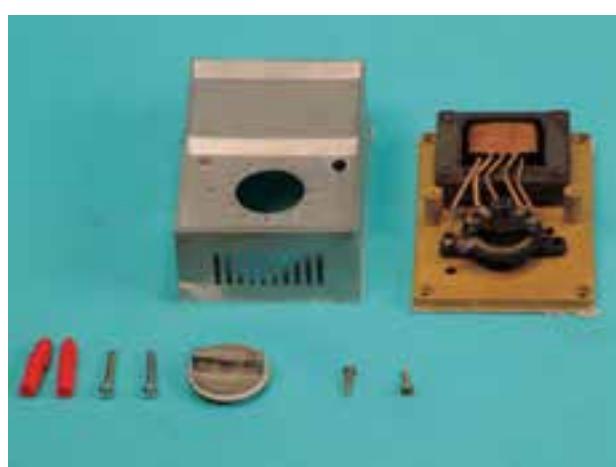

شکل ۷-۳۸۰

- شکل ۷-۳۸۰ اجرا و قطعات کلید چندحالته و سلف چند سر تغییردهنده سرعت پنکه را نشان می‌دهد.




#### ۴-۷-۱۸-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴)

##### (قسمت دوم)

روش آزمایش سلف چندسر


توجه!

- مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۳-۱۸-۷ انجام می‌شود.

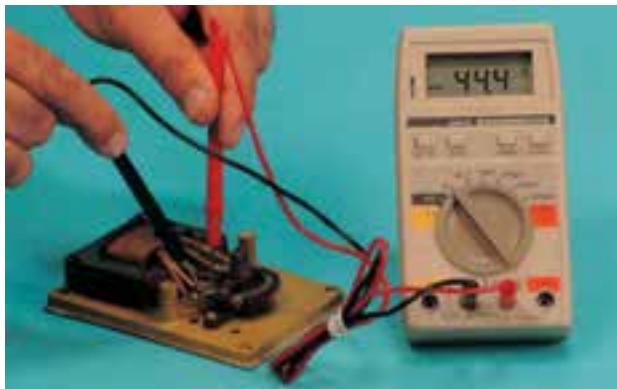


شکل ۷-۳۸۱

- مقاومت اهمی سیم پیچ کاهش سرعت ( $D_1 - D_2$ ) که در مدار الکتریکی شکل ۷-۳۵۲ نشان داده شده است را مطابق شکل ۷-۳۸۱، اندازه بگیرید. باید مقدار این مقاومت حدوداً  $44/4$  اهم باشد.

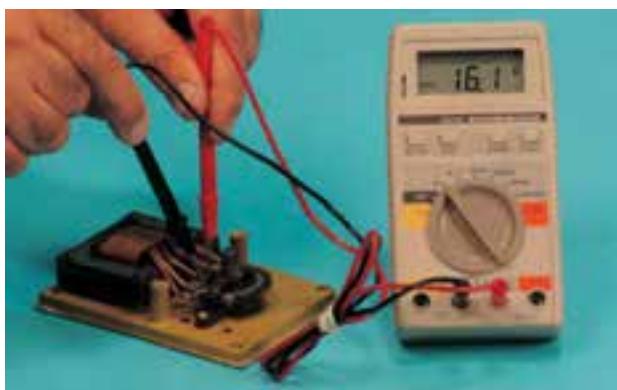


شکل ۷-۳۸۲

- مقاومت اهمی سیم پیچ کاهش سرعت ( $D_3 - D_4$ ) را طبق شکل ۷-۳۸۲ اندازه بگیرید. مقدار این مقاومت باید حدود ۱۶/۱ اهم اندازه گیری شود. این سیم پیچ در مدار الکتریکی شکل ۷-۳۵۲ نشان داده شده است.

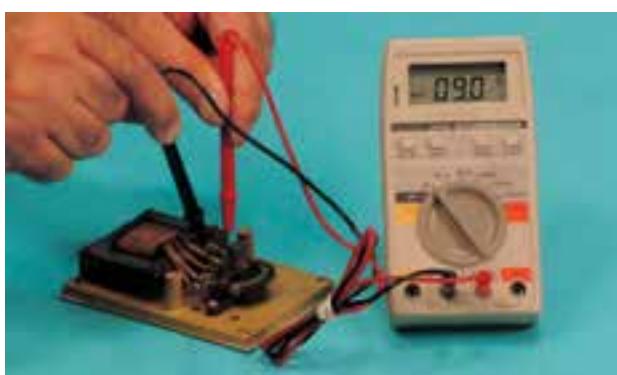


شکل ۷-۳۸۳

- طبق شکل ۷-۳۸۳ مقاومت اهمی سیم پیچ کاهش سرعت ( $D_۳ - D_۴$ ) را اندازه بگیرید. مقدار مقاومت این سیم پیچ باید حدود ۰.۹ اهم اندازه گیری شود. این سیم پیچ را می‌توانند در مدار الکتریکی شکل ۷-۳۵۲ مشاهده کنند.

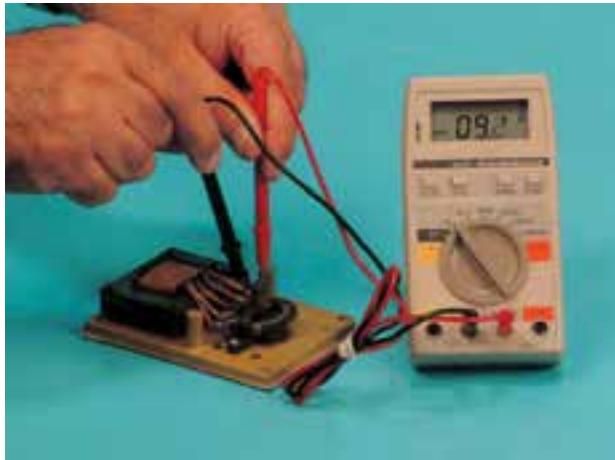


شکل ۷-۳۸۴

● مطابق شکل ۷-۳۸۴ مقاومت اهمی سیم پیچ کاهش سرعت ( $D_4 - D_5$ ) را که در مدار الکتریکی شکل ۷-۳۵۲ نشان داده شده است، اندازه بگیرید. مقدار مقاومت این سیم پیچ باید حدود ۱۹/۲ اهم باشد.

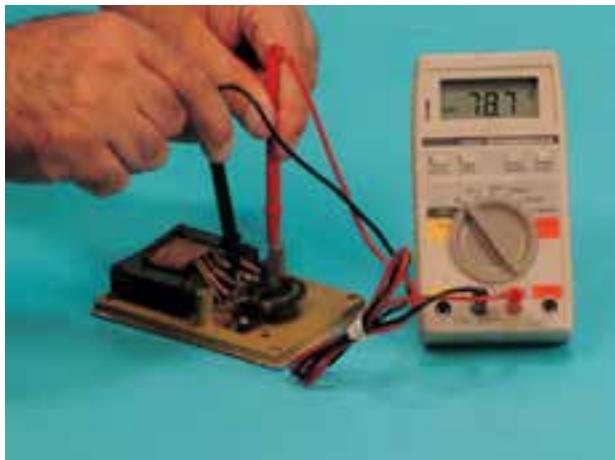

شکل ۷-۳۸۵

● مقاومت اهمی کل سیم پیچ کاهش سرعت ( $D_1 - D_5$ ) را طبق شکل ۷-۳۸۵ اندازه بگیرید. مقدار این مقاومت باید حدود ۷۸/۷ اهم اندازه گیری شود که برابر با مجموع مقاومت کل سیم پیچ های کاهش سرعت است. این سیم پیچ در مدار شکل ۷-۳۵۲ نشان داده شده است.

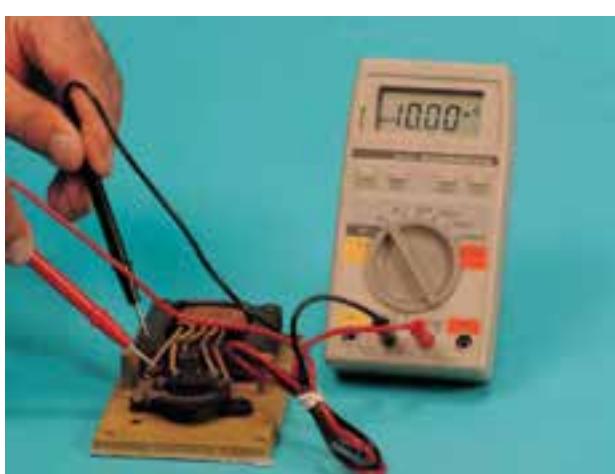

شکل ۷-۳۸۶

● مطابق شکل ۷-۳۸۶ مقاومت عایقی سیم پیچ کاهش سرعت با بدنه سلف را که از جنس آهن سیلیس دار است اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید حدوداً ۱۰ مگا اهم شود.



## ۵-۱۸-۷-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۴) (قسمت سوم)

روش باز کردن پنکه سقفی از قلاب آویز



شكل ۷-۳۸۷

● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۷-۱۸-۴ انجام می‌شود.

● قبل از شروع این مرحله از کار عملی شماره‌ی (۴) فیوز مینیاتور خط برق تعذیه‌کننده‌ی پنکه را قطع نکته‌ی مهم کنید. سپس کلید آن را در وضعیت قطع قرار دهید و سیم رابط فاز ورودی و خروجی به کلید را باز و سر سیم‌های آن را با نوار چسب عایق‌بندی کنید.

● دستگاه پنکه‌ی شکل ۷-۳۸۷ را دقیقاً مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی نحوه‌ی باز کردن دستگاه را از طریق مشاهده‌ی دقیق تجزیه و تحلیل کنید.



شكل ۷-۳۸۸

● مطابق شکل ۷-۳۸۸ به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده‌ی قاب پلاستیکی و پوشش قلاب نگهدارنده‌ی پنکه به لوله‌ی رابط را باز کنید.




شكل ۷-۳۸۹

● پس از باز کردن پیچ قاب پلاستیکی، قاب پلاستیکی را که پوششی برای قلاب سقف است مطابق شکل ۷-۳۸۹ به سمت پایین لوله‌ی رابط جابه‌جا کنید.



شکل ۷-۳۹۰

● مطابق شکل ۷-۳۹۰ پیچ نگه‌دارنده‌ی قاب پلاستیکی که پوشش ترمینال و خازن پنکه است را به وسیله‌ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب باز کنید و آن را به سمت بالای لوله‌ی رابط هدایت کنید تا ترمینال پنکه در دسترس قرار گیرد.

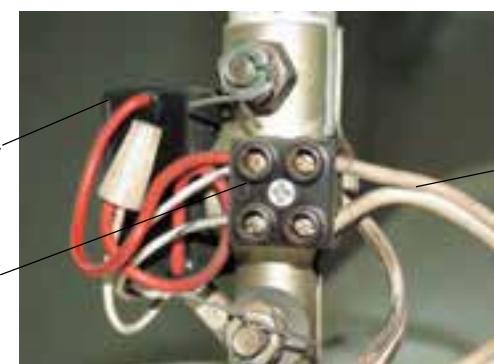


شکل ۷-۳۹۱



شکل ۷-۳۹۲

● مطابق شکل ۷-۳۹۲ به وسیله‌ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ‌های نگه‌دارنده‌ی سیم‌های رابط ورودی به ترمینال دستگاه را شل کنید.

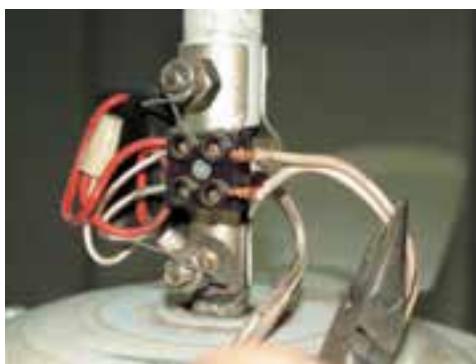

شکل ۷-۳۹۳

● مطابق شکل ۷-۳۹۳ سیم‌های رابط پنکه را با دمباریک بگیرید و از ترمینال جدا کنید.



نکته‌ی مهم خطر برق‌گرفتگی به وجود نیاید.



شکل ۷-۳۹۴

طبق شکل ۷-۳۹۴ شاخه‌های اشپیل نصب شده روی پین را با دمباریک جمع کنید.



شکل ۷-۳۹۵

پس از جمع کردن بازوهای اشپیل، مطابق شکل ۷-۳۹۵ اشپیل را با دمباریک بگیرید و آن را از داخل پین به بیرون بکشید.



شکل ۷-۳۹۶

به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آهسته به پین بزنید تا پین کمی از طرف دیگر نگه‌دارنده‌ی آن خارج شود (شکل ۷-۳۹۶).



شکل ۷-۳۹۷

لوله‌ی رابط پنکه را نگه دارید، سپس مطابق شکل ۷-۳۹۷ به وسیله‌ی انبردست پین نگه‌دارنده‌ی قلاب آویز را از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۳۹۸




شکل ۳۹۹

- با یک دست لوله‌ی رابط پنکه را محکم بگیرید و با دست دیگر مانند شکل ۷-۳۹۸ فرقه‌ی لاستیکی نگه‌دارنده قلا布 آویز سقف را از محل آن بیرون بیاورید.

- در شکل ۷-۳۹۹ محل قرارگرفتن پین فلزی نگهدارنده و قلاب آویز را روی قرقه‌ی لاستیکی مشاهده می‌کنید.

● فرقه‌ی لاستیکی نگهدارنده‌ی قلاب آویز و پین را دقیقاً بازدید و کنترل کنید. چنان‌چه فرسوده شده است توجه! آن را تعویض کنید.

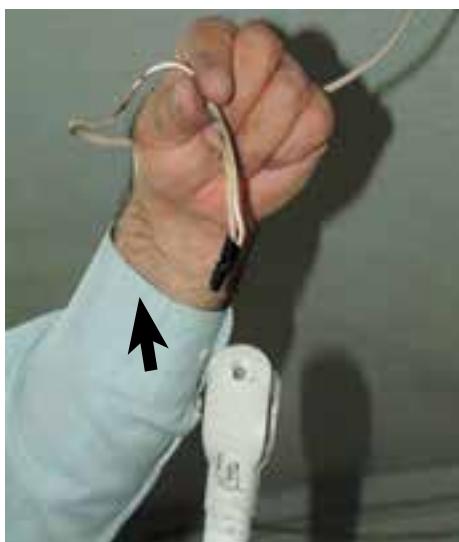

شکل ۷-۴۰۰

- مطابق شکل ۷-۴۰۰ سیم رابط ورودی که سرسیم‌های آن با چسب عایق‌بندی شده است را از لوله‌ی رابطه و نگهدارنده‌ی دستگاه بیرون بکشید. بدین وسیله کار باز شدن پنکه از سقف پایان می‌رسد.



## ۶-۱۸-۷-مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۴) (قسمت چهارم)

روش باز کردن پره‌های خنک‌کننده از موتور



شکل ۱


● مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۱۸-۵-۷ انجام می‌شود.

- توجه! ● با توجه به شکل ۷-۴۰۱ قبل از باز کردن پره‌های خنک‌کننده از موتور، نحوه‌ی باز کردن آن از طریق مشاهده‌ی دقیق را به صورت نظری تجزیه و تحلیل کنید.



شکل ۲

● مطابق شکل ۷-۴۰۲ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ‌های نگهدارنده‌ی برهی خنک‌کننده به موتور را باز کنید.

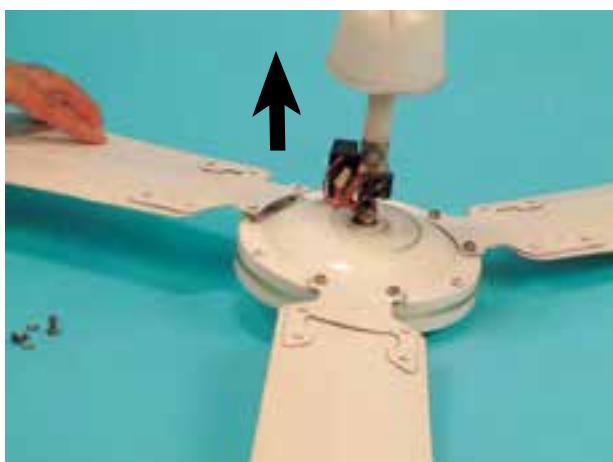

شکل ۳

● پس از باز کردن پیچ‌ها و واشرهای فلزی نگهدارنده، برهی خنک‌کننده را با دست بگیرید و در جهت فلش از موتور جدا کنید (شکل ۷-۴۰۳).

- پره‌های دیگر پنکه را مطابق شکل ۷-۴۰۳ باز کنید.



شکل ۷-۴۰۴

● شکل ۷-۴۰۴ دو طرف پرهی خنک کننده‌ی پنکه را نشان می‌دهد.

واشر از جنس مقوای فشرده



شکل ۷-۴۰۵

● شکل ۷-۴۰۵ موتور و پره‌های خنک کننده را نشان می‌دهد که از موتور باز شده‌اند.

توجه! ● مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۶-۷) مراحل این کار در ادامه‌ی کار ۶-۱۸ انجام می‌شود.



شکل ۷-۴۰۶

● مطابق شکل ۷-۴۰۶ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های نگهدارنده‌ی درپوش‌های موتور را باز کنید.



- دوشاخه‌ی اشپیل پیچ نگهدارنده‌ی موتور را مطابق شکل ۷-۴۰۷ به وسیله‌ی دمباریک جمع کنید.



شکل ۷-۴۰۷

- مطابق شکل ۷-۴۰۸ اشپیل را با دمباریک بگیرید و از سوراخ پیچ بیرون بکشید.



شکل ۷-۴۰۸

- مطابق شکل ۷-۴۰۹ به وسیله‌ی آچار بکس مناسب، مهره‌ی پیچ نگهدارنده‌ی موتور را باز کنید.




شکل ۷-۴۰۹

- بوش و واشر فلزی پشت مهره‌ی پیچ نگهدارنده‌ی موتور را با دمباریک بگیرید و آن‌ها را مطابق شکل ۷-۴۱۰ از پیچ بیرون بیاورید.



شکل ۷-۴۱۰

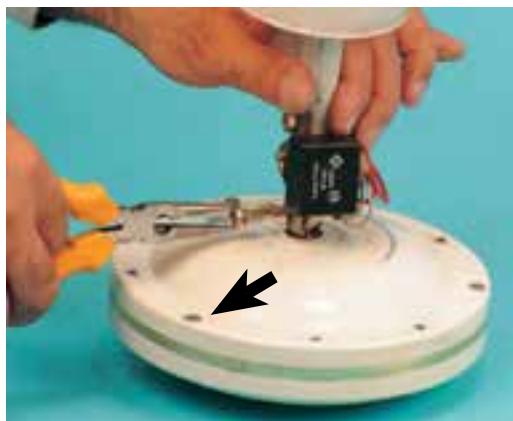

شکل ۷-۴۱۱

- پیچ نگه‌دارنده‌ی موتور را مطابق شکل ۷-۴۱۱ با دم باریک بگیرید و آن را از محل خود بپرون بکشید.



شکل ۷-۴۱۲

- پس از باز کردن پیچ‌ها، اشپیل و پیچ نگه‌دارنده‌ی موتور، مطابق شکل ۷-۴۱۲ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی تخت مناسب پیچ نگه‌دارنده‌ی مجموع سرسیم، سیم‌های رابط موتور و خازن به ترمینال پلاستیکی را باز کنید.




شکل ۷-۴۱۳

- مطابق شکل ۷-۴۱۳ به وسیله‌ی پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ نگه‌دارنده‌ی ترمینال را باز کنید.



شکل ۷\_۴۱۴

مانند شکل ۷\_۴۱۴ پیچ نگه دارندهٔ خازن به رابط فلزی پنکه را باز کنید.

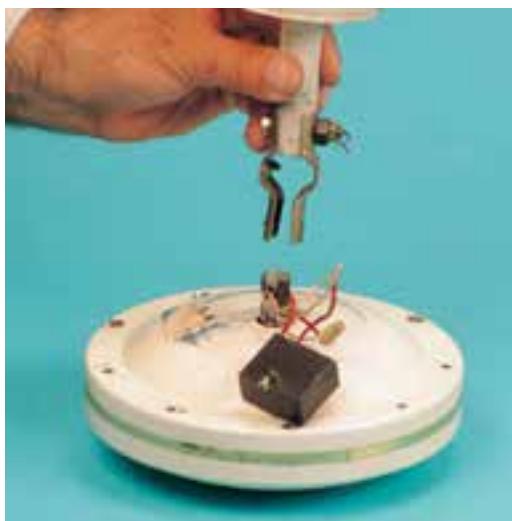

شکل ۷\_۴۱۵

پس از باز کردن خازن، لولهٔ رابط و قطعات فلزی متصل به آن را مطابق شکل ۷\_۴۱۵ از موتور پنکه جدا کنید.



شکل ۷\_۴۱۶

در شکل ۷\_۴۱۶ اجزا و قطعات فلزی، پلاستیکی، لولهٔ رابط، موتور و خازن پنکه را مشاهده می کنید.



شکل ۷-۴۱۷

- مطابق شکل ۷-۴۱۷ اتصال سیم‌های رابط خازن با سیم‌های رابط موتور را به وسیله‌ی دمباریک جدا کنید.



شکل ۷-۴۱۸

- طبق شکل ۷-۴۱۸ مقاومت اهمی سیم پیچ اصلی موتور را به وسیله‌ی اهم متر اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید در حدود ۱۳۹/۵ اهم اندازه‌گیری شود.



شکل ۷-۴۱۹

- نکته‌ی مهم
- مقادیر اندازه‌گیری شده تحت تأثیر تولرانس‌های قطعات، دستگاه‌های اندازه‌گیری و شرایط محیط قرار دارد.

- مطابق شکل ۷-۴۱۹ مقاومت اهمی سیم پیچ کمکی موتور را اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۲۲۷ کیلواهم یا ۲۲۷ اهم باشد.



شکل ۷-۴۲۰

- طبق شکل ۷-۴۲۰ نوار پوشش دهنده درز بین دو درپوش موتور را به آرامی از محل آن باز کنید.



شکل ۷-۴۲۱

- مانند شکل ۷-۴۲۱ به وسیله چکش آهنی و پیچ گوشته تخت ضربه خور چند ضربه آرام به صورت ضربه‌ای به اطراف درپوش موتور بزنید تا درپوش از محل خود جابه‌جا شود.



شکل ۷-۴۲۲

- درپوش موتور را مطابق شکل ۷-۴۲۲ کمی بچرخانید تا درپوش موتور از بلبرینگ روی محور موتور جدا شود.



شکل ۷-۴۲۳

در شکل ۷-۴۲۳ درپوش موتور را که از استاتور و درپوش روی موتور جدا شده است مشاهده می‌کنید.



شکل ۷-۴۲۴

در شکل ۷-۴۲۴ درپوش زیر موتور و قسمت القاء شوندهٔ موتور که نقش روتور را دارد مشاهده می‌کنید.




شکل ۷-۴۲۵

شکل ۷-۴۲۵ استاتور و درپوش روی موتور را نشان می‌دهد. بلبرینگ نشان داده در شکل خراب است و مانع از حرکت روان موتور در حین کار می‌شود.



شکل ۷-۴۲۶

● مطابق شکل ۷-۴۲۶ با استفاده از بکس مستعمل و بلبرینگ کش، بلبرینگ معیوب موتور را از محور موتور بیرون بیاورید.

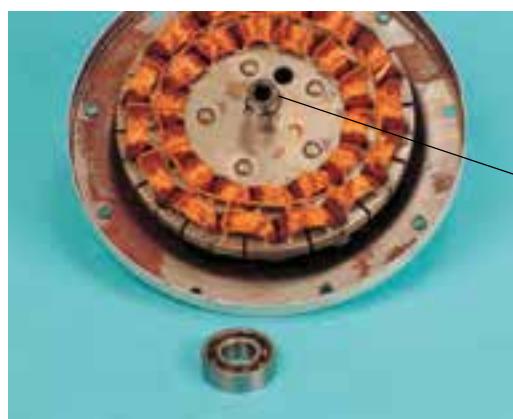

شکل ۷-۴۲۷

● در شکل ۷-۴۲۷ بلبرینگ که از محور موتور بیرون آورده شده و خار فلزی زیر بلبرینگ را مشاهده می کنید.



شکل ۷-۴۲۸

● مطابق شکل ۷-۴۲۸ به وسیله‌ی خار بازکن خار فلزی زیر بلبرینگ را که فرسوده شده از محل آن بیرون بیاورید.



شکل ۷-۴۲۹

● در شکل ۷-۴۲۹ بلبرینگ و خار فلزی را نشان می دهد که از استاتور موتور جدا شده اند.



- خار فلزی و بلبرینگ معیوب را تعویض کنید. ابتدا خار فلزی نو را نصب کنید، سپس بلبرینگ نو را در محل آن نصب کنید.



شکل ۷-۴۳۰

- مطابق شکل ۷-۴۳۰ به وسیله‌ی چکش آهنی چند ضربه‌ی آرام به محور بزنید تا از محل خود بیرون آید.



شکل ۷-۴۳۱

- مطابق شکل ۷-۴۳۱، دربوش روی موتور را به آرامی از استاتور موتور جدا کنید.



شکل ۷-۴۳۲

- شکل ۷-۴۳۲ دربوش و استاتور موتور را به صورت جدا از هم شان می‌دهد.



شکل ۷-۴۳۳

استاتور موتور در شکل ۷-۴۳۳ نشان داده شده است.  
سیم پیچ های اصلی و کمکی پنکه را مورد بازدید و کنترل قرار  
دهید، چنان چه عیبی مشاهده کردید نسبت به رفع آن اقدام کنید.



بلرینگ

ماکارونی نسوز

شکل ۷-۴۳۴

با توجه به شکل ۷-۴۳۴ بлерینگ و عایق یا ماکارونی  
نسوز روی سیم های رابط موتور را کنترل کنید چنان چه معیوب  
باشند نسبت به تعویض آنها اقدام کنید.




شکل ۷-۴۳۵

شکل ۷-۴۳۵ درپوش روی موتور و محل نصب  
بلرینگ روی آن را نشان می دهد.



تمرین ۸: با توجه به اطلاعات و تجربیاتی که از اجرای کار عملی شماره‌ی (۴) به دست آورده‌اید اجزا و قطعات شکل ۷-۴۳۶ را نام ببرید.

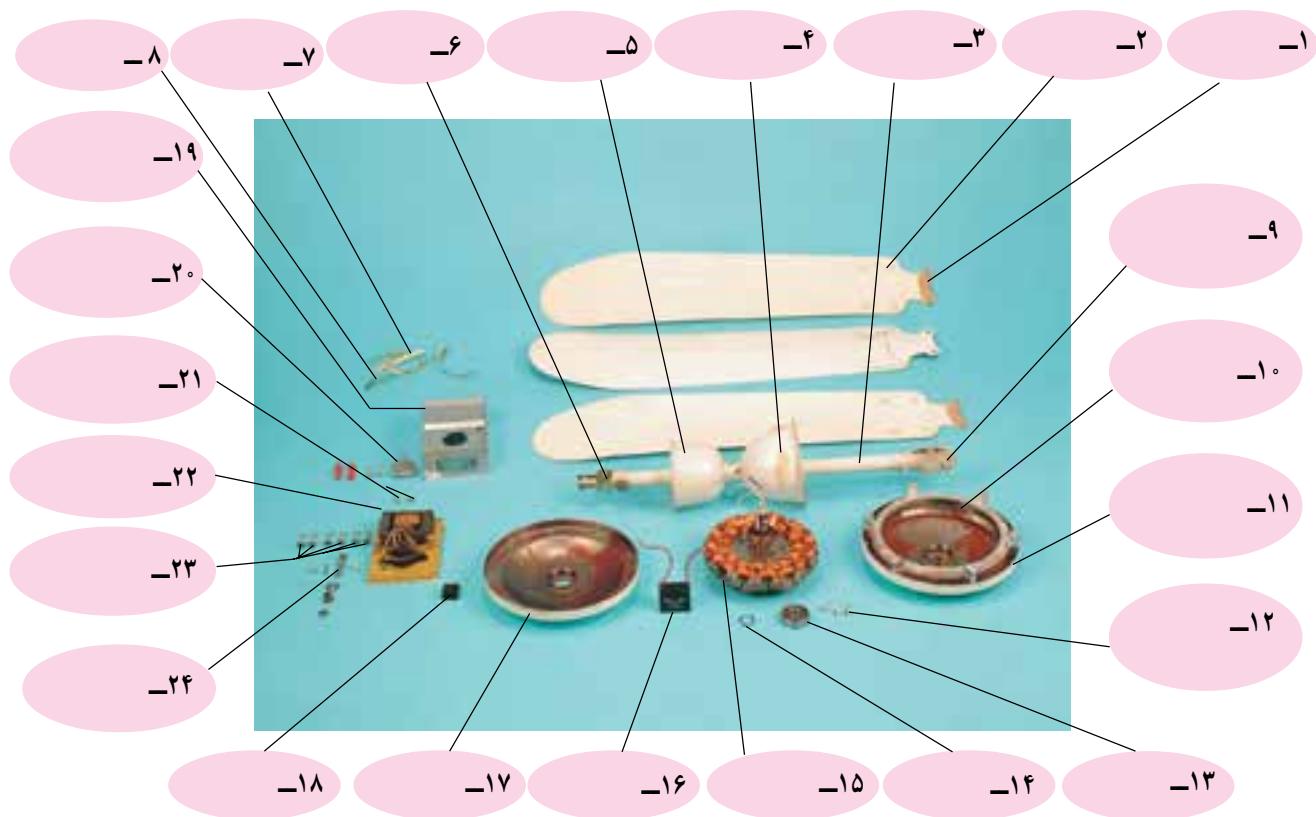

شکل ۷-۴۳۶

- دستگاه پنکه‌ی سقفی را مجدداً مونتاژ کنید.

- عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقّت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به‌طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
- برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله‌ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن بررسید.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید، استفاده کنید.
- هنگام جمع کردن موتور بلبرینگ‌ها، خار فلزی، اشپیل‌ها، پین‌ها، قرقه لاستیکی نگه‌دارنده‌ی فلاپ آویز، ماکارونی نسوز، ترمینال، خازن و سیم‌های رابط معیوب آن را تعویض کنید.



## ۷-۸-۷- مراحل اجرای کار عملی شماره‌ی (۱۴) (قسمت ششم)

روش آزمایش موتور

توجه! ● مراحل این کار پس از تعمیر و بستن موتور انجام می‌شود.



۷-۴۳۷ شکل

● پس از تعمیر و بستن موتور دستگاه، به وسیله‌ی اهم متر مقاومت اهمی کل مدار الکتریکی موتور را از ترمینال آن اندازه‌گیری کنید. این مقاومت باید مطابق شکل ۷-۴۳۷، ۰/۲۲۵، ۷-۴۳۷ کیلواهم یا ۰/۲۲۵ اهم شود.

توجه! ● با توجه به آزمایش موتور در مراحل کار ۷-۱۸-۷-۴۳۷ صحت این اندازه‌گیری تأیید می‌شود.



۷-۴۳۸ شکل

● مقاومت عایقی موتور مطابق شکل ۷-۴۳۸ باید ۱۰ مگااهم یا بیش‌تر از آن باشد، که دلیل بر عدم وجود اتصال بدنه‌ی موتور است.



- پس از تأیید نتایج آزمایش کار ۷-۱۸ توسط مربی کارگاه، عملیات بستن موتور را ادامه دهید.
- پس از بستن کامل اجزا و قطعات، پنکه و کلید را نصب کنید و زیرنظر مربی کارگاه، دستگاه را به برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
- چنان‌چه دستگاه بدون اشکال کار کند، باید در سرعت‌های مختلف آن هنگام کار با تعذیه‌ی ولتاژ نامی، جریان آن در حد جریان نامی دستگاه باشد، همچنین سرعت چرخش پره‌ها مناسب با سرعت انتخاب شده کلید بوده و صدای غیرعادی از پنکه به گوش نرسد و لرزشی مشاهده نشود، در این شرایط دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد استفاده قرار داد.

### نکات مهم

مشاهدات و نتایجی را که از کار عملی شماره‌ی (۴) به دست آورده‌اید به‌طور خلاصه بنویسید.

- ..... \_۱
- ..... \_۲
- ..... \_۳
- ..... \_۴
- ..... \_۵
- ..... \_۶
- ..... \_۷
- ..... \_۸
- ..... \_۹
- ..... \_۱۰

## ۱۹-۷- جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راهنمایی پنکه‌ی سقفی

معمول‌آن کارخانه‌های سازنده برای رفع عیب دستگاه‌ها جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه هستند. توصیه می‌شود نحوه‌ی استفاده از این جدول‌ها را دقیقاً بیاموزید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

| نوع عیب   | عملت                                    | روش های رفع عیب تعمیر و راه اندازی                                       |
|---|---|--|
| ۷-۱۹-۱<br>پنکه به برق وصل است اما اصلاً روش نمی شود.                                  | برق شبکه‌ی منزل قطع است.                | اقدامی نشود.   |
|   | فیوز اصلی شبکه‌ی برق ورودی قطع شده است. | پس از رفع عیب شبکه‌ی داخلی، فیوز اصلی ورودی را وصل کنید.                 |
|   | فیوز خط تغذیه‌کننده‌ی پنکه قطع شده است. | پس از رفع عیب خط تغذیه و مدار الکتریکی پنکه فیوز را وصل کنید.            |
|   | کلید معیوب است.                         | کلید را تعویض کنید.<br><br>سیم رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید. |
| ۷-۱۹-۲<br>موتور صدای هوم می دهد اما حرکت نمی کند.                                     | اتصال‌های مدار برق پنکه قطع است.        | اتصال‌های را به طور صحیح برقرار کنید.                                    |
|   | موتور سوخته است.                        | موتور را تعویض کنید.   |
|   | سیم‌های رابط معیوب هستند.               | سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن‌ها را تعویض کنید.                     |
|   | اتصال‌های مدار قطع است.                 | اتصال‌های را به طور صحیح برقرار کنید.                                    |
| ۷-۱۹-۳<br>موتور صدای هوم می دهد اما با حرکت پره‌های پنکه در هر جهت موتور راه می افتد. | خازن معیوب است.                         | خازن را تعویض کنید.  |
|   | بلبرینگ‌های موتور معیوب هستند.          | بلبرینگ‌های معیوب را تعویض کنید.   |
|   | سیم پیچ‌های استاتور تعویض شود.          | سیم پیچ‌های اصلی یا کمکی موتور معیوب هستند.                              |
|   | اتصال‌های مدار قطع است.                 | اتصال‌های را به طور صحیح برقرار کنید.                                    |
| ۷-۱۹-۴<br>پنکه هنگام کار صدا و لرزش شدید دارد.  | خازن معیوب است.                         | سیم پیچ استاتور تعویض کنید.  |
|   | سیم پیچ های موتور معیوب هستند.          | بلبرینگ‌ها معیوب هستند.  |

| نوع عیب  | علت   | روش‌های رفع عیب تعمیر و راهاندازی                            |
|--|---|--|
| ۷_۱۹_۵<br>پنکه فقط با دور تند کار می‌کند.  | کلید معیوب است.   | کلید را تعویض کنید.  |
|  | سیم پیچ‌های استاتور تعویض شود.                              | سیم پیچ‌های تغییر سرعت در موتور قطع هستند.                   |
|  | سلف چندسر کاهش سرعت را تعویض کنید.                          | سلف چندسر کاهش سرعت به کاهش سرعت قطع است.                    |
|  | سیم‌های رابط معیوب را تعویض و اتصال‌ها را درست برقرار کنید. | سیم‌های رابط قطع است.  |
|  | فیوز را تعویض کنید.   | فیوز معیوب است.  |
| ۷_۱۹_۶<br>به محض وصل کلید در یکی از سرعت‌های فیوز خط تغذیه‌ی پنکه را قطع می‌کند. | سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.                           | خط تغذیه پنکه را به طور مستقل به وسیله‌ی یک فیوز حفاظت کنید. |
|  | سیم پیچ‌های استاتور تعویض شود.                              | موتور سوخته است.   |
|  | سیم‌های رابط معیوب را تعویض کنید.                           | سیم‌های رابط معیوب هستند.                                    |
| ۷_۱۹_۷<br>بدنه‌ی پنکه برق دارد.  | سیم پیچ موتور تعویض شود.                                    | موتور معیوب است.   |
|  | سیم اتصال زمین قطع است (در صورت دارا بودن سیم اتصال زمین).  | پس از رفع عیب مدار سیم اتصال زمین را وصل کنید.               |
|  | اقدامی نشود.  | ها شرجی یا خیلی گرم است.                                     |
| ۷_۱۹_۸<br>پنکه خنک نمی‌کند.  | پره‌های معیوب را تعویض کنید.                                | زاویه‌ی پره‌ها درست نیست                                     |
|  | پره‌ها را روی موتور به طور صحیح نصب کنید.                   | پره‌ها درست روی موتور نصب نشده‌اند.                          |
|  | اتصال سریندی سیم پیچ کمکی یا اصلی را تعویض کنید.            | جهت چرخش موتور بر عکس شده است.                               |
|  | سیم پیچ موتور تعویض شود.                                    | موتور نیمسوز است.  |
|  | بلبرینگ‌ها معیوب هستند و سرعت پنکه خیلی کم است.             | بلبرینگ‌ها را تعویض کنید.                                    |

در صورتی که فرصت اضافی داشتید یک دستگاه پنکه‌ی سقفی معیوب را زیرنظر مربي کارگاه و استفاده از تجربیاتی که در اجرای کار عملی شماره (۴) بدست آورده‌اید و مراجعته به جدول عیب‌یابی (۷\_۱۹) با رعایت کلیه‌ی موارد اینمنی، عیب‌یابی، تعمیر و راهاندازی کنید.

تمرین  
عملی (۳)

## آزمون پایانی واحد کار (۷)

### آزمون نظری

۱- کدام یک از موتورهای الکتریکی برای هواکش منزل استفاده نمی‌شود؟

(۱) تک فاز قطب چاکدار      (۲) تک فاز القایی با خازن دائم کار

(۳) یونیورسال

۲- موتورهای الکتریکی پنکه‌ی رومیزی از کدام نوع است؟

۳- برای تغییر سرعت پنکه‌ی سقفی از چه امکانات و وسایلی استفاده می‌شود؟

۴- چرخ‌دنده‌های موجود در جعبه‌دنده‌ی متصل به موتور پنکه‌ی رومیزی چه کاربردی دارند؟

(۱) تغییر سرعت پروانه‌ی خنک‌کننده      (۲) تغییر جهت وزش باد

(۳) تغییر توان مصرفی      (۴) تغییرگشتاور خروجی موتور

۵- پین فلزی روی محور پنکه‌ی رومیزی به چه منظور استفاده می‌شود؟

۶- چرا موتورهای یونیورسال در هواکش‌ها، پنکه‌های رومیزی و سقفی استفاده نمی‌شوند؟

۷- اگر سیم پیچ کاهش سرعت در پنکه‌ی رومیزی یا سقفی توسط کلیدهای پنکه اتصال کوتاه شوند موتور شدیداً گرم می‌شود و دود می‌کند  نمی‌کند

۸- یاتاقان‌های پنکه رومیزی و هواکش از کدام نوع است؟

(۱) بوشی      (۲) بلبرینگی

۹- یاتاقان‌های پنکه‌های سقفی از کدام نوع است؟

(۱) بوشی      (۲) بلبرینگی

۱۰- کدام یک از هواکش‌های خانگی چند سرعت مختلف دارد؟

۱۱- دریچه‌های پشت هواکش‌های خانگی به چه منظور استفاده می‌شوند؟

۱۲- اگر جهت وزش باد پنکه‌های رومیزی و سقفی به سمت موتور باشد چه عیبی در دستگاه وجود دارد؟

(۱) یاتاقان‌ها معیوب هستند      (۲) خازن معیوب است

(۳) اتصال سربندی سیم پیچ‌های کمکی و اصلی نادرست است.

(۴) فاز و نول ورودی به دستگاه عوض شده است.

۱۳- موتورهای هواکش چندقطبی هستند؟

۱۴- موتورهای پنکه‌ی رومیزی چندقطبی هستند؟

۱۵- دلایل دود کردن موتور هواکش را بیان کنید.

۱۶- یک هواکش هنگام کار صدای ناهنجار تولید می‌کند. دلایل آن چیست؟

۱۷- یک دستگاه پنکه‌ی رومیزی فقط با سرعت زیاد کار می‌کند. دلایل آن را شرح دهید.

۱۸- دلایل داغ کردن زیاد پنکه‌ی رومیزی را بیان کنید.

۱۹- علت‌های ایجاد صدا و لرزش شدید در پنکه‌های سقفی را نام ببرید.

۲۰- دلایل خنک نکردن هوای منزل توسط پنکه‌ی سقفی را بیان کنید.

## آزمون عملی

از سه آزمون عملی زیر یک آزمون را به قید فرعه انجام دهید.

### آزمون عملی شماره‌ی (۱)

یک دستگاه هواکش معیوب را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد اینمی عیب‌یابی و راهاندازی کنید.

### آزمون عملی شماره‌ی (۲)

یک دستگاه پنکه رومیزی معیوب را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد اینمی عیب‌یابی و راهاندازی کنید.

### آزمون عملی شماره‌ی (۳)

یک دستگاه پنکه سقفی معیوب را زیر نظر مربی کارگاه با رعایت کلیه‌ی موارد اینمی عیب‌یابی و راهاندازی کنید.

## جواب پیشآزمون واحد کار (۷)

س۱-۲

س۲-۳

س۳-۱

س۴-۴

س۵-۴

س۶- نگهداشتن موتور - جلوگیری از لرزش موتور در هنگام راهاندازی و کار جاروبرقی

س۷- تخلیه - تعویض

س۸- پر شدن کیسه‌ی زباله - لوله‌ی مکش تاخوردگی دارد - داخل لوله‌ی مکش زباله گیرکرده و مسیر مکش را مسدود کرده است - موتور معیوب است - بروانه‌ی مکش معیوب است.

س۹-۲

س۱۰-۴

س۱۱-۴

س۱۲- خیر - چون سرعت موتور یونیورسال زیاد است و برای هواکش مناسب نیست.

س۱۳- هواکش به دریچه‌ی پرهدار مجهز می‌شود که هنگام خاموش بودن هواکش این دریچه توسط اهرم موجود روی کلید هواکش بسته می‌شود و مسیر ورود گردوغبار را به داخل منزل می‌بندد.

س۱۴- بلی

س۱۵- بلی برای خارج کردن هوای نامطبوع آشپزخانه

س۱۶- مورب

س۱۷- موتور راهاندازی نمی‌شود

س۱۸- از محوطه‌ی منزل به خارج است

س۱۹-۴

س۲۰-۱

## جواب آزمون پایانی واحد کار (۷)

س۱-۳

س۲- تک فاز القایی با خازن دائم کار که سیم پیچ های کاهش سرعت برای تغییر سرعت پنکه روی استاتور بیچیده شده است.

س۳- سلف چند سر - سیم پیچ های کاهش سرعت روی استاتور موتور

س۴-۲

س۵- برای جلوگیری از حرکت پروانه‌ی خنک‌کننده به طرف موتور

س۶- چون سرعت موتورهای یونیورسال زیاد است و عملکرد آن‌ها برای کار به مدت طولانی خوب نیست و صدای آن‌ها نیز هنگام کار زیاد است.

س۷- گرم می‌شود و دود می‌کند.

س۸- بوشی

س۹- بلبرینگی

س۱۰- هواکش آشیزخانه که به هود موسوم است.

س۱۱- جلوگیری از ورود هوای نامطبوع و گردوغبار محیط بیرون به داخل منزل

س۱۲-۳

س۱۳- در موتورهای قطب چاکدار دوقطبی و موتورهای القایی با خازن دائم کار چهارقطبی هستند.

س۱۴- ۲ و ۴

س۱۵- ولتاژ اعمال شده به موتور زیاد است - موتور نیم‌سوز است - خازن معیوب است.

س۱۶- پروانه‌ی گیر می‌کند - پروانه‌ی معیوب است - یاتاقان‌های موتور معیوب هستند - موتور نیم‌سوز است - جسم خارجی بین روتور و استاتور وجود دارد.

س۱۷- سیم پیچ کاهش سرعت پنکه قطع است - اتصال‌های مدار قطع است - کلیدهای سرعت کم و متوسط معیوب هستند - سیم‌های رابط سرعت‌های کم و متوسط معیوب هستند.

س۱۸- سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب هستند - خازن معیوب است - کلیدها معیوب‌اند - بوش‌های موتور معیوب‌اند - سیم پیچ‌های موتور معیوب‌اند - مکانیزم تغییر جهت وزش باد پنکه معیوب است. هریک از این عوامل سبب گیر مکانیکی دستگاه می‌شود.

س۱۹- زاویه‌ی پره‌ها بهم خورده است - بلبرینگ‌ها معیوب‌اند - سیم پیچ‌های موتور معیوب هستند.

س۲۰- هوا شرجی یا خیلی گرم است - زاویه‌ی پره‌ها تغییر کرده و درست نیست - پره‌ها درست روی موتور نصب نشده‌اند - جهت چرخش موتور بر عکس شده است.

## منابع و مأخذ

– کاتالوگ‌ها و دستورالعمل‌های سرویس و نگهداری کارخانجات داخلی و خارجی تولید لوازم خانگی

