



● شکل ۲-۶۲۹ اجزا و قطعات پمپ تخلیه‌ی آب را که در شکل ۲-۵۷۹ مشاهده شد، نشان می‌دهد.

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| ۱- سیم رابط پمپ | ۲- هسته‌ی U شکل |
| ۳- بوین‌های استاتور | ۴- سر سیم‌های سیم رابط |
| ۵- قاب محافظ بوین‌ها | ۶- کاسه نمد پمپ |
| ۷- بوش و نگهدارندهٔ پلاستیکی آن | ۸- روتور با خاصیت مغناطیسی |
| ۹- اورینگ لاستیکی | ۱۰- پولک پلاستیکی |
| ۱۱- صفحه‌ی پلاستیکی | ۱۲- نگهدارندهٔ پروانه |
| ۱۳- دربوش و مجرای ورودی و خروجی پمپ | ۱۴- محل نصب پمپ |
| ۱۵- بدنهٔ پلاستیکی | ۱۶- اورینگ آب‌بندی |
| ۱۷- پروانهٔ پمپ | |

شکل ۲-۶۲۹

زمان آموزش نظری: ۵ دقیقه
زمان اجرای کار عملی: ۱۱۰ دقیقه

● ۲-۶-۳۷ کار عملی شماره‌ی (۱)

قسمت سی و پنجم
روش باز کردن و آزمایش قطعات و اجزای پنل لباسشویی

توجه!

☞ این کار در ادامه‌ی کارهای ۲-۶-۲۶ یا ۲-۶-۳۶ انجام می‌شود.




شکل ۲-۶۳۰

● در شکل ۲-۶۳۰ قسمت روی پنل لباسشویی را که دسته یا سر ولوم‌های مربوط به تایمرهای شستشو و خشک‌کن، بیزرهای کلید تعیین نوع شستشو و شیر تخلیه‌ی آب مخزن ماشین لباسشویی روی آن نصب می‌شود، مشاهده می‌کنید.

● شکل ۲-۶۳۱ قسمت زیر پنل ماشین لباسشویی را نشان می‌دهد. در این قسمت تایمرهای شستشو و خشک‌کن، بیزرهای کلید تعیین نوع شستشو و تخلیه‌ی آب مخزن ماشین لباسشویی نصب شده است.



شکل ۲-۶۳۱

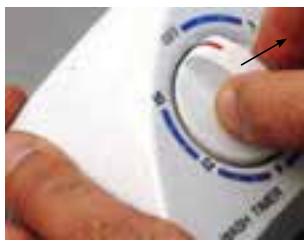

شکل ۲-۶۳۲




شکل ۲-۶۳۳

- قبل از باز کردن قطعات و اجزای نصب شده روی پنل ماشین لباسشویی، نقشه‌ی مونتاژ مدار الکتریکی پنل ماشین لباسشویی را رسم کنید. هنگام ترسیم نقشه‌ی مونتاژ، رنگ و شماره‌ی سیم‌ها را یادداشت کنید تا در هنگام مونتاژ دچار اشتباه نشوید (شکل ۲-۶۳۲).



شکل ۲-۶۳۴

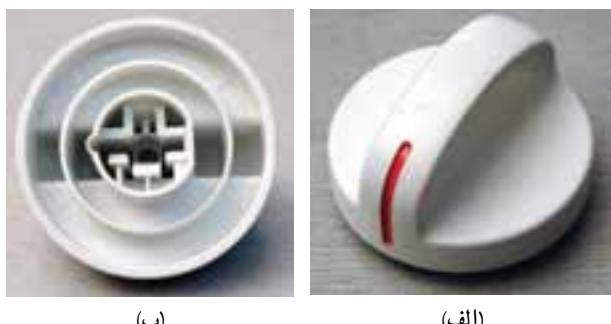

(ب)

شکل ۲-۶۳۵

- دسته‌ی ولوم تایمر شستشو را بگیرید و در جهت فلاش روی شکل بکشید تا از محور کلید تایمر جدا شود (شکل ۲-۶۳۳).

- در شکل ۲-۶۳۴ ۲ محور کلید تایمر و درجه‌بندی زمانی تایمر شستشو با زمان ۱۵ دقیقه را مشاهده می‌کنید.

- شکل ۲-۶۳۵-الف، قسمت رویی و شکل ۲-۶۳۵-ب پُشتِ دسته یا محور کلید تایمر شستشو را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۳۶



شکل ۲-۶۳۷

- دسته‌ی کلید با عضو بادامکی تعیین نوع شستشو و کنترل شیر تخلیه‌ی آب مخزن ماشین لباسشویی را بگیرید و در جهت فلاش (روی شکل) بکشید تا از محل نصب آن بیرون بیايد (شکل ۲-۶۳۶).

- شکل ۲-۶۳۷ ۲ بازوی بادامکی کلید را نشان می‌دهد که دسته‌ی کلید، مشابه شکل ۲-۶۳۵، روی آن قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۶۳۸

- در شکل ۲-۶۳۸، عضو بادامکی با فلاش آبی، تسممه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب با فلاش قرمز، کلید قطع و وصل تغذیه‌ی برق پمپ تخلیه‌ی آب با فلاش سبز، تایمر شستشو با فلاش زرد و بازوی رابط بین عضو بادامکی و تایمر شستشو با فلاش بنفش مشخص شده است.



(ب)



شکل ۲-۶۳۹



شکل ۲-۶۴۱



شکل ۲-۶۴۰




شکل ۲-۶۴۳



شکل ۲-۶۴۲



شکل ۲-۶۴۵

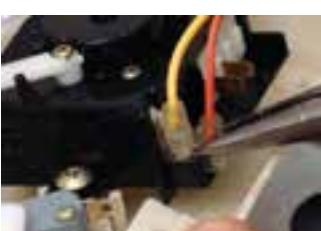

شکل ۲-۶۴۴



شکل ۲-۶۴۷



شکل ۲-۶۴۶

● مطابق شکل های ۲-۶۳۹، پیچ های قاب نگهدارنده تایмер شستشو و کلید بادامکی را از قاب پل مашین لباسشویی باز کنید.

● پس از باز کردن چهار پیچ قاب نگهدارنده تایمر شستشو و کلید بادامکی، مجموعه ای قاب نگهدارنده را از قاب پل مашین لباسشویی جدا کنید (شکل ۲-۶۴۰).

● با دمباریک، سرسیم های سیم رابط فاز ورودی (بعد از فیوز) و سیم رابط تغذیه کننده فاز پمپ تخلیه آب را به ترتیب از ترمینال های مربوطه (کلید S در مدار الکتریکی شکل ۲-۸۱) باز کنید (شکل ۲-۶۴۱).

● با دمباریک سرسیم سیم رابط فاز ورودی (بعد از فیوز ۵ آمپر ورودی) و سرسیم رابط بیزر را از ترمینال تایmer جدا کنید (شکل ۲-۶۴۲).

● سرسیم سیم های رابط هر دو سیم پیچ موتور شستشو را از ترمینال های تایمر باز کنید (شکل های ۲-۶۴۳ و ۲-۶۴۴).

● بست پلاستیکی نگهدارنده سیم های رابط پل را با سیم چین بیرید و دقّت کنید که به سیم های رابط و روکش آنها آسیبی نرسد (شکل ۲-۶۴۵).

● با دمباریک بست نگهدارنده سیم های رابط پل را باز کنید (شکل ۲-۶۴۶).

● در شکل ۲-۶۴۷ ۲ تسمه ای رابط شیر تخلیه، کلید با عضو بادامکی و قاب پلاستیکی (محل نصب تایمر شستشو و کلید با عضو بادامکی) را مشاهده می کنید.

● قبل از باز کردن کلید با عضو بادامکی، با توجه به کلید شکل ۲-۷۱، سه وضعیت عضو بادامکی و کلید را مورد آزمایش قرار دهید.

● در شکل ۲-۶۴۸-الف، عضو بادامکی کلید را در وضعیت شستشوی ملایم و در شکل ۲-۶۴۹-الف در وضعیت شستشوی عادی قرار داده ایم. جدول رو به رو وضعیت کلید را در حالات مختلف نشان می دهد.

شماره‌ی شکل	وضعیت کلید	مقدار مقاومت	حالت	رفتار مدار
	بین دو ترمینال کلید	کلید	کلید	کلید
۲-۶۴۸-الف	شستشوی ملایم	۱۰ مگا اهم	قطع	پمپ تخلیه قطع
۲-۶۴۹-الف	شستشوی عادی	۱۰ مگا اهم	قطع	پمپ تخلیه قطع
۲-۶۵۰-الف	تخلیه‌ی آب	۰	وصل	پمپ تخلیه وصل
	مخزن شستشو			



(ب)



(الف)



(ج)

شکل ۲-۶۴۸



(ب)



(الف)



(ج)

شکل ۲-۶۴۹



(ب)



(الف)




(ج)

شکل ۲-۶۵۰

● در شکل های ۲-۶۴۸-ب و ۲-۶۴۹-ب نحوه‌ی قرار گرفتن عضو بادامکی کلید و اتصال سیم‌های رابط اهم‌تر به دو ترمینال کلید را مشاهده می کنید.

● در شکل ۲-۶۵۰-الف، عضو بادامکی کلید و وضعیت تخلیه‌ی آب مخزن شستشو قرار دارد (وضعیت کلید در حالت کار در بالا و سمت راست شکل با فلاش مشخص شده است). در این حالت مقاومت اهمی دو ترمینال کلید صفر (0°) است، که نشانه‌ی وصل بودن کلید و راه اندازی پمپ تخلیه‌ی آب است. در این وضعیت عضو بادامکی، کلید شیر تخلیه‌ی آب را باز می کند.

● شکل ۲-۶۵۰-ب قرار گرفتن عضو بادامکی کلید و نحوه‌ی اتصال سیم‌های رابط اهم‌تر به دو ترمینال کلید و شکل ۲-۶۵۰-ج مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده توسط اهم‌تر را نشان می دهد.

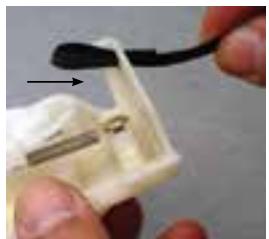

شکل ۲-۶۵۲



شکل ۲-۶۵۱



شکل ۲-۶۵۴



شکل ۲-۶۵۳



شکل ۲-۶۵۶



شکل ۲-۶۵۵



شکل ۲-۶۵۷



شکل ۲-۶۵۸



شکل ۲-۶۵۹

● مطابق شکل ۲-۶۵۱ با دمباریک حلقه‌ی تسمه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب را در جهت فلاش جایه‌جا کنید تا از قلاب عضو بادامکی کلید بیرون بیاید.

● مطابق شکل ۲-۶۵۲ حلقه‌ی تسمه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب را در جهت فلاش جایه‌جا کنید تا از شیار آن بیرون بیاید.

● در شکل ۲-۶۵۳ تسمه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب و قلاب آن را مشاهده می‌کنید.

● با پیچ‌گوشتی تخت مناسب، پیچ نگهدارنده‌ی فنر متصل به عضو بادامکی کلید را باز کنید (شکل ۲-۶۵۴).

● هم زمان با باز کردن پیچ نگهدارنده، با دمباریک فنر را محکم بگیرید (شکل ۲-۶۵۵).

● با دمباریک فنر را از عضو بادامکی کلید جدا کنید (شکل ۲-۶۵۶).

● با پیچ‌گوشتی تخت مناسب رابط پلاستیکی عضو بادامکی کلید و بازوی پلاستیکی متصل به تایمر و نگهدارنده‌ی تسمه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب را از عضو بادامکی کلید جدا کنید (شکل ۲-۶۵۷).

● رابط پلاستیکی را از بازوی پلاستیکی تایمر شیستشو جدا کنید (شکل ۲-۶۵۸).

● شکل ۲-۶۵۹ رابط پلاستیکی عضو بادامکی کلید و بازوی پلاستیکی تایمر و نگهدارنده‌ی تسمه‌ی رابط شیر تخلیه‌ی آب را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۶۱



شکل ۲-۶۶۰



شکل ۲-۶۶۳



شکل ۲-۶۶۲

● با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگهدارنده تایmer را باز کنید (شکل ۲-۶۶۰).

● پیچ های باز شده را با دم باریک از محل نصب آنها بردارید (شکل ۲-۶۶۱).

● تایmer باز شده را با دم باریک بگیرید و از روی قاب پلاستیکی بردارید (شکل ۲-۶۶۲).

● در شکل ۲-۶۶۳ ۲ ترمینال های تایmer شستشو و رابط پلاستیکی بین تایmer و عضو بادامکی کلید تعیین نوع شستشو را مشاهده می کنید.



شکل ۲-۶۶۴

● در شکل ۲-۶۶۴ ۲ فنر جمع شده تایmer شکل ۲-۶۶۳ با فلش نشان داده شده است.




شکل ۲-۶۶۵

● شکل ۲-۶۶۵ ۲ ترمینال های تایmer را که مرتبط با سیم های رابط فاز، سیم پیچ های موتور شستشو و بیزرنگ نشان می دهد.

● شکل ۲-۶۶۳ اجزا و قطعات تایمر شکل ۲-۶۶۳

را نشان می‌دهد.

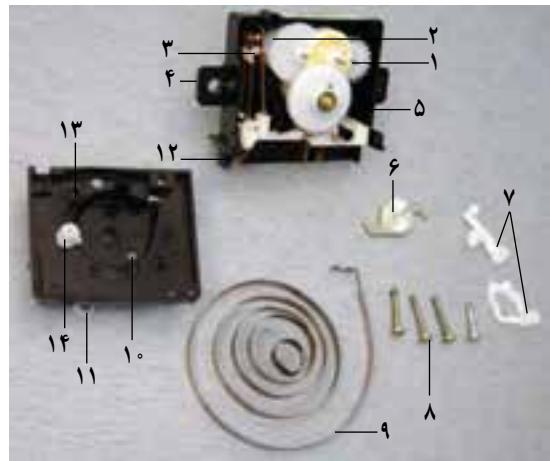

- ۱—چرخ پره‌دار تبدیل چیگرد و راستگرد شستشو (ملایم)
- ۲—بادامک تبدیل چیگرد و راستگرد شستشو (عادی)
- ۳—پلاتین های تبدیل چیگرد و راستگرد شستشو (عادی)
- ۴—قاب پلاستیکی تایمر
- ۵—پلاتین های تبدیل چیگرد و راستگرد شستشو
- ۶—رابط و نگهدارنده فنر شارژ تایمر
- ۷—رابط های پلاستیکی تایمر
- ۸—پیچ های نگهدارنده قاب های بدنه تایمر
- ۹—فنر شارژ تایمر
- ۱۰— محل نصب فنر شارژ تایمر
- ۱۱— رابط های پلاستیکی عضو بادامکی و تایمر
- ۱۲— ترمیナル های اتصال سیم های رابط موتور شستشو
- ۱۳— قاب پلاستیکی تایمر
- ۱۴— رابط پلاستیکی تایمر

شکل ۲-۶۶۶




شکل ۲-۶۶۸



شکل ۲-۶۶۷

- پیچ نگهدارنده عضو بادامکی کلید را با پیچ گوشته چهارسوی مناسب باز کنید (شکل ۲-۶۶۷).

- پیچ باز شده و واشر پلاستیکی (پولک پلاستیکی) زیر پیچ را دمباریک بردارید (شکل ۲-۶۶۸).

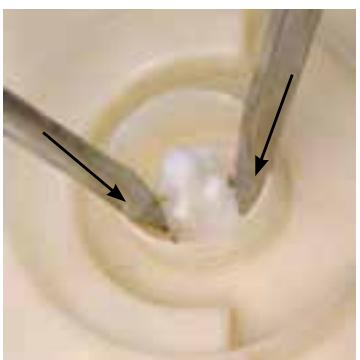


شکل ۲-۶۷۰



شکل ۲-۶۶۹

● شکل ۲-۶۶۹-۲ پیچ و واشر نگهدارندهی عضو بادامکی کلید را نشان می دهد.

● با دو عدد پیچ گوشتی تخت مناسب، خارهای پلاستیکی عضو بادامک کلید را جمع کنید و هم زمان بادامک را به طرف پایین، در جهت فشر دهید تا از قاب جدا شود (شکل ۲-۶۷۰).

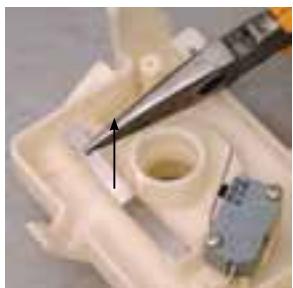


شکل ۲-۶۷۲



شکل ۲-۶۷۱

● عضو بادامک کلید را از محل نصب آن بیرون بیاورید (شکل ۲-۶۷۱).

● با دم باریک، تیغه‌ی فلزی را در جهت فلش از محل نصب آن بردارید (شکل ۲-۶۷۲).

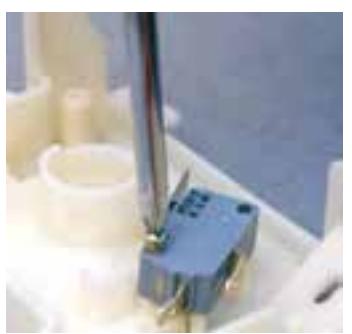

(ب)



(الف)

شکل ۲-۶۷۳

● با پیچ گوشتی چهارسوسی مناسب، پیچ‌های نگهدارندهی کلید را باز کنید (شکل ۲-۶۷۳).


● شکل ۲-۶۷۴ کلید راه اندازی پمپ تخلیه‌ی آب را با ترمینال‌ها و اهرم قطع و وصل آن نشان می دهد.




شکل ۲-۶۷۴

● شکل ۲-۶۷۵-۲ مشخصات کلید را برای قطع و وصل مدار الکتریکی با تغذیه‌ی ولتاژ DC و AC نشان می دهد.

● در شکل ۲-۶۷۶-الف، اهرم کلید آزاد است و کلید در وضعیت قطع قرار دارد. مقاومت اهمی اندازه‌گیری شده بین دو ترمینال کلید توسط اهم مترا ۱۰ مگا اهم است.

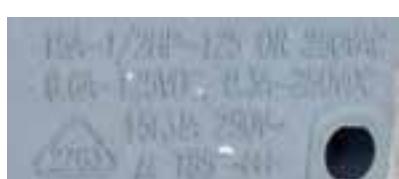

شکل ۲-۶۷۵

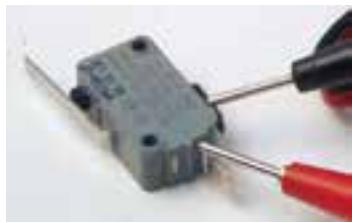

(ب)



(الف)




(ج)

● شکل ۲-۶۷۶-ب اتصال سیم‌های رابط اهم متر به ترمینال‌های کلید و شکل ۲-۶۷۶-ج مقدار اندازه‌گیری ترمینال‌های کلید را نشان می‌دهد.



(ب)

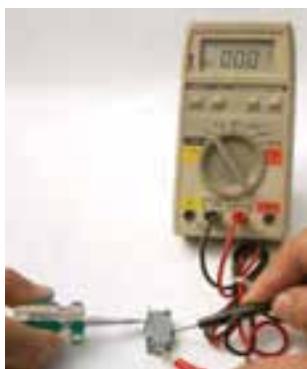

(الف)



(ج)

شکل ۲-۶۷۷

● در شکل ۲-۶۷۷-الف، اهرم کلید با پیچ گوشته تخت، فشار داده شده و کلید در وضعیت وصل قرار دارد. مقاومت اهمی اندازه‌گیری شده بین دو ترمینال کلید توسط اهم متر صفر (0°) است.

● شکل ۲-۶۷۷-ب، چگونگی اتصال سیم‌های رابط اهم متر به ترمینال‌های کلید و شکل ۲-۶۷۷-ج مقدار اندازه‌گیری ترمینال‌های کلید را بهوضوح نشان می‌دهد.

● شکل ۲-۶۷۸ تایمر شستشو و دسته‌ی آن، کلید تعیین نوع شستشو با عضو بادامکی، قاب پلاستیکی نگهدارنده و تسمه‌ی رابط عضو بادامکی و شیر تخلیه‌ی آب را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۶۷۸




شکل ۲-۶۸۰



شکل ۲-۶۷۹



شکل ۲-۶۸۲

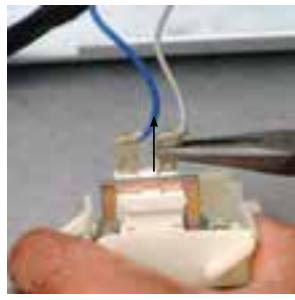


شکل ۲-۶۸۱



(ب)

شکل ۲-۶۸۳

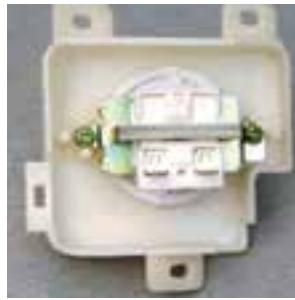

(الف)



(ب)

شکل ۲-۶۸۴



(الف)

- مطابق شکل ۲-۶۷۹ با پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های قاب نگهدارنده بیزرن را از قاب پنل باز کنید.

- پس از باز کردن پیچ های نگهدارنده با دم باریک، بیزرن را در جهت فلس از پنل جدا کنید (شکل ۲-۶۸۰).

- مطابق شکل ۲-۶۸۱، با دم باریک سرسیم سیم رابط تایمر شستشو به بیزرن را از ترمینال بیزرن باز کنید.

- سرسیم سیم رابط نول بیزرن را که در سمت چپ شکل ۲-۶۸۱ قرار دارد، با دم باریک از ترمینال بیزرن باز کنید.

- شکل ۲-۶۸۲ سرولوم و قاب پلاستیکی نگهدارنده بیزرن را نشان می دهد.

- شکل ۲-۶۸۳-الف، بیزرن و قاب پلاستیکی نگهدارنده بیزرن را نشان می دهد.

- با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ های نگهدارنده بیزرن به قاب پلاستیکی را باز کنید (شکل ۲-۶۸۳-ب).

- شکل ۲-۶۸۴-الف بیزرن، قاب پلاستیکی و پیچ های نگهدارنده آن را نشان می دهد.

- در شکل ۲-۶۸۴-ب سرولوم، بوبین بیزرن، هسته ای آهنی و ترمینال های بیزرن را مشاهده می کنید.



(ب)




(ج)

شکل ۲-۶۸۵



(الف)

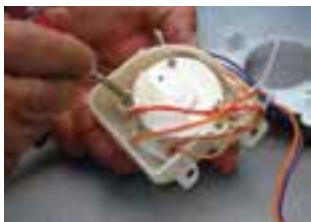

شکل ۲-۶۸۷



شکل ۲-۶۸۶



شکل ۲-۶۸۹



شکل ۲-۶۸۸

● در شکل ۲-۶۸۵-الف، مقدار مقاومت اهمی این نوع بیزر که با اهم متر اندازه گیری شده، $10/83$ کیلو اهم است.

● شکل ۲-۶۸۵-ب، چگونگی اتصال سیم های رابط اهم متر به ترمینال های بیزر و شکل ۲-۶۸۵-ج مقدار مقاومت اهمی بیزر را بهوضوح نشان می دهد.

● پیچ های قاب پلاستیکی نگهدارنده تایمر خشک کن را با پیچ گوشتی چهارسوز مناسب باز کنید (شکل ۲-۶۸۶).

● پیچ های نگهدارنده تایmer خشک کن را با پیچ گوشتی چهارسوز مناسب از قاب پلاستیکی باز کنید (شکل ۲-۶۸۷).

● با دمباریک سرسیم سیم های رابط فاز، کلید اینمنی در خشک کن و پمپ تخلیه آب را از ترمینال های تایمر خشک کن باز کنید (شکل ۲-۶۸۸).

● در شکل ۲-۶۸۹ قاب پلاستیکی نگهدارنده تایمر، تایمر، سه عدد پیچ نگهدارنده قاب پلاستیکی به پنل، دو عدد پیچ نگهدارنده تایمر به قاب پلاستیکی و دسته هی محور تایمر خشک کن را مشاهده می کنید.

● در شکل ۲-۶۹۰ تایمر و آدرس ترمینال های تایمر خشک کن را مشاهده می کنید.




شکل ۲-۶۹۰




● شکل های ۲-۶۹۱ قسمت زیر و روی قاب پنل لباسشویی را پس از باز کردن قطعات از روی آن نشان می دهد.

● شکل ۲-۶۹۲ سیم های رابط اتصال وسایل ماشین لباسشویی دوقلو با پمپ تخلیه ای آب و بیزر را نشان می دهد.

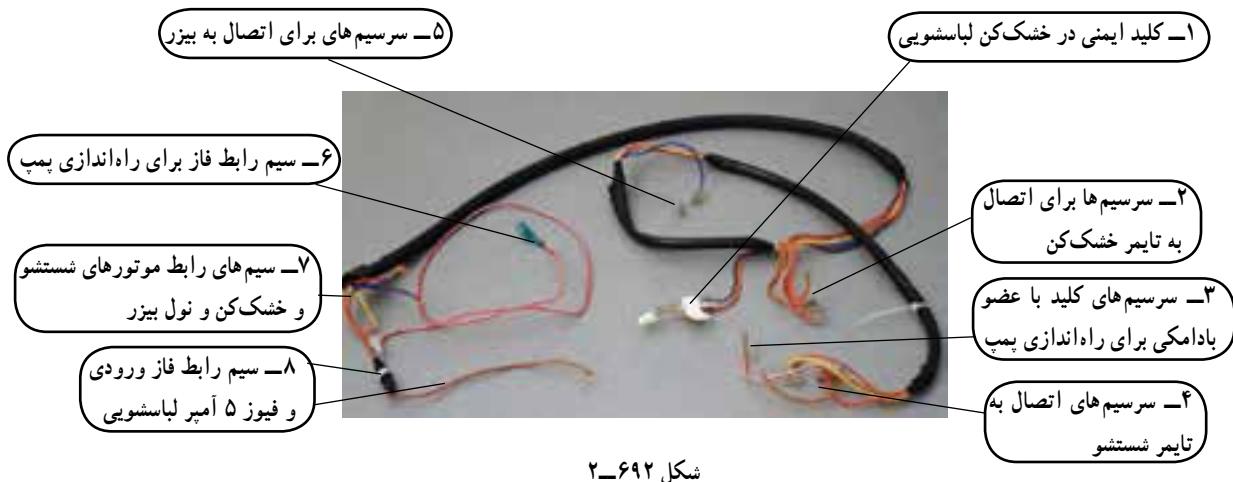

● شکل ۲-۶۹۳، سیم های رابط اتصال وسایل ماشین لباسشویی دوقلو با پمپ تخلیه ای آب و بدون بیزر را نشان می دهد.

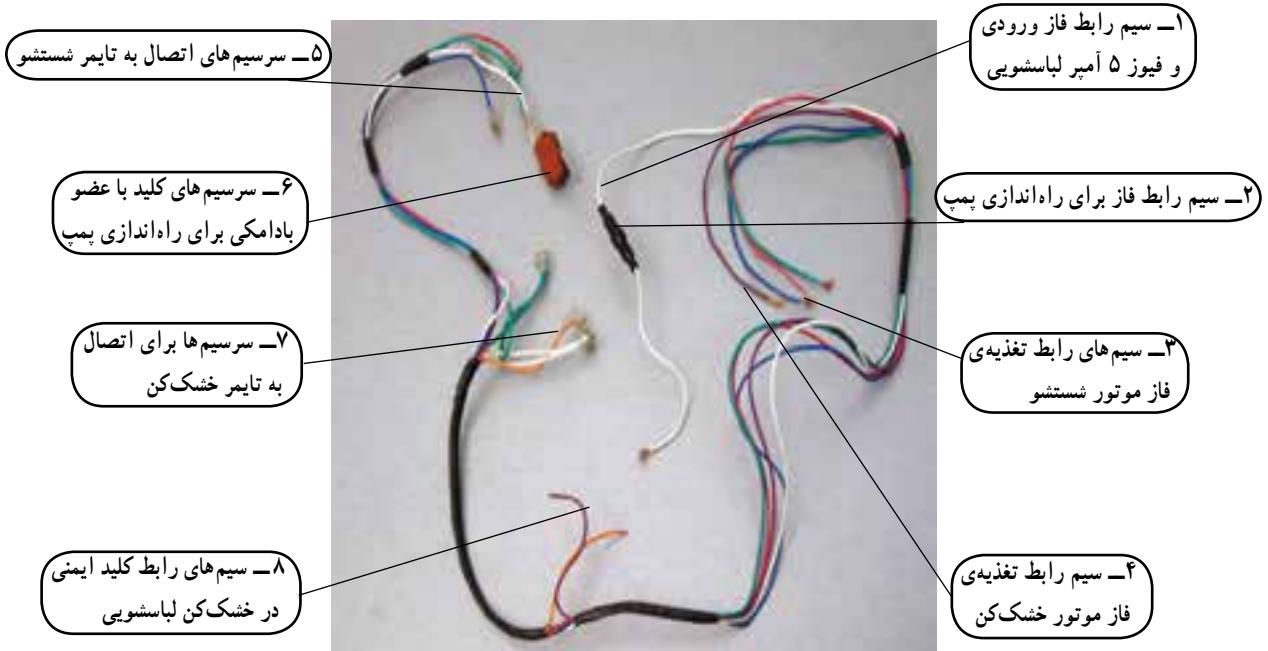

شکل ۲-۶۹۳



شکل ۲-۶۹۴

- شکل ۲-۶۹۴ کلید اینمی در خشک کن لباسشویی را نشان می دهد.

برای باز کردن اتصال سیم های رابط از ترمینال های کلید اینمی در خشک کن، از هویه برقی استفاده کنید (شکل ۲-۶۹۵).



شکل ۲-۶۹۵

زمان اجرای کار عملی ۲-۳۸ : ۴۰ دقیقه

۲-۳۸ - کار عملی شماره ۱)

قسمت سی و ششم

روش باز کردن وسایل آب گیری مخزن ها

توجه!

﴿ این کار در ادامه کارهای ۲-۲۶ یا ۲-۳۷ انجام می شود .



(الف)



(ب)

شکل ۲-۶۹۶

- شکل های ۲-۶۹۶ قسمت های زیری و رویی قاب، کanal ها و وسایل تغذیه ای آب مخزن های ماشین لباسشویی را نشان می دهد.

- با پیچ گوشتی تخت، خارهای پلاستیکی کanal تغذیه ای آب مخزن های لباسشویی را با رعایت نکات اینمی و فنی باز کنید (شکل ۲-۶۹۷).



(ب)



(الف)

شکل ۲-۶۹۷



شکل ۲-۶۹۸

- پس از آزاد کردن خارهای پلاستیکی کanal آب، آن را در جهت فلش از محل نصب آن بردارید (شکل ۲-۶۹۸).



(ب)



(الف)

شکل ۲-۶۹۹

- در شکل ۲-۶۹۹-الف، قیف انتخاب مسیر آب گیری مخزن های ماشین لباسشویی را مشاهده می کنید.

- شکل ۲-۶۹۹-ب، کanal یا ناوданی آب گیری مخزن های لباسشویی را نشان می دهد.



شکل ۲-۷۰۱



شکل ۲-۷۰۰

- در زیر ناوданی به طرف مخزن خشک کن محفظه ای مطابق شکل ۲-۷۰۰ وجود دارد که شیلنگ مکندهی هوای حبابزا مانند شکل ۲-۷۰۱ به آن متصل است.



شکل ۲-۷۰۳



شکل ۲-۷۰۲

- مطابق شکل ۲-۷۰۲، بادمباریک قطعه اسفنج چسبانده شده به کف ناوданی را از محل نصب آن بردارید.

- شکل ۲-۷۰۳ قطعه اسفنج باز شده را نشان می دهد.



شکل ۲-۷۰۴

- شکل ۲-۷۰۴ کanal یا ناوданی مخصوص آب گیری مخزن ماشین لباسشویی را نشان می دهد. در این شکل خارهای پلاستیکی کanal آب را مشاهده می کنید.


- شکل ۲-۷۰۵، قسمت داخل ناوданی یا کanal آب را نشان می دهد. قسمت سمت چپ ناوданی آب را به مخزن خشک کن می ریزد.



شکل ۲-۷۰۵



شکل ۲-۷۰۷

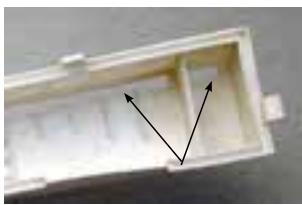

شکل ۲-۷۰۶



شکل ۲-۷۰۹




شکل ۲-۷۰۸



شکل ۲-۷۱۱



شکل ۲-۷۱۰

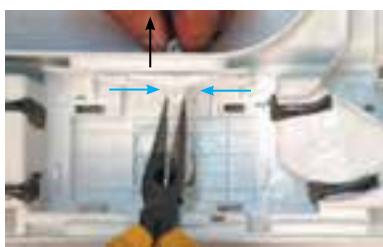

شکل ۲-۷۱۲



شکل ۲-۷۱۴



شکل ۲-۷۱۳

● شکل ۲-۷۰۶، شیارها و مسیر جریان آب از داخل ناودانی به مخزن شستشو را با فلش نشان می‌دهد.

● شکل ۲-۷۰۷ قسمت زیری ناودانی را که در مسیر آب‌گیری مخزن شستشو قرار دارد نشان می‌دهد. این شکل نمای پُشتی ناودانی در شکل ۲-۷۰۵ است.

● با دمباریک، قیف انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌ها را در جهت فلش از روی محفظه‌ی ورود آب بردارید (شکل ۲-۷۰۸).

● شکل‌های ۲-۷۰۹ و ۲-۷۱۰ قیف انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌ها را نشان می‌دهند.

● دسته‌ی قیف انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌های لباسشویی را مانند شکل ۲-۷۱۱ با یک دست نگهدارید و مطابق شکل ۲-۷۱۲ با دمباریک، دو فک دسته‌ی قیف را بگیرید و در جهت فلش‌ها به هم نزدیک کنید و هم‌زمان دسته‌ی قیف را در جهت فلش آبی بکشید.

● مطابق شکل ۲-۷۱۳، نگهدارنده‌ی قیف را با دمباریک بگیرید و با دست دیگر دسته‌ی قیف را در جهت فلش آهسته آهسته جایه‌جا کنید تا مانند شکل ۲-۷۱۴ دسته و نگهدارنده از یکدیگر جدا شوند.



شکل ۲-۷۱۶

- شکل ۲-۷۱۵ دسته‌ی قیف انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌ها را نشان می‌دهد. در این شکل برجستگی‌های دو طرف فک دسته را مشاهده می‌کنید.


- شکل ۲-۷۱۶ شیار نگهدارنده‌ی قیف انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌ها را با فلاش نشان می‌دهد.




شکل ۲-۷۱۷

- شکل ۲-۷۱۷ قاب پلاستیکی روی ماشین لباسشویی را نشان می‌دهد. این قاب روی لبه‌ی مخزن‌ها قرار می‌گیرد.

- شکل ۲-۷۱۸ اجزا و قطعات آب‌گیری و وسائل انتخاب مسیر آب‌گیری مخزن‌های لباسشویی را نشان می‌دهد.

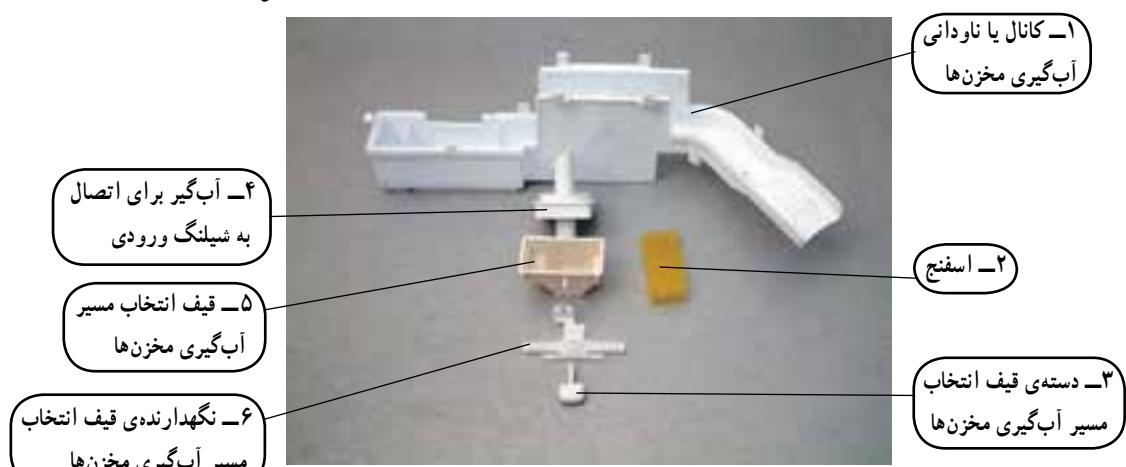

شکل ۲-۷۱۸

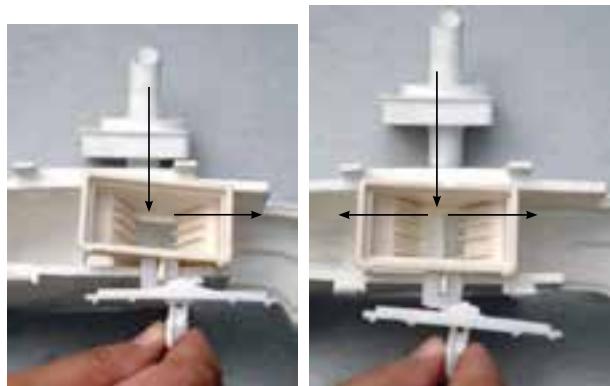


شکل ۲-۷۲۰

- در شکل ۲-۷۱۹، قیف انتخاب مسیر آب‌گیری در وسط کانال یا ناودانی آب‌گیری مخزن‌ها قرار دارد. در این وضعیت، آب ورودی به قیف انتخاب مسیر آب‌گیری، از طریق ناودانی به هر دو مخزن سازیر می‌شود.

- در شکل ۲-۷۲۰، قیف انتخاب مسیر آب‌گیری به سمت راست شکل جا بهجا شده است و آب ورودی به قیف انتخاب مسیر آب‌گیری، از طریق ناودانی فقط به مخزن خشک کن می‌ریزد.

- در شکل ۲-۷۲۱، قیف انتخاب مسیر آب‌گیری به سمت چپ شکل جایه‌جا شده است و آب ورودی به قیف انتخاب مسیر آب‌گیری، از طریق ناودانی فقط به مخزن شستشو می‌ریزد.

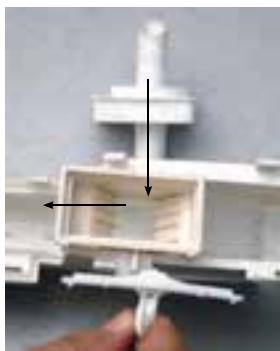

شکل ۲-۷۲۱

زمان آموزش نظری: ۵ دقیقه، زمان اجرای کار عملی
۲-۶-۳۹ : ۲۰ دقیقه

۲-۶-۳۹ - کار عملی شماره‌ی (۱)

قسمت سی و هفتم
روش باز کردن محفظه‌ی گیربکس شفت لباسشویی
از نوع گریسی

توجه!

این کار در ادامه‌ی کارهای ۲-۶-۲۹ یا ۲-۶-۳۸ انجام می‌شود.



شکل ۲-۷۲۳



شکل ۲-۷۲۲



شکل ۲-۷۲۵



شکل ۲-۷۲۴

- مطابق شکل ۲-۷۲۲، لاستیک آب‌بندی کننده‌ی شفت و مخزن شستشو را با دمباریک بگیرید و مشابه شکل ۲-۷۲۳ آن را از شفت بیرون بیاورید.

شکل ۲-۷۲۴ ۲-۷۲۴ لاستیک آب‌بندی را نشان می‌دهد.

- با پیچ گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگهدارنده‌ی قاب‌های پلاستیکی محفظه‌ی شفت را باز کنید (شکل ۲-۷۲۵).



شکل ۲-۷۲۷



شکل ۲-۷۲۶

- پس از باز کردن پیچ‌ها، قاب پلاستیکی سمت پروانه‌های شستشو را در جهت فلش روی شکل ۲-۷۲۶ آهسته آهسته بکشید تا دنده‌ی محفظه‌ی شفت از جعبه دنده بیرون بیاید.

- شکل ۲-۷۲۷، دو قاب پلاستیکی نگهدارنده‌ی شفت و جعبه دنده را که از یکدیگر جدا شده‌اند، نشان می‌دهد.

- شکل ۲-۷۲۸ قاب پلاستیکی محفظه و شفت طرف پروانه‌ی شستشو را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۲۸

توجه!

در محفظه‌ی شفت دو محور یا شفت جداگانه در سمت پولی و پروانه‌ی شستشو وجود دارد که با سرعت متفاوت می‌چرخند.



شکل ۲-۷۳۰




شکل ۲-۷۲۹

- مطابق شکل ۲-۷۲۹، با پارچه‌ی تنظیف، گرس و رسوب‌های بهجا مانده در روی قاب پلاستیکی محفظه و شفت تمیز را تمیز کنید.

- شکل ۲-۷۳۰، قاب پلاستیکی محفظه و شفت تمیز شده را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۳۱

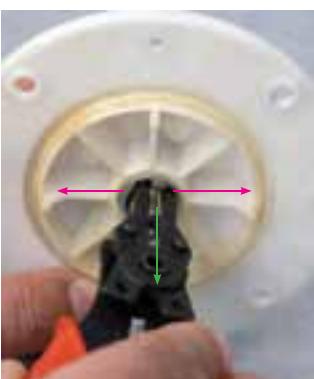


شکل ۲-۷۳۱

- مطابق شکل ۲-۷۳۱، با خاربازکن، فک‌های خارفلزی نگهدارنده‌ی میله‌ی شفت را در جهت فلس‌های قرمز باز کنید و هم‌زمان خارفلزی را در جهت فلس سبز رنگ از روی میله‌ی شفت بیرون بیاورید.

- شکل‌های ۲-۷۳۲ و ۲-۷۳۳ خارفلزی بیرون آمده از محفظه‌ی شفت را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۳۳

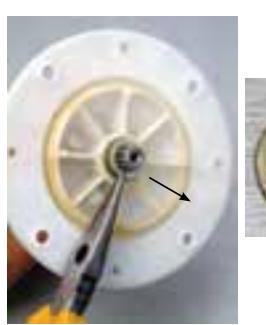


شکل ۲-۷۳۴



شکل ۲-۷۳۵

- با دمباریک، واشر تخت فلزی را از روی محفظه‌ی شفت بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۳۴).

- شکل ۲-۷۳۵، واشر تخت فلزی را نشان می‌دهد. نقش این واشر و خارفلزی نگهداشتن شفت در داخل قاب پلاستیکی محفظه است.

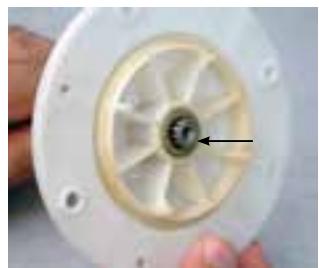

شکل ۲-۷۳۷



شکل ۲-۷۳۶

● شکل ۲-۷۳۶، قسمتی از شفت را نشان می‌دهد که پروانه‌ی شستشو روی آن قرار می‌گیرد.



شکل ۲-۷۳۹



شکل ۲-۷۳۸

● مطابق شکل ۲-۷۳۷، میله‌ی شفت را که در شکل ۲-۷۳۶ مشاهده کردید با دست بگیرید و آن را در جهت فلش از قاب پلاستیکی بیرون بیاورید.



شکل ۲-۷۴۱



شکل ۲-۷۴۰

● شکل ۲-۷۳۹، شفت را درحال جدا شدن از قاب پلاستیکی محفظه نشان می‌دهد.
شکل ۲-۷۴۰ محل نصب دندنه‌ی شفت روی پروانه را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۴۳



شکل ۲-۷۴۲

● در داخل محفظه‌ی قاب پلاستیکی محفظه که در شکل ۲-۷۴۱ با فلش مشخص شده، واشرهای فلزی مسی قرار دارد.

● قاب پلاستیکی محفظه را مانند شکل ۲-۷۴۲ برگردانید تا دو واشر فلزی، مشابه واشرهای شکل ۲-۷۴۳ از داخل محفظه‌ی قاب پلاستیکی بیرون بیاید.



شکل ۲-۷۴۴

● کاسه نمد نصب شده روی شفت سمت پروانه‌ی شستشو را با دمباریک بگیرید و از شفت بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۴۴).



شکل ۲-۷۴۶

شکل ۲-۷۴۵



شکل ۲-۷۴۷




شکل ۲-۷۴۸



شکل ۲-۷۵۰



شکل ۲-۷۴۹

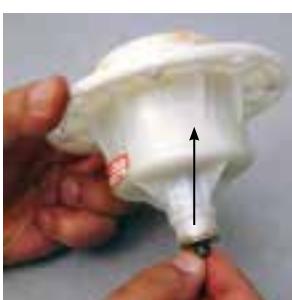

شکل ۲-۷۵۲



شکل ۲-۷۵۱

- شکل های ۲-۷۴۵ و ۲-۷۴۶ نمای زیر و روی کاسه نمد را نشان می دهند.

- در شکل ۲-۷۴۷ مشخصات کاسه نمد را که روی آن درج شده است، مشاهده می کنید.

- مشخصات فنی درج شده روی کاسه نمد شکل ۲-۷۴۷ عبارت است از : قطر داخلی ۱۲ میلی متر، قطر خارجی ۲۱ میلی متر و ضخامت ۷ میلی متر.

- هنگام سفارش خرید و تعویض کاسه نمد، حتماً مشخصات فنی آن را به خاطر بسپارید.

- در شکل ۲-۷۴۸ شفت را که پروانه ای شستشو روی آن نصب می شود مشاهده می کنید.

- شکل ۲-۷۴۹، قسمت سمت پولی و قاب پلاستیکی نگهدارنده جعبه دنده محفظه را نشان می دهد.

- در شکل ۲-۷۵۰ جعبه دنده محفظه را مشاهده می کنید که به گریس آغشته است.

- همان طور که در شکل ۲-۷۵۰ مشاهده می کنید، گریس در یک سمت جعبه دنده انباشته شده و در عملکرد جعبه دنده نقشی ندارد. این نکته در شفت های گیربُکسی با روانساز گریسی یک عیب محسوب می شود.

- میله ای محفظه را با یک دست بگیرید و با دست دیگر قاب پلاستیکی محفظه را نگهدارید (شکل ۲-۷۵۱).

- شفت را در جهت فلش کم کم فشار دهید تا جعبه دنده از قاب بیرون بیاید (شکل ۲-۷۵۲).



شکل ۲-۷۵۴



شکل ۲-۷۵۳

- پس از بیرون آمدن شفت از داخل قاب پلاستیکی، جعبه دنده را مانند شکل ۲-۷۵۳ در دست بگیرید و آن را در جهت فشن از داخل قاب پلاستیکی بیرون بیاورید.



شکل ۲-۷۵۶




شکل ۲-۷۵۵

- شکل ۲-۷۵۴ میله‌ی محفظه و جعبه‌دنده را نشان می‌دهد که از قاب پلاستیکی جدا شده است.




شکل ۲-۷۵۸

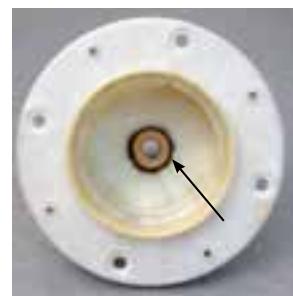

شکل ۲-۷۵۷

- شکل ۲-۷۵۵ قاب پلاستیکی نگهدارنده‌ی جعبه‌دنده را نشان می‌دهد که قسمت داخل آن به گریس آگشته است.

- به وسیله‌ی پارچه‌ی تنظیف، گریس کهنه را از داخل قاب پلاستیکی تمیز کنید (شکل ۲-۷۵۶).

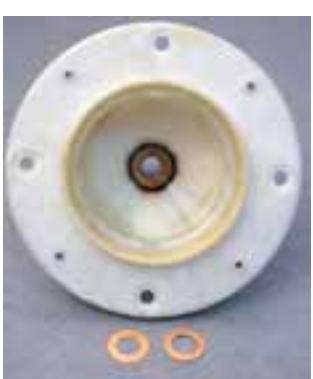

شکل ۲-۷۶۰



شکل ۲-۷۵۹

- واشر مسی دوم را با دمباریک بردارید (شکل ۲-۷۵۹).

- شکل ۲-۷۶۰ قاب پلاستیکی نگهدارنده‌ی جعبه‌دنده و میله‌ی شفت سمت پولی و دو واشر تخت فلزی را، که جنس آن‌ها از مس است، نشان می‌دهد.



شکل ۲-۷۶۲



شکل ۲-۷۶۱



شکل ۲-۷۶۳



شکل ۲-۷۶۴



شکل ۲-۷۶۵

- قسمت سمت پولی شفت را با دمباریک بگیرید و از جعبه‌دنده بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۶۱).

- شکل ۲-۷۶۲ جعبه‌دنده‌ی محفظه‌ی لباسشویی را که به گریس آغشته است مشاهده می‌کنید.

- شکل ۲-۷۶۳ ۲-۷۶۲ قسمت سمت پولی شفت لباسشویی را که دندوه‌های سرشفت آن به گریس آغشته است، نشان می‌دهد.

- در شکل ۲-۷۶۴ ۲-۷۶۲ شفت سمت پولی را مشاهده می‌کنید که گریس روی دندوه‌های آن با پارچه‌ی تنظیف تمیز شده است.

- جعبه‌دنده‌ی محفظه شفت را با پارچه‌ی تنظیف تمیز کنید (شکل ۲-۷۶۵).




(ب)



(الف)



(ب)

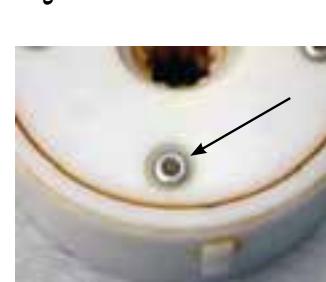

(الف)

- شکل‌های ۲-۷۶۶ ۲-۷۶۶ دو طرف جعبه‌دنده‌ی محفظه‌ی شفت را نشان می‌دهد. شفت قسمت پروانه‌ی شستشو داخل دندوه‌ی شکل ۲-۷۶۶-الف و شفت قسمت پولی داخل دندوه‌ی شکل ۲-۷۶۶-ب نصب می‌شود.

- شکل ۲-۷۶۶-ب اتصال درپوش دو طرف جعبه‌دنده‌ی شفت را با چهار عدد پرج نشان می‌دهد.

- شکل ۲-۷۶۷-الف اتصال پرج آلمینیومی یکی از چهار پرج نگهدارنده‌ی درپوش‌های جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.


- برای باز کردن پرج‌های نگهدارنده‌ی درپوش‌های جعبه‌دنده با رعایت کلیه‌ی نکات اینمی از دریل برقی با متنه‌ی فولادی مناسب استفاده کنید (شکل ۲-۷۶۷-ب).



(ب)

شکل ۲-۷۶۸


(الف)

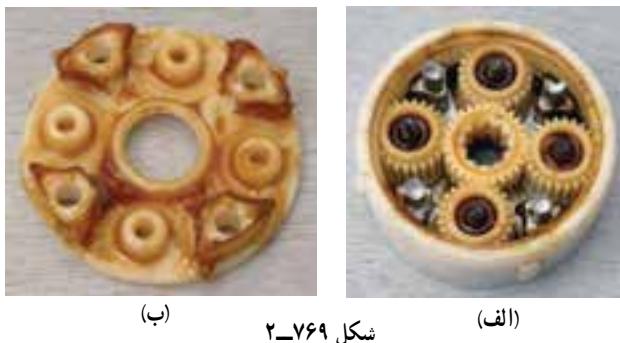

(ب)

شکل ۲-۷۶۹


(الف)

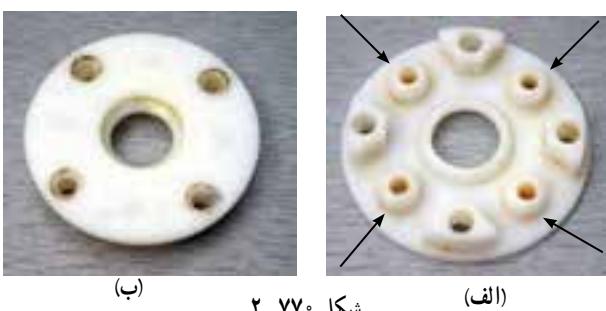

(ب)

شکل ۲-۷۷۰

(الف)

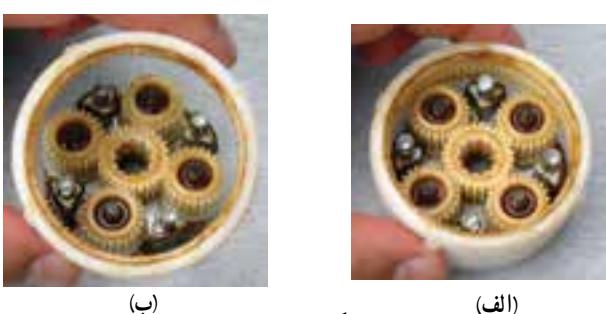

(ب)

شکل ۲-۷۷۱

(الف)



(ب)

شکل ۲-۷۷۲

(الف)

- با پیچ گوشتی تخت، درپوش پلاستیکی جعبه‌دنده را از برج‌های بریده شده جدا کنید (شکل ۲-۷۶۸).

- درپوش پلاستیکی باز شده را از روی جعبه‌دنده، با دمباریک بردارید (شکل ۲-۷۶۸-ب).

- شکل‌های ۲-۷۶۹ جعبه‌دنده‌ی محفظه‌ی شفت و قاب پلاستیکی آن را نشان می‌دهد.

- همان‌طور که در شکل ۲-۷۶۹-ب مشاهده می‌کنید، مقدار زیادی گریس، در اثر نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش دندۀ‌های جعبه‌دنده، روی درپوش پلاستیکی انباشته شده است.

- درپوش پلاستیکی جعبه‌دنده را با پارچه‌ی تنظیف تمیز کنید.

- شکل‌های ۲-۷۷۰ دو طرف درپوش پلاستیکی جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.

- در قسمتی از درپوش پلاستیکی جعبه‌دنده که با فلش مشخص شده محفظه‌هایی تعییه شده است که پین یا محور دندۀ‌ها در داخل آن‌ها قرار می‌گیرد.

- دندۀ‌ی بزرگ جعبه‌دنده را مطابق شکل‌های ۲-۷۷۱ از محل نصب آن بردارید.

- در شکل ۲-۷۷۲-الف دندۀ‌های کوچک جعبه‌دنده را مشاهده می‌کنید. دندۀ‌ی وسطی با دندۀ‌ی میله‌ی سمت پولی درگیر می‌شود، اما چهار دندۀ‌ی کوچک با دندۀ‌ی وسطی و دندۀ‌ی بزرگ جعبه‌دنده در تماس هستند.

- شکل ۲-۷۷۲-ب دندۀ‌ی بزرگ جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.

- با پارچه‌ی تنظیف، دنده‌ی بزرگ جعبه‌دنده را تمیز کنید (شکل ۲-۷۷۳).



شکل ۲-۷۷۳



(ب)

(الف)


شکل ۲-۷۷۴

- در شکل‌های ۲-۷۷۴ دو طرف دنده‌ی بزرگ جعبه‌دنده را مشاهده می‌کنید. بدنه‌ی این دنده، نقش قاب محافظه‌ی جعبه‌دنده را نیز به‌عهده دارد.

- در بدنه‌ی بیرونی این دنده چهار برجستگی وجود دارد که داخل شیارهای قاب پلاستیکی نگهدارنده‌ی جعبه‌دنده قرار می‌گیرند و دنده‌ی بزرگ را در داخل قاب پلاستیکی ثابت نگه می‌دارند.

- دنده‌ی وسطی جعبه‌دنده را با دمباریک به آهستگی بگیرید و آن را از محل نصب بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۷۵-الف).

- شکل ۲-۷۷۵-ب دنده‌ی وسط جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.

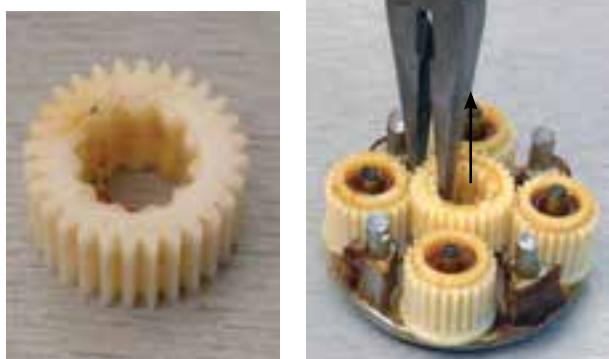

(ب)

شکل ۲-۷۷۵

(الف)

- مطابق شکل ۲-۷۷۶-الف، با انبردست، نگهدارنده دنده‌ها را محکم بگیرید و با دمباریک دنده‌های کوچک را از محل نصب آن‌ها بیرون بیاورید.

- شکل ۲-۷۷۶-ب دنده‌ی کوچک جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.



(ب)

شکل ۲-۷۷۶

(الف)



شکل ۲-۷۷۷


- شکل ۲-۷۷۷ چهار دندہ‌ی کوچک و دنده‌ی وسط جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.
- دنده‌های کوچک با دنده‌ی بزرگ سبب کاهش سرعت شفت پروانه و پروانه‌ی شستشوی لباس می‌شود.



شکل ۲-۷۷۸

- پین‌های وسط دنده‌های کوچک جعبه‌دنده را با دمباریک بگیرید و از محل نصب آن‌ها بیرون بیاورید (شکل ۲-۷۷۸-الف).

- شکل ۲-۷۷۸-ب چهار پین دنده‌های کوچک جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.

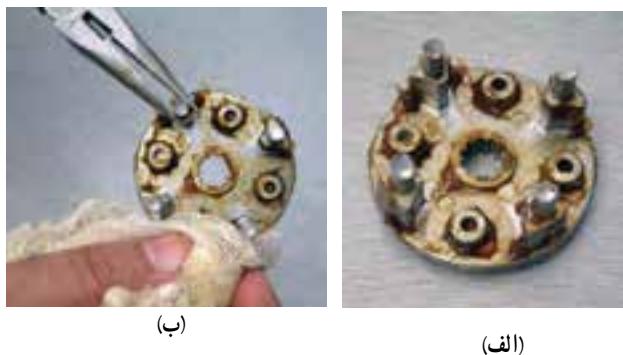

شکل ۲-۷۷۹

- شکل ۲-۷۷۹-الف درپوش فلزی جعبه‌دنده را نشان می‌دهد که دنده‌های کوچک را نگه می‌دارد و خود دارای دنده‌ای است که دنده‌ی شفت سمت پروانه‌ی شستشو با آن درگیر می‌شود.

- با پارچه‌ی تنظیف درپوش جعبه‌دنده و دنده‌ی آن را تمیز کنید (شکل ۲-۷۷۹-ب).



شکل ۲-۷۸۰

- در شکل ۲-۷۸۰ دنده‌ای را که سبب چرخش شفت و پروانه‌ی شستشو می‌شود مشاهده می‌کنید.