

واحد کار (۳)

نصب وسایل بهداشتی

پس از پایان این واحد کار هنرجو باید بتواند :

- ۱- انواع وسایل بهداشتی را نام برد ؛
- ۲- نوع و چگونگی کاربرد وسایل بهداشتی را بیان کند ؛
- ۳- ارتفاع استاندارد وسایل بهداشتی را بیان کند ؛
- ۴- اصول نصب وسایل بهداشتی را شرح دهد ؛
- ۵- وسایل بهداشتی را نصب نماید.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۳۰	۲۲	۸

پیش آزمون (۳)

۱- نام وسیله‌ی بهداشتی نشان داده شده در شکل زیر و جنس آن چیست؟

پاسخ:



۲- از وسیله‌ی نشان داده شده در شکل زیر به چه منظور استفاده می‌شود؟

پاسخ:



۳- وسیله‌ی بهداشتی شکل زیر چه نام دارد؟

پاسخ:



۴- سنگ فرش کف توالت شرقی باید باشد.

- الف) بالاتر از کاسه توالت
- ب) پایین‌تر از کاسه توالت
- ج) هم‌سطح کاسه توالت

۵- نکته‌ی مهمی است که در نصب لوازم بهداشتی باید رعایت شود.

پاسخ:



۶- به چه وسیله‌ای می‌توان از تخلیه یا خروج آب درون وان جلوگیری کرد؟

پاسخ:

۷- از کفشوی در کجا استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۸- علت نصب دستشویی و ظرفشویی در ارتفاع ۸۵ سانتی‌متری از کف تمام‌شده چیست؟

پاسخ:

۹- در کشورهای مسلمان کاسه توالت‌ها را در چه جهت جغرافیایی نصب می‌کنند؟

پاسخ:

۱۰- بیده در کنار نصب می‌شود.

ب) توالت فرنگی

الف) ظرفشویی

د) زیردوشی

ج) وان



۳-نصب وسایل بهداشتی

وسایل بهداشتی، لوازمی هستند که پس از استفاده از آنها، آب مصرف شده برای شستشو به همراه فضولات دیگر از طریق مجرای فاضلاب آنها به شبکه‌ی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان منتقل می‌گردد.

در شکل ۱-۳ نمایی از وسایل بهداشتی مورد استفاده در منازل نشان داده شده است.



شکل ۱-۳

وسایل بهداشتی ساختمان معمولاً از مواد بادوام، مقاوم و غیرجادب ساخته می‌شوند. این تجهیزات دارای سطوح صاف و صیقلی بوده و به سادگی تمیز می‌شوند(شکل ۳-۲). این مواد عبارتند از : چینی، چدن، فولاد لعابدار، فولاد زنگ‌ترن (استیلیس استیل)، الیاف شیشه‌ای (فایبرگلاس)، پلاستیک و



شکل ۳-۲



۱-۳- انواع وسایل بهداشتی

انواع وسایل بهداشتی مورد استفاده در اماکن عبارتند از : دستشویی (روشوبی) که در ابعاد و مدل‌های گوناگون به بازار عرضه می‌شود (شکل ۳-۳).



شکل ۳-۳- دستشویی



شکل ۴-۳- ظرفشویی



شکل ۵-۳- توالت شرقی

ظرفشویی (شکل ۳-۴) دارای انواع مختلف از نظر جنس و لگن می‌باشد و از آن در اکثر اماکن به‌طور گسترده استفاده می‌شود.

توالت‌های ایرانی در اشكال، رنگ‌ها و اندازه‌های مختلف و در دو نوع تخت و گود ساخته می‌شود. در شکل ۳-۵ یک نوع آن را مشاهده می‌کنید.



شکل ۳-۶- توالت فرنگی



شکل ۳-۷- بیده



شکل ۳-۸- وان حمام

توالت فرنگی (شکل ۳-۶) که استفاده از آن در منازل، هتل‌ها و ... متدال می‌باشد در شکل‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های متفاوت ساخته می‌شود. از این وسیله در کنار توالت ایرانی و بیده نیز می‌توان استفاده نمود. محل نصب آن در توالت و حمام است که برای حفظ بهداشت لازم است در کنار آن یک دستشویی نیز نصب شود. مخزن فشاری (فلاش تانک) نصب شده بر روی آن، شستشوی توالت فرنگی را به عهده دارد.

بیده (شکل ۳-۷) وسیله‌ای است که در کنار توالت فرنگی نصب شده و از آن برای شستشو استفاده می‌شود. بیده‌ها نیز در طرح‌ها، رنگ‌ها و اشکال متفاوت ساخته شده و برای مصرف به بازار عرضه می‌شود.

وان حمام (شکل ۳-۸) در اشکال، ابعاد، رنگ‌ها و جنس‌های مختلف و در دو نوع توکار و روکار ساخته می‌شود. محل نصب وان در حمام در کنار زیردوشی است. معمولاً اشخاص پس از استفاده از آن در داخل زیردوشی اقدام به شستشوی خود می‌کنند. امروزه، تولیدکنندگان وسایل بهداشتی وان‌های مختلفی ساخته‌اند که در حمام‌های کوچک از آن استفاده می‌شود.



شکل ۳-۹- زیردوشی



شکل ۳-۱۰- مخزن فشاری



شکل ۳-۱۱- شیر فشاری

زیردوشی حمام (شکل ۳-۹) در انواع توکار و روکار و طرح‌ها، رنگ‌ها و جنس‌های گوناگون یافت می‌گردد. محل نصب زیردوشی در حمام و در کنار وان است. معمولاً در حمام‌هایی که از زیردوشی استفاده می‌شود، کف‌شوی مستقل نصب نمی‌شود و کف حمام دارای شیب کافی به سمت زیردوشی می‌باشد.

مخزن فشاری (شکل ۳-۱۰) در جنس‌ها، طرح‌ها و رنگ‌های مختلف ساخته شده و به بازار عرضه می‌شود. از مخزن فشاری برای شست‌وشوی توالت‌های ایرانی و فرنگی استفاده می‌شود. محل نصب مخزن فشاری در بالای وسیله‌ی بهداشتی و در وسط آن، بر روی دیوار یا روی توالت، است.

از شیر فشاری (شکل ۳-۱۱) برای شست‌وشوی کاسه توالت‌ها استفاده می‌شود. این شیر نیز در طرح‌هایی با ویژگی‌های گوناگون ساخته می‌شود. محل نصب آن بر روی دیوار و بالای کاسه توالت است.



شکل ۱۲-۳- کفشوی

کفشوی (شکل ۱۲-۳) نیز در طرح‌ها، رنگ‌ها و جنس‌های متفاوت تولید می‌شود. این وسیله که در حمام‌ها، آشپزخانه‌ها و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد باید هم‌سطح کف یا کمی پایین‌تر از آن بر روی سیفون نصب شود.



شکل ۱۳-۳- دوش حمام

دوش حمام (شکل ۱۳-۳) در مدل‌های گوناگون و در انواع ساده (معمولی)، تلفنی، یونیکا و ... با توجه به سلیقه‌ی مشتریان ساخته شده و به بازار عرضه می‌شود. از دوش حمام در حمام‌های عمومی، خصوصی و بر روی وان، زیردوشی و کابین دوش‌ها استفاده می‌شود. امروزه به دلیل تنوع طرح در عرضه‌ی این وسیله‌ی بهداشتی، دوش‌ها دارای ویژگی‌های خاصی هستند که داشتن اطلاعات کافی درباره‌ی آن‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد.



۲-۳- کاسه‌ی دستشویی

یک وسیله‌ی بهداشتی است که از آن جهت شستن دست و صورت استفاده می‌شود. دستشویی باید در محل و ارتفاعی نصب شود که تمام افراد بتوانند از آن استفاده کنند. ارتفاع مناسب برای نصب کاسه‌ی دستشویی ۷۵ تا ۸۵ سانتی‌متر از کف تمام شده است (شکل ۳-۱۴).



شکل ۳-۱۴- کاسه‌ی دستشویی



ب - سرشویی آرایشگاهی



الف - دستشویی بدون پایه



د - دستشویی پایه‌دار معمولی



ج - دستشویی پایه‌دار کُنجی



شکل ۳-۱۵- انواع دستشویی

ه - دستشویی نیم‌پایه‌ی

دیواری



شکل ۳-۱۶

لوازم همراه دستشویی، شامل آینه، جاصابونی، جامسوکی، جاحوله‌ای و ... می‌باشد که مطابق شکل ۳-۱۶ در اطراف دستشویی بر روی دیوار نصب می‌شوند.



شکل ۳-۱۷

طراحان برای استفاده‌ی افراد خردسال از دستشویی تدبیری اندیشیده‌اند که نمونه‌ای از آن را در شکل‌های ۱۷ و ۳-۱۸ ملاحظه می‌کنید.
از کاپیت چوبی زیر دستشویی برای قراردادن حوله و وسایل دیگر می‌توان استفاده کرد.



شکل ۳-۱۸

با پیرون کشیدن قفسه‌ی زیرین دستشویی، افراد خردسال بر روی آن ایستاده و به‌آسانی می‌توانند از آن استفاده نمایند (شکل ۳-۱۸).



۳-۱۹

در بدنه‌ی دستشویی (روشویی) محلی برای نصب شیر مخلوط و مجرایی بهنام سرریز پیش‌بینی شده است که مجرای سرریز از لبریزشدن آب در موقع گرفتگی زیر آب دستشویی جلوگیری می‌کند (شکل ۳-۱۹).



۳-۲۰

۱-۳-۲-۱- اصول نصب دستشویی: برای نصب شیر

بر روی دستشویی می‌توان به‌وسیله‌ی یک چکش فلزی با زدن ضربات آرام و تدریجی از روی دستشویی، پولک‌های تعییه‌شده در روی آن را با احتیاط جدا نمود و شیر مخلوط را بر روی دستشویی نصب کرد (شکل ۳-۲۰).



۳-۲۱

شیر مخلوط توکاسه، ممکن است به‌صورت دوپایه یا سه‌پایه باشد. در شکل ۳-۲۱ یک شیر مخلوط توکاسه‌ی دوپایه را که بر روی دستشویی نصب شده است مشاهده می‌کنید.



۳_۲۲

برای نصب شیر مخلوط توکاسه‌ی دوپایه، به وسیله‌ی چکش اقدام به برداشتن پولک‌های تعییه‌شده در طرفین دست‌شویی می‌شود (شکل ۳_۲۲).



۳_۲۳

برای اتصال لوله‌های آب سرد و آب گرم به شیر مخلوط توکاسه‌ی نصب شده بر روی دست‌شویی از دو شیر پیسوار و دو عدد شیلنگ فشار قوی دو سرمهه یا لوله‌ی پیسوار استفاده می‌شود (شکل ۳_۲۳).



۳_۲۴

برای اتصال مجرای تخلیه‌ی دست‌شویی به شبکه‌ی فاضلاب از وسیله‌ای به نام زیرآب استفاده می‌شود که اجزای آن مطابق شکل ۳_۲۴ عبارتند از : الف. قطعه‌ی زیری برنجی یا پلیمری، ب. لاستیک آب‌بندی، ج. قطعه‌ی استیل بالایی که بر روی دست‌شویی قرار می‌گیرد، د. پیچ زنگ‌ناپذیر اتصال، ه. دربوش لاستیکی آب‌بند.



شکل ۳-۲۵

برای نصب زیراب بر روی دستشویی، باید با قراردادن قطعه‌ی زیری به همراه واشر لاستیکی در زیر دستشویی و گذاردن قطعه‌ی استیل بالایی بر روی دستشویی، به‌وسیله‌ی پیچ‌گوشتی، پیچ اتصال را به قطعه‌ی تحتانی اتصال داد (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۶




شکل ۳-۲۷

برای ارتباط‌دادن زیراب به لوله‌ی فاضلاب زیر دستشویی، از یک سیفون کرمی یا پلاستیکی استفاده می‌شود. این سیفون پساب حاصل از شستشو را به داخل لوله‌ی فاضلاب تخلیه کرده و مهم‌تر از این، از ورود گاز درون چاه به فضای ساختمان جلوگیری می‌کند (شکل ۳-۲۶).


اجزای سیفون مورد استفاده عبارت است از :

- ۱- مهره‌های $\frac{1}{4}$ " (۳۲ میلی‌متر) یا $\frac{1}{2}$ " (۴۰ میلی‌متر)،
- ۲- لوله‌ی عمودی قابل تنظیم ۳- واشر کونیک، ۴- واشرهای آب‌بندی لاستیکی، ۵- قسمت تحتانی (قابل جداشدن)،
- ۶- سه‌راهی ۷- لوله‌ی افقی سیفون.

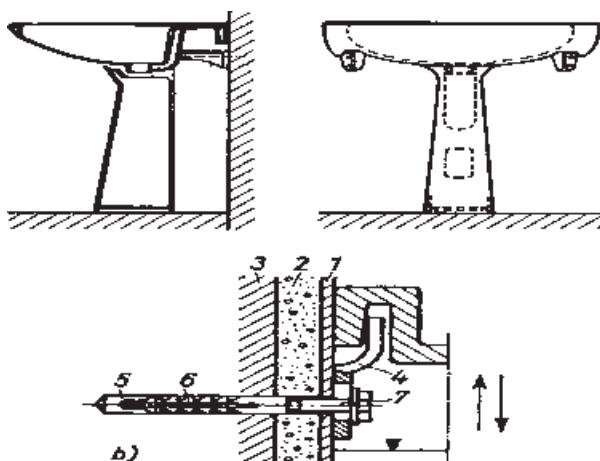

شکل ۳-۲۸

برای نصب دستشویی به دیوار از یک جفت بست مخصوص بهنام بست قورباغه‌ای استفاده می‌شود که بست‌ها به وسیله‌ی ۶ عدد پیچ و رولپلاک مناسب بر روی دیوار نصب شده و تکیه‌گاه دستشویی را بر روی آن قرار می‌دهند (شکل ۳-۲۸).

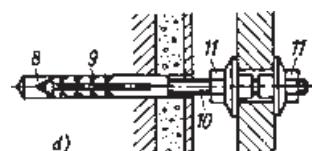

شکل ۳-۲۹

برای نصب دستشویی و بعضی از سرویس‌های بهداشتی از بست دیگری به نام بست روکا نیز استفاده می‌شود که قطعات آن شامل دو عدد پیچ، دو سردنده با دندنه‌های متفاوت، دو عدد رولپلاک، دو عدد پولک پلاستیکی، واشر تخت فلزی و مهره‌ی اتصال می‌باشد (شکل ۳-۲۹).



برای اتصال بستهای بر روی دیوار، ابتدا محل قرارگیری پیچ‌ها را تعیین و علامت‌گذاری نموده سپس بر روی آن‌ها سنجه نشان زده می‌شود و به وسیلهٔ دریل چکشی و متنه الماسه‌ی مناسب آن‌ها را سوراخ می‌کنند و در خاتمه با قراردادن رولپلاک در درون سوراخ‌ها، پیچ‌های روکا را در درون رولپلاک‌ها می‌بیچند (شکل ۳-۳۰).




شکل ۳-۳۰



شکل ۳-۳۱

در موقع نصب دستشویی باید توجه شود که محور دستشویی و علم شیر مخلوط آن با محور لوله‌ی فاضلاب در یک راستا باشند (شکل ۳-۳۱).

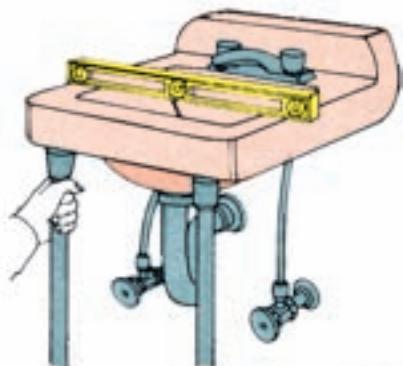

شکل ۳-۳۲

ارتفاع نصب دستشویی از کف تمام شده باید ۸۵ سانتی متر بوده و دستشویی به صورت صاف و تراز شده نصب گردد (شکل ۳-۳۲).



شکل ۳-۳۳

دستشویی باید به نحوی نصب شود که تمیز کردن سطوح آن و نیز سطوح کف و دیوار اطراف آن به آسانی ممکن باشد (شکل ۳-۳۳).



شکل ۳-۳۴

– اتصال لوله‌ی خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی که به لوله‌ی فاضلاب خروجی از کف یا دیوار متصل می‌شود، باید کاملاً آبندی و هوابندی باشد (شکل ۳-۳۴).



شکل ۳-۳۵

- پس از نصب کامل دستشویی، آزمایش نشت آب از محلهای اتصال شیرهای پیسوار به شیر مخلوط توکاسه و اتصال زیراب به سیفون و از سیفون به لوله‌ی فاضلاب، پایه‌ی دستشویی در زیر دستشویی قرار می‌گیرد (شکل ۳-۳۵).



شکل ۳-۳۶

- اگر دستشویی به صورت لگنهای سرتاسری باشد، باید هر 5° سانتی‌متر طول آن به عنوان یک دستشویی متصل تلقی شود و همه‌ی ضوابط مندرج در این مقررات^۱ در مورد آن رعایت گردد (شکل ۳-۳۶).

۱- مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمانی تأسیسات بهداشتی



زمان انجام کار: ۳ ساعت

۳-۳- دستور کار شماره‌ی ۱

نصب دست‌شویی پایه‌دار

ابزار مورد نیاز

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	دربل چکشی با سه نظام ۱۳ میلی‌متر	یک دستگاه
۲	مته الماسه نمره‌ی ۶ و ۱۰ میلی‌متر	از هر کدام یک عدد
۳	آچار فرانسه‌ی ۸ اینچ (۲۰۰ میلی‌متر)	یک عدد
۴	آچار فرانسه‌ی ۱۲ اینچ (۳۰۰ میلی‌متر)	یک عدد
۵	آچار مخصوص دست‌شویی یا آچار تخت مناسب	یک عدد
۶	چکش فلزی ۳۰۰ گرمی	یک عدد
۷	سننه‌شان	یک عدد
۸	تراز بنایی ۵ سانتی‌متری	یک عدد
۹	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۱۰	ماژیک کوچک	یک عدد



مواد و وسایل لازم

ردیف	مواد و وسایل لازم	تعداد
۱	دست‌شویی پایه‌دار	یک عدد
۲	شیر مخلوط توکاله‌ی تک‌پایه	یک عدد
۳	شیر پیسوار نافی $\frac{3}{8}$ اینچ (۱۰ میلی‌متر)	دو عدد
۴	شیلنگ فشار قوی دو سر مهره‌ی $\frac{3}{8}$ و $\frac{1}{2}$ اینچ (۳ سانتی‌متری با واشر لاستیکی)	دو عدد
۵	سیفون، زیراب و لاستیک ماسوره‌ی دست‌شویی کامل 6×3 یا 6×4	یک دست
۶	بسی دست‌شویی (روکا)	یک جفت

نکات حفاظتی و ایمنی

- در موقع نصب شیر مخلوط بر روی دست‌شویی برای برداشتن پولک‌های محل نصب شیر مخلوط، فقط از روی دست‌شویی اقدام به ضربه زدن نمایید.
- در موقع ضربه زدن به دست‌شویی و پولک‌برداری از روی آن از یک موکت یا کارتون مقوای استفاده کنید (برای دفع ضربات وارد موکت را در زیر دست‌شویی قرار دهید).
- در زمان نصب دست‌شویی احتیاط کنید که دست‌شویی از دستتان بر زمین سقوط نکند.