

فصل دوم

بند و بست

هدف‌های رفتاری: پس از پایان این فصل از فرآگیر انتظار می‌رود که :

- ۱- انواع لولاها را نام ببرد.
- ۲- موارد مصرف لولاها را بنویسد.
- ۳- انواع قفل‌های مورد مصرف در محصولات چوبی را نام ببرد.
- ۴- موارد مصرف انواع قفل‌ها را بنویسد.
- ۵- موارد مصرف انواع دستگیره‌ها در سازه‌های چوبی را بنویسد.
- ۶- یراق‌آلات را توصیف کند.
- ۷- موارد مصرف انواع یراق‌آلات را بنویسد.
- ۸- انواع میخ‌ها و پیچ‌ها را بشناسد.
- ۹- موارد مصرف انواع میخ و پیچ را بنویسد.
- ۱۰- بست‌های فلزی را تعریف کند و موارد مصرف آن را بنویسد.
- ۱۱- موارد مصرف سوزن دوخت‌ها را بنویسد.
- ۱۲- انواع رولپلاک و موارد مصرف آن را بنویسد.

زمان تدریس: ۷ ساعت


۲— بند و بست

بند و بست سازه‌های چوبی و مبل‌سازی، اشیاء و ادوات فلزی هستند که برای اتصال قسمت‌های متحرک و همچنین ثابت مبل‌ها به کار می‌رود. بند و بست‌ها انواع مختلفی دارند که هر کدام از انواع

آن برای مصرف خاصی به کار بردہ می شود؛ مانند: انواع لولا، قفل، دستگیره، یراق آلات اتصالی و یراق آلات درب و پنجره و همچنین یراق های ترینی قفسه ها، مبل ها و

۱-۲- لولا^۱

برای اکثر سازه های چوبی و غیر چوبی که باز و بسته می شوند یا به اصطلاح برای کلیه قسمت های متحرک می توان از لولا استفاده کرد. لولا از یک میله محوری و دو صفحه (برگه) که به دور محور مذکور پیچیده یا متصل شده اند تشکیل شده است (شکل ۱-۲). نوع کاربرد لولاها عبارتند از: مبل، درب های قفسه، درب های کرکره و تاشو، درب و پنجره ساختمانی و غیره که بستگی به فرم مبل، روش ساخت، وزن و طرح بند و بست آن دارد و دارای انواع متنوع زیر هستند:

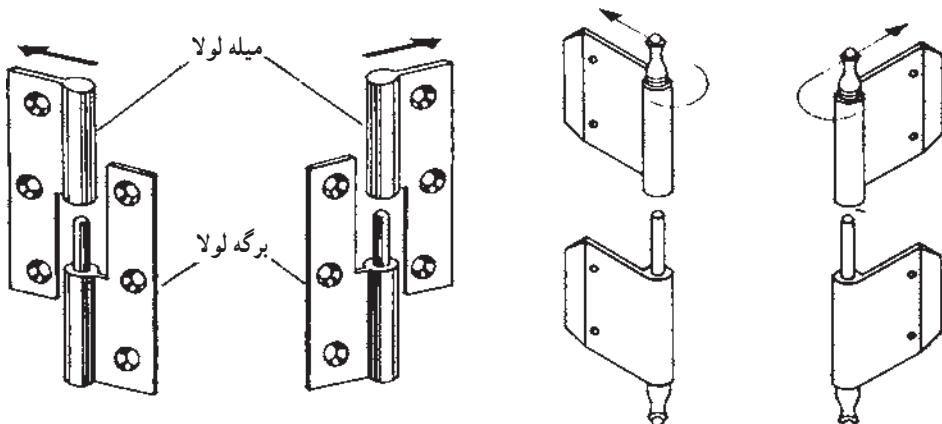


شکل ۱-۲- قسمت های مختلف لولا

۱-۱- لولای معمولی^۲: این لولاها از لحاظ عرض برگه به چهار دسته پهن، باریک، متوسط و مربع شکل تقسیم می شوند و از لحاظ شکل ظاهری و کاربرد دارای انواع دسته بندی های زیر هستند :

لولای معمولی ساده (جدانشدنی): برگه های این لولا را به هیچ وجه نمی توان از هم جدا کرد و به همین صورت باید به بدنه و درب نصب کرد (شکل ۲-۲).


۱-Hinge

۲-Ordinary hinge

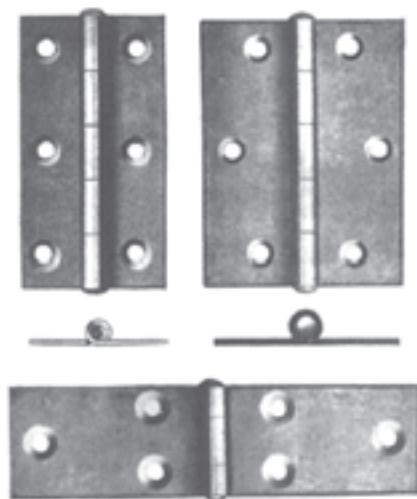


شکل ۲-۲ - لولای معمولی ساده

لولای دکمه‌دار: میله این لولا به کمک دکمه‌های مخصوصی از دو طرف محکم می‌شود و نمی‌توان برگه‌های آن را از هم جدا کرد (شکل ۲-۳ -الف). این لولاهای ممکن است به صورت ساده، یا به صورت بلبرینگی مورد استفاده قرار گیرند (شکل ۲-۳ -ب). محور این لولاهای متحرک است و برای بیرون آوردن لنگه درب کافی است میله لولا را خارج کرده تا برگه‌ها از هم جدا شود و درب آزاد شود. دکمه‌های تزیینی که در این لولاهای استفاده می‌شود، بسته به سلیقه سازندگان و مصرف‌کنندگان دارای انواع متعددی است که نمونه‌هایی از آن در شکل (۲-۴) دیده می‌شود.

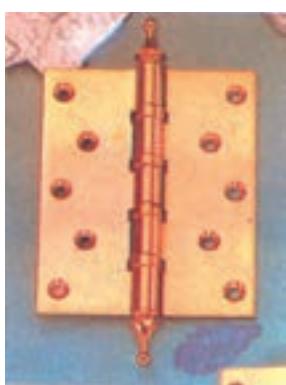


ب - لولای دکمه‌دار بلبرینگی

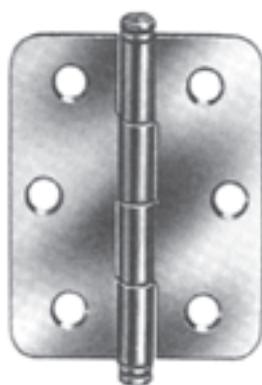


الف - لولای دکمه‌دار

شکل ۲-۳

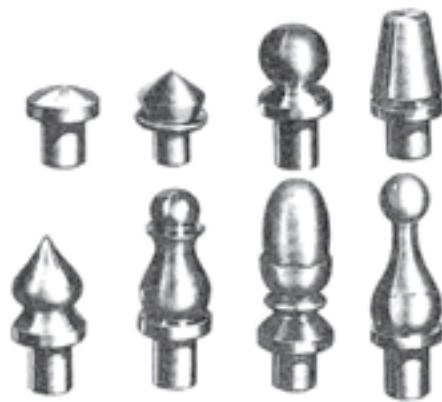


شکل ۲-۴ - دکمه‌های تزیینی لولا


لولا معمولی جداشدنی: درهایی که با این لولا نصب می‌شوند با یک فشار جزئی به طرف بالا می‌توان در را از محل خود خارج کرد. این لولا ممکن است به صورت ساده یا دکمه‌دار باشد (شکل ۲-۵).

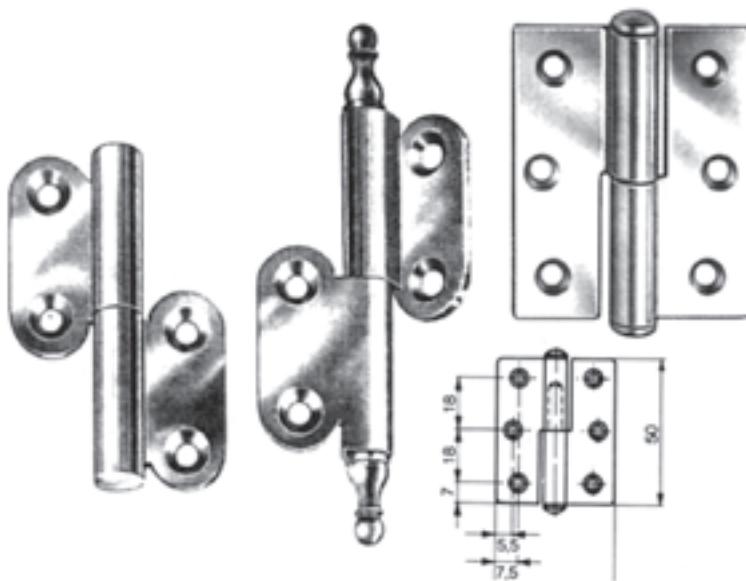

شکل ۲-۵ - لولا معمولی جداشونده

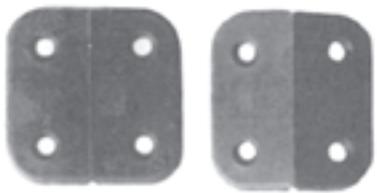

شکل ۲-۶ - لولای جعبه

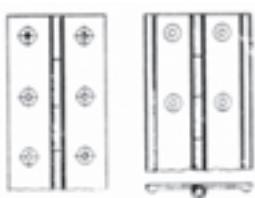


شکل ۲-۷ - لولای نواری

۱-۲ - لولای جعبه: این لولا با میخ یا پیچ‌های ظرف روی کار نصب می‌شود و برای جعبه‌های کوچک و ظرفی به کار می‌رود و برگه‌های آن ممکن است به شکل‌های مختلفی دیده شود (شکل ۲-۶).

۲-۱ - لولای نواری^۱ یا قدی: مزیت این لولا بر لولاها دیگر این است که پس از جاسازی، درز بین در و بدنه را کاملاً مسدود می‌کند و از ورود گرد و غبار به داخل قفسه ممانعت به عمل می‌آورد. این لولا ممکن است به صورت ساده یا بالهی تزیینی باشد. این لولا باید به اندازه طول در قطع شود و مورد استفاده قرار گیرد (شکل ۲-۷).

۲-۲ - لولای زاویه‌دار^۲ یا قابلمهای: این لولا برای درهای دوراهه‌دار یا قابلمهای به کار می‌رود. طول خمیدگی این لولا متعدد است و آن را به اندازه‌ی $5-10^{\circ}$ میلی‌متر می‌سازند. این خمیدگی باعث می‌شود که از ورود گرد و غبار به داخل قفسه‌ها جلوگیری شود. با این لولا می‌توان در را از 90° تا 270° درجه باز و بسته کرد (شکل ۲-۸).

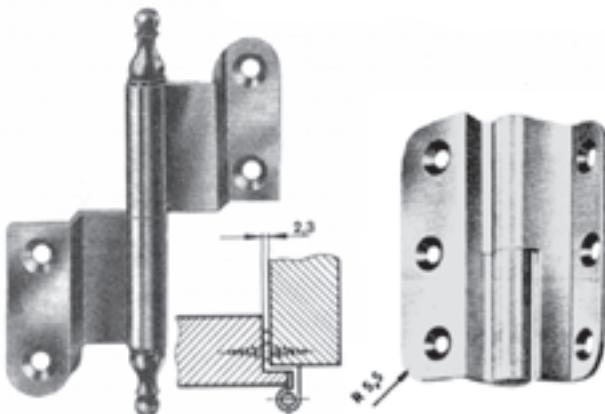


شکل ۲-۸ - لولای قابلمهای

۱-A piano hinge


۲-Offset hinge

۱-۲- لولا فانتزی^۱: این لولا دارای میله‌آهنه است که غالباً جنبه تزینی دارد شاخه بلند این لولا روی در و شاخه کوتاه روی چهار چوب پیچ و محکم می‌شود. در مورد کرکره‌های چوبی شاخه کوتاه این لولا معمولاً به طور مستقیم در داخل دیوار محکم می‌شود (شکل ۲-۹).

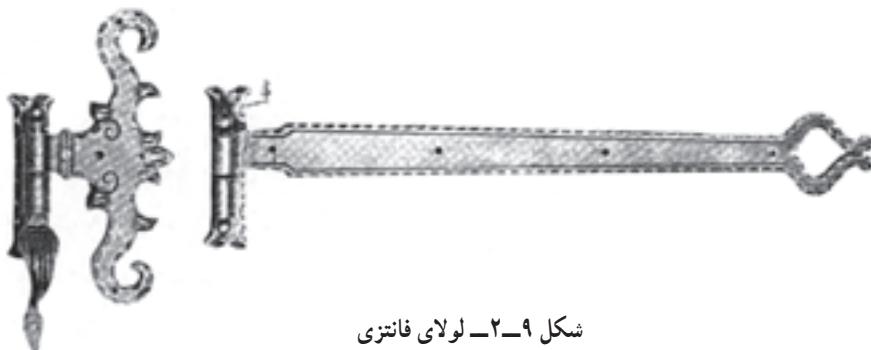

شکل ۲-۹- لولا فانتزی


۲-۱- لولا بلبرینگی^۲ یا ساچمه‌دار: این لولا برای لولا کردن درهای سنگین و قفسه‌های بزرگ به کار می‌رود. وجود بلبرینگ و واشرهای کف گرد باعث نرمی چرخش لولا می‌شود. لولا بلبرینگی ممکن است به صورت ساده، زاویه‌دار، یا به صورت میله سرخود که در داخل کار باید جاسازی شود، باشد (شکل ۲-۱۰).

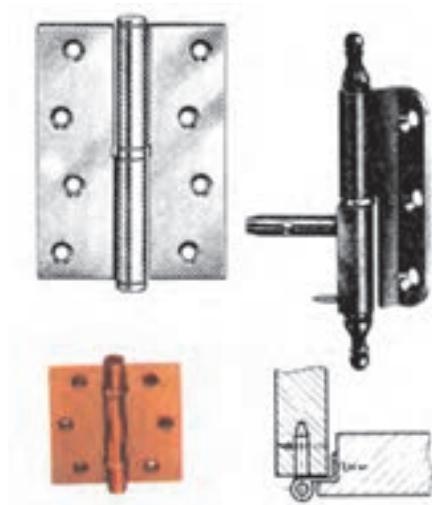

شکل ۲-۱۰- لولا بلبرینگی یا ساچمه‌دار

۱-Fantaisie hinge

۲-Ball bearing hinge

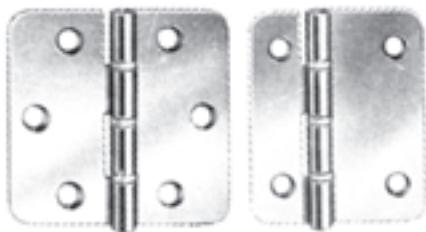


شکل ۲-۱۱ - لولای سنگین و باز نشو


نوع دیگر این لولا که در شکل (۲-۱۱) مشاهده می شود، برگ های آن از هم جدا نمی شود و برای روان تر بودن آن بین هر قسمت لولا، حلقه ساچمه دار کار گذاشته می شود و به نام لولای سنگین معروف است.

۷-۱-۲ - لولای چاکدار: در این لولا هر

یک از برگ ها با میله و برگه دیگر فاصله دارند و از یکدیگر جدا هستند. برای این که حرکت در آسان و روان تر انجام گیرد؛ بین محل تماس برگ ها، حلقه‌ی ساچمه‌ای قرار داده می شود و بدین وسیله حرکت درها راحت‌تر صورت می گیرد (شکل ۲-۱۲ - الف). انواع دیگر این لولا که به فرم های مختلف و ظریف ساخته می شوند، عبارتند از: لولای تخم مرغی، لولای فندقی و لولای استوانه‌ای (شکل ۲-۱۲ - ب)، جنس این لولاها معمولاً برای کارهای گران قیمت از فلزات سفید یا برنج ساخته می شود و یا سطح ظاهری آن را با آب نیکل آبکاری می کنند. برای استفاده این لولا در کارهای ظریف و زیبا ممکن است تغییراتی در شکل ظاهری برگه ها از قبیل گرد کردن لبه صورت بگیرد تا جنبه تزیینی و زیبایی پیدا کند.

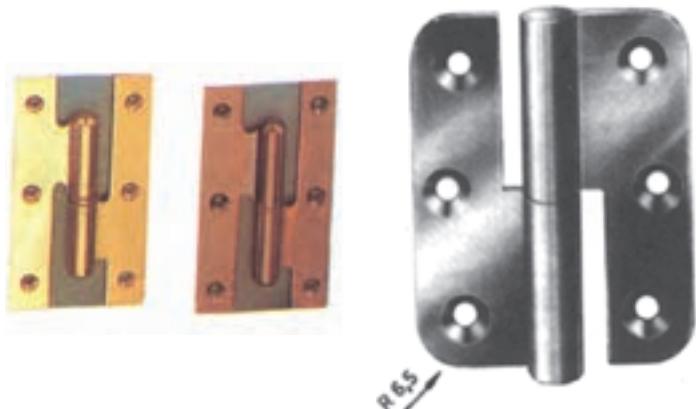

الف - لولای چاکدار ساده و واشردار

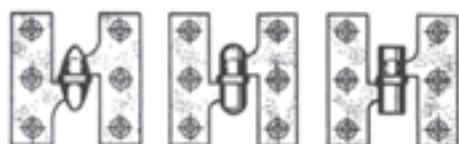

ب - شکل های مختلف لولای چاکدار

۲-۱-۸- لولای مغزی : لولاهای مغزی


فقط در درهای رونشسته (قابل مه شده) و در پنجره هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، لنگه های آنها در حالت چرخش تا و باز می شوند. این لولا ممکن است به صورت ساده، بلرینگی و دکمه دار باشد (شکل ۲-۱۳).

لولا مغزی بر حسب نوع و محل کاربرد، دارای انواع مختلفی به شرح زیر است :

لولا مغزی گونیایی: این لولا علاوه بر داشتن برگه ای که در داخل چوب جا می گیرد، دارای برگه ای است که روی چهار چوب نصب می شود. بدین ترتیب لولا سنگینی در را به خوبی تحمل می کند و استحکام زیادی به آن می دهد (شکل ۲-۱۴).




شکل ۲-۱۳- لولا مغزی

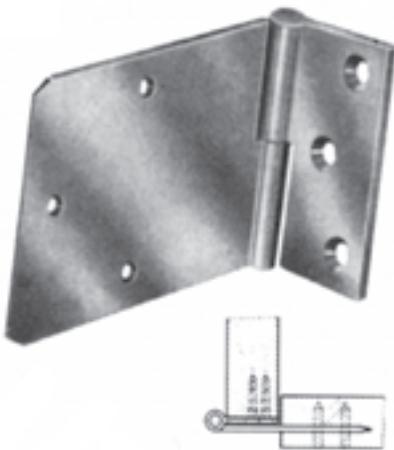

شکل ۲-۱۴- لولا مغزی گونیایی

لولای مغزی دو طرفه (سه برگی): این لولا برای نصب دو در به یک بدنه به کار می‌رود (شکل ۲-۱۵).

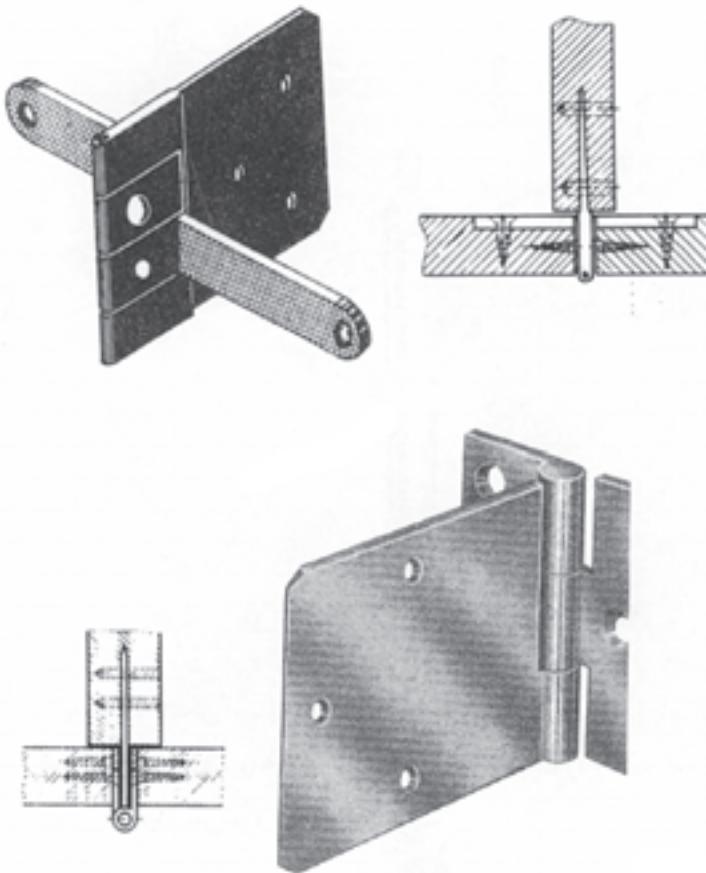


شکل ۲-۱۵—لولای مغزی دو طرفه


۲-۱-۹—لولای استوانه‌ای پیچ سرخود^۱ (آنوبا): این لولا را می‌توان جزو لولاهای مغزی نام برد و دارای شکل‌های مختلف زیر است:

لولای آنوبا دو برگه: این لولا دارای دو میله پیچی است که یکی به در و دیگری به چارچوب محکم می‌شود و یا ممکن است دارای یک میله (رزوه‌دار یا بدون رزوه) و یک برگه باشد که در روی بدنه پیچ می‌شود (شکل ۲-۱۶).

^۱ drill - in hinge

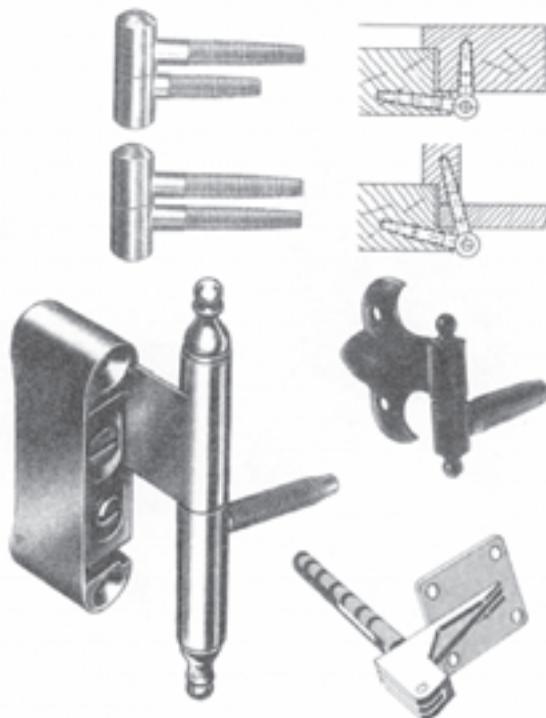

شکل ۲-۱۶- انواع مختلف لولا آنوبایک طرفه

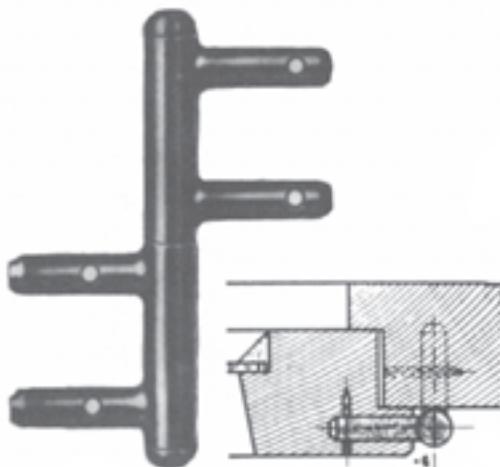

شکل ۲-۱۷- لولای آنوبای بدون رزووه


بعضی از این لولاهای ممکن است دارای میله بدون رزووه باشد که ابتدا باید این میله‌ها را داخل در و چارچوب جاسازی کرد و به وسیله‌ی میخی که بعداً در سوراخ میله کوبیده می‌شود، محکم کرد که از روی کار دیده نمی‌شود (شکل ۲-۱۷).

لولای آنوبا دو طرفه (سه برگه): این لولا دارای سه میله پیچی است و مخصوص درهای وسط قفسه است که پیچ وسط آن به وادر وسط و دو پیچ دیگر هر کدام به یک لنگه در محکم می‌شوند. تعدادی از این لولاها دارای یک میله (رزوه‌دار یا بدون رزو) و دو برگه تزیینی هستند که میله لولا به وادر وسط و دو برگه به دو در طرفین محکم می‌شود (شکل ۲-۱۸).




شکل ۲-۱۸- لولای آنوبا دو طرفه

۱-۲-۱- لولای دو طرفه (پاندولی): این لولا دارای دو محور و دو نقطه گردش است و در را از دو طرف می‌توان باز و بسته کرد. لنگه درها پس از رهایی در ردیف یکدیگر قرار می‌گیرند. و یک دیوار محافظ چوبی تشکیل می‌دهند (شکل ۲-۱۹).

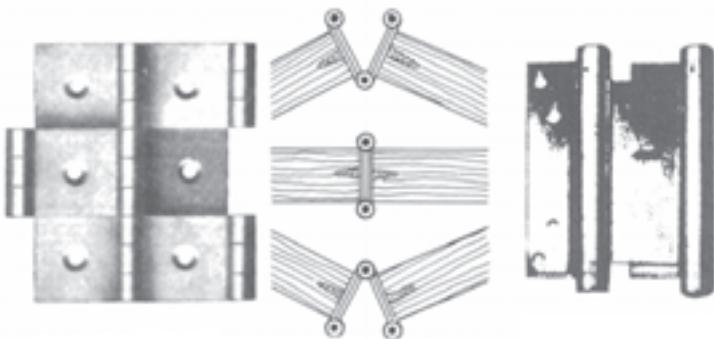

شکل ۲-۱۹- لولای پاندولی


۱-۲-۱- لولای پاشنه‌ای: لولاها پاشنه‌ای جزو لولاهاست که پس از نصب از رو دیده نمی‌شوند و در طرف پایین و بالای در نصب می‌شوند. این لولاها را به طرق مختلف می‌توان در انواع مبل‌ها نصب کرد (شکل ۲-۲۰).

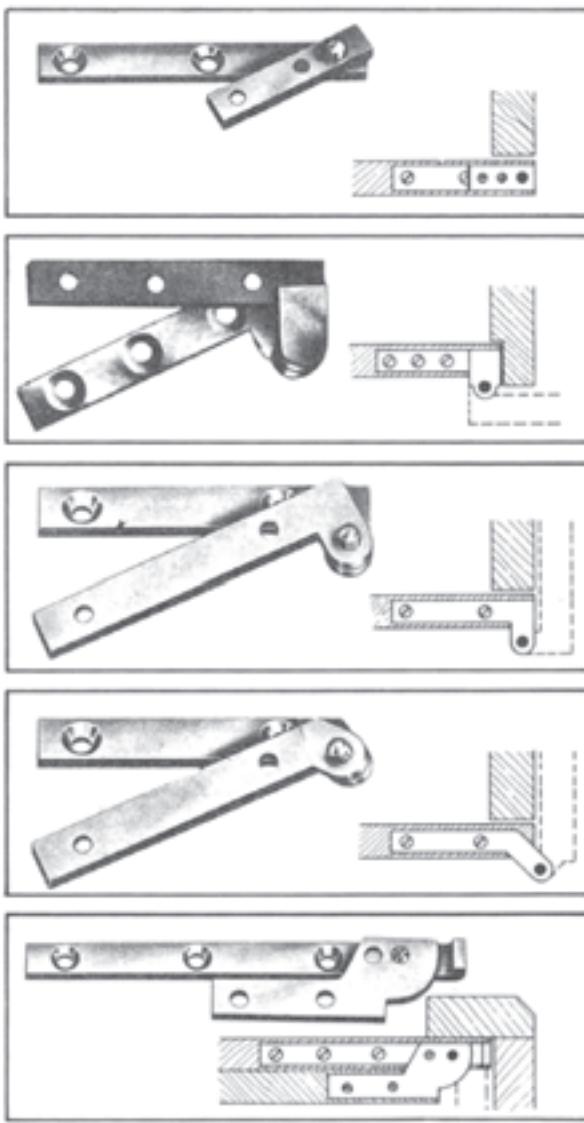

شکل ۲-۲۰- لولای پاشنده‌ای

۱۲-۱- لولای مخفی یا فی‌سی: این لولا از دو صفحه تشکیل شده است که به وسیله‌ی مفصل‌هایی به هم متصل می‌شوند و مانند تیغه قیچی روی هم حرکت می‌کنند. تعداد مفصل در این لولاها متفاوت است و به سبکی و سنگینی درها بستگی دارد. لولای مخفی بیشتر برای اتصال درهای کابینت، درهای قفسه به بدنه یا اتصال دو لنگه در به هم به کار می‌رود. جنس این لولا بیشتر


از برنج یا آهن آبدیده و پرداخت شده است. لولاهای مخفی دارای مزایایی از قبیل : روانی حرکت، استحکام، مخفی بودن لولا و سرعت در باز و بستن در است و در راتا 18° درجه می توان باز و بسته کرد (شکل ۲-۲۱).

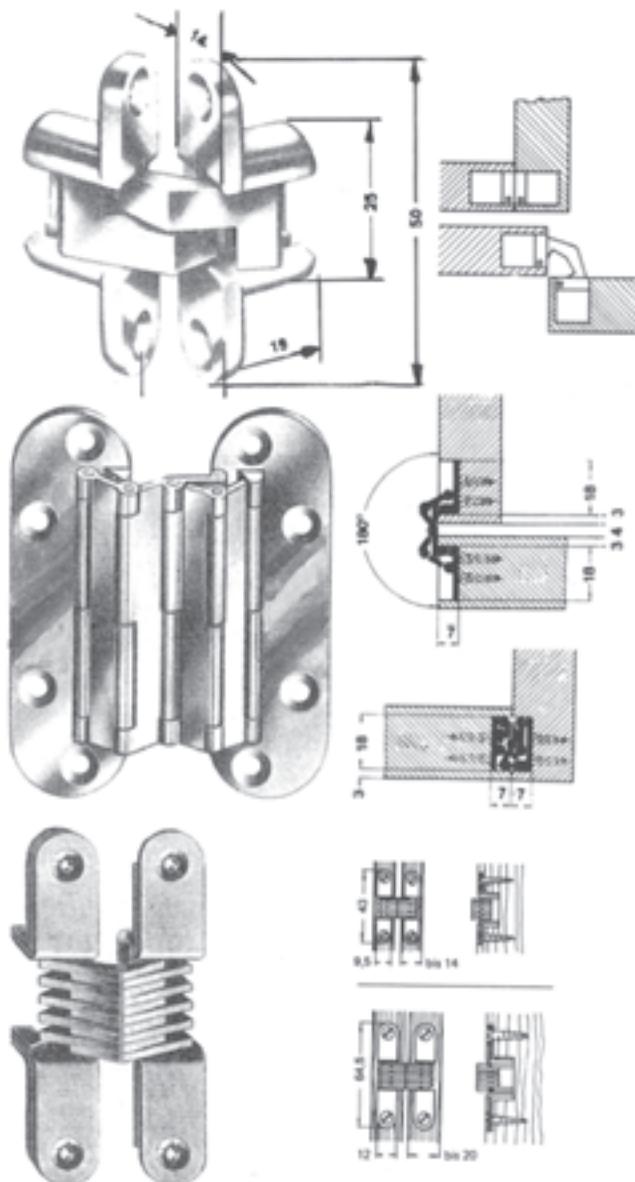


شکل ۲-۲۱—لولای مخفی

۱۳-۱-۲- لولای کابینت^۱: این لولا برای درهایی که احتیاج به قفل و بست ندارند (درهای کابینت و قفسه‌های لباس) مورد استفاده قرار می‌گیرد و از داخل می‌توان جاسازی و نصب کرد. وجود یک فنر قوی در محور لولا، باعث حرکت ضربه‌ای لولا می‌شود جاسازی و نصب کرد. وجود یک فنر قوی (لولا فنردار)^۲ و یا پیستون روغنی در محور لولا، باعث حرکت ضربه‌ای و یا آرام لولا می‌شود و در حالت باز یا بسته بودن، در را کاملاً باز یا بسته (زاویه ۹۰ درجه) نگه می‌دارد (شکل ۲-۲۲-الف).


محور بعضی از لولاهای کابینت بدون فنر^۳ است و در را می‌توان از ۱۸۰ درجه (شکل ۲-۲۲-ب) تا ۲۷۰ درجه (شکل ۲-۲۲-ج) باز و بسته کرد.

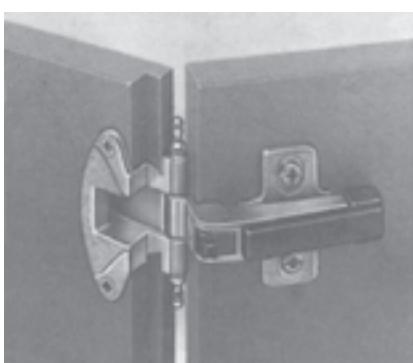

ب - لولای کابینت بدون فنر ۱۸۰ درجه

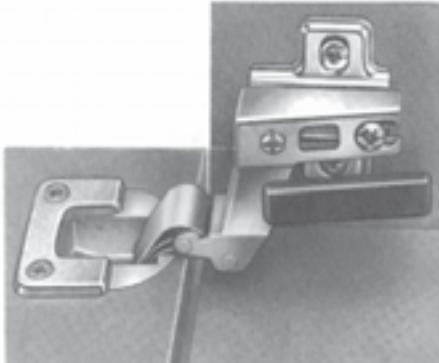

الف - لولای کابینت فنردار

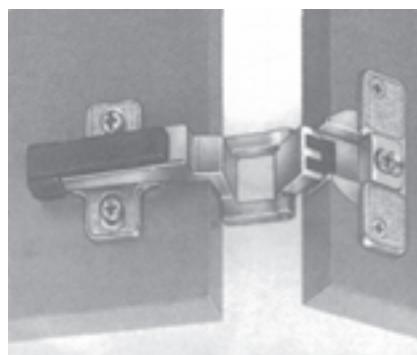

ج - لولای کابینت بدون فنر ۲۷۰ درجه

شکل ۲-۲۲

^۱-Cabinet hinge

^۲-Flap hinge


^۳-Fast - Fitting hinges

قسمت استوانه‌ای لولاهای کابینت در داخل در جاسازی می‌شود و بازوی دیگر لولا که از دو قسمت رویی و زیری تشکیل شده است به وسیله‌ی پیچ روی بدنه کار نصب می‌شود. به وسیله‌ی پیچ تنظیمی که در این بازو پیش‌بینی شده است در را می‌توان پس از نصب از نظر عقب و جلو - نشستگی تنظیم کرد. لولای کابینت با توجه به محل استفاده و نوع کاربرد آن‌ها دارای ابعاد و شکل‌های مختلفی است که نمونه‌های آن را در شکل (۲-۲-۲) می‌توان مشاهده کرد.



شکل ۲-۲-۲-۲-د - انواع لولای کابینت

۱۴-۲-لولای در شیشه‌ای^۱: این لولا که در اصطلاح لولای پاشنه^۲ در شیشه‌ای نیز گفته می‌شود. برای نصب و لولا کردن درهای شیشه‌ای به کار می‌رود. در قسمت پایین لولا میله استوانه‌ای (پاشنه یا محور لولا) وجود دارد که در بدنه‌ها یا سقف و کف جاسازی می‌شود و شیشه در داخل شیار لولا قرار می‌گیرد و با پیچ مخصوصی، شیشه در جای خود محکم نگه داشته می‌شود. بعضی از این لولاهای بجای میله (پاشنه) دارای صفحه‌ای است که روی بدنه کار پیچ می‌شود و در را به وسیله‌ی محور لولا می‌توان باز و بسته کرد (شکل ۲-۲۳).

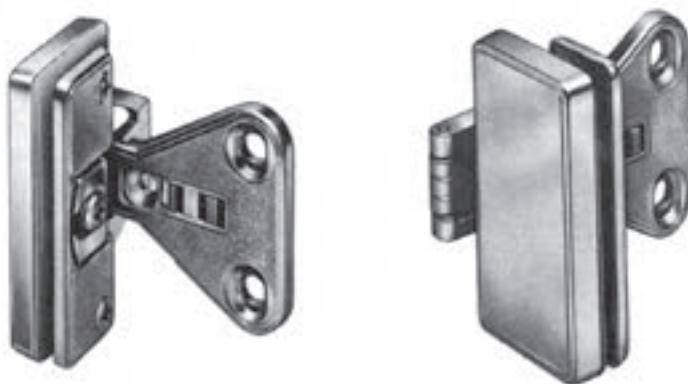

شکل ۲-۲۳- انواع لولای در شیشه‌ای

۱-Glass door hinge

۲-Pivot glass door hinge


۲-۲- قفل^۱

برای بسته نگهداری و این بودن درها، قفسه‌ها، گنجه‌ها، کمد، فایل و ... می‌توان از قفل‌های مختلف و متعددی که در دسترس است، استفاده کرد. قفل بر حسب نوع کاربرد، ساختمان قفل، نوع کلید، ابعاد و محل نصب به انواع مختلف زیر تقسیم‌بندی می‌شود :

۲-۲-۱ - انواع قفل قفسه و درهای کوچک:

قفل پشتی^۲ : این قفل اصولاً در پشت درها نصب می‌شود و از نظر کلید، خود به دو دسته قفل پشتی با کلید ساده و قفل پشتی با کلید سوئیچی تقسیم می‌شود :

الف - قفل پشتی با کلید ساده: این قفل در کارهای ظریف و درهای قفسه به تناسب از آن استفاده می‌شود. بعضی از این قفل‌ها دارای دو سوراخ مجزا هستند که برای درهای سمت چپ و راست قابل استفاده‌اند (شکل ۲-۲۴-الف)، ولی قفل‌هایی که دارای یک سوراخ کلید باشند، باید در موقع انتخاب قفل یا چپ و راست بودن آن را مورد توجه قرار داد (شکل ۲-۲۴-ب).

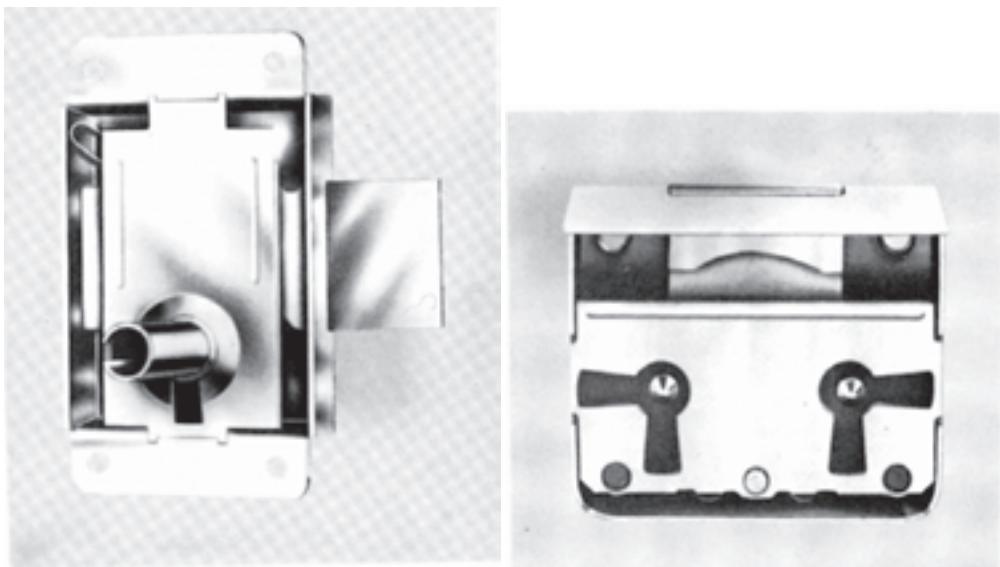

ب - قفل پشتی با یک سوراخ کلید

الف - قفل پشتی با دو سوراخ کلید

شکل ۲-۲۴

۱-Lock


۲-Screw - Onlock

ب – قفل پشتی با کلید سوئیچی: این قفل‌ها از نظر داشتن کلید سوئیچی دارای اطمینان بیشتری هستند و به نسبت کار ساخته شده از نوع ظریفتر یا بزرگ‌تر آن انتخاب می‌شود. برای پوشاندن درز بین مغزی قفل و جای آن از حلقه مخصوص قفل استفاده می‌شود (شکل ۲-۲۵).



شکل ۲-۲۵ – قفل پشتی سوئیچی


بعضی از قفل‌های سوئیچی ظریف احتیاجی به در آوردن جای قفل ندارند، بلکه به وسیله نصب قطعه فلز گونیابی شکل که همراه قفل است، به جای زبانه قفل، عمل بسته شدن قفل را انجام می‌دهند (شکل ۲-۲۶).

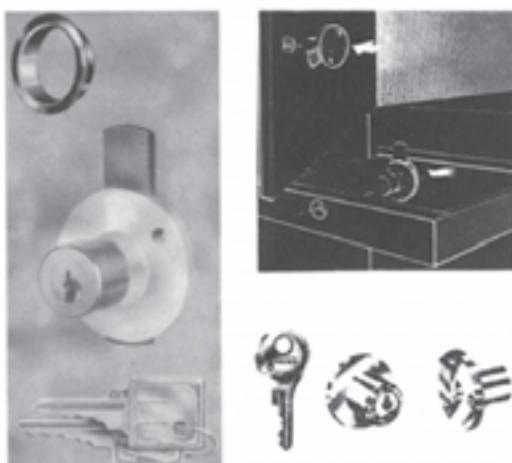


شکل ۲-۲۶ – قفل پشتی با زبانه گونیابی

قفل‌های مغزی^۱:

الف – قفل‌های مغزی با کلید ساده: این قفل‌ها در اندازه‌های مختلف ساخته می‌شوند که به نسبت مورد استفاده باید مناسب با کار انتخاب شود. این نوع قفل باید در داخل قید جلو در جاسازی شود و مانند قفل‌های پشتی گاه ممکن است دو سوراخ و یا یک سوراخ کلید داشته باشد (شکل ۲۷-۲۷).

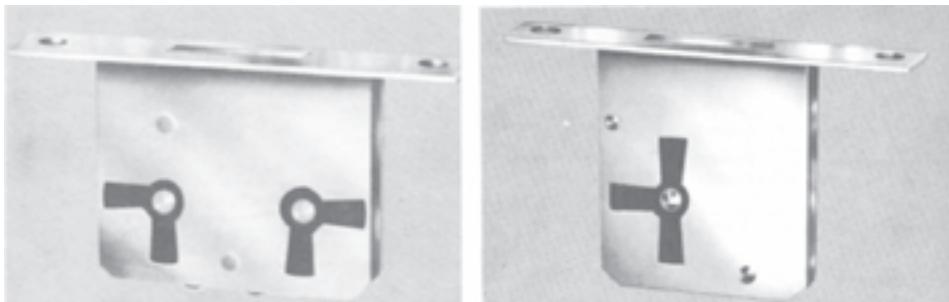

شکل ۲۷-۲۷ – قفل مغزی کلیدی

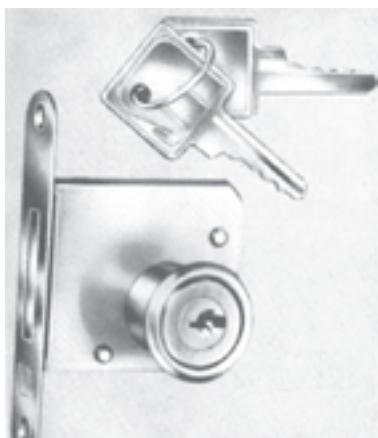

شکل ۲۸-۲۸ – قفل مغزی سوئیچی


ب – قفل مغزی با کلید سوئیچی: این قفل باید طوری در داخل در جاسازی شود که لبه‌ی آن با روی کار همرو باشد و در موقع انتخاب قفل باید مانند قفل پشتی سوئیچی به قطر و ارتفاع جاسوئیچی آن توجه شود (شکل ۲۸-۲۸).

پ – قفل مغزی شاخدار^۲: این نوع قفل با کلید معمولی و سوئیچی ساخته می‌شود و بیشتر در درهای کشویی و درهای کرکره‌ای (ژانوری) استفاده می‌شود. این قفل دارای یک میله ثابت برای


۱-Mortise Lock

۲-Roller Lock

هدایت زبانه و یک زبانه چنگکی است. در موقع انتخاب این قفل به اندازه محور کلید تا لبه‌ی قفل، مقدار بیرون‌زدگی زبانه، قطر، طول زبانه ثابت و سایر اندازه‌های لازم باید توجه کرد (شکل ۲-۲۹).

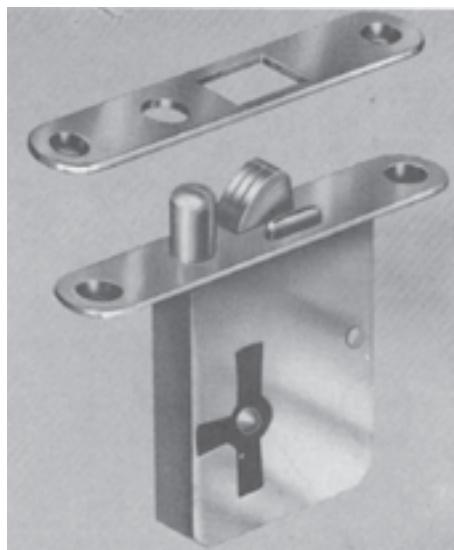

شکل ۲-۲۹—قفل مغزی شاخدار کلیدی

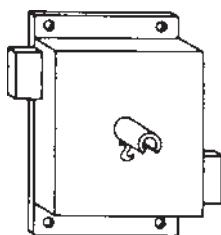


شکل ۲-۳۰—قفل پشتی دو طرفه

قفل پشتی دو طرفه: این قفل روی ستون یا قید وسط (وادار) جاسازی و نصب می‌شود و با چرخاندن کلید در قفل، زبانه در دو طرف داخل شکاف‌های چپ و راست قرار می‌گیرد و در، در دو طرف ستون یا قید بسته و محکم می‌شود (شکل ۲-۳۰).


قفل سوئیچی قدی: این قفل در قفسه‌های بایگانی، کارتکس و صندوق‌های جعبه‌دار استفاده می‌شود و با

یک کلید می‌توان تعدادی جعبه را یک دفعه باز و بسته کرد. ساختمان این قفل از یک کلید سوئیچی و دو اهرم بلند هدایت کننده تشکیل شده است که حرکت کشویی دارند و تعدادی خار که برای بازکردن هر جعبه در نظر گرفته شده است. زمانی که جعبه‌ها به وسیله قفل سوئیچی بسته می‌شود، خارها در محفظه خود قرار می‌گیرند و نمی‌گذارند جعبه‌ها به خارج کشیده شوند؛ و پس از بازکردن قفل به وسیله اهرم کشویی خار از محل خود خارج و آزاد می‌شود. لذا جعبه‌ها را می‌توان به خارج

هدايت کرد (شکل ۲-۳۱).

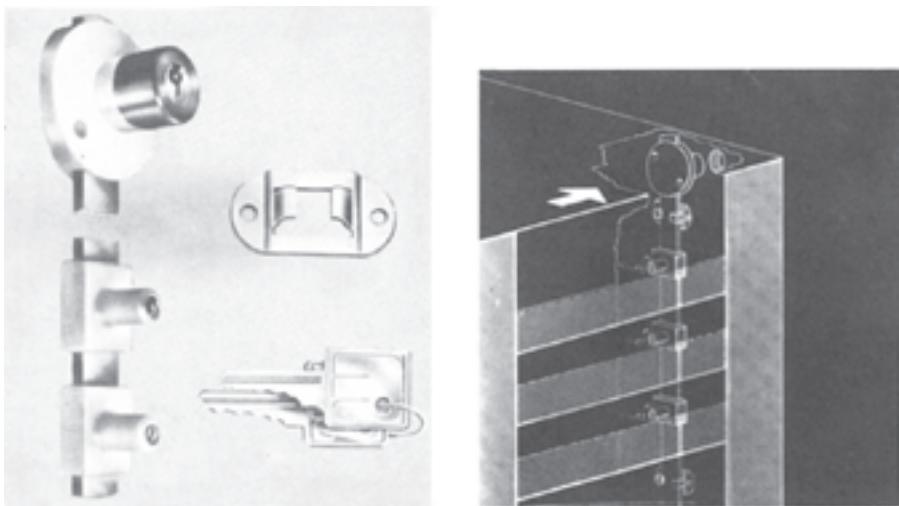

شکل ۲-۳۱— قفل سوئیچی قدی

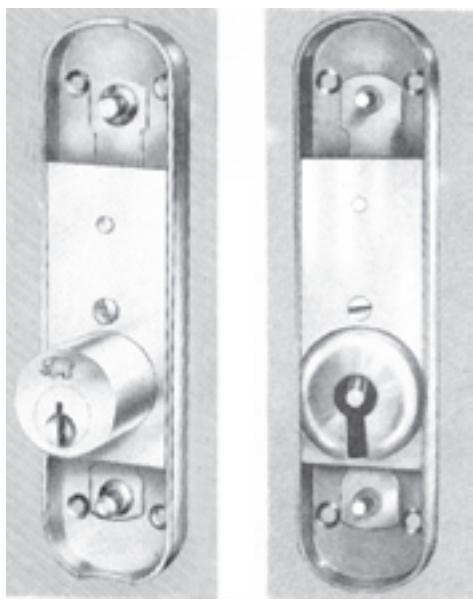


الف — قفل پشتی با میله قدی و کلید معمولی
ب — قفل پشتی با میله قدی و کلید سوئیچی

شکل ۲-۳۲

قفل کشویی پشتی با میله قدی: عمل باز و بستن درها در این نوع قفل به وسیله حرکت کشویی (حرکت بالا و پایین رفتن) که میله‌ی این قفل توسط کلید انجام می‌دهد، صورت می‌گیرد. میله کشویی قفل در انتهای دارای سوراخ‌هایی برای درگیرشدن با خار داخل قفل است که در موقع استفاده قسمت بالایی به بالا و قسمت پایینی به پایین درگیر می‌شود. در شکل ۲-۳۲-الف قفل کشویی پشتی با میله قدی و کلید معمولی و در شکل ۲-۳۲-ب نوع دیگر همان قفل با کلید و استوانه سوئیچی نشان داده شده است.



۲-۲- قفل و بست درهای ساختمانی: برای بند و بست درهای ورودی اتاق‌ها، سالن‌ها و غیره از قفل‌های مختلفی که دارای ابعاد و شکل‌های متنوعی هستند، استفاده می‌شود که در ذیل به شرح متداول‌ترین آن‌ها می‌پردازیم:

قفل مغزی دستگیره‌دار: این قفل در داخل بائوی در، جاسازی می‌شود و ممکن است به وسیله کلید ساده و یا کلید سوئیچی باز و بسته شود (شکل ۲-۳۳).

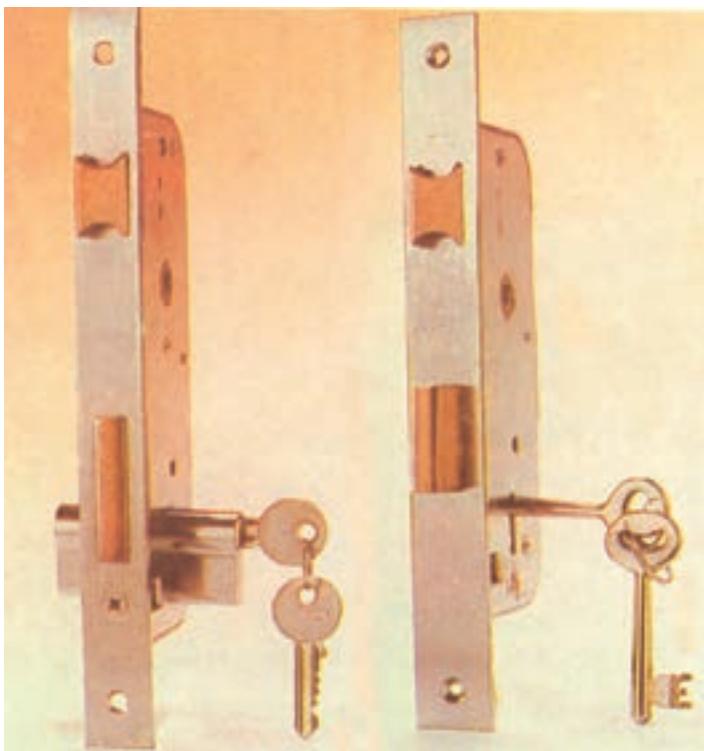

شکل ۲-۳۳- قفل مغزی دستگیره‌دار با زبانه شب‌بند ساده

تبیی استوانه‌ای (سیلندر) در قفل‌های سوئیچی ممکن است یک طرفه (فقط در یک طرف می‌توان به وسیله کلید باز و بسته کرد) یا دو طرفه باشد که نمونه‌هایی از آن در شکل (۲-۳۴) آمده است. این سیلندرها پس از جاسازی در روی قفل، از جلو (روی نر قفل) به وسیله یک پیچ به بدنه قفل محکم می‌شود. این قفل‌ها معمولاً از ورقه‌های فولادی، فولادهای گالوانیزد، برنج، زاماک ۳ و غیره که با پوشش‌های الکتریکی نیکل، برنج و روی آبکاری شده‌اند تهیه می‌شوند. قسمت‌های

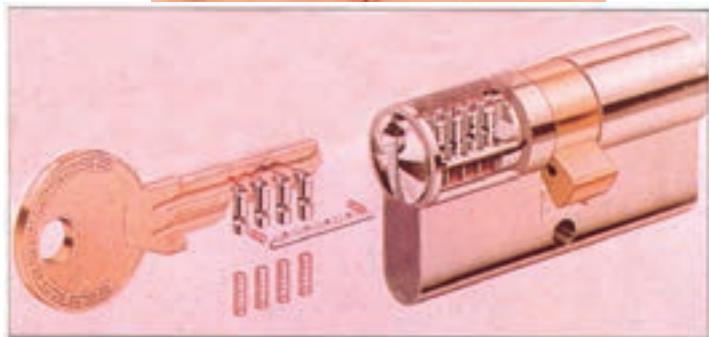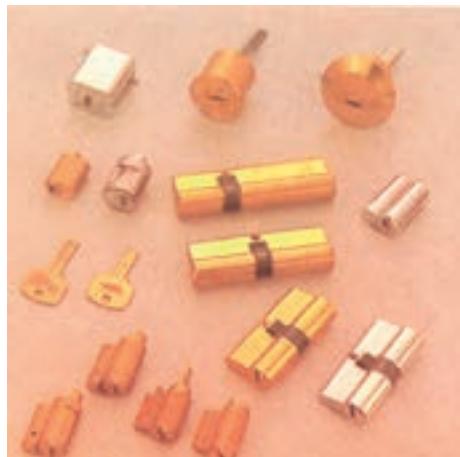


شکل ۲-۳۴- سیلندرهای قفل سوئیچی

مختلف این قفل‌ها عبارتند از :

۱- زبانه شب‌بند که ممکن است به صورت مکعب مستطیل (شکل ۲-۳۳) و میله‌های استوانه‌ای (شکل ۲-۳۵) وغیره باشد. ۲- زبانه کوچک، ۳- فنر ساده، ۴- جعبه‌ای که مکانیسم قفل در آن قرار می‌گیرد.


زبانه شب‌بند در این قفل‌ها ممکن است دارای یک گام یا دو گام (دو پله) باشد و زبانه کوچک آن‌ها برای درهای راست گرد و چپ گرد قابل تنظیم است. برای باز و بسته کردن زبانه کوچک این قفل‌ها از یک میله چهارگوش که به دستگیره متصل است، استفاده می‌شود و یا ممکن است هم‌زمان توسط دستگیره و یا کلید از هر دو طرف قفل باز و بسته کرد.

قفل مغزی بدون دستگیره: این قفل در درهایی که رفت و آمد در آن محل به ندرت صورت می‌گیرد مانند درهای انباری، پشت بام وغیره استفاده می‌شود. این قفل فاقد زبانه کوچک است و فقط با کلید می‌توان در را از یک طرف یا دو طرف باز و بسته کرد. زبانه شب‌بند این قفل ممکن است به

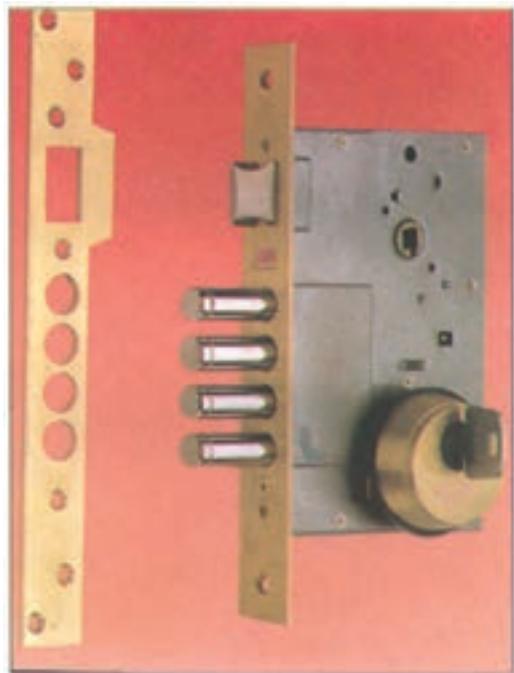

شکل ۲-۳۵ - قفل مغزی دستگیره دار با زبانه شب بند میله ای

صورت ساده (شکل های ۲-۳۶-الف و ۲-۳۶-ج) و یا میله های استوانه ای (شکل ۲-۳۶-ب) باشد.

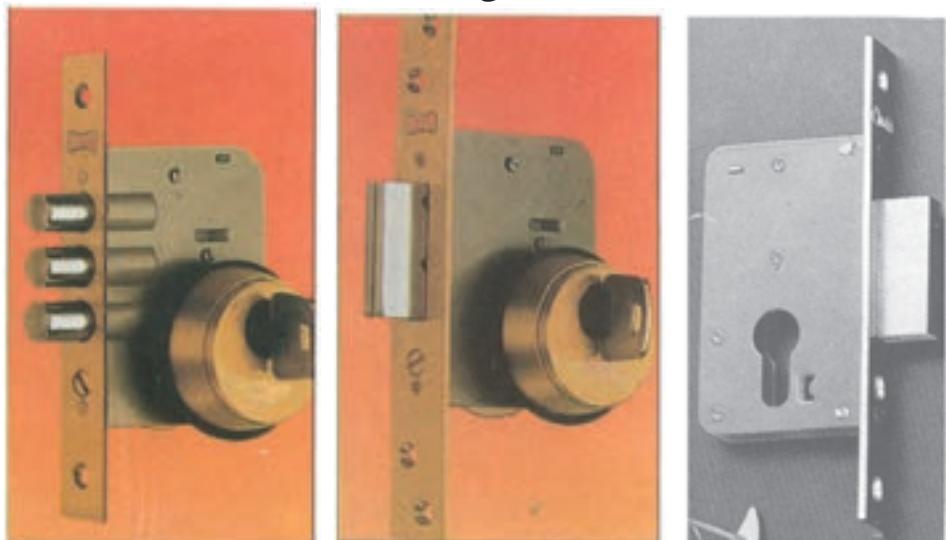


ج - قفل مغزی بدون دستگیره با
زبانه میله ای

ب - قفل مغزی بدون دستگیره با
سیلندر استوانه ای

الف - قفل مغزی بدون دستگیره با
زبانه ساده

شکل ۲-۳۶


قفل مغزی بدون کلید: این قفل در درهایی مانند در اتاق کودکان، کلاس‌های درس، اتاق‌های بیمارستان و مواردی مشابه آن که احتیاج به قفل کردن در نیست، به کار می‌رود. این قفل بدون زبانه شب‌بندی است و فقط با دستگیره می‌توان در را از دو طرف باز و بسته کرد و زبانه کوچک این قفل ممکن است در بالا، وسط و پایین قفل قرار بگیرد (شکل ۲-۳۷).

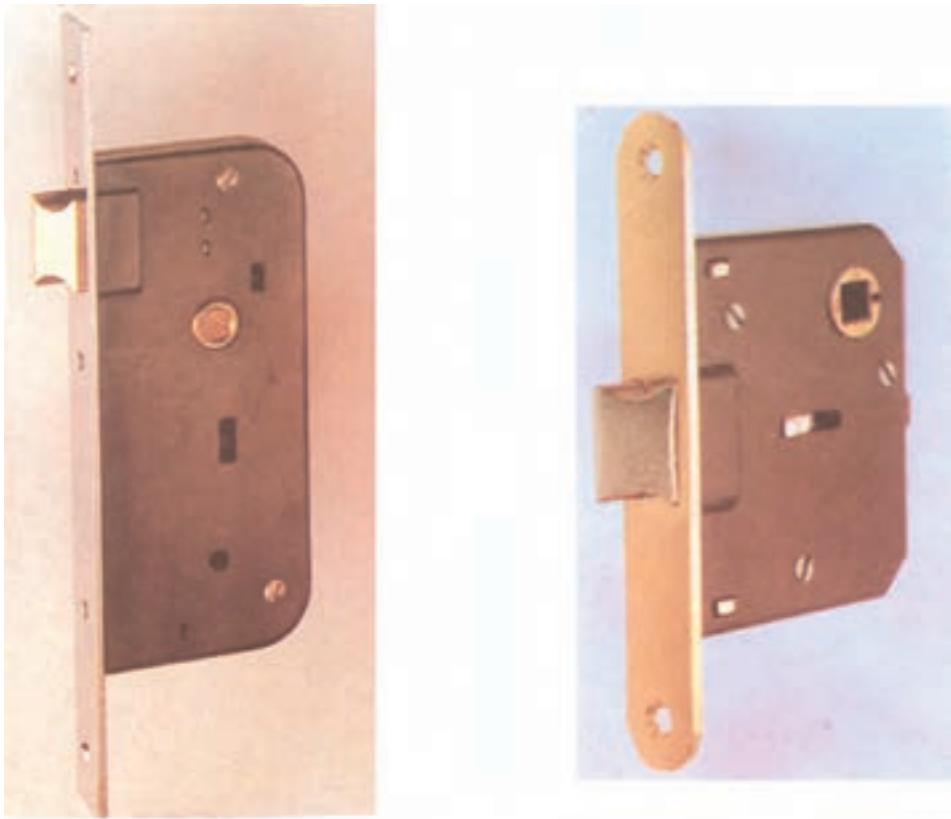

شکل ۲-۳۷ - قفل مغزی بدون کلید

قفل مغزی شاخدار: این قفل مخصوص درهای کشویی بین سالن و هال، سالن و ناهارخوری و غیره است. زبانه شب‌بند این قفل به صورت شاخدار است که ممکن است این شاخ یک طرفه (شکل ۲-۳۸ - الف) یا دو طرفه (شکل ۲-۳۸ - ب) باشد. بعضی از قفل‌ها ممکن است علاوه بر زبانه شاخدار، دارای زبانه شب‌بند معمولی (شکل ۲-۳۸ - ج) هم باشد. این قفل‌ها را می‌توان به صورت سوئیچی و یا کلید تهیه کرد و مورد استفاده قرار داد. مکانیسم قفل شاخدار به این صورت است که

پس از چرخاندن کلید ضمن بیرون آمدن زبانه شببند دو خار به شکل شاخ از طرفین زبانه قفل بیرون می آید (و یا متصل به زبانه قفل است) و پشت آهنی که روی زبانه را پوشانده است، قرار می گیرد و در بسته می شود.

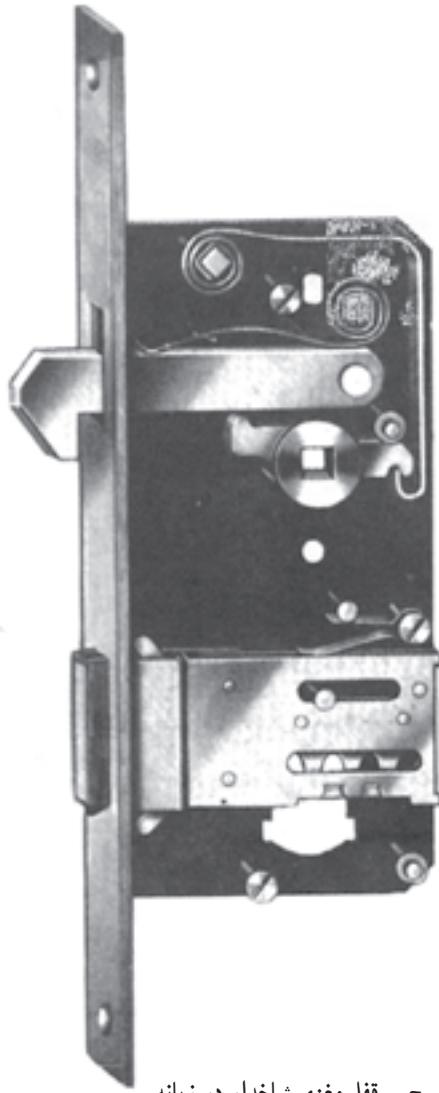

ج - قفل مغزی شاخدار دو زبانه



الف - قفل مغزی شاخدار یک طرفه



ب - قفل مغزی شاخدار دو طرفه

قفل مغزی پره‌دار: این قفل مخصوص درهای ورودی است و دارای فرهای پره‌دار برای زبانه شب‌بند قفل است. به علت وجود این فرهای بازکردن در فقط با کلید مخصوص خود امکان‌پذیر است. زبانه کوچک این قفل را هم به وسیله دستگیرهای که به دو طرف در نصب شده است، می‌توان باز و بسته کرد (شکل ۲-۳۹).




شکل ۲-۳۹—قفل مغزی پره‌دار

قفل مغزی مخصوص در حمام و توالت: قفل این گونه درها از داخل به جای کلید به وسیله دستگیرهای کلید مانند، باز و بسته می‌شود. باز و بستن در از بیرون فقط با زبانه کوچک میسر است و نمی‌توان از بیرون در را قفل کرد (شکل ۲-۴۰). در موقع بستن و یا بازکردن قفل از طرف داخل، صفحه‌ای روی قفل نمودار می‌شود که روی آن کلمه آزاد یا اشغال دیده می‌شود و یا این که به جای نوشتن این کلمات، رنگ قرمز، یا رنگ سفید نمودار می‌شود.




شکل ۲-۴۰—قفل مغزی مخصوص در حمام و توالت

قفل مغزی با میله‌های قدی: برای قفل کردن درهای دو لنگه که لبه‌ی جلو آن‌ها نیم و نیم شده و روی یکدیگر قرار می‌گیرند، می‌توان از قفل مغزی قدی استفاده کرد، به طوری که نیازی به نصب کشوی جداگانه‌ای ندارد و دو لنگه در با هم به وسیله قفل باز و بسته می‌شوند. در اثر باز و بسته کردن قفل، میله با زایده‌های مخصوص درگیر می‌شود و درها با هم باز و بسته می‌شوند. زبانه شبند این قفل ممکن است به صورت ساده و یا میله‌های استوانه‌ای شکل باشد (شکل ۲-۴۱).

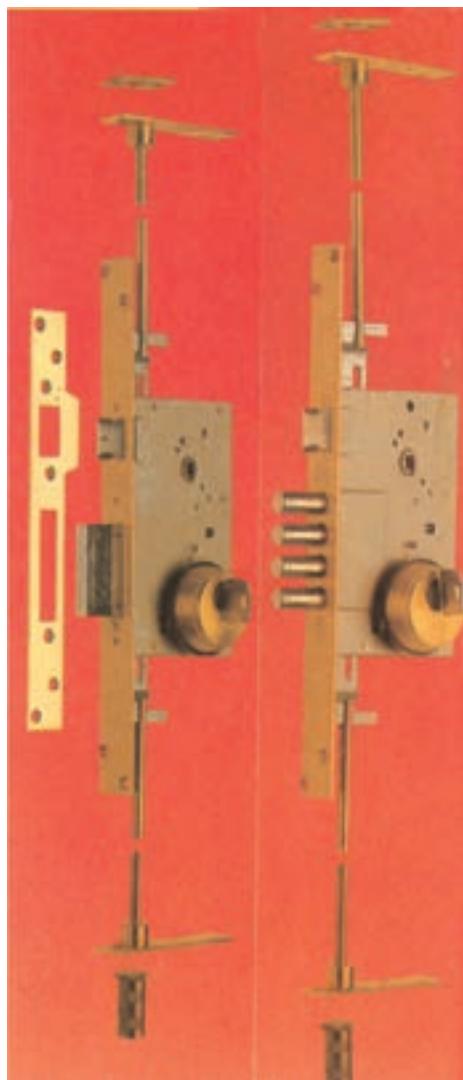

شکل ۲-۴۱- قفل مغزی با میله‌های قدی

قفل مغزی الکترونیکی: ساختمان ظاهری این قفل شبیه به قفل‌های دیگر است و دارای یک زبانه شب‌بندی و یک زبانه کوچک است. تفاوت این قفل با قفل‌های مغزی دیگر فقط در نوع مکانیسم سیلندر و کلید آن است که دارای مدار الکترونیکی است. با تماس صفحه مغناطیس (مدار فرمان) کلید با مدار الکترونیکی سیلندر می‌توان در را باز یا قفل کرد (شکل ۲-۴۲).

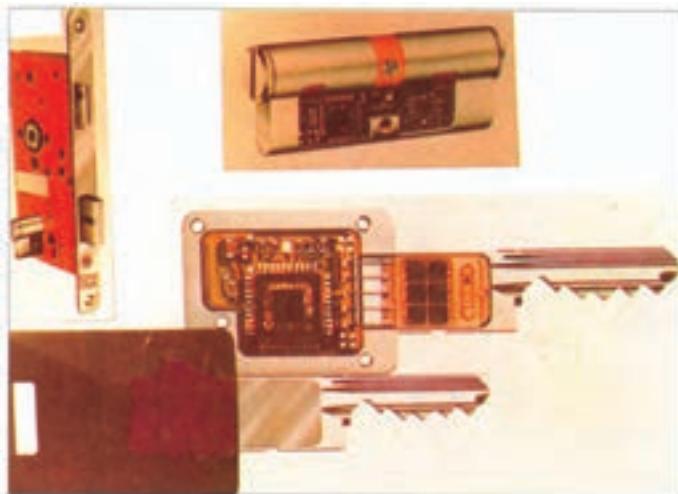

شکل ۲-۴۲— قفل مغزی الکترونیکی




قفل مغزی کامپیوتری: این قفل بیشتر در درهای اماکن عمومی مانند هتل‌ها، مهمانسراها به کار می‌رود. کلید این قفل به صورت یک کارت کامپیوتری است که مشخصات مربوط به صاحب اتاق روی آن ثبت می‌شود و با داخل کردن کارت در شکاف مربوطه در روی قفل و چرخاندن دستگیره‌ی مربوط به زبانه شب‌بند می‌توان در را باز کرد. کارت کامپیوتری (کلید) این قفل بعد از تخلیه و تحویل اتاق فاقد اعتبار است و برای مسافران دیگر می‌توان کارت جدیدی صادر کرد (شکل ۲-۴۳).



شکل ۲-۴۳— قفل مغزی کامپیوتری

قفل مغزی توپی^۱ (دکمه‌ای): این قفل دارای دو دستگیره است که به زبانه اصلی قفل متصل است. لبه‌ی زبانه ممکن است پخ‌دار، غلتکی و یا استوانه‌ای باشد و در موقع بستن در، زبانه خود به‌خود در جای خود قرار می‌گیرد و در بسته می‌شود (شکل ۲-۴۴-الف). برای قفل کردن این قفل‌ها از داخل احتیاج به کلید نیست، بلکه با چرخاندن یا فشار دادن دکمه وسط دستگیره، قفل کاملاً بسته می‌شود و برای بازکردن آن کافی است دستگیره را چرخاند تا دکمه آزاد شده و در باز شود. برای بازکردن در از بیرون حتماً باید از کلید سوئیچی مخصوص خود استفاده کرد (شکل ۲-۴۴-ب).

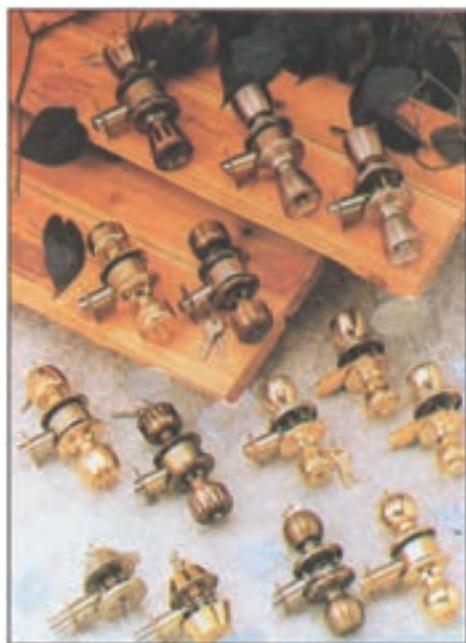

الف – انواع قفل مغزی توپی




ب – قفل مغزی توپی با کلید سوئیچی

۲-۴۴

شكل

^۱_Knob Lockset


بعضی از این نوع قفل‌ها دارای زبانه غلتکی هستند و نمی‌توان آن‌ها را قفل کرد (شکل ۲-۴۵-الف). برای قفل کردن این درها می‌توان یک سیلندری^۱ که به فاصله معینی در بالای این قفل غلتکی نصب می‌شود، استفاده کرد و این قفل فقط با کلید باز و بسته می‌شود و احتیاجی به دستگیره ندارد (شکل ۲-۴۵-ب). برای تزیین و زیبایی بهتر این قفل‌ها می‌توان به جای دستگیره کروی از پلاک‌های تزیینی دستگیره دار نیز استفاده کرد (شکل ۲-۴۵-ج).

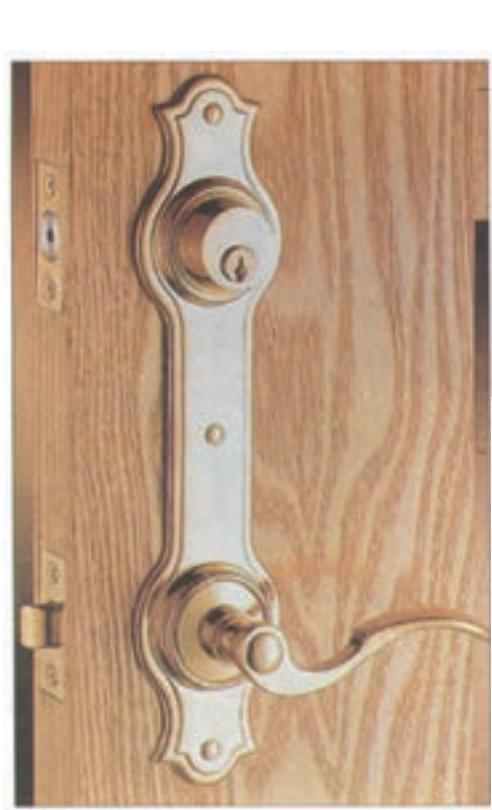

ج - قفل مغزی توپی با پلاک‌های تزیینی دستگیره دار



الف - قفل توپی بدون کلید

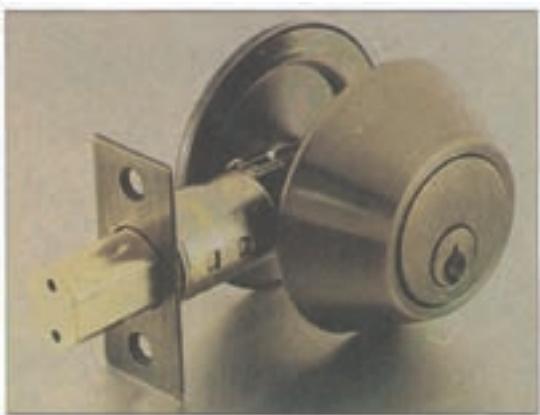

ب - سیلندر قفل توپی

شکل ۲-۴۵

قفل پشتی شب‌بندی^۲ (قفل حیاطی): در بعضی از محل‌ها مثل در حیاط، قفل‌هایی به کار برده می‌شود که از رو به وسیله کلید و از پشت به وسیله کلید و دستگیره کوچکی که به زبانه کوچک

۱-Single Cylinder

۲-Rim draw back lock

متصل است، باز و بسته می‌شوند. زبانه شب‌بندی این قفل‌ها هم مانند قفل‌های مغزی به صورت ساده (شکل ۴۶-۲-الف) یا میله‌های استوانه‌ای است و دارای دو گام یا سه گام است. زبانه کوچک این قفل را می‌توان به وسیله شستی که در پشت زبانه متصل است (شکل ۴۶-۲-ب) و یا دستگیره استوانه‌ای که در روی زبانه نصب شده است (شکل ۴۶-۲-ج) باز و بسته نمود. این زبانه ممکن است در قسمت بالا یا پایین زبانه شب‌بند قفل قرار گیرد.



الف - قفل پشتی با زبانه شب‌بندی ساده




ب - قفل پشتی با میله‌های استوانه‌ای بدون شستی



ج - قفل پشتی با میله‌های استوانه‌ای

۲-۳- دستگیره^۱

۲-۳-۱- دستگیره درهای قفسه و جالبasi: این دستگیره‌ها از جنس فلزات تزیینی، چوب و کائوچو و یا سنگ است و به رنگ و طرح‌های گوناگون عرضه می‌شود که به وسیله پیچ (از داخل و یا از روی کار) به در محکم می‌شود و زیبایی خاصی به درها و مبلمان می‌دهد (شکل ۲-۴۷).

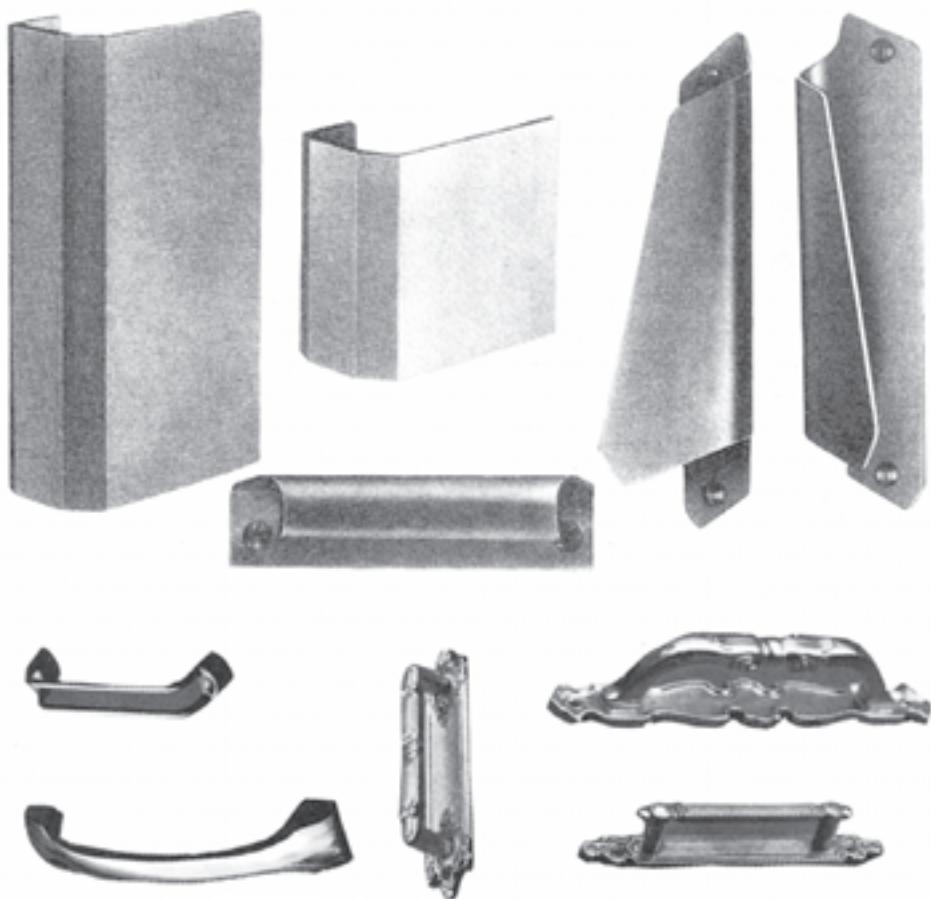

شکل ۲-۴۷- دستگیره درهای قفسه


۲-۳-۲- دستگیره در جعبه (کشو): دستگیره در جعبه‌ها علاوه بر این که برای حرکت دادن جعبه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، یک یراق تریبینی به شمار می‌رود. از این نظر در انتخاب آن باید دقت شود تا از نظر رنگ و شکل ظاهری هماهنگی خاصی داشته باشد و به زیبایی کار بیفزاید. این دستگیره‌ها ممکن است به صورت آویز و متحرک و یا روی کار ثابت باشند. این دستگیره‌ها به اندازه و طرح‌های مختلف ساخته و عرضه می‌شود و می‌توان در کارهای ساخته شده به سبک استیل از آن استفاده کرد. نوع دیگری از این دستگیره که برای درهای جعبه و قفسه به کار می‌رود، دستگیره‌های چوبی است که علاوه بر زیبایی کاملاً با چوب همنگ و همنتش است و نسبت به طرح مبلمان هماهنگی خاصی دارد (شکل ۲-۴۸).



شکل ۲-۴۸- انواع دستگیره در کشو

۲-۳-۳- دستگیره درهای ریلی و کشویی: به جهت این که درهای کشویی برای باز و بسته شدن به طرفین حرکت دارد و از پشت هم عبور می‌کند، نصب دستگیره به این درها باید طوری باشد که در موقع حرکت در مزاحمت ایجاد نکند. از این رو نصب این نوع دستگیره باید نسبت به روی کار هم سطح باشد تا در موقع حرکت درها از مقابل هم موجب برخورد نشود. جنس این دستگیره‌ها غالباً فلزی است و به رنگ آلومینیم و برنج آبکاری می‌شوند و در درهای چوبی با کمک

ماشین فرز جای این نوع دستگیره‌ها را از روی در درمی آورند (شکل ۲-۴۹).

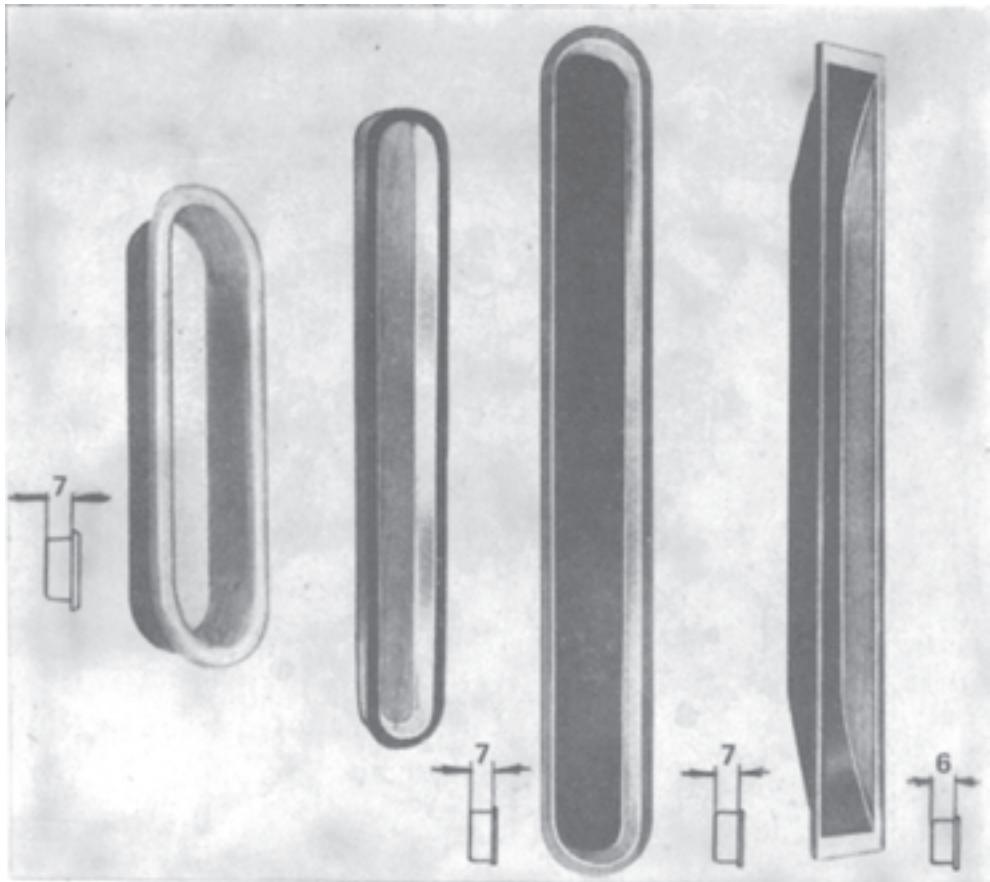

شکل ۲-۴۹—دستگیره درهای کشویی

۲-۳-۴—دستگیره و پلاک درهای ساختمانی: این دستگیره‌ها (پلاک‌های دستگیره‌دار) اغلب از فلزات آب کاری شده با آب نیکل، کرم، مس و یا آلومینیومی، کائوچویی و سنگی ساخته می‌شود و بعضی از آن‌ها پرسی و برخی دیگر به صورت ریخته گری تهیه می‌شوند. امروزه برای تزین کردن بهتر دستگیره‌ها در بعضی از قسمت‌های آن از سنگ‌های معدنی و سرامیک استفاده می‌کنند. این نوع دستگیره‌ها به تناسب محل استفاده، شکل ظاهری و نوع قفل (سوئیچری و کلیدی) دارای ابعاد و طرح‌های مختلفی است که نمونه‌هایی از آن در شکل (۲-۵۰) نشان داده شده است.



شکل ۲-۵- انواع دستگیره درهای ساختمانی


۲-۴- یراق آلات

یراق آلات در مبل سازی اشیا و ادوات فلزی هستند که برای اتصال قسمت های متحرک و همچنین ثابت مبل به کار می رود. یراق آلات انواع مختلف دارد که هر نوع آن برای استفاده خاصی

به کار می‌رود؛ مانند یراق درها، جعبه‌ها، تاشوها، وصل قطعات متحرک مبل به یکدیگر، همچنین یراق‌های تزیینی قفسه و مبل‌ها وغیره. وجود یراق‌آلات در سازه‌های چوبی گذشته از آن که مشکلات درودگران را سهل و کارهای غیرممکن چوبی را آسان می‌کند، با به کاربردن یراق‌های مختلف در کار، زمان کمتری تلف می‌شود.


۱-۴-۲- یراق‌های اتصالی: در مبل‌های بزرگ خصوصاً انواع قفسه‌ها، تختخواب به منظور جابه‌جایی و حمل و نقل راحت‌تر، آن‌ها را طوری باید ساخت که قسمت‌های مختلف آن را بتوان از هم جدا کرد و در محل خود مجدداً وصل کرد. برای این منظور می‌توان از یراق‌های اتصالی مختلف استفاده کرد.

یراق‌های اتصالی قفسه: (بدنه به تاج و پایه) این یراق به تناسب نوع کار و محل استفاده آن دارای انواع متنوعی است که نمونه‌هایی از آن در شکل (۲-۵۱-الف) نشان داده شده است.

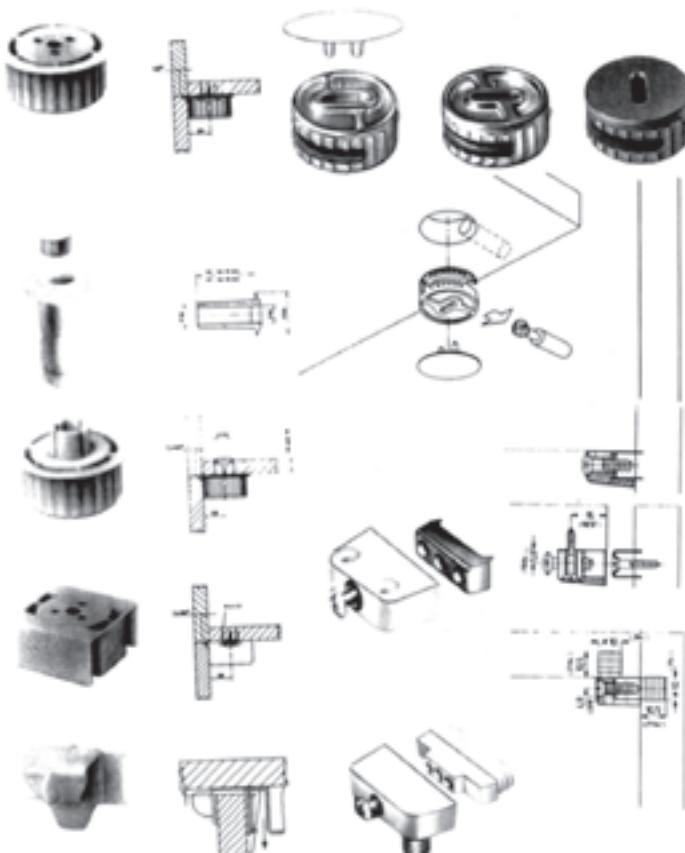


الف — نمونه‌هایی از یراق‌های اتصالی قفسه

به طور کلی این یراق‌ها از سه قسمت تشکیل شده‌اند که یک قسمت در بدنه و یک قسمت دیگر در سقف، کف یا طبقه پیچ و محکم می‌شوند و قسمت سوم که متحرک است و معمولاً به صورت پیچی است آن دو قسمت را به هم محکم می‌کند. نمونه‌های دیگری از این یراق‌ها وجود دارند که جهت نصب کابینت به دیوار و یا تراز کردن آن با کف (زمین) می‌توان از آن‌ها استفاده نمود (شکل‌های ۵۱-۲-ج و ۵۱-۲-ب).

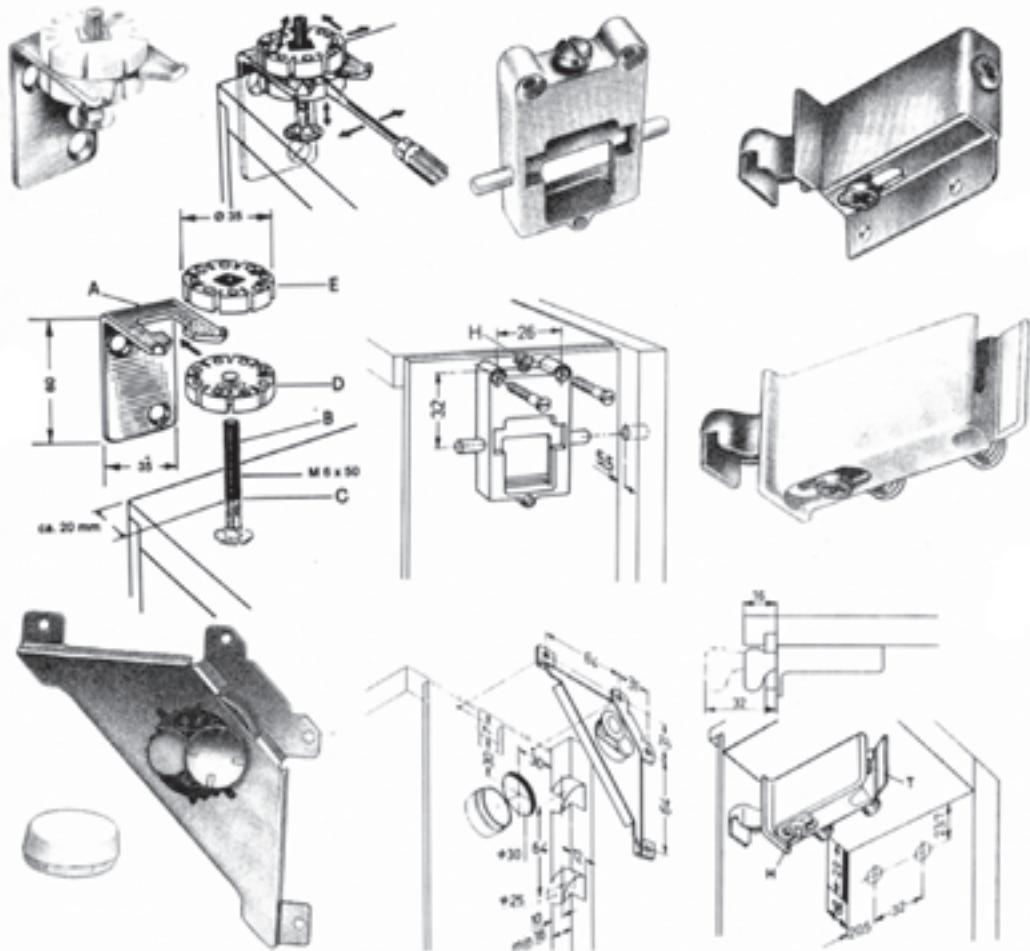

ب - یراق آلات جهت نصب کابینت به دیوار

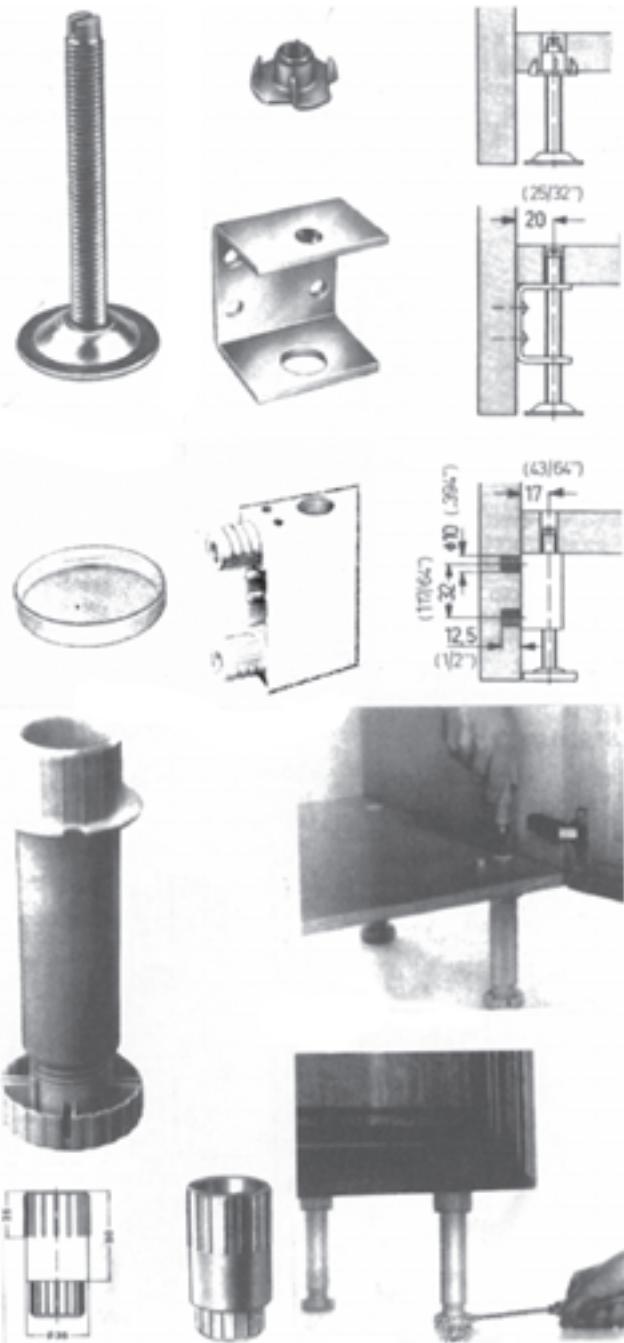

ج - یراق آلات جهت نصب کف به بدنه و تراز کردن آن با زمین

۲ - ۵۱ شکل


یراق اتصالی تختخواب: از این یراق به منظور جفت کردن بدنه تختخواب به قسمت های جلو و عقب آن می توان استفاده کرد و دارای انواع مختلف زیر است :

الف - یراق فرم عدسی: از یک صفحه با مقطع عدسی شکل که دو طرف آن نیز گرد است، تشکیل شده است. این یراق در قسمت های جلو و عقب تخت جاسازی می شود و به وسیله‌ی پیچ، بدنه را به یراق کلگی محکم می کند (شکل ۲-۵۲).




شکل ۲-۵۲ - یراق فرم عدسی

ب - یراق فرم چنگکی: از یک صفحه آهن باریک شیاردار و یک صفحه دیگر که یک طرف آن به فرم چنگک است تشکیل شده است. صفحه باریک به عقب و جلو تخت و صفحه چنگکی به بدنه تخت (قید بغل تخت) محکم می شود و در موقع نصب چنگک‌ها داخل شیار قرار می گیرد و بدنه به قسمت عقب و جلو تخت محکم می شود (شکل ۲-۵۳).

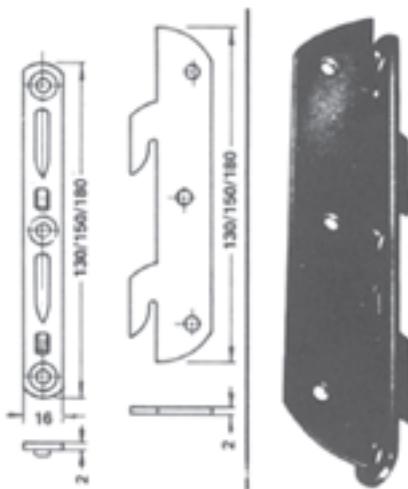


شکل ۲-۵۳ - یراق فرم چنگکی

پ - یراق با فرم گونیایی^۱: این براق مانند براق چنگکی دارای دو قسمت است که یکی به بدنه و دیگری به قسمت عقب یا جلو نصب می‌شود و با جا انداختن قلاب‌های گونیایی و آجدار در شکاف دیگری، بدنه به قسمت عقب و جلو تخت کاملاً محکم می‌شود (شکل ۲-۵۴).

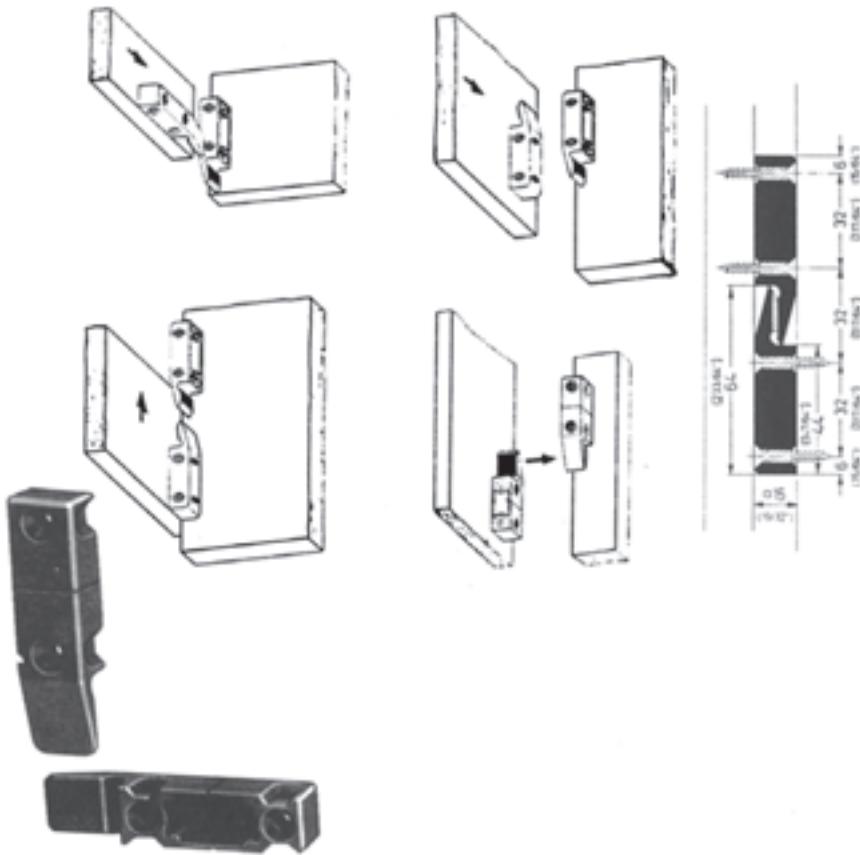

شکل ۲-۵۴ - یراق تختخواب با فرم گونیایی

برای تنظیم زاویه و شبیه تختخواب (تختخواب‌های صحرایی و بیمارستانی) می‌توان از یراق‌های دندانه‌ای نیز استفاده کرد (شکل ۲-۵۵). این یراق نیز در ابتدا و انتهای تخت نصب می‌شود و به وسیله اهرمی ارتفاع مورد نیاز را می‌توان تنظیم کرد. این یراق از دو تیغه (برگه) و یک محور تشکیل شده است که تیغه‌ی یکی به بدنه تخت و دیگری به کفی تخت محکم می‌شود و با کم و زیاد کردن فاصله چرخ دنده تا محور می‌توان ارتفاع تخت را کم و زیاد کرد.

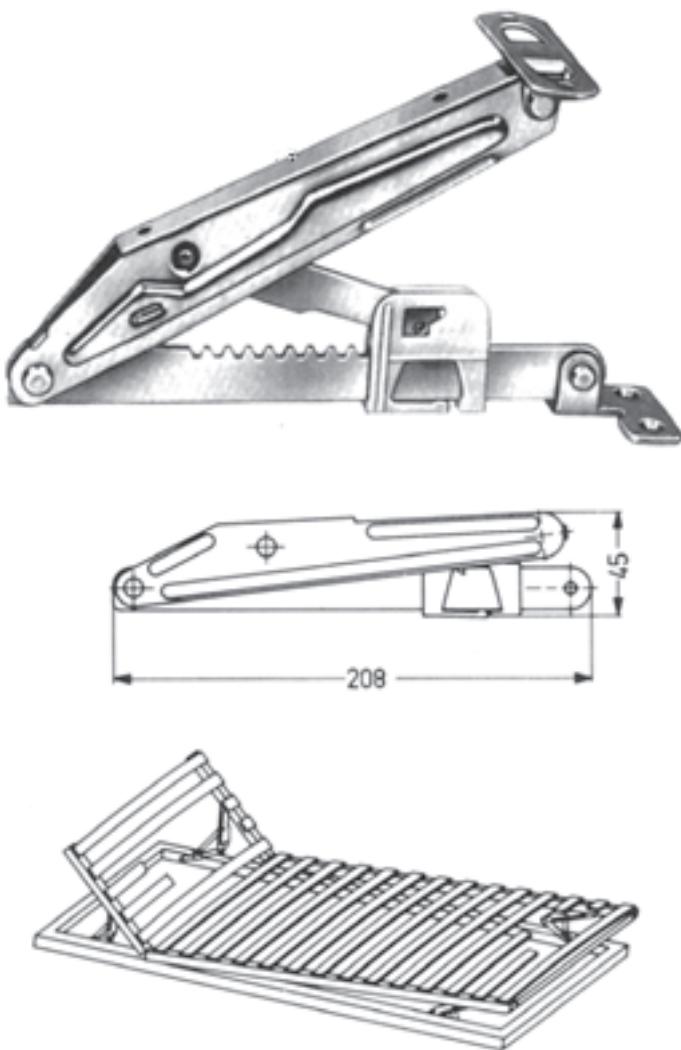

شکل ۲-۵۵ - یراق دندانه‌ای جهت تنظیم زاویه و شب تختخواب

۲-۴-۲ - یراق‌های قفل و بست قفسه‌ها: اصولاً در درهای دو لنگه به جهت این که یکی از درها را بتوان ثابت نگه داشت و لنگه دیگر را روی آن قفل کرد از یراق‌های متعددی استفاده می‌شود :