


تأسیسات حرارتی و برودتی

هدف‌های رفتاری :

پس از پایان این فصل از هنرجو انتظار می‌رود که بتواند :

- ۱- انواع سیستم‌های حرارتی ساختمان را بیان کند.
- ۲- سیستم حرارت مرکزی با آب گرم را بیان کند.
- ۳- انواع دیگر آب گرم را بیان کند.
- ۴- انواع مشعل‌ها را توضیح دهد.
- ۵- وسائل گردش آب در سیستم حرارت مرکزی را بیان کند.
- ۶- وسائل توزیع حرارت در ساختمان (رادیاتور، فن کویل و...) را شرح دهد.
- ۷- جداول مشخصات دستگاه‌های حرارتی را بخواند.
- ۸- انواع سیستم‌های حرارتی و برودتی (تهویه مطبوع) را بیان کند.
- ۹- نقشه‌های لوله‌کشی تأسیسات حرارتی و برودتی را بخواند.
- ۱۰- نقشه‌های کانال‌کشی تأسیسات حرارتی و برودتی را بخواند.

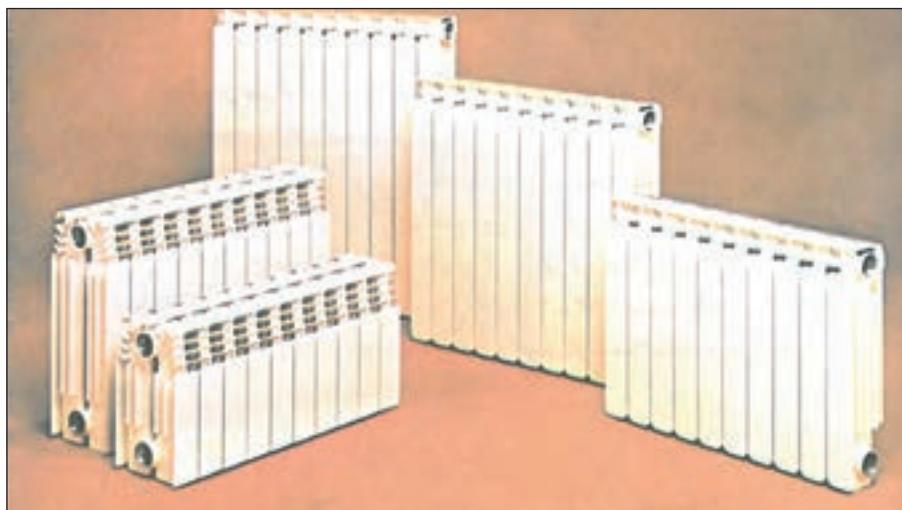


تأسیسات حرارتی

انسان برای گرم کردن محل زندگی خود در فصل سرما پیوسته به دنبال ساخت وسایل گرمایشی بوده است در شکلهای ۹-۱ چند نمونه از این وسایل گرمایشی را مشاهده می‌نمایید. این وسایل عیب‌هایی را به همراه دارد که بخشی از آنها عبارت است از: کمپاب بودن هیزم و ذغال سنگ، امکان نشت دود و گازهای حاصل از احتراق به فضای داخل ساختمان، نیاز به تعداد زیادی بخاری در ساختمان‌های نظیر مدارس و مشکل ذخیره کردن و رساندن سوخت و همچنین مشکلات سرویس آنها و احتمال آتش‌سوزی.

انسان، با تلاشی چشمگیر در راه بهبود محیط زیست خود می‌کوشد تا شرایط زندگی را بهتر و راحت‌تر نماید. یکی از مهمترین گامهایی که در رسیدن به این موضوع برداشته است، ایجاد تهویه مطبوع است. عواملی که در تهویه مطبوع مدنظر هستند، عبارتند از: ۱- کنترل دما، ۲- کنترل رطوبت، ۳- به جریان درآوردن هوا، ۴- پاکیزگی هوا.


نخستین گام در جهت ایجاد تهویه امروزی، اختراع و تکمیل سیستم‌های تأسیسات حرارتی به منظور گرم کردن هوا در فصل سرما بوده است. قدم دوم اختراع دستگاه‌های ایجاد برودت بوده که در فصل گرما از آنها برای خنک کردن هوا استفاده می‌شود.

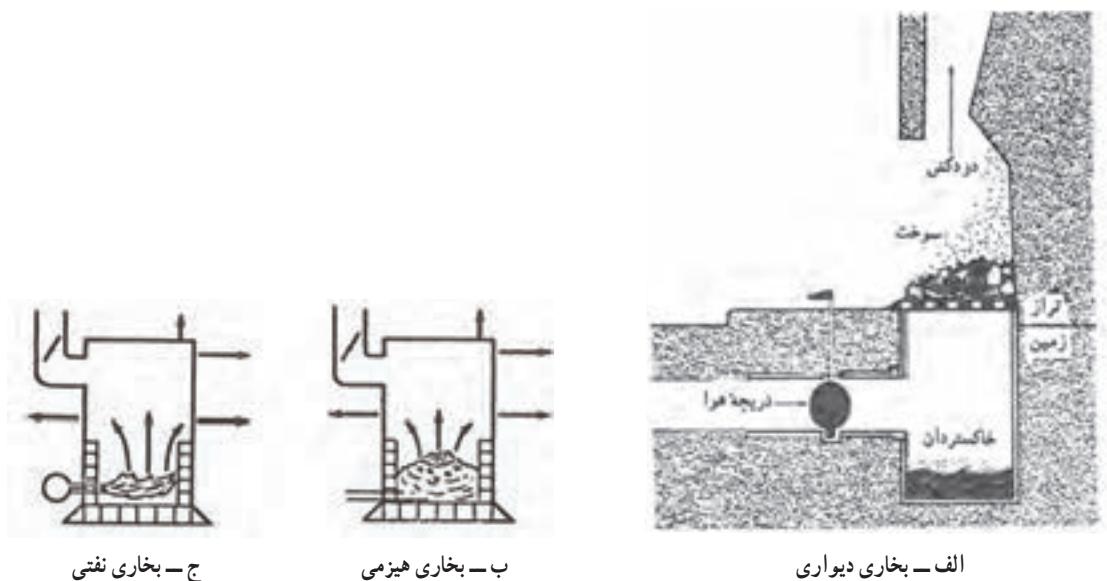

▲ شکل ۱-۹- انواع وسایل گرمایشی

انواع سیستم‌های حرارت مرکزی از نظر سیال واسطه عبارتند از: ۱- حرارت مرکزی با آب گرم، ۲- حرارت مرکزی با آب داغ، ۳- حرارت مرکزی با بخار آب، ۴- حرارت مرکزی با هوای گرم. در این بخش از کتاب حرارت مرکزی با آب گرم را به عنوان متدالوی تر بودن مورد بررسی قرار می‌دهیم.

امروزه به منظور رفع عیب‌های ذکر شده، از سیستم حرارت مرکزی استفاده می‌شود. در این روش، حرارت مورد نیاز ساختمان در محیطی به نام موتورخانه تولید شده و سپس توسط واسطه‌ای مانند آب یا بخار آب و یا هوا، این حرارت به محیط مورد نظر منتقل می‌شود. شکل‌های ۹-۲ را مشاهده نمایید.

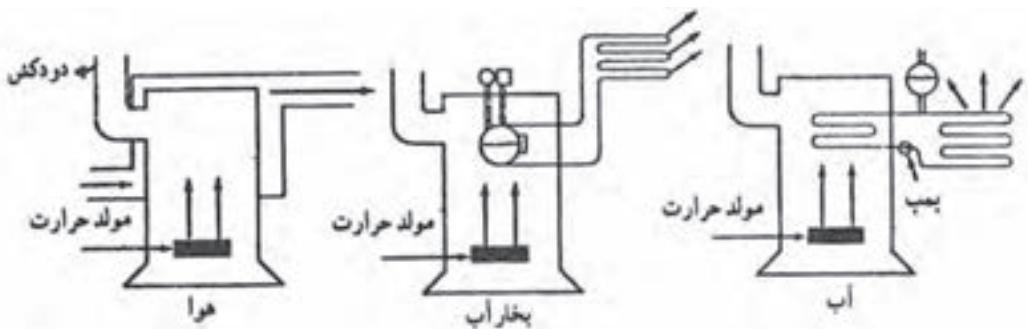

شکل ۹-۲- انواع سیستم‌های حرارت مرکزی از نظر نوع سیال واسطه ▲

می‌شود. آب گرم که حرارت خود را از دست داده برای گرم شدن مجدد، توسط لوله‌ای به دیگ آب گرم فرستاده می‌شود.

شکل ۳-۹ را مشاهده کنید.

این عملیات به طور پیوسته تکرار می‌شود، تا زمانی که کنترل‌های تنظیم‌کننده (ترموستات دیگ، ترموستات جداری فرمان دهنده به پمپ) فرمان خاموش شدن دستگاهها را بدنهند.

● **حرارت مرکزی با آب گرم :** در این روش آب توسط دستگاه‌های تولید گرما (دیگ آب گرم، مشعل) حرارت را جذب کرده و سپس به وسیلهٔ وسائل انتقال دهندهٔ حرارت (لوله، پمپ) این آب گرم به دستگاه‌های پخش کنندهٔ حرارت (رادیاتور، فن کویل) منتقل می‌شود. دستگاه‌های پخش کنندهٔ حرارت در محل‌هایی که باید گرم شوند، نصب می‌شود و در نتیجهٔ آب گرم درون آنها، حرارت را به محیط داده و باعث گرم شدن هوا



شکل ۹-۳- حرارت مرکزی با آب گرم ▲

دستگاه‌ها می‌توان به رادیاتور، یونیت هیتر و فن کویل اشاره کرد. البته از فن کویل در فصل گرما برای خنک کردن هوا نیز استفاده می‌شود که در بخش‌های بعدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رادیاتور : رادیاتورها از نظر جنس به سه دسته چندنی، فولادی و آلومینیومی تقسیم‌بندی می‌شوند. رادیاتورهای چندنی و فولادی از نظر شکل ظاهری شبیه هم هستند و نوع فولادی از

— دستگاه‌های پخش کننده گرما :

در فصل سرما با توجه به پایین‌تر بودن دمای هوای بیرون ساختمان، حرارت از طریق سطوح مختلف (دیوار، سقف، درب و پنجره ...) از داخل ساختمان به بیرون جریان می‌یابد، به همین علت برای جبران تلفات حرارتی ساختمان از دستگاه‌های پخش کنندهٔ حرارت استفاده می‌نماییم. از متداول‌ترین این

چدنی سبک‌تر است. در شکل ۴-۹ نمونه‌هایی از رادیاتور چدنی و فولادی پره‌ای نشان داده شده است.



ج) رادیاتور فولادی



ب) رادیاتور پره‌ای چدنی



الف) رادیاتور فولادی دکوراتیو

▲ شکل ۴-۹- رادیاتور پره‌ای، فولادی و چدنی


رادیاتورهای فولادی به صورت صفحه‌ای نیز تولید می‌شوند که جاگیری آنها نسبت به نوع پره‌ای کمتر است. شکل ۵-۹ را مشاهده نمایید.




▲ شکل ۵-۹- رادیاتور فولادی صفحه‌ای

مدل رادیاتورهای چدنی و فولادی پره‌ای با دو عدد مشخص می‌شود. بطور مثال 200×600 mm که عدد 200 mm بینگر پهنای رادیاتور و عدد 600 mm مشخص کننده فاصله بین مرکز بوشن پایینی تا بوشن بالایی است.


تعداد پره‌های هر رادیاتور با توجه به میزان تلفات حرارتی محل مورد نظر، مشخص می‌شود. رادیاتورها را در محل‌هایی که تلفات حرارت آنها بیشتر است، نصب می‌کنند، مانند: زیر پنجره‌ها و نزدیک در ورودی. رادیاتورها را می‌توان زیر کف پنجره و یا داخل دیوار نصب کرد. شکل ۶-۹ را مشاهده کنید.

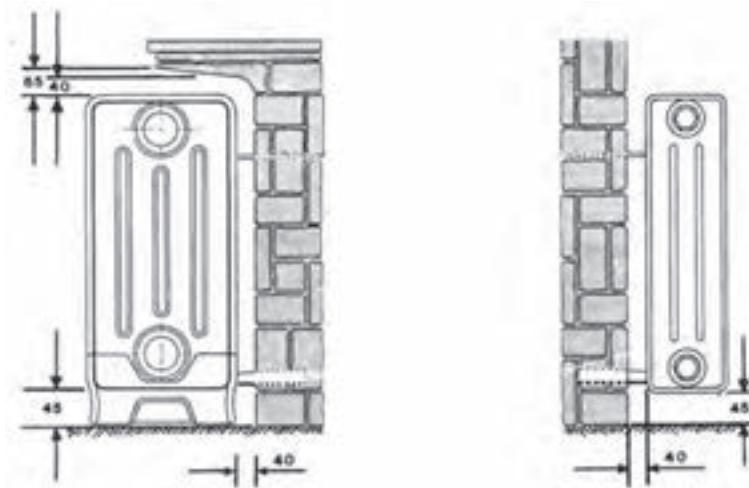

الف) نحوه نصب رادیاتور فولادی پره‌ای

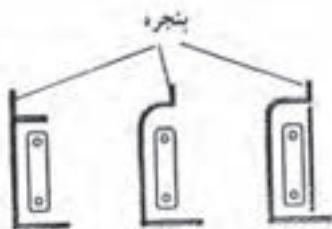

ب) محل نصب رادیاتور

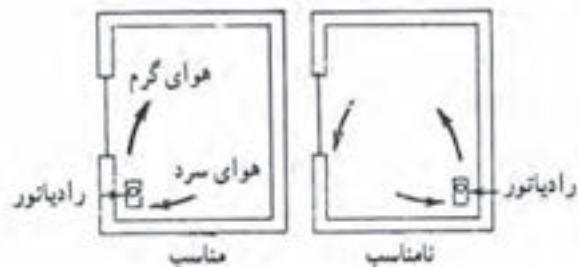


ج) مقایسه محل نصب رادیاتور در یک اتاق

شکل ۶-۹— محل و نحوه نصب رادیاتورها ▲

می‌کنید. رادیاتورهای آلومینیومی، معمولاً مستقیماً بر روی دیوار نصب می‌شوند و روی پایه قرار نمی‌گیرند.

رادیاتورهای آلومینیومی را به صورت پرهای تولید می‌کنند و از انواع دیگر سبک‌تر است. همچنین ظرفت و زیبایی بیشتری دارند. در شکل ۹-۷ نمونه‌ای از این نوع رادیاتورها را مشاهده

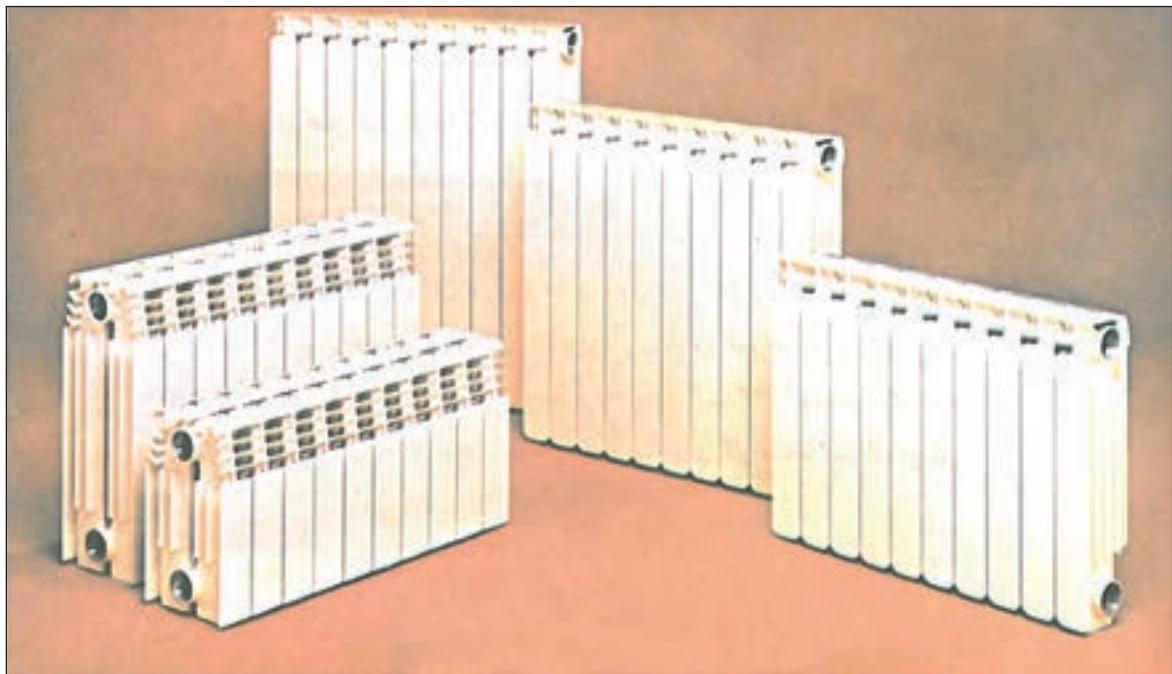


شکل ۹-۷- رادیاتور آلومینیومی ▲



شکل ۹-۸- شیر رادیاتور ▲

بر روی لوله آب گرم ورودی به رادیاتور یک شیر قابل تنظیم نصب می‌شود که به شیر رادیاتور معروف است، این شیر به بوشن بالایی رادیاتور متصل می‌شود. شکل ۹-۸ را مشاهده نمایید.


آب گرم در حین عبور از درون پرههای رادیاتور با محیط اطراف تبادل حرارت کرده و سپس از قسمت پایینی به درون لوله برگشت جریان می‌یابد. بین بوشن پایینی رادیاتور و لوله برگشت از زانوی قفلی استفاده می‌شود. این زانو از نظر ساختمان شبیه یک شیر است که با باز کردن در پوش زانو و با استفاده از پیچ‌گوشتی یا آچار آلن می‌توان مسیر عبور آب را باز و بسته کرد. به منظور خروج هوای موجود در داخل رادیاتور، بر روی بوشن بالایی رادیاتور شیر هوایگیری نصب می‌شود، این شیر را می‌توان توسط آچار مخصوص باز و بسته کرد. شکل ۹-۹ را مشاهده کنید.

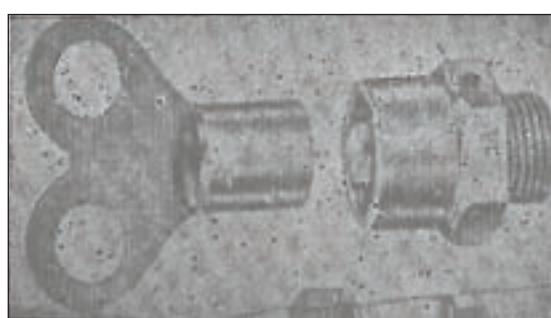

شکل ۹-۹- شیر و آچار هوایگیری رادیاتور ▲


می دهند. فن کویل ها از نظر محل نصب در دو نوع زمینی و سقفی مورد استفاده قرار می گیرند. شکل ۹-۱۰ را مشاهده نمایید.

فن کویل : این دستگاه را هم برای گرم کردن هوا در زمستان و هم برای خنک کردن هوا در تابستان مورد استفاده قرار

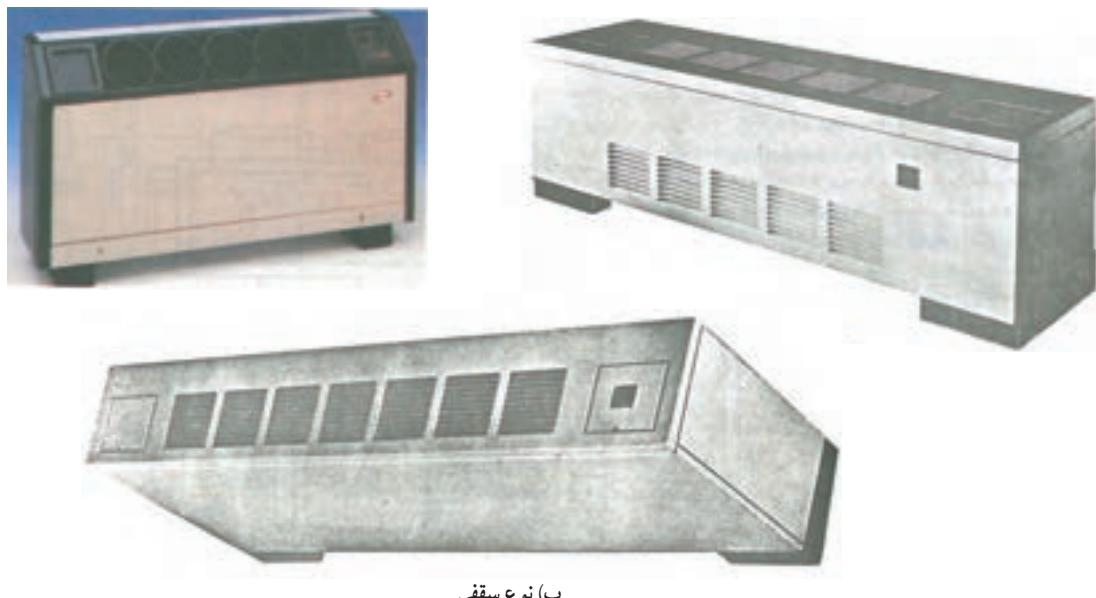


ب) نوع سقفی

▲ شکل ۹-۱۰- انواع فن کویل

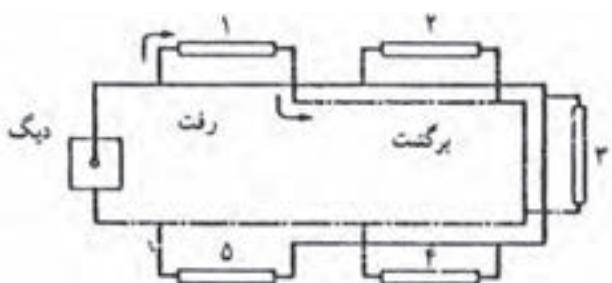

▲ شکل ۹-۱۱- لوله کشی با برگشت معکوس

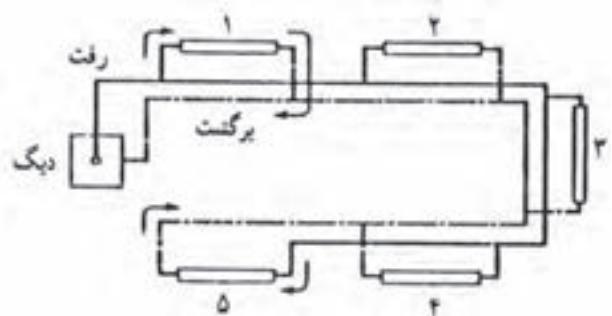


▲ شکل ۹-۱۲- لوله کشی با برگشت مستقیم


قسمت های اصلی این دستگاه عبارتست از: کویل پرهدار، هوارسان (ونتیلاتور)، موتور الکتریکی، تشتک آب تقطیر شده بر روی کویل در فصل تابستان، فیلتر و کلید برق. آب گرم و یا آب سرد از طریق لوله رفت وارد کویل پرهدار دستگاه شده و در حین عبور از کویل باعث گرم و سرد شدن هوای عبوری از روی کویل می گردد و از طریق لوله برگشت به طرف موتورخانه جریان می یابد. در فن کویل هوای تازه و یا هوای محیط توسط ونتیلاتور مکیده شده و سپس با فشار از فیلتر عبور کرده و بر روی کویل دمیده می شود و از طریق دریچه های خروجی فن کویل، هوای نسبتاً تمیز و مطبوع وارد اطاق می شود. فیلتر ها قبل از ونتیلاتور نصب می شود. فن کویل را باید در بر تلفات ترین قسمت اطاق نصب کرد. معمولاً مدل فن کویل ها، ظرفیت هوادهی آنها است. به طور مثال در فن کویل مدل ۳۰۰ ظرفیت هوادهی ۳۰۰ فوت مکعب در دقیقه است. فن کویل ها در مدل های ۲۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰، ۴۰۰، ۶۰۰، ۸۰۰، ۱۰۰۰، ۱۲۰۰ عرضه می شوند.

مطابق شکل ۹-۱۴ لوله کشی آب گرمایش برای این ساختمان به روش برگشت معکوس و در شکل ۹-۱۵ به روش برگشت مستقیم انجام گرفته است.


نقشه خوانی لوله کشی تأسیسات حرارتی و برودتی:
 نمونه ۱: در شکل ۹-۱۳ پلان معماری یک ساختمان یک طبقه با مقیاس ۱۰۰:۱ نشان داده شده است.

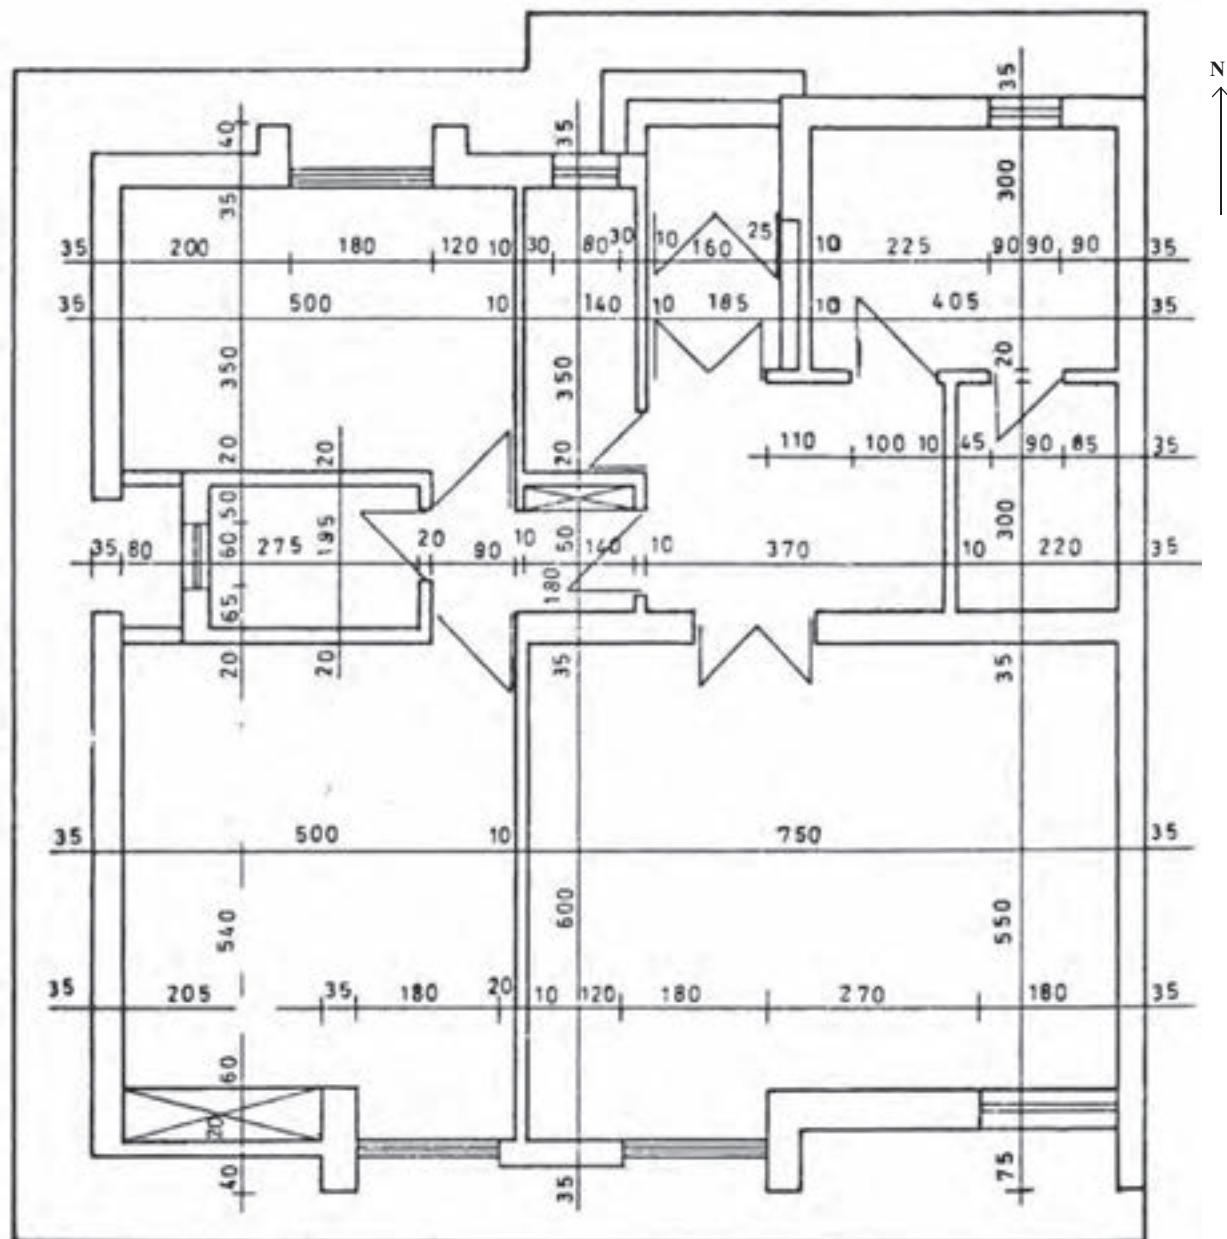

▲ شکل ۹-۱۳ - پلان معماری

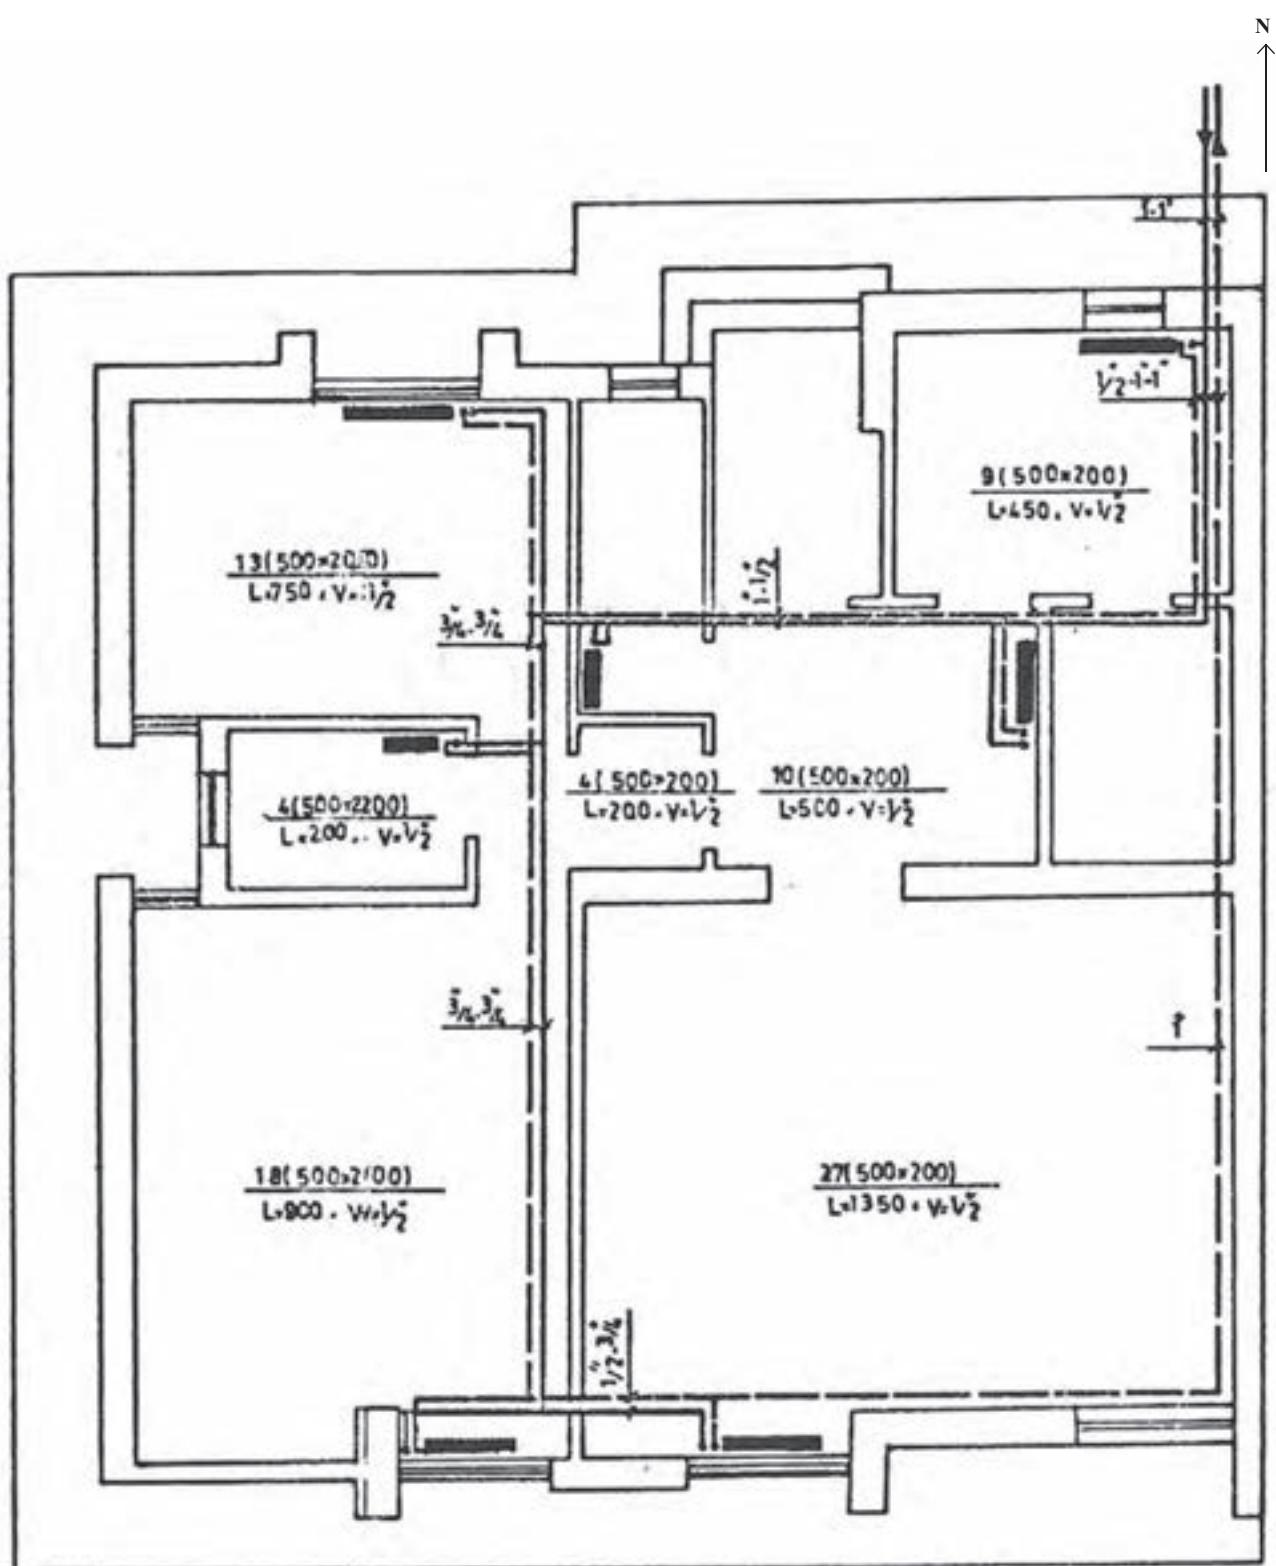

▲ شکل ۱۴-۹- طرح و رسم شبکه لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت معکوس در پلان یک ساختمان یک طبقه

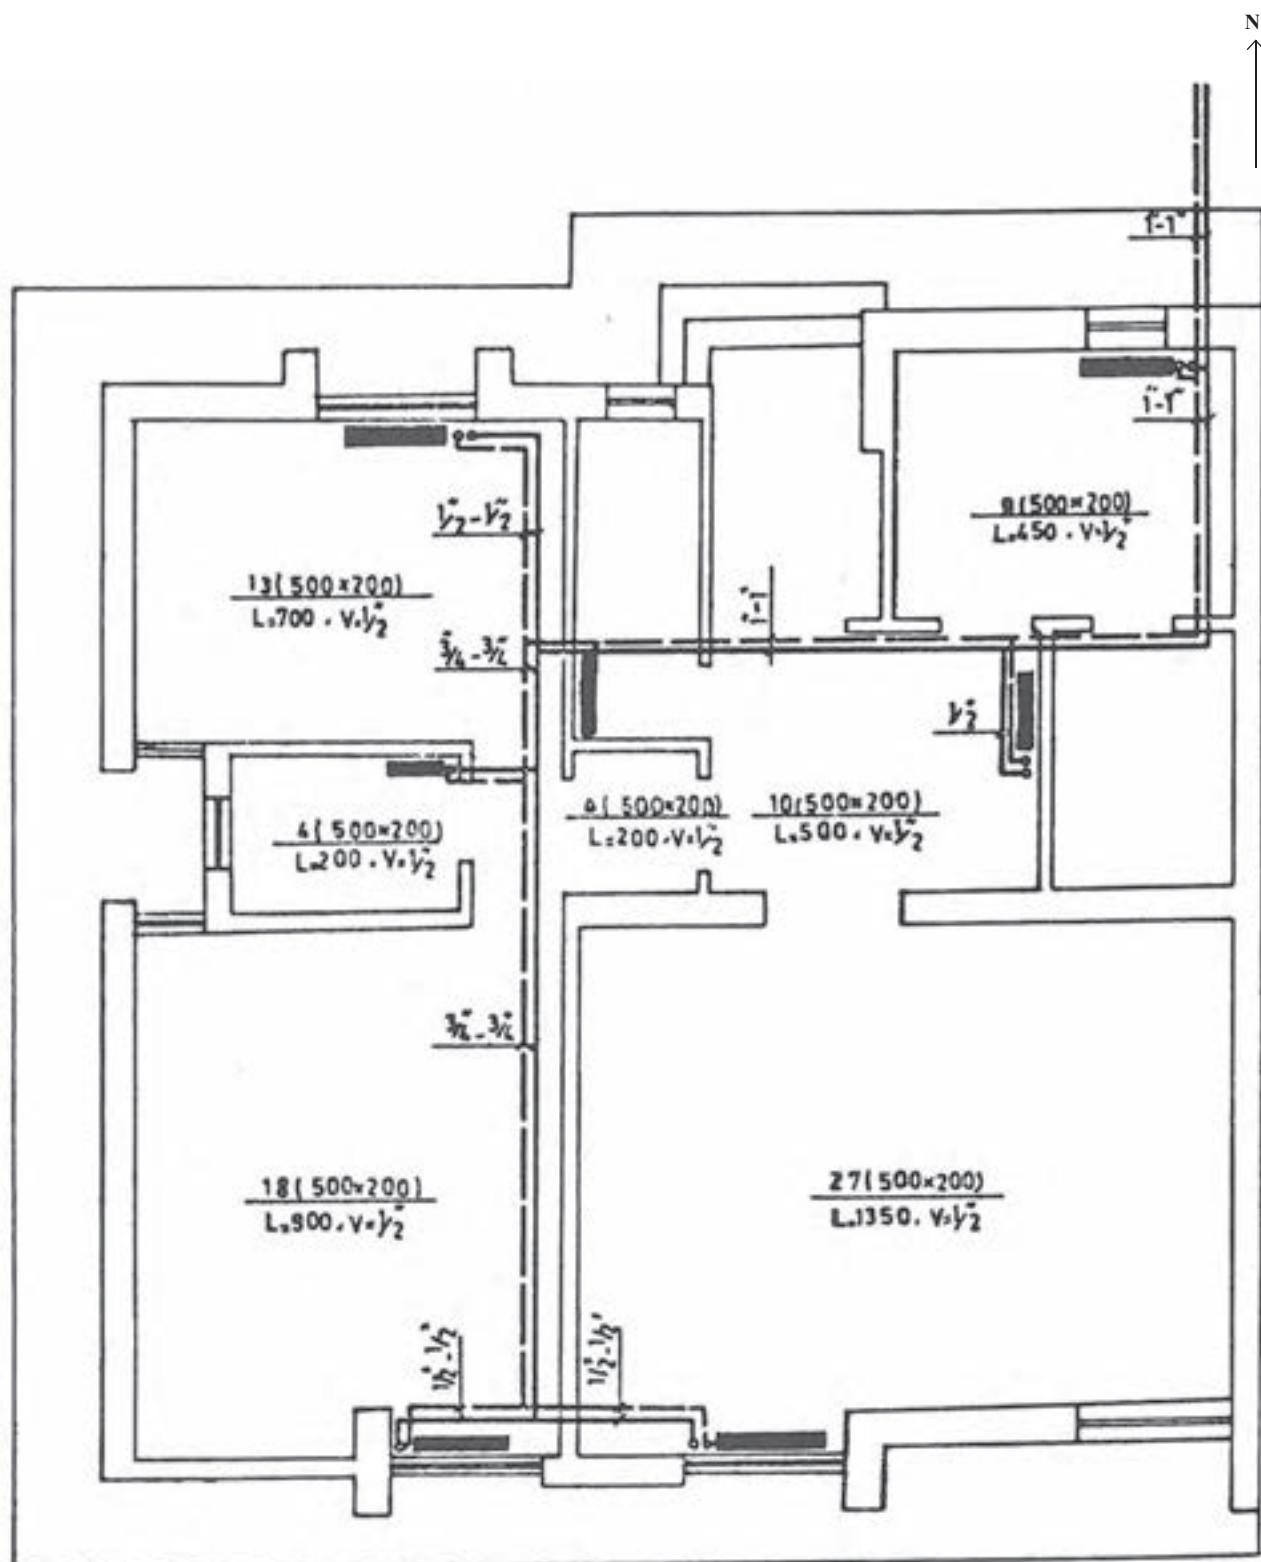

▲ شکل ۱۵-۹— طرح و رسم شبکه لوله کشی حرارت مرکزی به روش برگشت مستقیم در پلان یک ساختمان یک طبقه

لوله‌کشی تغذیه رادیاتور در طبقات توسط رایزرها (لوله بالارونده) انجام گرفته است. رایزرهای با علامت R مشخص شده اند و وظیفه رسانیدن آب گرمایش به یک یا چند رادیاتور نزدیک خود را به عهده دارند. برای مشخص شدن اندازه رایزر از عبارتی مانند $\frac{3}{4}'' - R$ استفاده شده است که عدد بالای خط اندازه لوله مربوط به طبقه بالا و اندازه پایین خط اندازه لوله مربوط به طبقه پایین را نشان می‌دهد. در صورتی که در بالا یا پایین اندازه‌ای نوشته نشده باشد. به معنی ادامه نداشتن رایزر به طرف بالا یا پایین خواهد بود.

نمونه ۳ : شکل ۹-۱۹ پلان لوله کشی سیستم حرارتی و برودتی یک طبقه از یک ساختمان چند طبقه را نشان می‌دهد. در لوله کشی فن کویل علاوه بر لوله‌های رفت و برگشت لوله سومی وجود دارد که لوله تخلیه (درین) گفته می‌شود. این لوله برای جمع‌آوری آب‌های جمع شده در تستک فن کویل در زمان کار تابستانی درنظر گرفته شده است. لوله رفت با علامت CH& HWS و لوله برگشت با علامت CH& HWR و لوله تخلیه با علامت D نشان داده است. همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، فن کویل‌های این طبقه توسط سه رایزر تغذیه می‌شوند که از لوله کشی افقی ساختمان که معمولاً در سقف زیرزمین یا کف طبقه اول قرار می‌گیرد منشعب می‌گردند.


در این نقشه‌ها، از علایم معرفی شده در صفحات پایانی کتاب استفاده گردیده است. لوله رفت با خط پر و لوله برگشت با خط چین کشیده شده است. در اندازه‌گذاری لوله‌ها، ترتیب قرارگیری اندازه‌ها به ترتیب قرارگیری لوله است. یعنی اولین اندازه نوشته شده از چپ مربوط به اولین خط لوله از چپ (نسبت به نقشه) خواهد بود. عبارات نوشته شده در داخل اطاق مشخصات رادیاتور نصب شده در آن اطاق را معین می‌کند. مثل $\frac{9(50 \times 2)}{L=45, V=1/2''}$ بدین معنی است که رادیاتور نصب شده از مدل 50×200 انتخاب شده تعداد پره‌های آن ۹ عدد، طول کل رادیاتور 45 cm و شیر رادیاتور $\frac{1}{2}$ می‌باشد.


نمونه ۲ : در اشکال ۹-۱۶، ۹-۱۷، ۹-۱۸، ۹-۱۹ پلان لوله کشی یک ساختمان سه طبقه با زیرزمین نشان داده شده است، شکل ۹-۱۶ مربوط به پلان لوله کشی زیرزمین می‌باشد – موتورخانه در گوشه راست و پائین نقشه قرار گرفته است – لوله اصلی رفت از دیگ به قطر $2''$ می‌باشد. این لوله رادیاتورهای نصب شده در طبقه زیرزمین و رایزرهای (لوله‌های بالا رونده) مختلف را تغذیه می‌نماید. آب برگشتی از رادیاتورهای طبقه زیرزمین و رایزرهای توسط یک لوله برگشت به قطر $2''$ به دیگ در موتورخانه بر می‌گردد. سیستم لوله کشی به صورت برگشت معکوس می‌باشد.

برای صرفه‌جویی و جلوگیری از طولانی شدن مسیر

شکل ۱۴-۹ - بلان لوکشی زیرزمین


BASEMENT

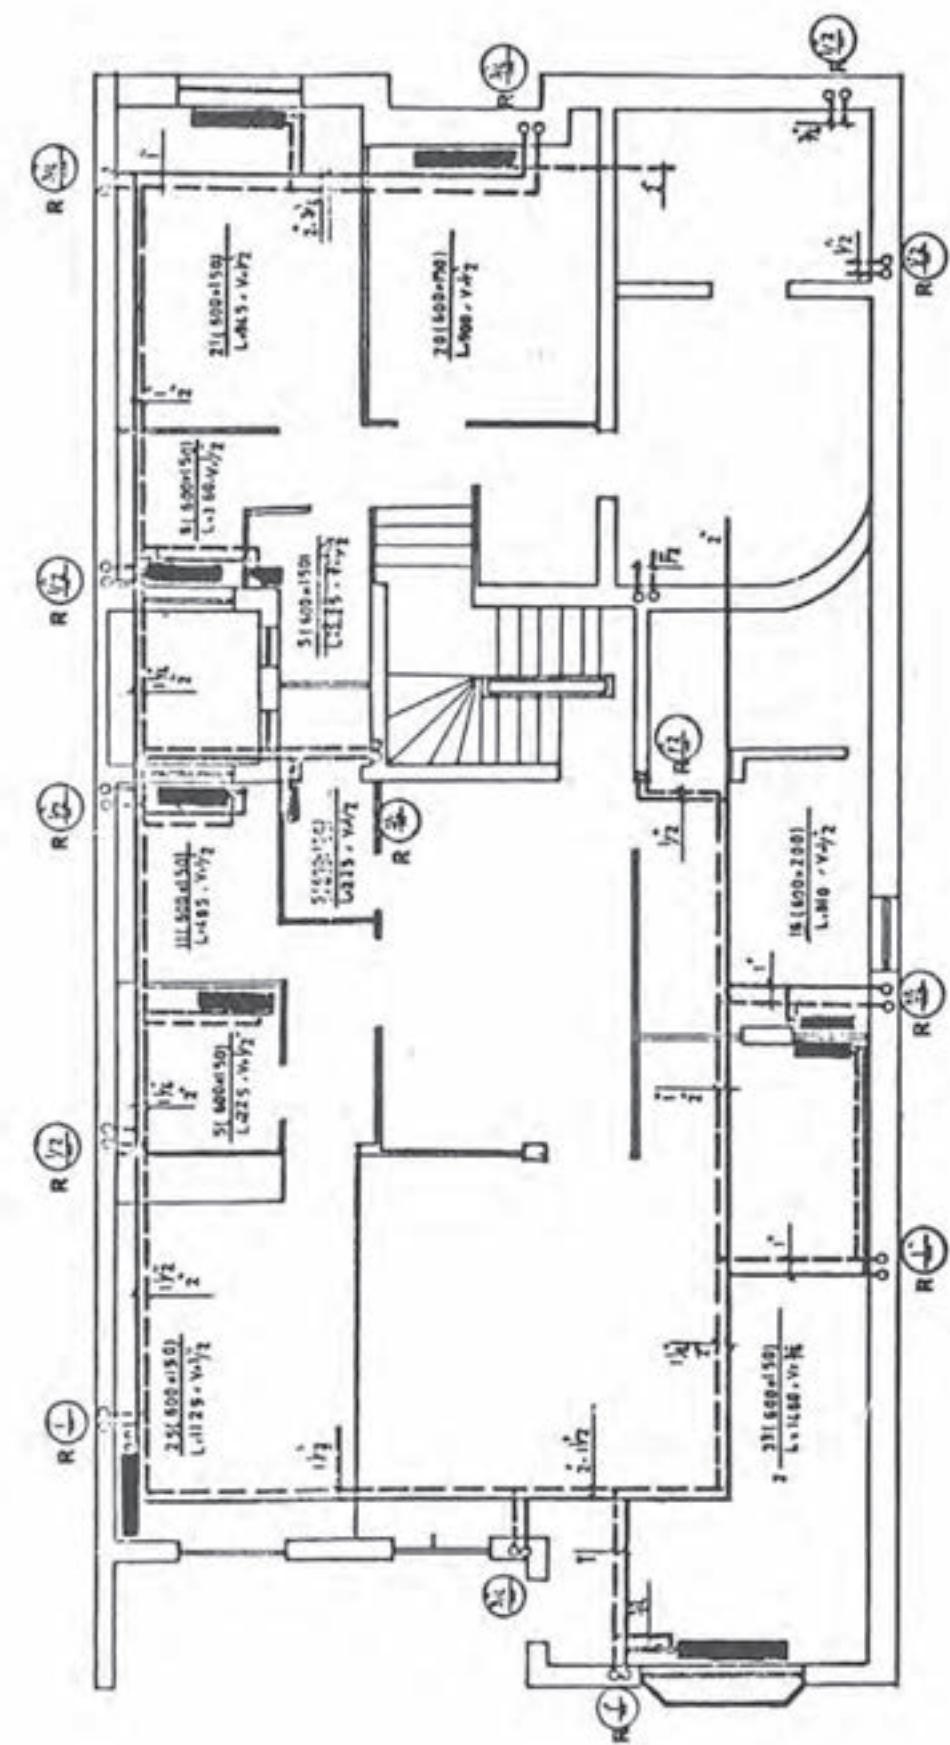


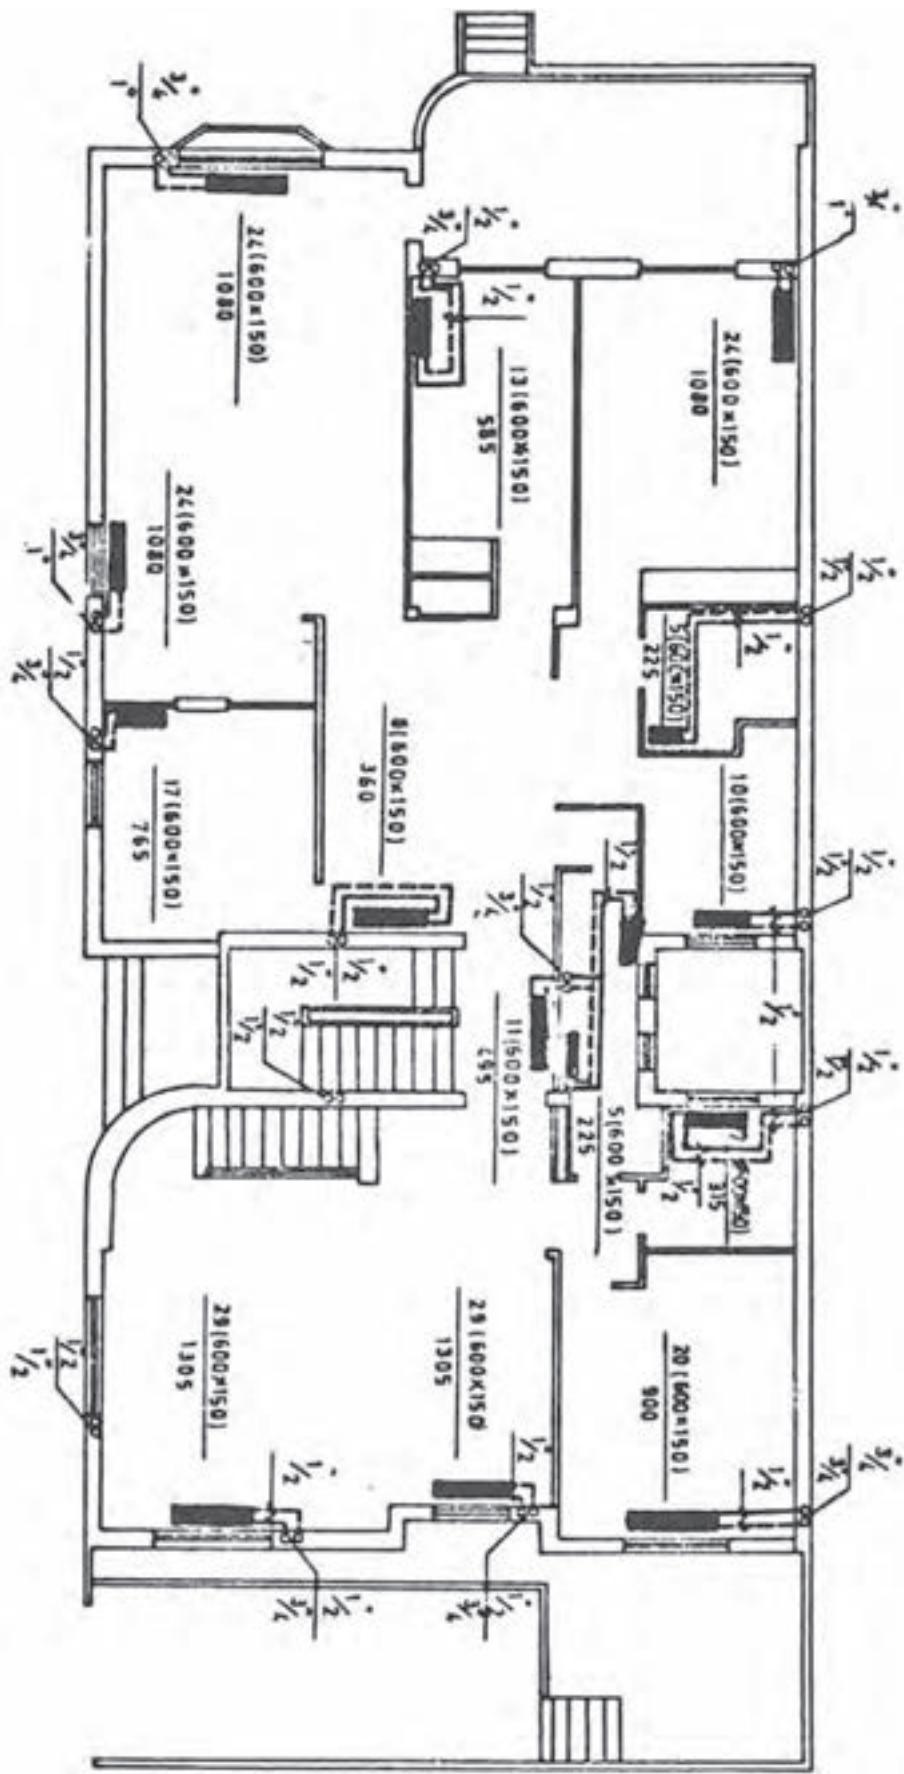

شكل ١٧—٩—بيان طبقه اول

شكل ١٨-٩ - بإن طبقة دم

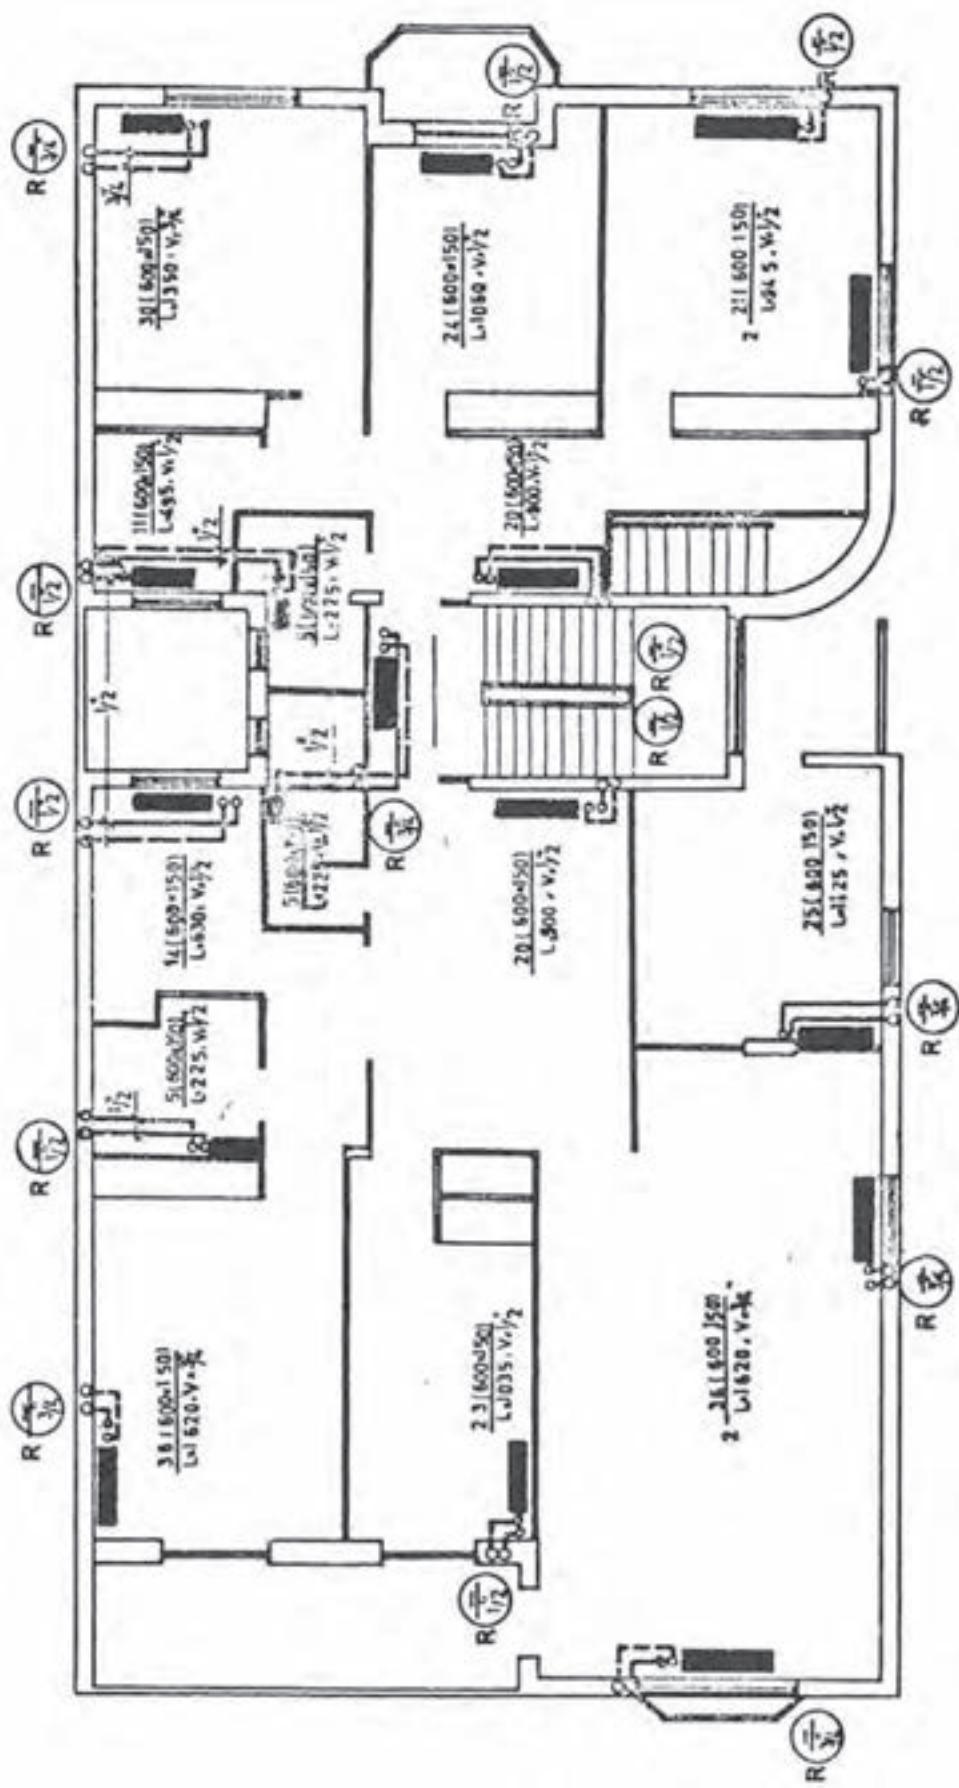

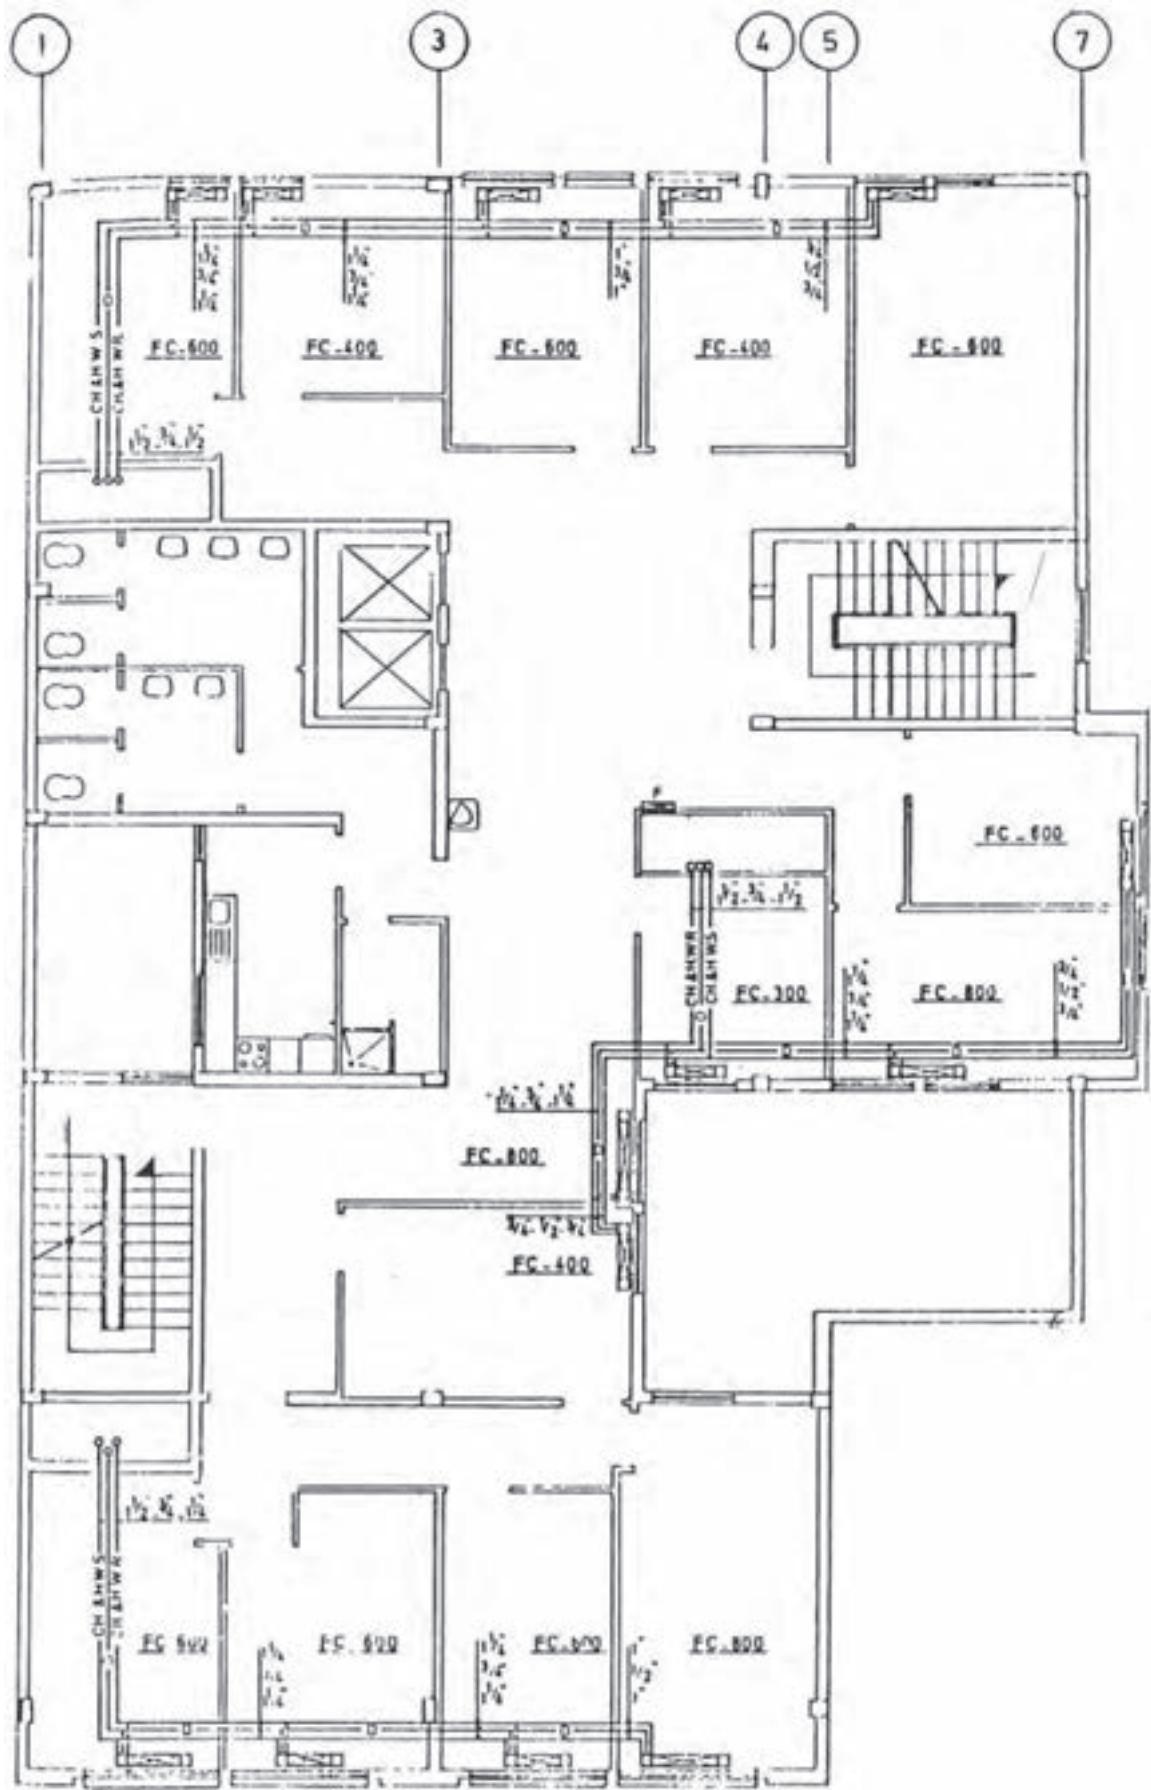


▲ شکل ۱۹-۹- پلان لوله کشی فن کویل

نقشه‌خوانی کanal کشی تأسیسات حرارتی و برودتی

● علایم کanal کشی : برای آشنایی و بررسی نقشه‌های شویم. در شکل ۹-۲۰ علایم کanal کشی آمده است. هنرجویان باید این علایم را بشناسند.

کanal کشی هوا لازم است که با علایم رایج در این قسمت آشنا

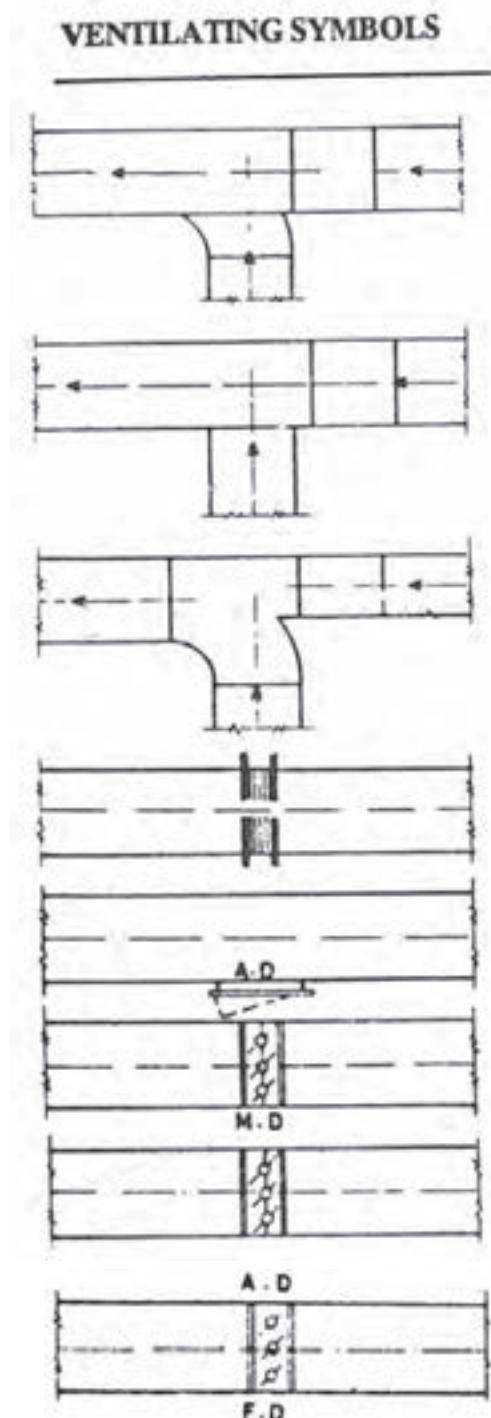

شکل ۹-۲۰- علایم کanal کشی ▲

علائم تهویه

RETURN, EXHAUST, OR FRESH AIR DUCT BRANCH

سه راهه انشعاب (هوای برگشت، آلوده، تازه)

RETURN, EXHAUST, OR FRESH AIR DUCT BRANCH

سه راهه انشعاب (هوای برگشت، آلوده، تازه)

RETURN, EXHAUST, OR FRESH AIR DUCT BRANCH

سه راهه انشعاب (هوای برگشت، آلوده، تازه)

FLEXIBLE CONNECTION

اتصال قابل انعطاف کanal

ACCESS DOOR

در اضافی

MANUAL DAMPER


دمبر دستی

AUTOMATIC DAMPER

دمبر اتوماتیک


FIRE DAMPER

دمبر چلوگیری از حریق

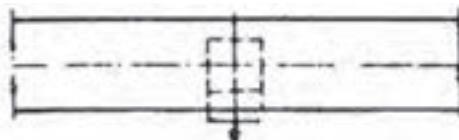

SQUARE CEILING DIFFUSER 1-WAY

دريجه سقفی مربع هوای رفت ۱ راهه

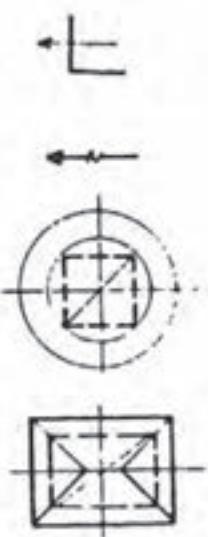

DOOR LOUVER

دريجه کرکره بابین در

DOOR UNDER CUT

دريجه هوای برگشت بابین در

EXHAUST FAN ON ROOF

مکنده هوای آلوده روی پشت بام

GRAVITY OR RELIEF VENTILATOR ON ROOF


تهویه گشته نقلی هوای روی پشت بام


ادامه شکل ۹-۲۰- عالیم کanal کشی ▲

در داخل اطاق‌ها و انتهای انشعابات مشخصات دریچه‌های توزیع هوا بیان شده است. برای دریچه‌های قابل تنظیم از حرف R و برای دریچه‌های ثابت از حرف G استفاده می‌گردد. دریچه‌های دیواری را با حرف W و دریچه‌های سقفی را با حرف C معرفی می‌نمایند. حرف S برای دریچه رفت (ورود هوا) و حرف R برای دریچه برگشت مورد استفاده واقع می‌شود. بنابراین، وقتی در کنار دریچه‌ای عبارت $\frac{SWR 20'' \times 10''}{500 CFM}$ نوشته می‌شود معنای آن این است که دریچه از نوع قابل تنظیم دیواری و مخصوص هوای رفت است. ابعاد آن $20'' \times 10''$ اینچ و ظرفیت هوای عبوری از آن $500 CFM$ است.

نمونه نقشه کanal کشی : شکل ۹-۲۱ نمونه‌ای از کanal کشی ساختمان است. در این نقشه، با توجه به علائم محل کanal ورودی (رفت هوا) مشخص می‌شود. در کنار علامت کanal رفت عبارت $\frac{34'' \times 14'' UpTOROOF}{COOLER 4000 CFM}$ نوشته شده است که مفهوم آن این است که ابعاد کanal $14'' \times 34''$ اینچ بوده و کanal تا پشت بام کشیده شده است و ظرفیت هوای عبوری از آن $4000 CFM$ (فوت مکعب در دقیقه) می‌باشد. در محل‌های انشعاب وقتی عبارتی مانند $T=10/5$ نوشته می‌شود، بهنای کanal انشعابی را در محل انشعاب‌گیری نشان می‌دهد.

شکل ۹-۲۱-۹ - نمونه کاتالکسی

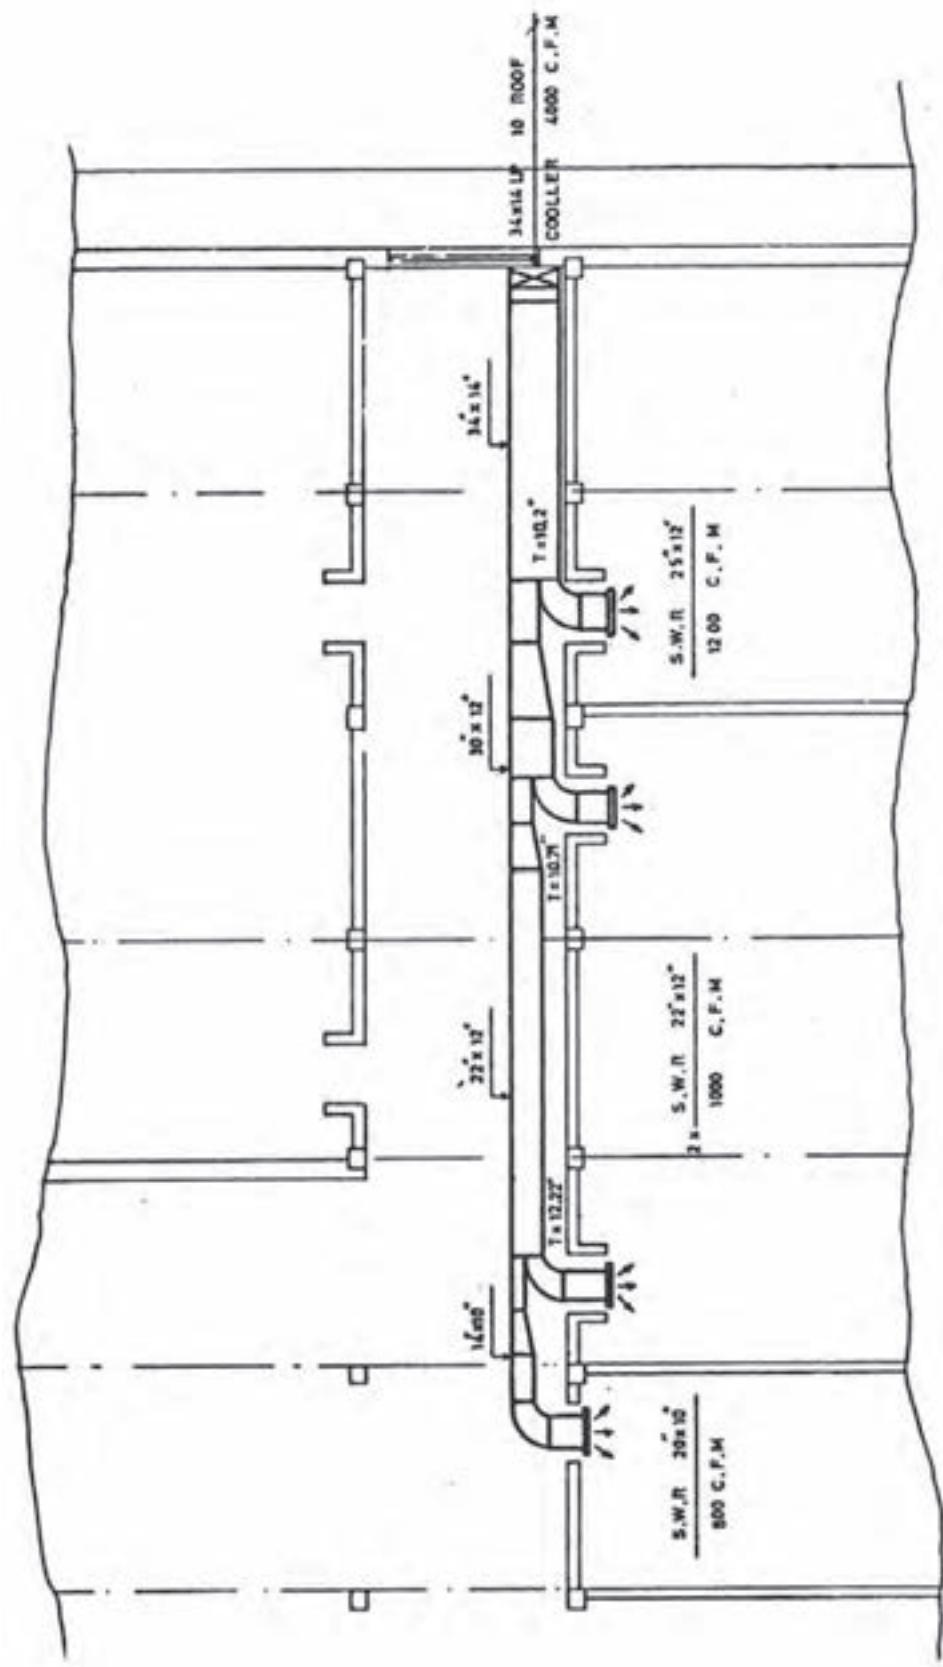

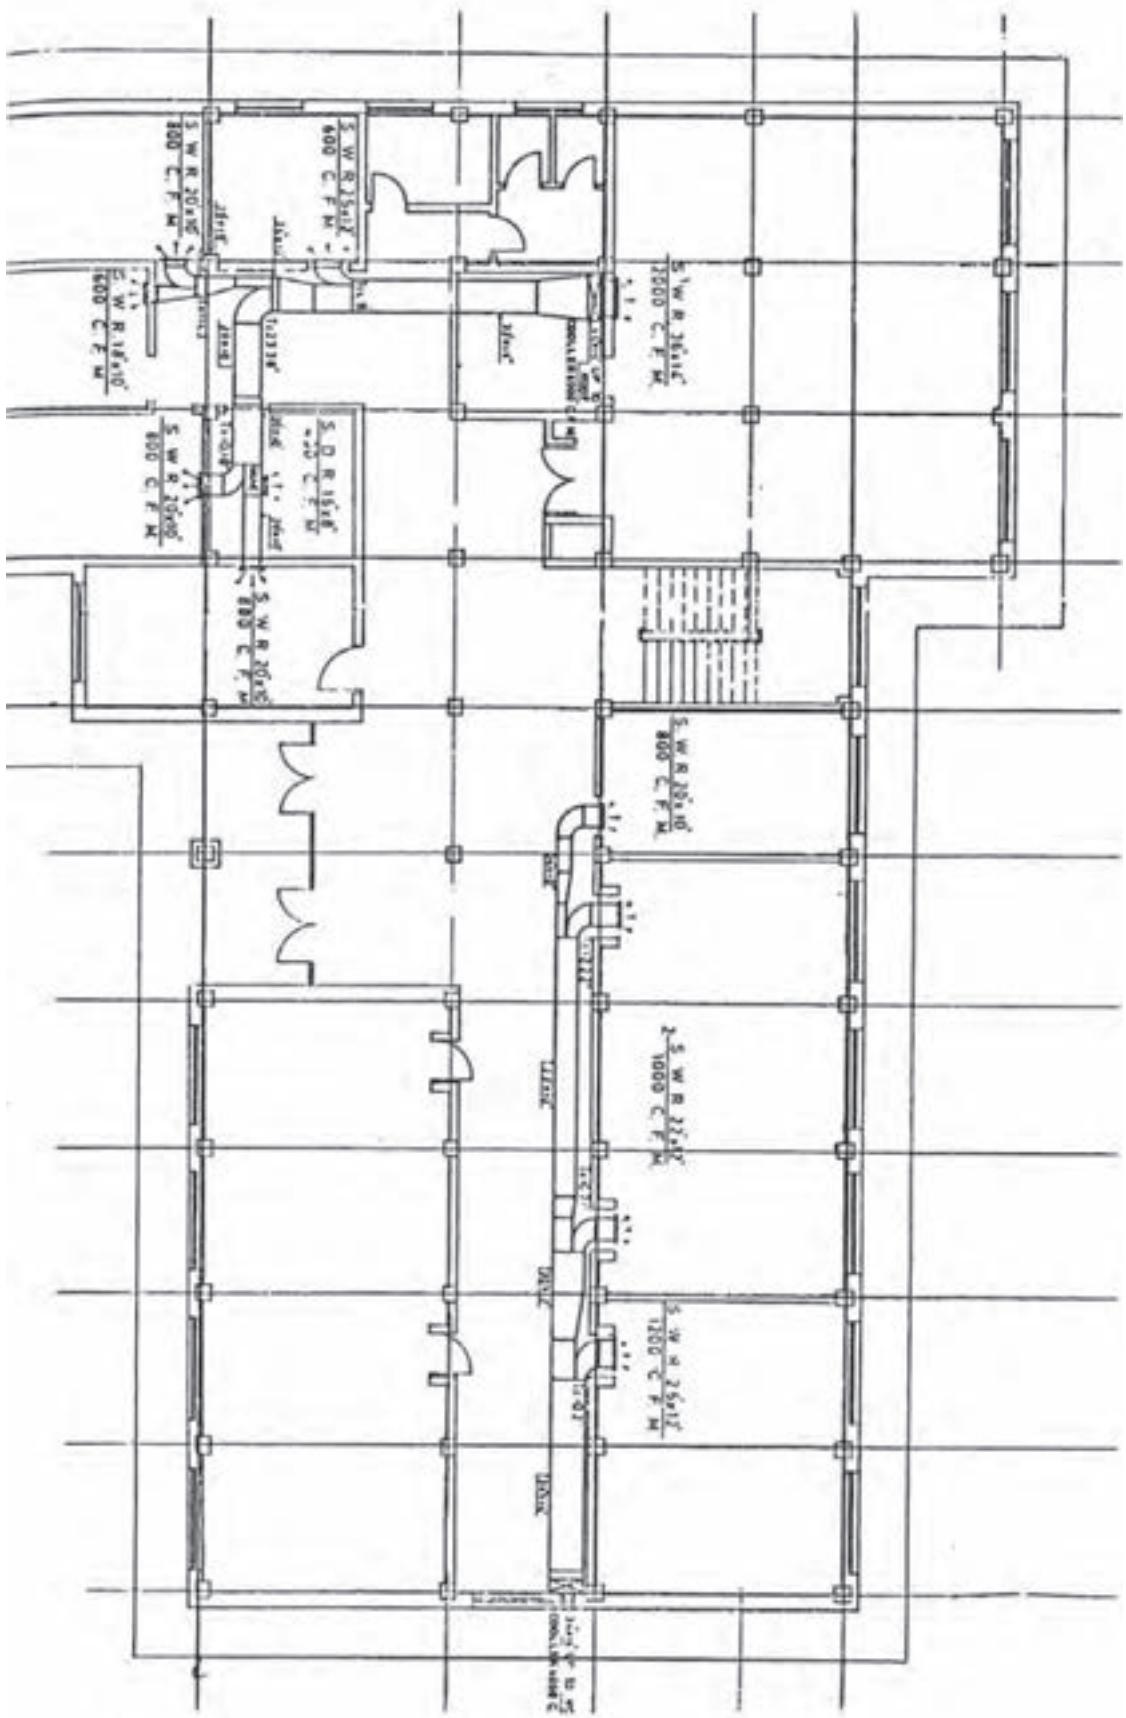

شکل ۹-۲۶- نموده کتابلکشی

- ۱- در تهويه مطبوع چه پارامترهایی را باید کنترل کرد؟
 - ۲- نقش سیال واسطه در سیستم های حرارت مرکزی چیست؟
 - ۳- مدل یک دستگاه رادیاتور فولادی 500×200 است، این دو عدد نمایانگر چه پارامترهایی است؟
 - ۴- تجهیزات مورد نیاز یک دستگاه رادیاتور را به منظور قرارگیری در مدار لوله کشی، بیان کنید.
 - ۵- عالیم اختصاری نام برده شده را ترسیم نمایید.
- الف) دریچه سقفی گرد هوای رفت ب) مقطع کانال هوای برگشت
 ج) زانوی گوشهدار د) دریچه هوای برگشت پایین در
- ۶- کنار علامت دریچه‌ای بر روی نقشه عبارت $\frac{RWR15'' \times 1''}{200 \cdot CFM}$ نوشته شده است، مفهوم آن چیست؟
 - ۷- انواع رادیاتور از نظر جنس را نام ببرید.
 - ۸- انواع فن کویل از نظر محل نصب را نام ببرید.
 - ۹- اجزای اصلی فن کویل را بیان کنید.
 - ۱۰- فن کویل در کدام قسمت اتاق نصب می‌شود؟
 - ۱۱- مدل فن کویلی 800 است، عدد 800 بیانگر چیست؟
 - ۱۲- بر روی پلان ساختمانی، در کنار رادیاتوری عبارت $U = \frac{15(200 \times 500)}{2''} L = 800$ نوشته شده است، مفهوم آن را شرح دهید.

علایم و اختصارات لوله کشی آب و فاضلاب داخل ساختمان

علایم لوله کشی

عنوان	علامت	شرح
لوله ها :		Pipes
لوله آب سرد	— — — — —	Cold Water
لوله رفت آب گرم مصرفی	— — — — —	Hot Water
لوله برگشت آب گرم مصرفی	— — — — —	Hot- Water Retrun
لوله رفت آب گرم اماش	— — — — —	Hot- Water Heating Supply
لوله برگشت آب گرم اماش	— — — — —	Hot- Water Heating Return
لوله تخلیه آبهای زائد	— — D — —	Drain
لوله آتش نشانی	— F — F — —	Fire Line
لوله گاز طبیعی	— G — G — —	Gas
لوله رفت گازوئیل (به مشعل)	— — FOF — — —	Fuel- Oil Fiow
لوله برگشت گازوئیل (از مشعل)	— — FOF — — —	Fuel- Oil Return
لوله هوکش منبع گازوئیل	— — FOV — — —	Fuel- Oil Tank Vent
لوله افقی فاضلاب	— — — — —	Vertical sewage
لوله افقی آب باران	— — S — — —	Vertical storm
لوله هوکش فاضلاب	— — — — —	vent

شكل ۱

علایم اتصالات

علایم نشان داده شده در زیر برای وصاله‌های از نوع دنده‌ای است علایم وصاله در انواع اتصال یکسان است در صورتی که نوع اتصال غیر دنده‌ای باشد، مطابق شکل ۲ عمل خواهد شد. شکل ۳ علایم وصاله‌های مختلف را نشان می‌دهد.



شکل ۲

Fittings	Symbol	وصاله‌ها
----------	--------	----------

Bushing		مغزی تبدیل
---------	--	------------

Cap		سرپوش
-----	--	-------

Connection, Bottom		اتصال از زیر
--------------------	--	--------------

Connection, Top		اتصال از بالا
-----------------	--	---------------

Coupling (Joint)		ارتباط
------------------	--	--------

Cross		چهارراه
-------	--	---------

Elbow, 90°		زانو ۹۰°
------------	--	----------

Elbow, 45°		زانو ۴۵°
------------	--	----------

Elbow, Turned Up		زانو به سمت بالا
------------------	--	------------------

Elbow, Turned Down		زانو به سمت پایین
--------------------	--	-------------------

Elbow, Reducing, Show Sizes		زانو تبدیل، اندازه‌ها نشان داده شده
-----------------------------	--	-------------------------------------

شکل ۳

Reducer, Concentric		تبديل متحدالمرکز (تبديل دوطرفه)
Reducer, Eccentric Straight Invert		تبديل خارج از مرکز (تبديل یک طرفه) که زیر آن صاف است.
Reducer, Eccentric Straight Crown		تبديل یک طرفه که بالای آن صاف است.
Tee		سه راه
Tee, Outlet Up		سه راه، خروجی به سمت بالا
Tee, Outlet Down		سه راه، خروجی به سمت پایین
Tee, Reducing (Show Sizes)		سه راه تبدیل (اندازه ها نشان داده شده)
Thermometer		ترمو متر
Thermostat Electric		ترmostات برقی
Union, Screwed		مهره ماسوره، دندای
Union, Flanged		اتصال فلانچی
Water Meter		کنتور آب
Expansion Joint		قطعه انبساط
(ANCHOR)		مهر

شكل ۴

(SUPPORT)



تکیه گاه

(GUIDE)



هادی

Heat Transfer Surface, Plan

(Indicate type such as convector)



هر نوع سطح تبادل کننده حرارت

(رادیاتور - کنوکتور)

Circulator Pumps (in line)




پمپ سیرکولاژیون خطی

Stralner



صافی (سه راهی تخلیه)


Unit Heater (Propeller), Plan



یونیت هیتر (پروانه ای)

Unit Heater

(Centrifugal fan), Plan









یونیت هیتر سانتریفیوژ

شکل ۵— علایم و وصاله های لوله کشی

عالييم شيرها

عالييم مربوط به شيرها در شكل ۶ آمده است.

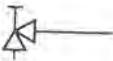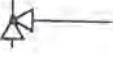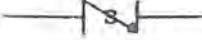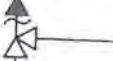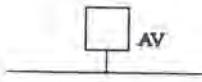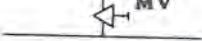شیر	علامت	عالييم
کشوبی		Gate
کشوبی زاویه‌ای		Gate, Angie
بشقابی		Globe
بشقابی زاویه‌ای		Globe, Angle
سه راهه		Three Way
يکطرفه دریچه‌ای (پاندولی)		Check, Swing Gate
يکطرفه سوپاپی		Check, Spring
آزادکننده (R) یا اطمینان (S)		Relief (R) or Safety (S)
برقی		Solenoid
هوایگری خودکار		Air Vent, Automatic
هوایگری دستی		Air Vent, Manual

شكـل ٦ - عاليـم شـيرـهـا

منابع و مراجع

بخش اول : تأسیسات الکتریکی

- ۱- رحیمیان پرور، علی. جاحد بزرگان، هادی (۱۳۸۸). «کارگاه سیم کشی(۱)». اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
- ۲- اعتضادی، محمود. ساعتچی، ناصر. یوسفی، عباس. خدادادی، شهرام. اسلامی، محمدحسن. حجرگشت، علیرضا (۱۳۸۸). «تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی». اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
- ۳- قیطرانی، فریدون. نظریان، فتح الله. اسلامی، محمدحسن. (۱۳۸۸). «مبانی تکنولوژی برق صنعتی». اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
- ۴- خدادادی، شهرام. اسلامی، محمدحسن (۱۳۸۸). «برق تأسیسات». اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
- ۵- «مبحث سیزدهم : طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها». از سری مباحث مقررات ملی ساختمان (۱۳۸۲). نشر توسعه ایران
- ۶- خدادادی، شهرام. (۱۳۸۸). «مبانی الکتریسیته». شرکت صنایع آموزشی وابسته به آموزش و پرورش
- ۷- خدادادی، شهرام (۱۳۸۴). «راهاندازی موتورهای سه فاز و تک فاز،(جلد اول تا سوم). شرکت صنایع آموزشی وابسته به آموزش و پرورش.
- ۸- کاتالوگ‌های شرکت‌های مختلف سازنده
- ۹- سایت‌های مرتبط

بخش دوم : تأسیسات مکانیکی

- ۱۰- میر منتظری، سید حسن. (۱۳۸۸). «تأسیسات بهداشتی ساختمان». اداره کل چاپ و توزیع کتاب‌های درسی
- ۱۱- منزوی، محمدتقی. آبرسانی شهری. دانشگاه تهران . تهران
- ۱۲- سعادتمند، مسعود. نوروزی ، عباس (۱۳۶۸). آب و فاضلاب در ساختمان. نیما. مشهد
- ۱۳- علائی، منوچهر (۱۳۶۷). بهداشت فاضلاب. آموزش و پرورش
- ۱۴- نوریخس، حمید. تأسیسات بهداشتی ساختمان. دانشگاه علم و صنعت
- ۱۵- رزاقی، ناصر. تصفیه و انتقال و توزیع آب. جهاد دانشگاهی
- ۱۶- اطیابی، اردشیر (۱۳۷۲). تکنولوژی ساختمان. مترجم

- ۱۷- اطیابی، اردشیر. تکنولوژی لوله کشی. مترجم
- ۱۸- منزوی، محمد تقی (۱۳۷۰). جمع آوری فاضلاب. دانشگاه تهران
- ۱۹- پرهامی، سالم. چگونگی طرح و احداث لوله کشی. دهدزا
- ۲۰- دروس فنی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی
- ۲۱- حسینیان، مرتضی. روش عملی تصفیه آب و فاضلاب ساختمان. جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا
- ۲۲- مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان‌ها. برنامه و بودجه
- ۲۳- کاتالوگ‌های شرکت‌های مختلف
- ۲۴- درس فنی سال دوم تأسیسات حرارتی و برودتی تألیف مهندس ضیایی و مهندس قدیری
- ۲۵- تأسیسات آب و فاضلاب (کد ۴۶۰/۲) تألیف جعفرآبادی، محسن. آقازاده هریس، احمد. لیلاز مهرآبادی، امیر.
- ۲۶- نقشه‌کشی تأسیسات تألیف امیر لیلاز مهرآبادی، احمد آقازاده
- ۲۷-

۲۸- MCGUINNESS , WILIAMJ. BUILDING TECHNOLOGY

۲۹- ROSA, FRANK,WATER TRTMENT SPECIFICATION MANUAL,MC GRAW HILL

۳۰- PRINCIPLES OF REFRIGERATION BY ROY J .DOSSAT

۳۱- ASHRAE HANDBOOK, EQUIPMENT VOLUME

۳۲- AIR CONDITIONING AND REFRIGERATION FOR THE PROFESSIONAL BY ROBERT CHATENEVER

۳۳- AIR CONDITIONING PRINCIPLES AND SYSTEM BY EDWARD G.PITA

