

## واحد یادگیری ۲ اسموک دوزی

### مقدمه

اسموک دوزی اصولاً کار دست و بیشتر برای تزئین لباس کودکان استفاده می‌شود، در زمان‌های دور پارچه‌ها را به‌طور یک تکه گشاد و صاف و پرچین به تن می‌بستند، تا بتوانند آزادانه روی زمین کشاورزی کار کنند، ولی چون همین گشادی لباس اغلب باعث ناراحتی و ایجاد مزاحمت می‌شد، به فکر افتادند که قسمت‌های جلوسینه، شانه و مچ دست‌ها را چین بدهند.

معمولاً هرکس براساس شغل خود روی آن گلدوزی می‌کردند، کشاورز طرح یک کشاورز را روی لباس اجرا می‌کرد.

سال‌هاست برای لباس بچه از اسموک دوزی استفاده می‌شود، البته طرح‌ها، رنگ‌های متنوع و جالب باعث شده است به علت تنوع و ظرافت این هنر گلدوزی مورد توجه طراحان لباس حتی برای بزرگسالان قرار گیرد.

### وسایل و ابزار اسموک دوزی



#### صفحه سوزن و پایه ساده دوزی

ماشین دوخت همه‌کاره خانگی یا معمولی برای دوخت ساده باید از صفحه سوزن و پایه ساده دوزی استفاده شود.

سوراخ این صفحه گرد و کوچک است و نمی‌گذارد که سوزن ماشین دوخت به اطرافش حرکت کند.



### صفحه سوزن و پایه زیگزاگ دوزی



■ یک صفحه عمودی است که برای تمام دوخت‌ها به کار می‌رود، سوراخ روی صفحه گشادتر از سوراخ سوزن پایه ساده‌دوزی است.



■ برای تبدیل صفحه سوزن زیگزاگ دوزی به صفحه سوزن دوخت ساده یک تکه چسب روی سوراخ پهن زیگزاگ قرار داده و اندازه سوراخ سوزن، آن را باز کنید.

### سوزن ماشین دوخت



■ سوزن عام یونیورسال (Universal) نوک آن تقریباً گرد و تیز است هنگامی که داخل پارچه می‌رود، بافت پارچه را جدا می‌کند، به همین دلیل پارچه را پاره نمی‌کند. در اندازه‌ها و شماره‌های ۸ (۶۰) تا ۱۱ (۹۰) مناسب است.

### نخ ماشین دوخت



■ باید نخ انتخاب شود که مناسب با سوزن و نوع پارچه باشد. از نخ نازک‌تر که مخصوص پارچه‌های نازک و گلدوزی بر روی پارچه است، استفاده کنید. نخ شماره ۵۰ مناسب سوزن شماره ۱۱ می‌باشد.

نخ‌های دوخت مهم‌ترین بخش دوخت در یک لباس است، پلی‌استر محکم و مقاوم بوده و قابلیت ارتجاعی خوبی دارند و نخ پنبه‌ای (Cotton) با کیفیت زیاد گران‌تر است ولی به علت حساسیت پوست کودکان درزهای داخلی آن که با بدن کودک در تماس است باید برای پاکدوزی و دوخت درزها از نخ پنبه‌ای استفاده شود.

ایمنی و  
بهداشت





### دستگاه چین پلیسه

- از این دستگاه برای پلیسه کردن پارچه استفاده می‌شود.
- ردیف‌های سوزن با نخ از میان پارچه که بر روی غلتک پیچانده شده است عبور داده می‌شود.
- غلتک‌ها با پیچاندن دسته کناری دستگاه به کار افتاده و شکاف‌های سوزن را به جلو و با فاصله‌های مساوی هدایت می‌کند.
- تعداد سوزن‌های مورد استفاده به سطح پارچه لباس که باید چین کش شود بستگی دارد.



### کاربن خیاطی

کاربن برای علامت‌گذاری بر روی پارچه و با استفاده از رولت خیاطی استفاده می‌شود.



### رولت خیاطی

از رولت خیاطی به همراه کاربن برای علامت‌گذاری استفاده می‌شود و علامت کاربن را به طرف پشت پارچه منتقل می‌کند.



### کاغذ الگوی شطرنجی و خالدار

این کاغذهای الگو با خطوط منظم یا نقاط منظم برای انتقال و علامت‌گذاری روی پارچه استفاده می‌شود.



### مداد خیاطی

در رنگ‌های گوناگون، برای کشیدن و علامت گذاری خطوط ظریف بر روی پارچه به کار می‌رود. در طرف دیگر این مداد برس پاک‌کننده خطوط و نقاط ترسیم شده وجود دارد.



### درفش خیاطی

برای سوراخ کردن کاغذ الگوی اسموک‌دوزی استفاده می‌شود.



### سوزن ته‌گرد

از جنس فلز نیکل است و زنگ نمی‌زند و سر آن توپی گرد دارد. در اسموک‌دوزی دو نوع آن استفاده می‌شود.

۱ سوزن ته‌گرد مخصوص مروارید که طول آن  $1/5 - 2$  سانتی‌متر است.

۲ سوزن ته‌گرد معمولی نوک آن گرد و تیز با طول  $2/5 - 3$  سانتی‌متر است.



### سوزن گلدوزی

دارای اندازه متوسط و سوراخ چشمی آن بزرگ و بیضی شکل است.

## پارچه



مناسب‌ترین پارچه از الیاف پنبه‌ای (Cotton) است. نخ‌های درست شده از الیاف بلند و نازک که مرغوبیت آن بیشتر است، سبک وزن و برای لباس کودک استفاده می‌شود.



### ■ چشمه‌دوزی (Eyelet)

یک پارچه پنبه‌ای و یا ترکیب پنبه - الیاف مصنوعی که به صورت سوراخ‌های درشت چشمه‌دوزی شده است.



### ■ چیت (Chintz)

دارای بافت ساده و فشرده و نزدیک به هم است، پارچه خوش دوخت است.




### ■ جین قام (Cingham)

این پارچه محکم و با وزن سبک و بافت ساده است، که دارای چهارخانه‌های مساوی می‌باشد.



### ■ شمبری (Chambray)

پارچه در وزن سبک تا متوسط یا بافت ساده است و پارچه خوش دوخت می‌باشد.

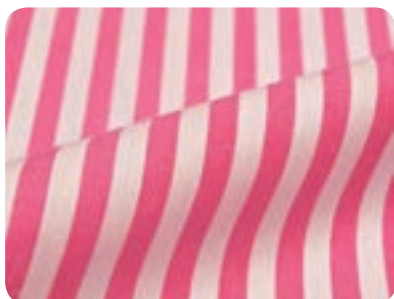

### ■ چیت ویشی (Vichy)

نوعی پارچه چهارخانه یا راه‌راه است که از دو رنگ بافته می‌شود.



### ■ ارگاندی (Orgndi)

پارچه بسیار نازک و ظریف که به همراه پارچه دیگر دوخته می‌شود. پارچه نور را عبور می‌دهد.

### آماده کردن پارچه برای اسموک دوزی

■ برای اسموک دوزی از انواع پارچه‌های مناسب لباس کودک می‌توان استفاده کرد.



■ اندازه پارچه برای اسموک حدوداً «۲ تا ۳ برابر» محل مورد نظر است.




■ برای صاف کردن لبه پارچه یک نخ از پارچه کشیده سپس لبه پارچه چیده شود.



■ با در نظر گرفتن لبه جادرز، نخ را گره زده و با شلال‌های منظم روی خطوط علامت گذاری شده را بدوزید.



■ برای چین دادن، ابتدا نخ را گره زده و با شلال‌های منظم روی خطوط علامت گذاری شده را بدوزید.

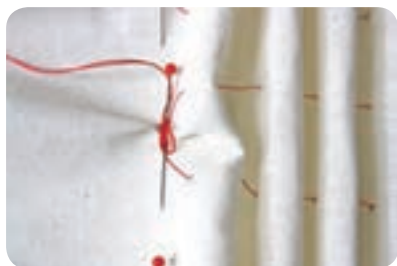

■ بعد از اتمام دوخت در آخرین ردیف با گره محکم کنید، برای این که چین‌ها مرتب در سر جای خود قرار بگیرند هر دو نخ را با هم بکشید و مطابق شکل با سوزن ته‌گرد ثابت نگه دارید.



■ قسمت چین داده شده را روی صفحه مدرج قرار داده، چین‌ها را تنظیم کنید.

## انواع روش‌های انتقال

■ برای پارچه‌های ساده از کاغذ شطرنجی جهت علامت‌گذاری استفاده می‌کنیم.




■ اگر بخواهیم لباس ما کم‌چین باشد نصف هر شطرنج دوخته می‌شود.



■ اگر بخواهیم لباس ما پرچین‌تر باشد یک در میان شطرنجی را حساب می‌کنیم.



■ اگر نصف شطرنج یا چهارخانه پارچه را بدوزیم دو برابر اندازه جلوی سینه یا کمر یا میچ را نیاز داریم.

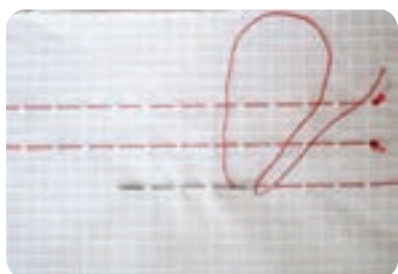

■ اگر یک در میان شطرنج یا چهارخانه پارچه را بدوزیم سه برابر اندازه جلوی سینه، کمر و میچ به پارچه احتیاج داریم.

## انواع دوخت اسموک



- آیا می‌توانید این دوخت‌های اسموک‌دوزی را بدوزید؟
- به نظر شما کدام یک از این دوخت‌ها در اول و آخر یا وسط کار قرار می‌گیرند؟ چرا؟
- نام هر یک از این دوخت‌های اسموک را می‌دانید؟
- آیا می‌توانید هر کدام از این دوخت‌ها را طبقه‌بندی کنید؟

فکر کنید



### وسایل و ابزار


- پارچه چهارخانه
- نخ گلدوزی سه لا (دمسه)
- سوزن گلدوزی
- انگشتانه
- موم خیاطی
- طرح یا نقشه اسموک‌دوزی




## اولین دوخت بخیه

### کبل (بخیه طنابی)


معمولاً برای کنترل چین ها در ابتدا اسموک دوزی از دوخت گیس بافت استفاده می شود.

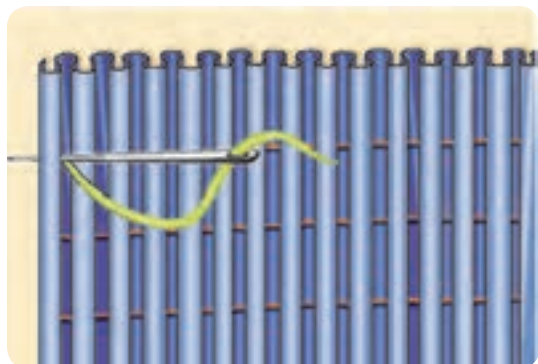

■ نخ از پشت کار به سمت روی کار آورده شود.

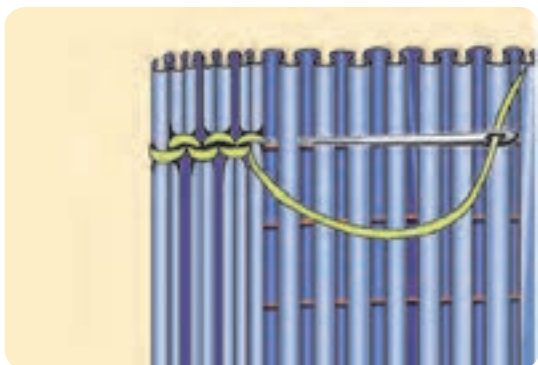


■ در حالی که سوزن در حال دوخت باید صاف باشد، از چپ به راست، به طوری که یک بار نخ ما بالای سوزن قرار می گیرد و دفعه بعد نخ زیر سوزن، یک چین دوخته می شود.

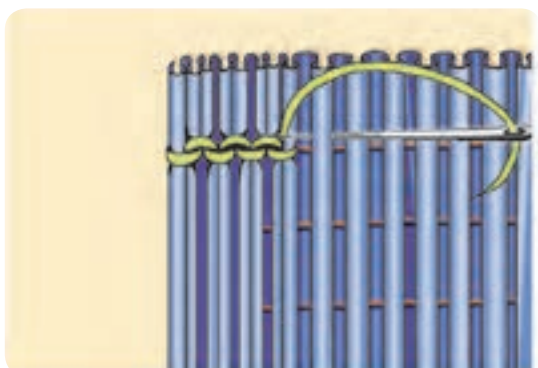


■ در مرحله بعدی نخ زیر سوزن قرار می گیرد. تا پایان همین روش دوخته می شود.


## اسموک دوزی مدل بخیه موج

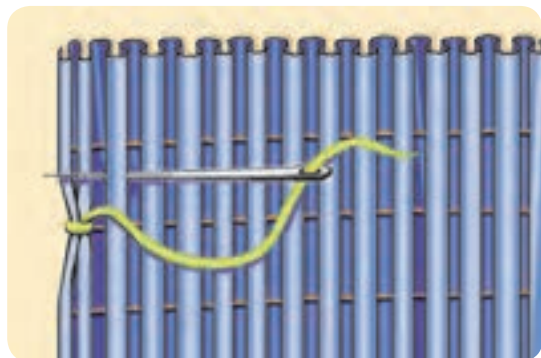


■ نخ را به سمت روی پارچه آورده هر بار از چپ به راست دوچین با بخیه دوخته می شود.

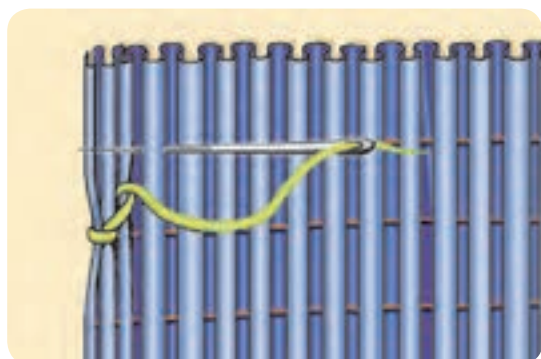

■ در حالتی که به طرف بالا می دوزید باید نخ به طرف زیر سوزن قرار گرفته، یک چین دوخته شود.

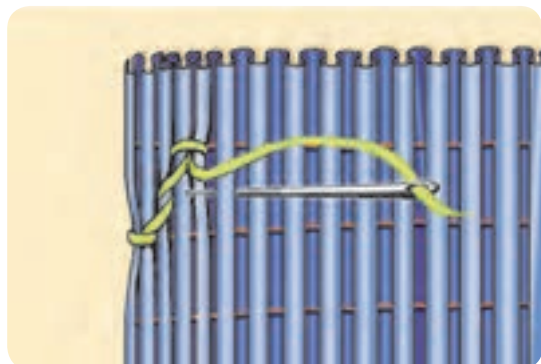


■ در مرحله بعدی به طرف بالا اریب رفته دو چین گرفته می شود.

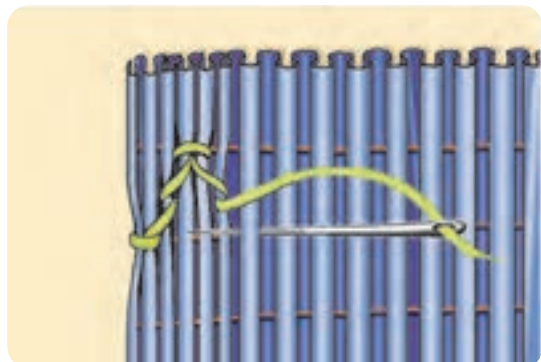


■ برای آمدن به پایین، نخ بالای سوزن قرار گرفته مراحل مانند قبل انجام دهید.

### بخیه لانه زنبوری


■ دو چین اول را از سمت راست به چپ در حالی که نخ پایین سوزن قرار گرفته بدوزید.

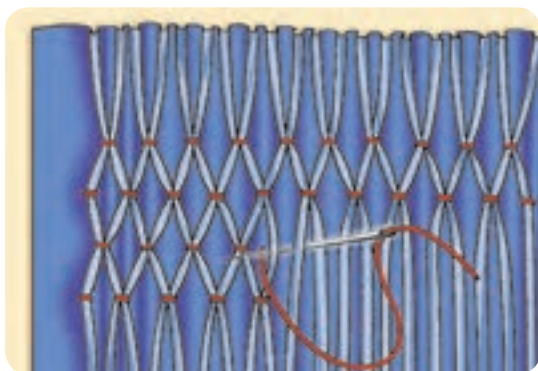


■ این دوخت را تکرار کرده سوزن را از پایین چین دوم درآورید.

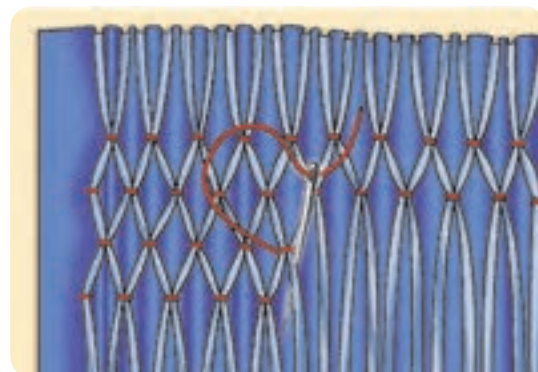

■ چین‌های سوم و چهارم نخ زیر سوزن قرار می‌گیرد.

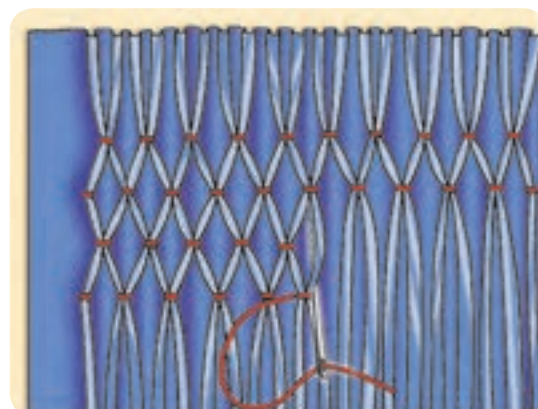


■ این دوخت تا چندین ردیف تکرار می‌شود.

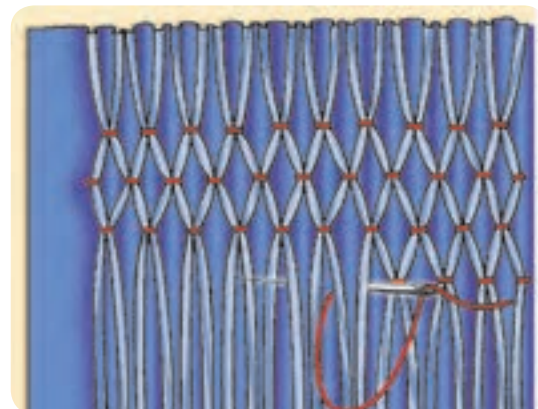


### بخیه الماسی

- در حالی که نخ بالای سوزن قرار گرفته یک چین گرفته شود.
- همان چین را به اندازه « $\frac{1}{4}$  سانتی متر» زیر بخیه اول در حالی که نخ بالای سوزن قرار گرفته می‌شود.
- نخ را زیر سوزن قرار داده چین بعدی را می‌گیریم. همان چین را در حالی که نخ زیر سوزن قرار دارد دوباره بدوزید.

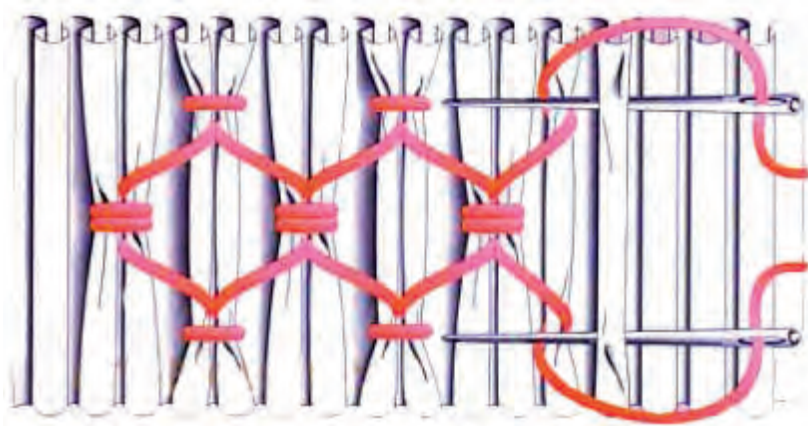

### بخیه طرح ساقه

- هر بار یک چین را از سمت راست به چپ با سوزن بدوزید.
- باید هنگام دوخت این بخیه‌ها در تمام مسیر نخ بالای سوزن یا در تمام مسیر نخ پایین سوزن قرار گیرد.
- سوزن بهتر است حالت اریب داخل پارچه فرو رود.

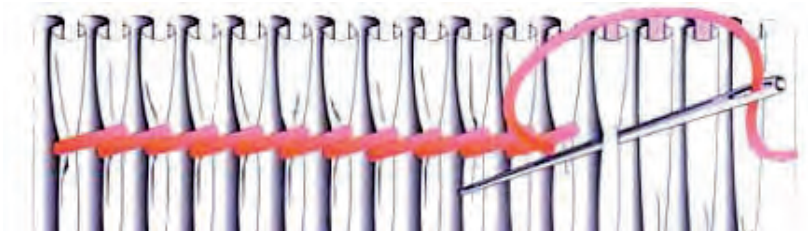

## انواع دیگر دوخت اسموک دوزی

طرح‌های اصلی اسموک دوزی را آموخته‌اید، طرح‌های دیگر اسموک دوزی را انجام دهید.


فعالیت  
عملی



اسموک دوزی - دوخت پر چندتایی زیگراک




اسموک دوزی - دوخت گیس بافت (زنجیری بافت)

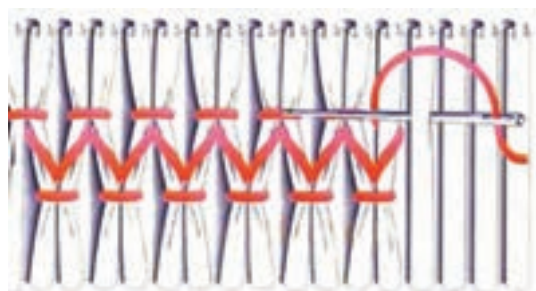


اسموک دوزی - واندیک (Vandyke)




اسموک دوزی - دوخت لانه زنبوری روی کار

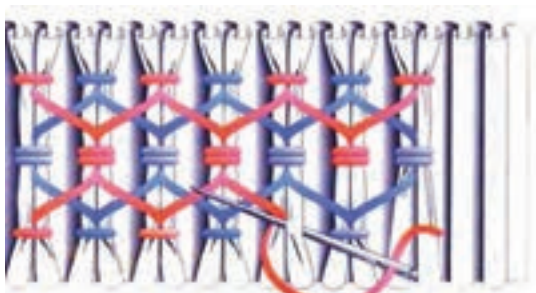


اسموک دوزی - دوخت لوزی دو رنگ روهم

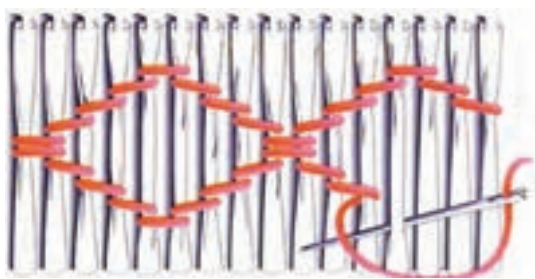


اسموک دوزی - دوخت داربستی (شبکه ای)

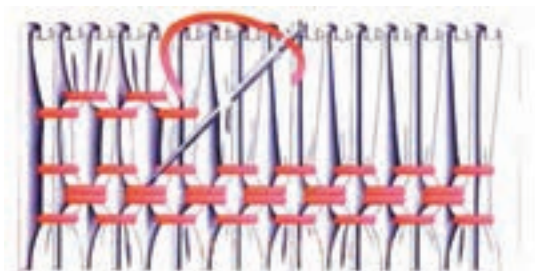

■ اسموک دوزی - دوخت بخیه طنابی دوبل

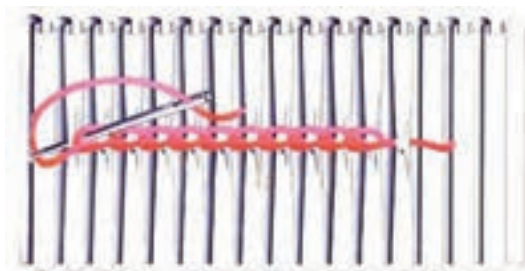


■ اسموک دوزی - دوخت زنجیره دوزی

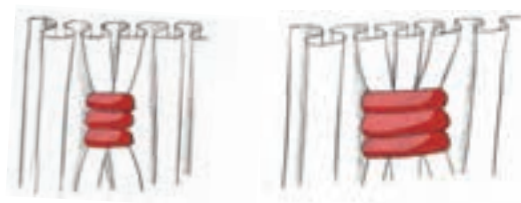

■ دوخت ماسوره‌ای (Speel)

دو چین یا سه چین باهم دوخته می‌شود پایه بیشتر دوخت‌ها برای گرفتن چین‌ها از این روش می‌باشد.

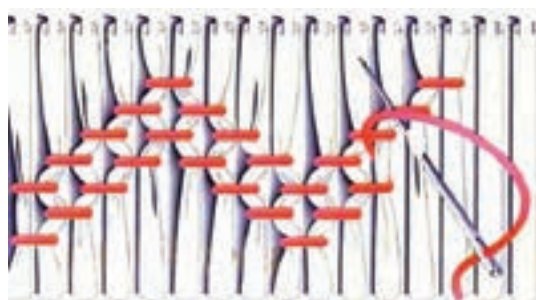

■ اسموک دوزی - دوخت موج دوبل




■ دوخت طنابی گلچه (Cable Flowerettes)


دو چین اول گرفته می‌شود، مرحله بعد یک چین از اولی و چین بعدی گرفته می‌شود. از این دوخت برای طرح شماره‌دوزی استفاده می‌شود.




■ زیگراگ

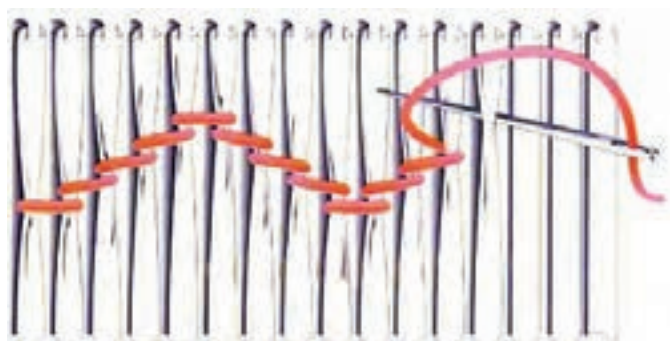

■ بخیه موج

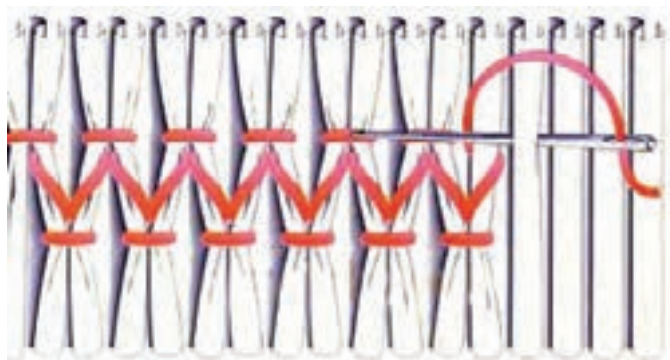

■ بخیه زیگزاگ رو

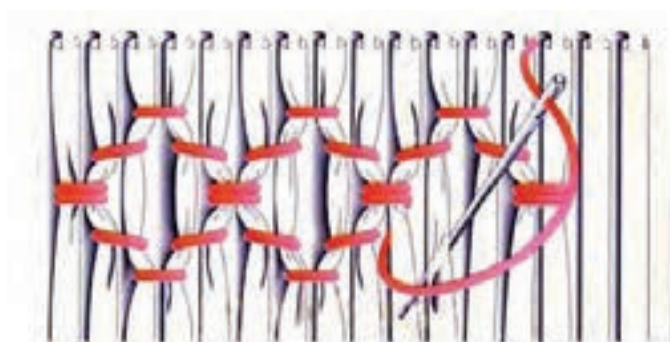

■ اسموک دوزی: دوخت لوزی

## انواع گلدوزی روی اسموک دوزی



### روکوکو

از مرکز گل‌ها دو حلقه پیرنگ‌تر، دورتادور تا ردیف‌های بعدی روکوکو دوخته شده تا در ردیف‌های آخر روشن‌ترین رنگ نخ دوخته شود.

### دوخت مروارید

سوزن را از میان پارچه بیرون آورده ۶ عدد مروارید را داخل سوزن کرده دوباره سوزن را داخل یک مروارید کرده تا فرم گرد پیدا کند، آن را روی پارچه بدوزید، وسط آن با رنگ دیگر دوخته شود، اطراف آن را تک زنجیر بدوزید.





### دوخت طرح شماره دوزی

- طرح مورد نظر را که معمولاً تکراری می شود را انتخاب کنید.
- در وسط پارچه که اسموک دوزی نشده است، دوچین گرفته شده دوخت طنابی گل را انجام دهید.



### وسایل و ابزار مورد نیاز


- نخ گلدوزی شش لا (دمسه)
- سوزن گلدوزی
- طرح شماره دوزی



- در طرح روبه رو از کدام دوخت گلدوزی استفاده شده است، آن را روی پارچه بدوزید.



- در طرح روبه رو شماره دوزی به روش دوخت طنابی گل انجام شده این طرح را روی پارچه انجام دهید.

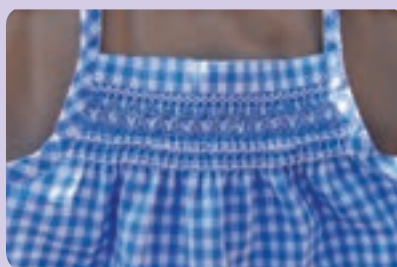


- در طرح روبه رو تک قلاب زنجیره در بین کار اجرا شده است، آن را بین اسموک دوزی انجام دهید.


فعالیت  
عملی




## دوخت کلاه اسموک دوزی با دستگاه پلیسه زنی

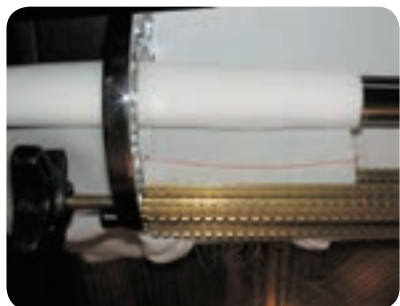


■ پارچه را دور میله چوبی (فلزی) بپیچانید.

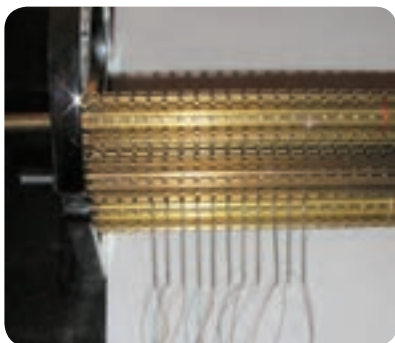


■ نخ را وارد سوزن‌ها کنید، تا نقطه قرمز علامت گذاری شده می‌توانید سوزن‌ها را اضافه کنید.

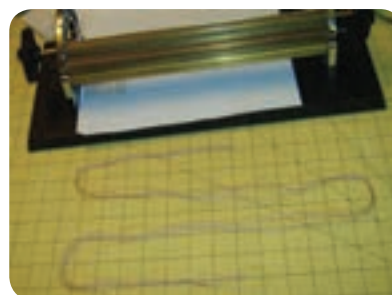


■ به تعداد ردیف‌هایی که می‌خواهیم اسموک دوزی شود سوزن‌های آماده شده سوزن‌های اضافی را در آورید.

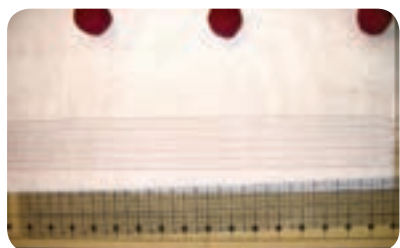

■ پارچه را اتو کنید، با خط کش اندازه اصلی را کنترل کنید.

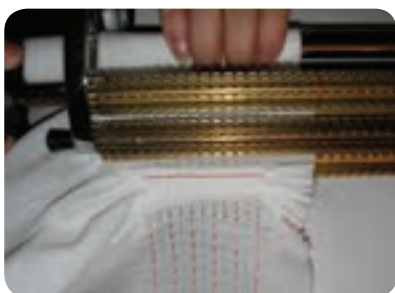

■ در حالی که پارچه بر روی میله چوبی پیچانده شده با دقت آن را روی قلاب‌های دستگاه سُر دهید تا در پایین غلتک قرار گیرند.

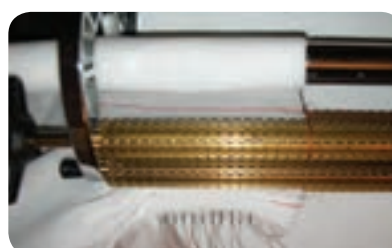


■ پارچه را از میان غلتک برنجی عبور دهید، چین کش‌ها به صورت موازی انجام می‌شود.

### وسایل مورد نیاز

- دستگاه پلیسه زنی
- ماشین دوخت همه کاره خانگی
- نخ دوخت هم رنگ پارچه
- پارچه
- نوار تور
- روبان
- نخ گلدوزی



■ لبه بیرونی جلوی کلاه که بعداً تور دوخته می‌شود، لبه دوزی (کردونه دوزی) کنید.

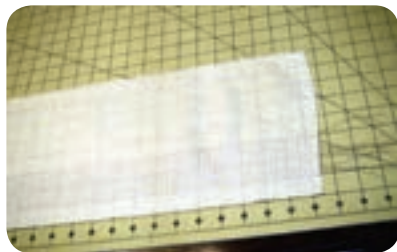

■ روی صفحه مدرج محل قرار دادن نوار توری را علامت‌گذاری کنید.



■ محل مرکزی کلاه را روی پارچه علامت‌گذاری کنید.



■ لبه‌های تور را روی پارچه کردونه دوزی کرده وسط پارچه زیر تور را قیچی کنید.



■ نوار توری را روی وسط پارچه با سوزن ثابت نگه دارید.



■ لبه پشت سر را برای رد کردن لیفه «تا» کرده بدوزید.




■ لبه‌های جلوی سر و گردن را با نوار توری تا «نقطه ش» بدوزید.



■ به موازات لبه‌های کلاه خطوط را نواردوزی کنید.



■ اضافی پارچه زیر تور را قیچی کنید.

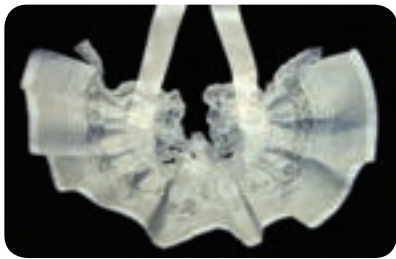

■ در انتهای اسموک دوزی روبان برای بستن و نگه‌داشتن کلاه (در دور گردن) بدوزید.




■ یکی از انواع اسموک‌دوزی را انتخاب کرده و متناسب با رنگ پارچه آن را بدوزید.



■ نخ‌های اسموک را جمع کنید، انتهای آنها را با سوزن ته گرد ثابت نگه دارید.



■ از محل لیفه روبان رد کرده و قسمت پشت را جمع کنید.

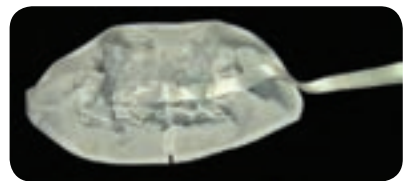


■ خط وسط پشت از «نقطه ۳۹» با محل «رد کردن لیف» بدوزید.

■ یک مدل کلاه را انتخاب کرده مراحل اسموک‌دوزی را روی آن انجام دهید.  
 ■ مراحل دوخت قسمت‌های مختلف کلاه را انجام دهید.

فعالیت  
عملی



## آماده کردن اسموک در طرفین (فرم پفی)

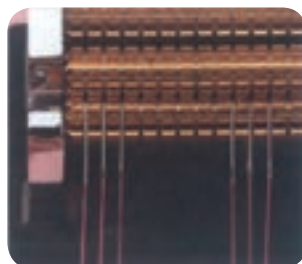


■ به تعداد مورد نیاز در طرفین سوزن‌های دستگاه را نخ کشیده، سوزن‌ها اضافی را درآوريد.



■ اندازه مورد نیاز اسموک را کنترل کرده اضافی‌ها را درز در طرفین کار در نظر گرفته شود.




■ انتهای سه نخ را از سه ردیف کنار هم با گره به یکدیگر محکم کنید و با سوزن ته‌گرد آن را محکم‌تر کنید.

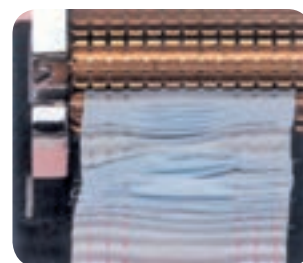

■ در حالی که از صاف بودن پارچه بر روی سوزن‌ها اطمینان دارید دسته دستگاه را بچرخانید، کشش مساوی بر روی پارچه را با گرداندن آرام دسته حفظ کنید.



■ تکه اسموک‌دوزی آماده برای قسمت‌هایی که نیاز به چین (پف) یا برای شماره دوزی استفاده می‌شود.

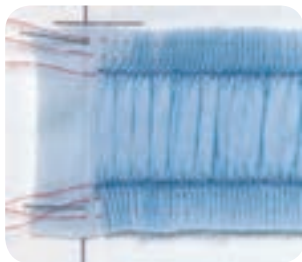


■ لبه دیگر جا درز را روی صفحه برش قرار داده لبه جا درز را صاف کنید.



■ از یکی از روش‌های دوخت اسموک برای کناره‌ها که کار را جمع می‌کند، مانند دوخت طنابی یا طرح ساقه استفاده کنید.

## اسموک دوزی به وسیله ماشین دوخت

فکر کنید

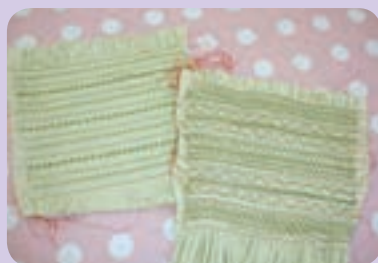

آیا می‌توانید به وسیله ماشین دوخت اسموک دوزی را انجام دهید؟



■ با استفاده از ماشین دوخت به اندازه فاصله پایه دوخت و فواصل مشخص خطوط موازی بدوزید.



■ درجه دوخت را روی بالاترین درجه انتخاب کنید و در انتهای دوخت به اندازه «۱۰ سانتی‌متر» نخ اضافی گذاشته شود.  
■ مانند دوخت دستی اسموک دوزی هر سه نخ را با یکدیگر گرفته و انتهای نخ‌ها را با هم بکشید.



■ به وسیله دکمه یا ژتون‌های تزئینی ماشین دوخت، نمونه‌ها را انتخاب کنید.



■ درجه دوخت گلدوزی ماشین دوخت همه کاره خانگی را تنظیم کرده، روی پارچه را بدوزید.

### وسایل مورد نیاز

- ماشین دوخت همه کاره خانگی
- قرقره رنگی گلدوزی
- پایه مخصوص دوخت
- پارچه

## دوخت یراق هفت و هشت و تور به یقه



آیا می‌توانید یراق هفت و هشت را به یقه وصل کنید؟ برای این کار نیاز به چه وسایل و ابزاری دارید؟

فکر کنید



■ به وسیله نخ هم رنگ پارچه، در قسمت‌هایی که نوار یراق با یقه برخورد می‌کند، محکم‌دوزی شود.



■ در ابتدای نوار یراق را با دوخت دستی محکم‌دوزی کنید.



■ پس از دوخت یقه و برگرداندن آن به سمت روی پارچه اتوکاری کنید. - نوار یراق را به اندازه یقه برش دهید.



■ یقه که نوار یراق به آن دوخته شده را اتو کرده و برای وصل به بالاتنه آماده کنید.



■ در قسمت انحنای لبه‌های یقه نوار یراق را گرد کرده و به دوختن تا انتهای یقه ادامه دهید.



■ پس از «۴-۵ سانتی‌متر» دوختن به لبه‌های منحنی یقه می‌رسید.

### وسایل مورد نیاز

- سوزن ته‌گرد بلند
- صفحه موم
- الگوی یقه
- اتو
- انواع نوار توری
- پارچه مناسب لباس کودک
- نوار یراق هفت و هشت
- نخ دوخت دستی و ماشینی
- ماشین دوخت

## دوخت تور به لبه نوار یراق هفت و هشت



■ به وسیله نخ هم‌رنگ پارچه در قسمت‌هایی که تور با نوار یراق برخورد می‌کند را بدوزید و فواصل بعدی نخ را لای تور رد کنید.




■ در ابتدا نوار تور را با دوخت دستی محکم‌دوزی کنید.




■ می‌توانید نوار تور را به یراق هفت و هشت بدوزید.



■ همان‌طور که در شکل ملاحظه می‌کنید، تور در این حالت کمی بزرگ‌تر از لبه یقه به نظر می‌آید.

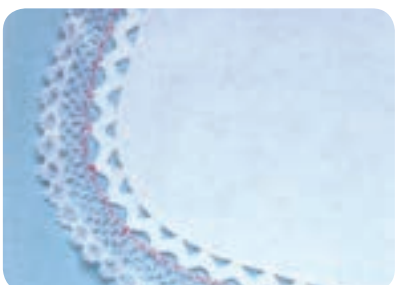

■ در صورتی که تور قابلیت انحنای پذیری را ندارد، در آن قسمت‌ها کمی تور را «تا» کنید.

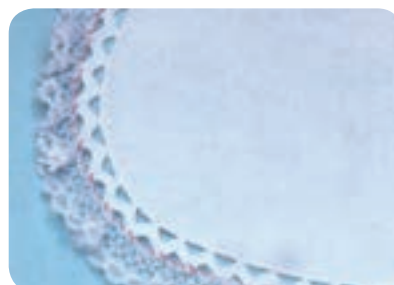

■ در قسمت انحنای تور قابلیت انحنای داشت با اتوکاری حالت انحنای به تور بدهید.



در گروه‌های کلاسی موارد زیر را بررسی و پس از دوخت یقه به سؤالات پاسخ دهید.

- آیا می‌توانید مراحل دوخت تصویر روبه‌رو را انجام دهید؟
- برای تزئین لبه یقه از چه روش‌های دوخت گلدوزی می‌توان استفاده کرد.
- یک نمونه از دوخت‌های تزئینی را در لبه یقه بدوزید.

فعالیت  
عملی





## دوخت نوار تور به یقه پیراهن



آیا می‌توانید مراحل دوخت یقه توردوزی شده را انجام دهید؟  
 دوخت یک یقه تور و وصل به پیراهن اسموک‌دوزی شده جلوه خاصی به لباس می‌دهد.

فکر کنید




■ ابتدا نوار تور را «تا» کنید، گوشه  $45^\circ$  را اریب سوزن ته‌گرد بزنید.  
 گوشه تور را با نخ هم‌رنگ با زیگزاگ ریز بدوزید.




■ زیر کاغذ، پتو یا فوم قرار دهید و با سوزن لحاف‌دوزی، تور را جمع کنید.




■ شکل لبه منحنی یقه را روی کاغذ بکشید، نوار تور را روی خط منحنی یقه با سوزن ته‌گرد ثابت نگه دارید.

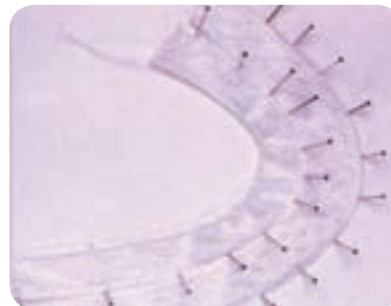


■ اضافی قسمت گوشه را به اندازه  $0/5$  سانتی‌متر جا درز گذاشته، آن را قیچی کنید.

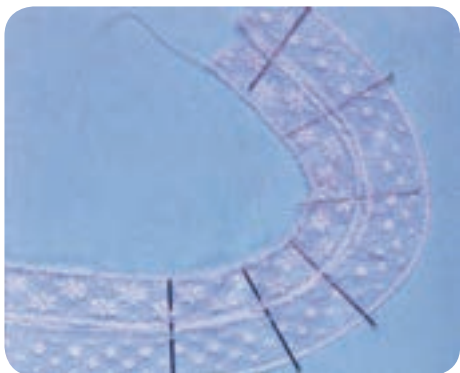


■ تورها را روی صفحه‌ای مانند پتو یا فوم قرار داده با سوزن ته‌گرد ثابت نگه دارید.

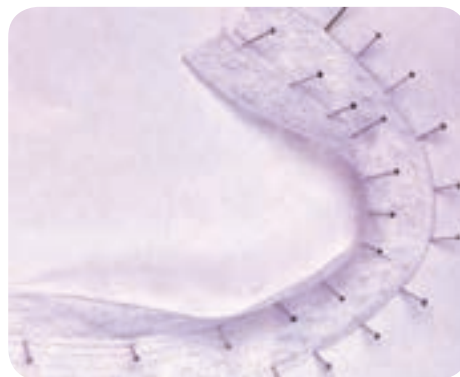


■ تور ردیف دیگر را مانند ردیف اول تنظیم کنید.

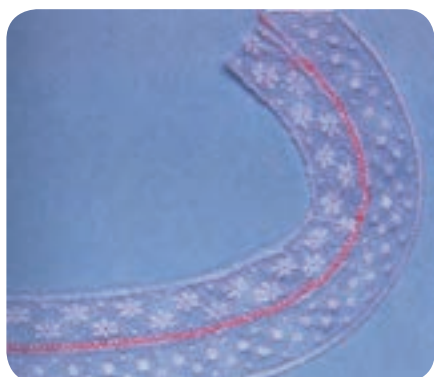

■ لبه تور را به یکدیگر وصل کنید.

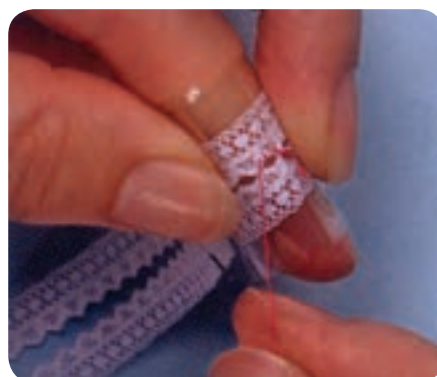

■ به وسیله دوخت پس‌دوزی مماس لبه‌های دوخت را به یکدیگر وصل کنید.

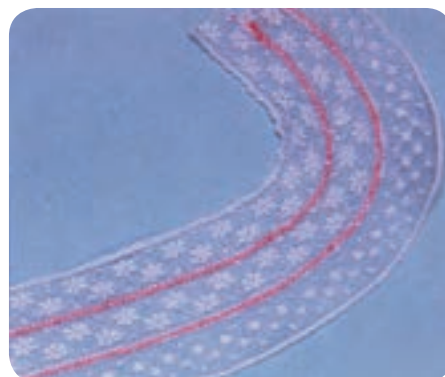

■ تورهای دوخته شده را اتو کرده و آماده وصل به سمت حلقه گردن لباس است.

## دوخت جا دکمه



با توجه به تصویر بالا، آیا می‌توانید مشخص کنید کدام یک از تصاویر جا دکمه دختران و پسران است؟  
 مکان‌گیری و دوخت آنها با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟

فکر کنید



## مکان‌گیری جا دکمه



جا دکمه‌های افقی را با نخ هم‌رنگ پارچه بدوزید.



محل قرارگیری دکمه و پهنای آن بستگی به قطر دکمه دارد.



قسمت پشت، در لباس دختران چپ روی راست قرار می‌گیرد، خط مرکزی را علامت‌گذاری کنید.



دکمه‌ها را وسط خط مرکزی دوخته شود.



خطوط مرکزی لباس (جلو یا پشت) را روی هم قرار دهید و محل دوخت دکمه را روی خط مرکزی علامت‌گذاری کنید.




در دو انتهای جا دکمه سوزن ته‌گرد قرار داده جا دکمه را باز کنید.

## دوخت جا دکمه با دست



■ به اندازه طول جا دکمه سوزن را در بالای لبه قرار دهید.

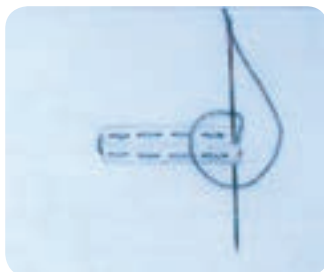

■ سوزن را با یک کوک به روی پارچه منتقل کنید.




■ اطراف مستطیل جا دکمه علامت گذاری شده را با دوخت شلال بدوزید.



■ با دوخت کوک ریز محکم دوزی شود. باید دقت کنید دوختها و فواصل آنها منظم باشد.



■ روی یک لبه دوخت دندان موشی (پتویی) را انتهای پهنای جا دکمه بدوزید.

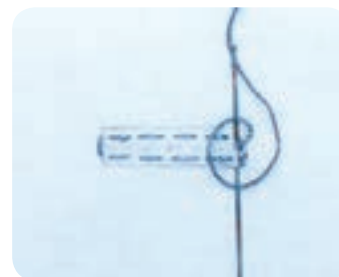

■ نخ را به پشت سوراخ سوزن و زیر نوک آن عبور دهید، تا حلقه شکل بگیرد.



■ در انتها وسط جا دکمه را باز کنید.



■ لبه دیگر را مانند لبه پایین بدوزید.




■ مانند طرف دیگر لبه طولی را چند بار بدوزید.

## یک مدل پیراهن کودک با اسموک دوزی آمریکایی



نقاط علامت گذاری شده چین تزئینی را به پشت پارچه منتقل کنید.

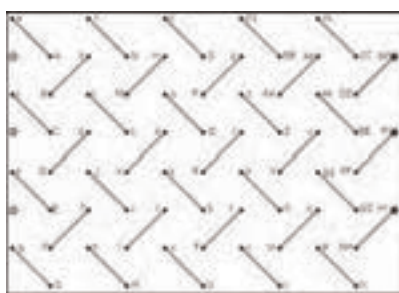

روی کاغذ مانند تصویر خطوط چین تزئینی ترسیم شود.



این مدل اسموک دوزی تزئینی است.



در مرحله دوم نقاط «a و A» با کوک به هم وصل کرده، فاصله هر دو را جمع کنید.



به وسیله نخ و سوزن در اولین نقطه چین تزئینی «نقطه a» یک کوک ظریف بزنید.



کاربن و الگو بردارید، خطوط علامت گذاری شده را روی پارچه مشخص کنید.



مجدداً دو کوک نقاط «B و b» با هم بکشید.



سپس سوزن را از روی شکل از «نقطه A» به «نقطه B» با کوک ظریف وصل کنید.



انتهای نقطه جمع شده را با نخ و سوزن محکم دوزی کنید.



■ نقاط «H و h» را به وسیلهٔ کوک به یکدیگر وصل کنید.



■ پس از پایان ردیف اول عمودی، از پایین چین «نقطهٔ H» کوک ظریفی بزنید.



■ همانند مرحله دوم به ترتیب حروف الفبا، به وسیلهٔ کوک اولین ردیف خطوط عمودی را به یکدیگر بدوزید.



■ قسمت بالای اسموک اتو کنید ولی روی اسموک‌ها اتو نمی‌شود.



■ در قسمت پشت خطوط مشاهده می‌شود، نباید فاصله دو نقطه با کوک کشیده شود.



■ ردیف عمودی را به بالا بدوزید، به ترتیب از بالا به پایین چین تا انتها ادامه دهید.

اسموک دوزی روی قسمت‌های مختلف لباس کودک انجام دهید.

فعالیت  
عملی

