

فصل هفتم

نگهداری در تونل‌ها

۱-۷ آشنایی

در این فصل روش‌های مختلف نگهداری در تونل‌ها را بررسی می‌کنیم. باید توجه داشت که مقصود از تونل در این فصل، معنی عام آن است و بدین ترتیب نگهداری دوبل، میانبر و تونل‌های مورب نیز در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲-۷ لق‌گیری

پس از خاتمه آشیاری و قبل از نصب سیستم نگهداری، باید قطعات سنگ‌های معلق و ناپایدار را از سقف و دیوارهای تونل جدا کرد تا به هنگام نصب سیستم نگهداری، اشکالی به وجود نیاید. بدین ترتیب همواره در پیشاپیش گروه نگهداری، باید افراد ماهری که مسئولیت لق‌گیری را به عهده دارند، این عمل را انجام دهند. متأسفانه به علت عدم توجه به این نکته، سوانح بسیاری رخ داده است که در صورت توجه لازم، به آسانی می‌شد از بروز آنها جلوگیری کرد.

بسته به نوع سنگ‌های معلق و ناپایدار، لق‌گیری ممکن است به وسیله چکش دستی و یا با استفاده از چکشهای مکانیکی (پیکور) انجام گیرد. آنچه در این مورد مهم است، تجربه کافی گروه لق‌گیری و مجهز بودن آنها به کلاه و پوتین‌های مخصوص با زره فلزی است که در صورت سقوط سنگ، آنها را محافظت کند.

تجهیزات ایمنی مربوط به این افراد، نیز سایر تجهیزات ایمنی، در درس خدمات فنی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۳-۷ نگهداری به وسیله چوب

به طور کلی نگهداری تونل به وسیله چوب، که به نام چوب بندی یا چوب بست معروف است، فقط در مواردی که تونل برای مدت زیاد مورد بهره برداری نباشد انجام می‌گیرد.


از آنجا که ابعاد چوبها محدود است، لذا چوب بست تنها در تونل‌هایی به کار می‌رود که سطح

مقطع‌شان کمتر از ۹ متر مربع باشد.

چوب بست را بعد از برداشتن مواد کنده شده در اثر آتشباری، و نیز لف‌گیری جبهه کار، نصب می‌کنند.

به هنگام انتخاب و نصب چوب بست، نه تنها بایستی میزان فشارهای وارد را در نظر داشت بلکه جهت این فشارها را نیز بایستی مورد توجه قرار داد.

البته طراحی سیستم نگهداری موضوع این کتاب نیست ولی به طور ساده اشاره می‌کنیم که در هر مورد، از آن جمله نگهداری به وسیله چوب، ابتدا باید نیروهای وارد بر بخش‌های مختلف یک سیستم نگهداری را برآورد کرد و براساس آن، ابعاد چوب‌ها را به گونه‌ای در نظر گرفت که در برابر نیروهای وارد مقاومت لازم را داشته باشد. به عنوان مثال، در شکل ۷-۱، بارهای وارد بر قسمت‌های مختلف یک قاب چوبی در تونل نشان داده شده است.

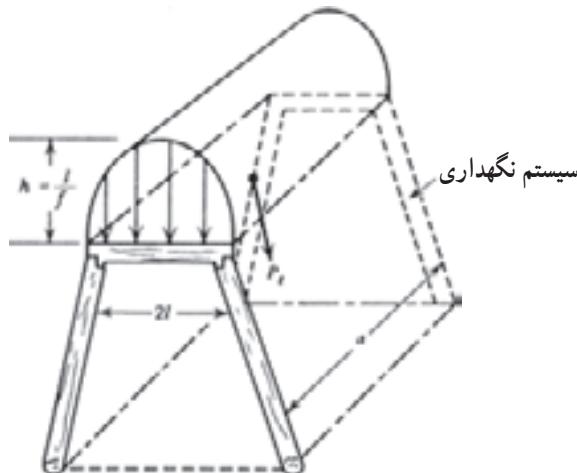

شکل ۷-۱- برآورد بارهای وارد بر قاب چوبی [۳۴]

مطابق شکل، بار وارد بر قاب از رابطه زیر محاسبه می‌شود [۳۴] :

$$P_t = \frac{4}{3} L h \gamma \quad (1-7)$$

که در آن :

P_t = بار وارد بر قاب بر حسب تن


a = فاصله بین قابهای متواالی بر حسب متر

L = نصف دهنۀ بالایی قاب بر حسب متر

γ = وزن مخصوص سنگهای بالای تونل بر حسب تن بر مترمکعب

۳-۱- روش‌های چوب بندی: بسته به موقعیت تونل، می‌توان آن را به وسیله یک، دو، سه یا چهار قطعه چوب نگهداری کرد.

الف - نگهداری به وسیله یک چوب: در این روش، فقط یک چوب، که به نام پایه یا شمع نامیده می‌شود، برای نگهداری به کار می‌رود (شکل ۲-۷).

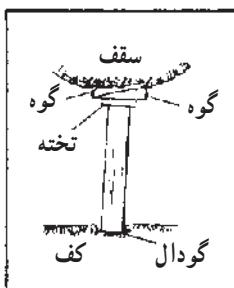


شکل ۲-۷- نگهداری به وسیله یک چوب [۱]

برای نصب شمع، ابتدا یک گودال کوچک در کف تونل احداث می‌کنند و پایه را در آن قرار می‌دهند. سپس یک قطعه تخته در بالای پایه قرار می‌دهند و آنگاه به وسیله یک یا چند گوه چوبی آن را محکم می‌کنند. قرار دادن تخته در بالای شمع به این علت است که فشار به طور یکنواخت به تمام مقطع آن منتقل شود.

طول شمع به ارتفاع تونل بستگی دارد و در هر مورد نسبت طول به قطر آن بایستی در حدی باشد که از خطر کمانه کردن محفوظ بماند.


ب - نگهداری به وسیله دو قطعه چوب: روش چوب بندی با دو قطعه چوب در شکل ۳-۷ نشان داده شده است.

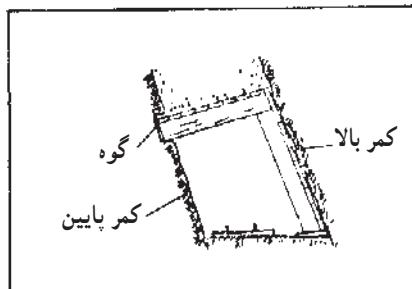

شکل ۳-۷- نگهداری به وسیله دو قطعه چوب [۱]


قطعه بالایی به نام کلاهک و قطعه پایینی به نام ستون نامیده می‌شود.

ج—نگهداری به وسیله سه قطعه چوب: در این روش، که معمولی ترین روش چوب بندی در تونل‌هاست، برای نگهداری تونل از سه قطعه چوب استفاده می‌شود که این قطعات مطابق شکل ۷-۴ به نامهای مختلف نامیده می‌شوند. بسته به شکل مقطع تونل، شکل کلی چوب بست که به نام قاب معروف است، متفاوت و معمولاً به شکل مستطیل یا ذوزنقه است.

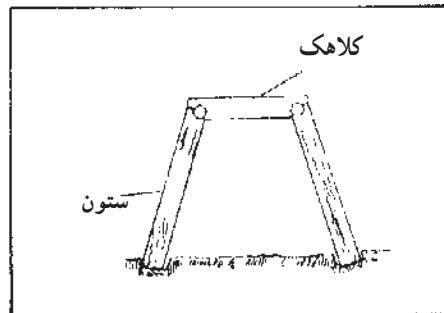

شکل ۷-۴—نگهداری به وسیله سه قطعه چوب [۱]


د—نگهداری به وسیله چهار قطعه چوب: در مواردی که از کف تونل نیز فشار وارد شود و یا در حال آماض باشد، علاوه بر سه چوب یادشده، یک چوب نیز در قسمت پایین قاب نصب می‌کنند (شکل ۷-۵).

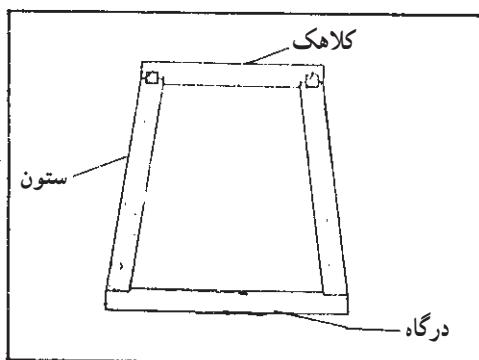

شکل ۷-۵—نگهداری به وسیله چهار قطعه چوب [۱]


۷-۳—نحوه نصب قابهای چوبی: به طوری که گفتیم، معمولاً یک دست قاب چوبی از دو ستون و یک کلاهک تشکیل می‌شود. بعد از اینکه طول لازم برای ستونها و کلاهک انتخاب شد،

بایستی آنها را به هم متصل و در تونل نصب کرد.
 اتصال ستون به کلاهک با استفاده از زبانه‌های مخصوص انجام می‌گیرد. اتصال، انواع مختلف دارد و بسته به حالت آن به اسمای زیر نامیده می‌شود:
الف - اتصال گلوگرگی: در این نوع اتصال، قسمت بالایی ستون را به حالت قوسی می‌برند و کلاهک را داخل گودی آن قرار می‌دهند (شکل ۶-۷).

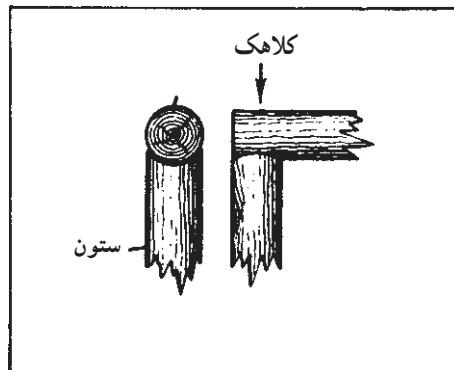


شکل ۶-۷ - اتصال گلوگرگی [۳۲]

به هنگام اتصال ستون و کلاهک به روش گلوگرگی، باید توجه داشت که قوس ستون متناسب با قطر کلاهک باشد زیرا اگر قطر کلاهک بیشتر از قطر قوس ستون باشد، باعث ترکیدن ستون و در حالت عکس، باعث لقی قاب می‌شود.
ب - اتصال ساده: در این اتصال، یک برش ساده در کلاهک ایجاد می‌کنند و آن را روی ستون قرار می‌دهند (شکل ۷-۷).

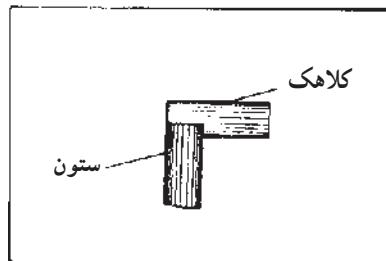

شکل ۷-۷ - اتصال ساده [۲]


ج - اتصال مضاعف: در این نوع اتصال، در هر یک از ستون و کلاهک‌ها، یک برش زبانه مانند ایجاد و آنها را به یکدیگر متصل می‌کنند (شکل ۸-۷).

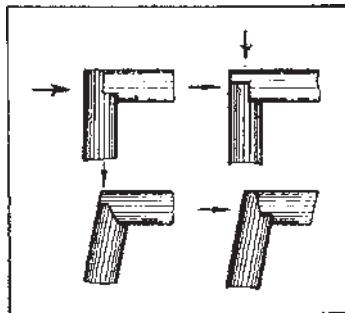

شکل ۷-۸ - اتصال مضاعف [۲]

زیانه‌ها بایستی به نحوی ایجاد شود که دو چوب، در تماس کامل با یکدیگر قرار گیرند. باید توجه داشت که هر یک از این اتصالات، برای تحمل فشارهای خاصی مناسب است. مثلاً اتصال گلوگرگی و ساده، در حالتی به کار می‌رود که فشارهای واردہ قایم باشند ولی در مواردی که فشارها هم دارای مؤلفه قائم و هم افقی‌اند، اتصال مضاعف مناسب‌تر است.

بعد از اینکه زیانه‌های لازم (بسته به نوع اتصال) در ستونها و کلاهک ایجاد شد، ابتدا دو گودی کوچک در کناره‌های تونل احداث می‌کنند و پایه‌هارا در آن قرار می‌دهند. در معادن ایران این گودی را فولیه می‌گویند. معمولاً انتهای پایه را کمی می‌تراشند و آنگاه آن را در داخل این گودی‌ها قرار می‌دهند (شکل ۷-۹). این عمل از شکسته شدن قاب در مواردی که فشار واردہ زیاد شود، جلوگیری می‌کند، زیرا هرگاه فشار زیاد شود، پایه از این قسمت نشست کرده و بدین ترتیب، تا حدودی فشار واردہ را خنثی می‌کند. در هر صورت، پس از قرار دادن پایه‌ها، کلاهک را نیز روی آن قرار می‌دهند.

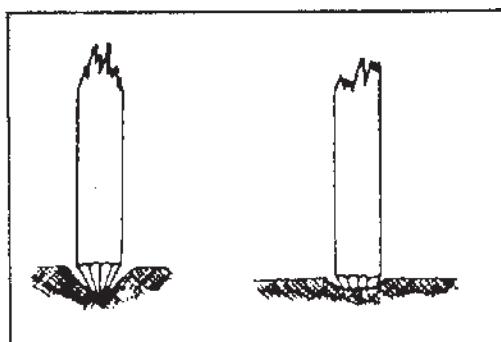

شکل ۷-۹ - نحوه نصب پایه‌ها [۲۲]


معمولًاً در ابتدای کار، یک فضای خالی بین قاب و جدار داخلی تونل باقی می‌ماند که این قسمت را بهوسیله چوبهای نازک موسوم به لارده پر می‌کنند. بعد از اینکه مدتی از نصب قابها گذشت، فشار واردہ از طرف سنگها، به وسیله این لاردها به‌طور یکنواخت به قاب وارد می‌شود.

بسته به نوع سنگهای تونل، فاصله بین دو قاب متواالی بین $5/0$ تا 2 متر تغییر می‌کند و معمولًاً در حدود یک متر است. برای توزیع فشارهای واردہ، فاصله قابهای متواالی را بهوسیله لاردهای چوبی پر می‌کنند.

در مواردی که فشار خیلی زیاد باشد، قابها را نزدیک به هم و حتی چسبیده به هم نصب می‌کنند زیرا فشار زیاد، ممکن است چوبها را بشکند.

۷-۳-۳-۳- چوب بست در تونل‌های دنباله‌رو: در حالت کلی چوب بست در تونل‌های دنباله‌رو نیز مشابه تونل‌های معمولی است اما در بسیاری موارد شکل این تونل‌ها تابع ضخامت و شیب لایه یا رگه است و بنابراین باستی شکلهای خاصی از چوب بست را برای نگهداری آن به کار برداشت.


در مواردی که شیب لایه یا رگه زیاد نباشد، می‌توان تونل را مطابق شکل ۷-۱۰ چوب بست کرد.

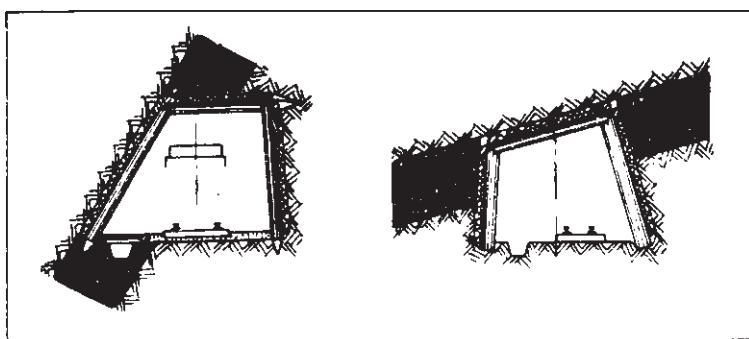


شکل ۷-۱۰- چوب بست در تونل دنباله رو [۳]

در شکل ۱۱-۷ نیز روش‌های دیگری برای چوب بست تونل‌های دنباله‌رو با شیب کم نشان داده شده است.

در مواردی که شیب لایه زیاد باشد، بسته به اینکه قسمت بالا یا پایین لایه برای استخراج استفاده شود، آن را مطابق شکل ۱۲-۷ چوب بست می‌کنند.

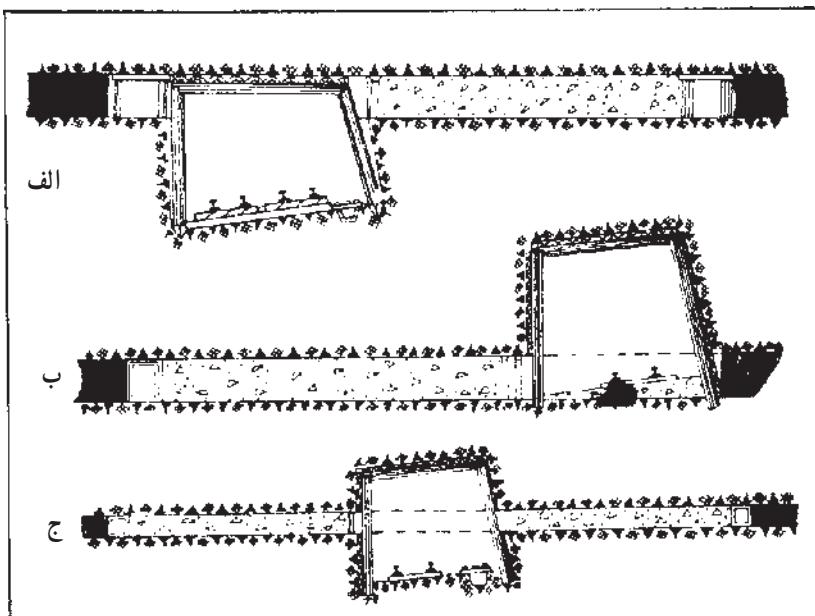


شکل ۱۱-۷- چوب بست در تونلهای دنباله رو [۳]

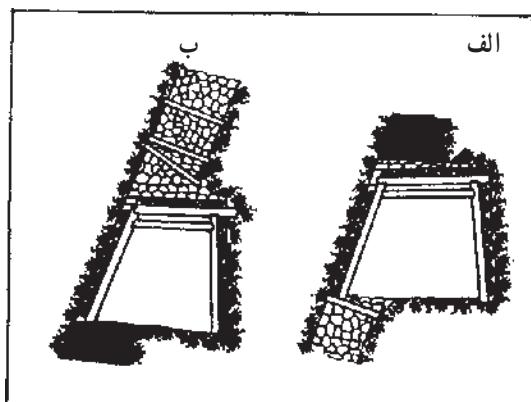

شکل ۱۲-۷- چوب بست در تونلهای دنباله رو لایه های پرشیب [۳]


۷-۴-۳-۷- چوب بست در تونل های مورب: چوب بست در تونل های شیب دار نیز مشابه سایر تونل هاست، منتها در این نوع تونل ها، سطح قاب عمود بر خط بزرگترین شیب تونل نصب می شود (شکل ۱۲-۷).

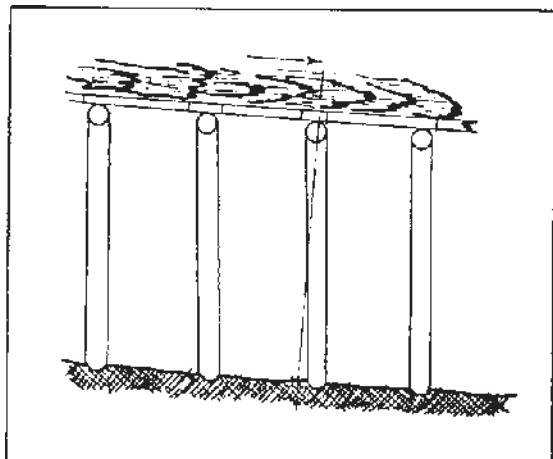

شکل ۱۳-۷- چوب بست در تونل‌های مورب [۲۲]


در عمل، سطح قاب کاملاً عمود بر امتداد خط بزرگترین شیب نیست بلکه نسبت به آن کمی به سمت بالا منحرف است. علت این امر آن است که هرگاه در اثر فشارهای واردہ امتداد سطح قاب تغییر کند، از سقوط آن جلوگیری می‌شود.

۱۴-۳-۵- تقویت چوب بست: در مواردی که فشار سنگها زیاد و یا اینکه مدت زمان بهره‌برداری از تونل طولانی باشد، چوب بست را تقویت می‌کنند. روش‌های مختلف تقویت چوب بست در شکل ۱۴-۷ نشان داده شده است. به طوری که دیده می‌شود، تقویت چوب بست با استفاده از چند قطعه چوب و اتصال آن به قاب اصلی انجام می‌گیرد.

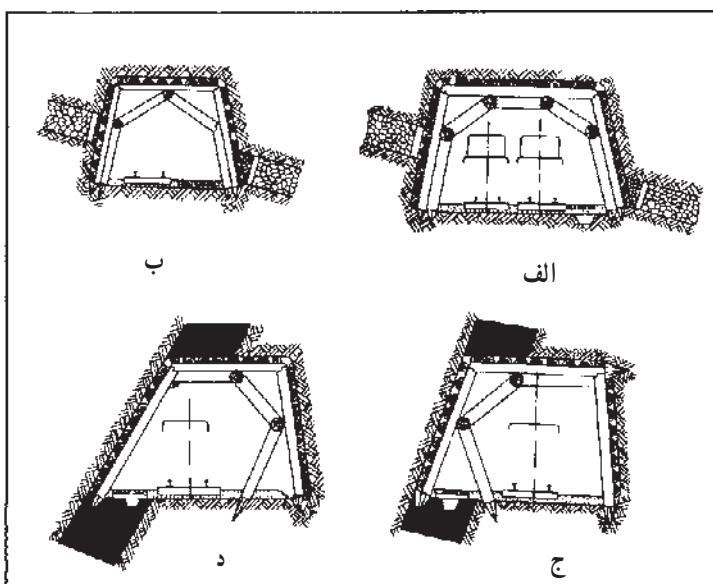


شکل ۱۴-۷- تقویت چوب بست [۳]

در بعضی موارد، که عرض تونل زیاد و خمس کلاهک نیز زیاد است، یک شمع اضافی در وسط کلاهک نصب و آن را تقویت می‌کند. شکل‌های ۱۵-۷ تا ۱۹-۷ نمونه‌های دیگری از تقویت چوب بست در تونلها را نشان می‌دهد.

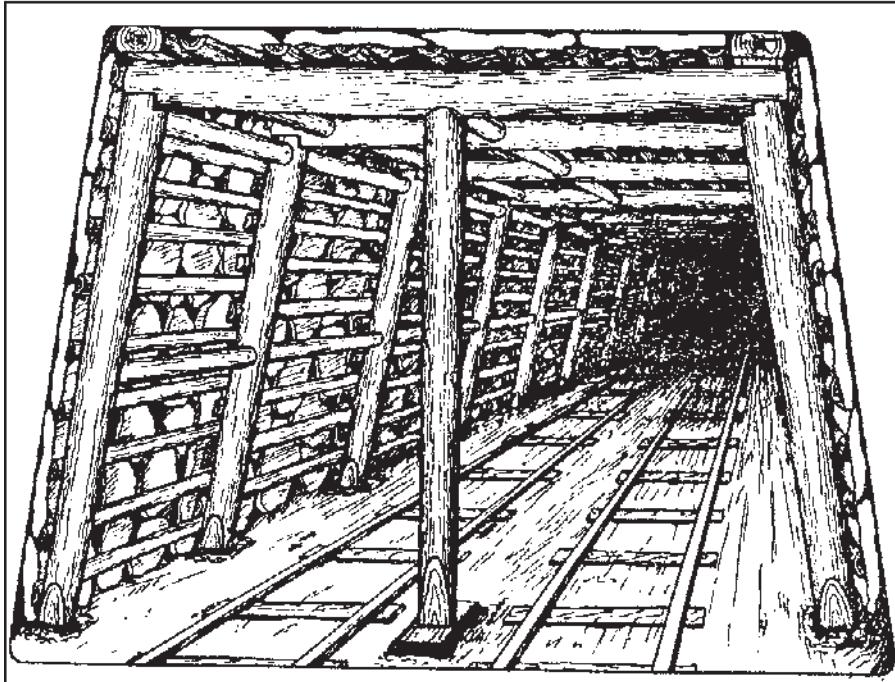

شکل ۱۵-۷ - نصب یک ستون قایم به منظور تقویت کلاهک تحت فشار [۳۲]

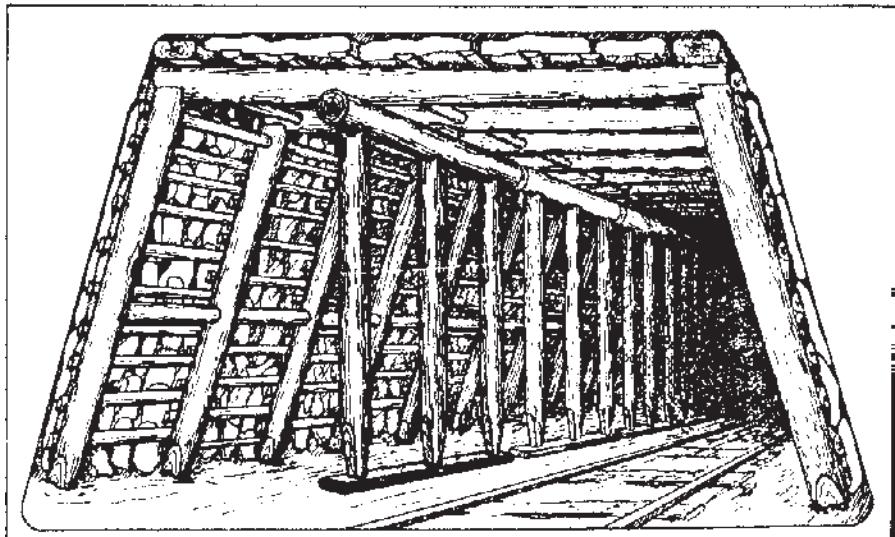

شکل ۱۶-۷ - تقویت چوب بست تونل در یک امتداد تحت فشارهای قائم [۳۲]




شکل ۱۷-۷- نصب ستونهای تقویتی به منظور خنثی کردن فشارهای اضافی جانبی و قائم [۳۲]

۱۷-۶- چوب بست در انشعاب‌ها: از جمله مهمترین مسایل نگهداری، چوب بست تونل‌ها در نقاط انشعاب یعنی نقاطی است که تونل به دو یا چند شعبه تقسیم می‌شود. به هنگام چوب بست در انشعاب‌ها، به تدریج که به محل انشعاب نزدیک می‌شوند، طول کلاهک را افزایش می‌دهند و آن را به وسیله یک یا چند دست قاب مورب، تقویت می‌کنند (شکل ۱۷-۷).


۱۷-۴- نگهداری به وسیله قابهای فلزی
مهترین امتیاز نگهداری به وسیله مصالح فلزی نسبت به چوب بست، باصرفه‌تر بودن و نیز دوام بیشتر آن است.

قابهای فلزی معمولاً^۱ به دو صورت قابهای ثابت و قابهای کشویی یا قوسی ساخته می‌شوند که در زیر آنها را شرح می‌دهیم.


۱۷-۴-۱- قابهای فلزی ثابت: این قابها، مانند قابهای چوبی از دو یا سه قطعه فلزی ساخته می‌شوند که آنها را به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل می‌سازند (شکل ۱۷-۷).

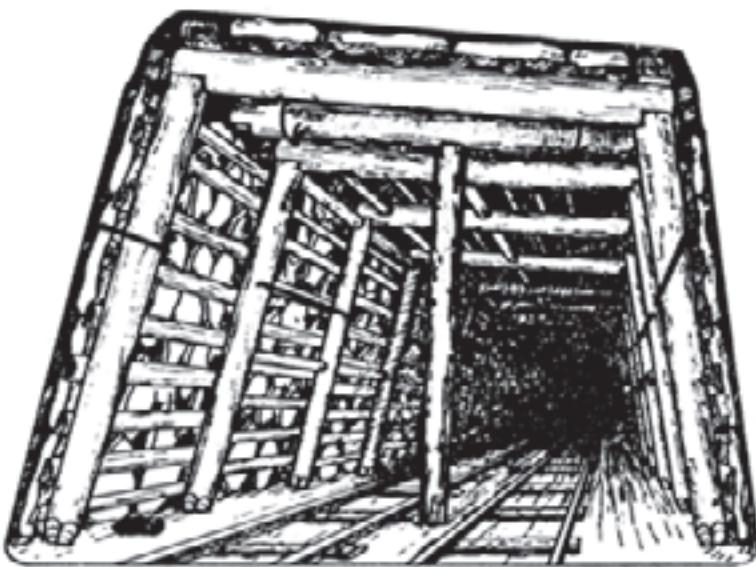


شکل ۷-۱۸—نصب ستون و کلاهک به منظور تثیت و تقویت نگهداری در یک موضع خاص [۳۲]

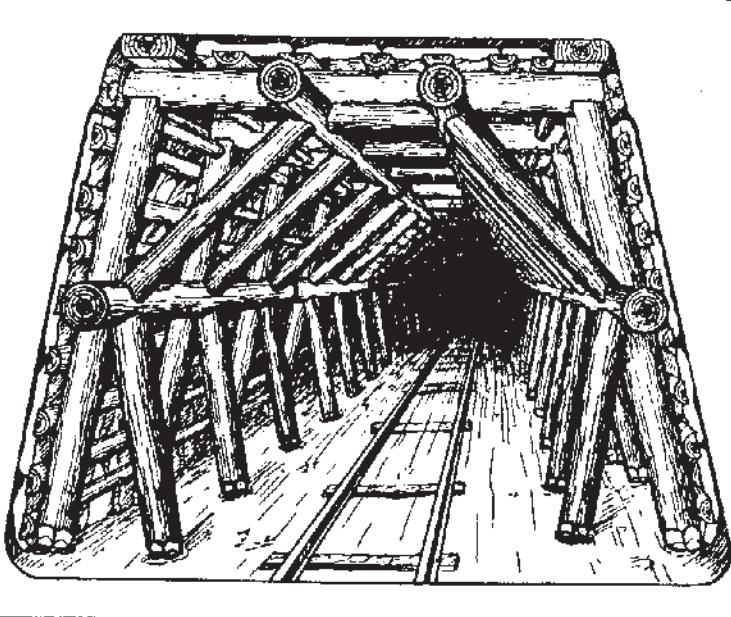

شکل ۷-۱۹—نصب ستونهای تقویتی به منظور کنترل فشارهای جانبی و قائم [۳۲]

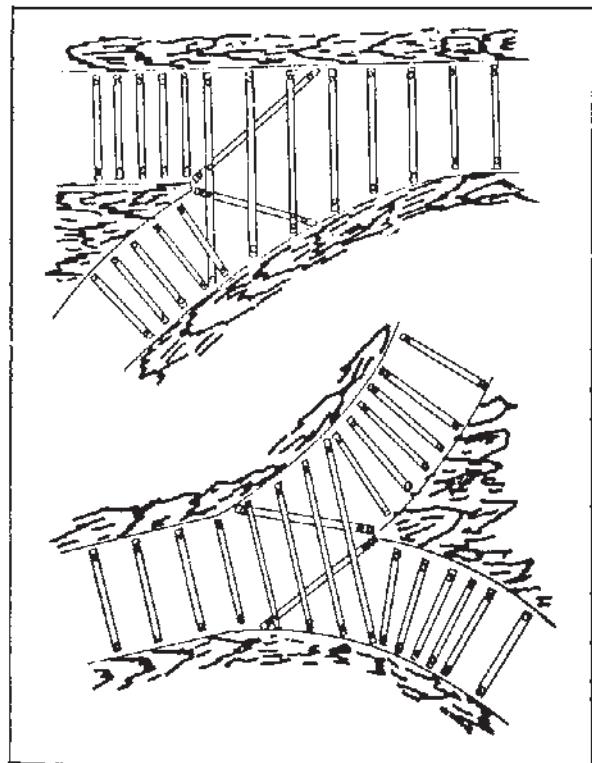


شکل ۷-۲۰- چوب بست در انشعاب‌ها [۲۲]

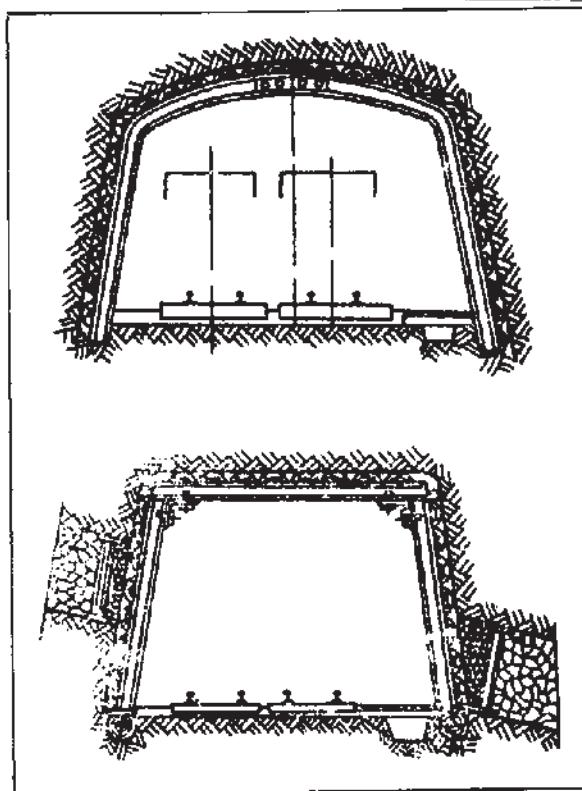


شکل ۷-۲۱- قابهای فلزی ثابت [۳]

شکل این قابها مختلف است و در انواع ذوزنقه، هلالی، دایره و نظایر آن ساخته می‌شود. باید توجه داشت که اینگونه قابها زیاد معمول نیست و امروزه بیشتر از قابهای قوسی یا کشویی استفاده می‌شود. در شکل ۲۲-۷ انواع دیگری از قابهای فلزی ثابت نشان داده شده است.

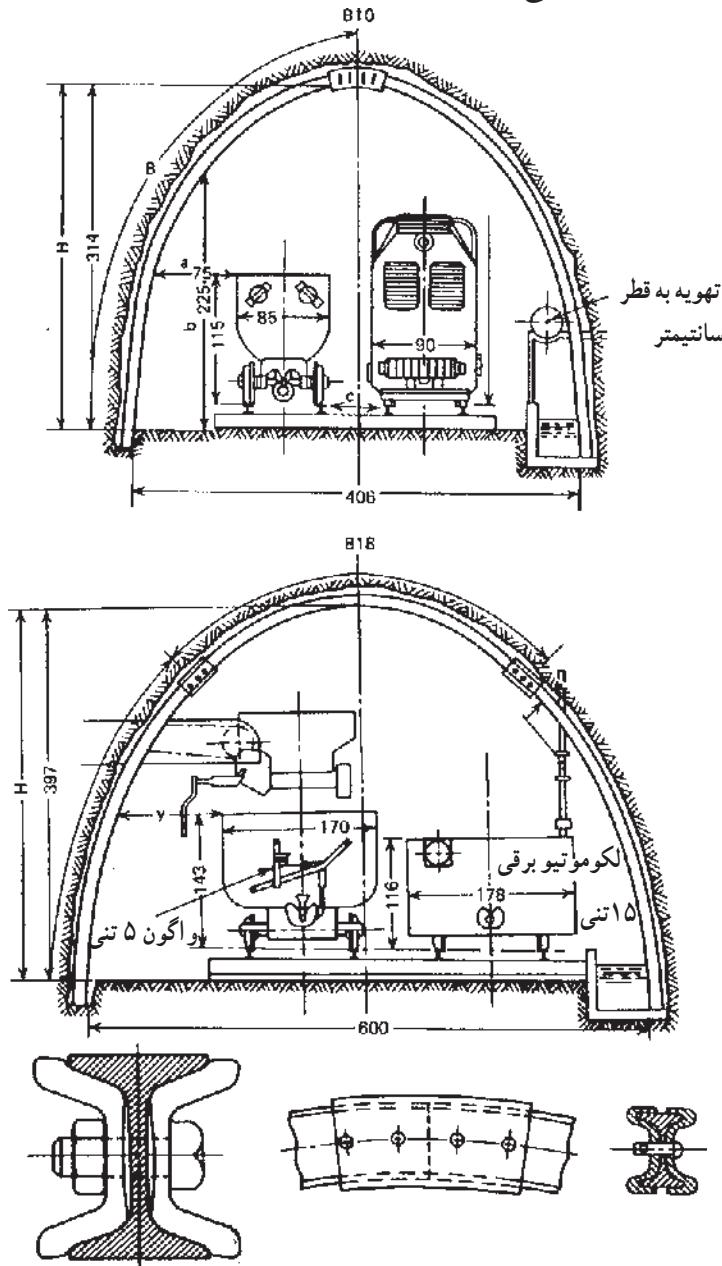


شکل ۷-۲۲- دو نوع قاب فلزی ثابت [۳۴]

۲-۴-۷- قابهای کشویی یا قوسی: این قابها از جمله متداول ترین وسایل نگهداری تونل‌ها هستند و در حالت کلی دو یا سه قطعه‌اند، که به وسیله کربی به یکدیگر متصل می‌شوند. شکل قابها به شکل تونل بستگی دارد و انواع آن در شکل ۲۳-۷ نشان داده شده است.

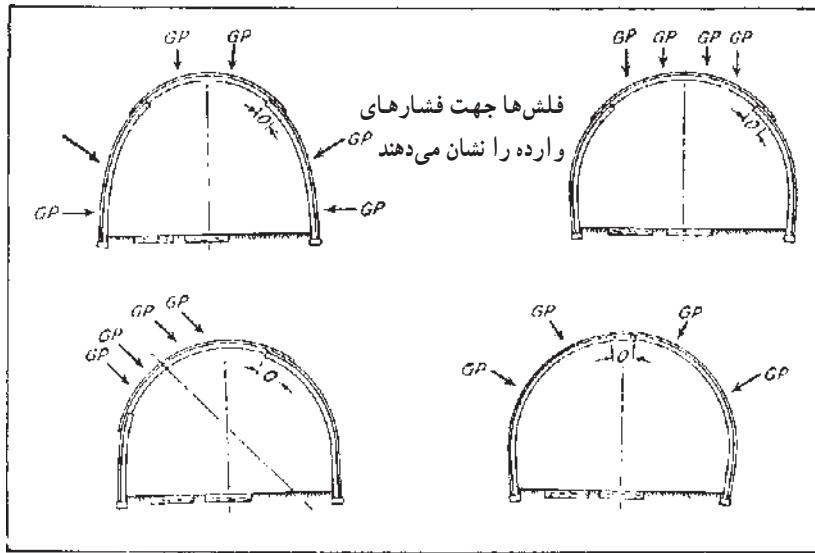


شکل ۲۳-۷- انواع قابهای کشویی [۱]

قابهای معمول در معادن ایران، قوسی شکل و از سه قطعه تشکیل یافته است. قطعه بالایی به نام کلاهک و دو قطعه پایینی به نام پایه معروفند. مقطع هر یک از قطعات قاب به شکل U و مقطع کلاهک کمی کوچکتر از مقاطع پایه‌ها است و بدین ترتیب، به آسانی داخل این دو قسمت قرار می‌گیرد (شکل ۲۴-۷).

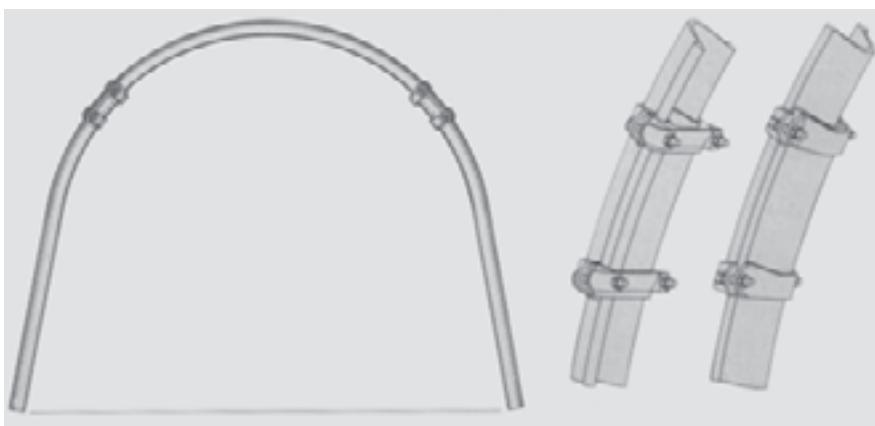

شکل ۲۴-۷- نحوه اتصال قطعات قاب [۳]

بعد از اینکه کلاهک داخل پایه‌ها قرار گرفت، در هر قسمت آن را به وسیله دو کربی به پایه‌ها متصل می‌کنند (شکل ۲۵-۷). طول قسمتی از کلاهک که داخل پایه‌ها قرار می‌گیرد نبایستی از 4° سانتیمتر کمتر باشد.

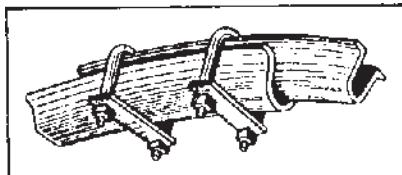


شکل ۲۵-۷ - نوعه اتصال کلاهک به ستون [۲۳]

مزیت این نوع اتصال آن است که هنگامی که فشار وارد بر قاب زیاد شود، کلاهک داخل پایه‌ها می‌لغزد و بدین ترتیب، فشار وارد به وسیله تغییرشکل ختنی می‌شود. فاصله بین دو قاب متواالی به فشارهای وارد بستگی دارد و در هر صورت این فاصله را به وسیله لارده‌های چوبی یا بتني می‌بوشانند.

برای پایداری قابها، قابهای متواالی را به وسیله تسمه‌های فلزی به یکدیگر متصل می‌سازند.

قابها را معمولاً بر حسب سطح مقطع عسان نامگذاری می‌کنند. مثلاً قاب شماره ۱۴ قابی است که مقطع مفید آن پس از نصب، 14 متر مربع است.

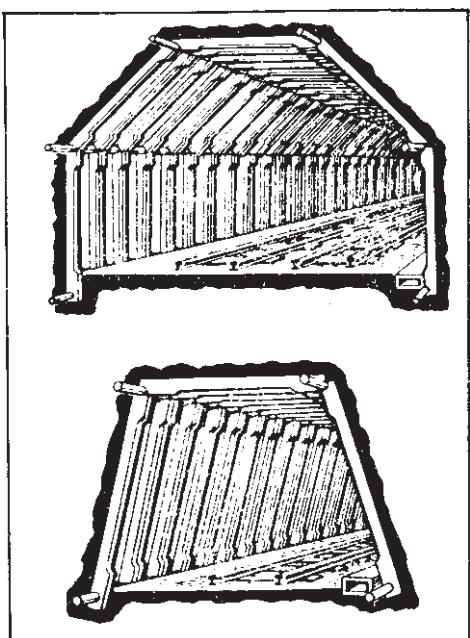


شکل ۲۶-۷ - نگهداری به وسیله قابهای بتني [۳]

۷-۵ - نگهداری به وسیله قابهای بتني
در بسیاری موارد، بخصوص در مواقعی که از تونل به مدت طولانی بهره‌برداری می‌شود، از قاب‌های بتني استفاده می‌کنند.

قاب بتني نیز معمولاً از سه یا چند قطعه بتني تشکیل می‌شود که آنها را مانند قابهای چوبی به یکدیگر متصل می‌کنند (شکل ۲۶-۷).

در بعضی موارد مانند شکل ۲۶-۷ قاب‌ها را در تماس با یکدیگر نصب می‌کنند ولی در بسیاری حالات، قابها با فاصله از یکدیگر


نصب می‌شوند و بین آنها لاردهای بتی نصب می‌کنند (شکل ۲۷-۷).

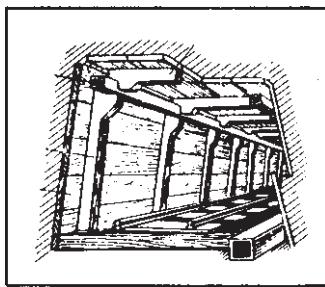

شکل ۲۷-۷ - نصب لاردهای بتی در تونل [۲۳]

هر یک از قطعات قاب، قبلاً جداگانه در بیرون معدن ساخته می‌شود و معمولاً حاوی چندین میله فولادی است.


به هنگام اتصال ستون به کلاهک، بین زیانه‌ها یک قطعه چوب گرد یا با مقطع مستطیل قرار می‌دهند (شکل ۲۸-۷). با این عمل، قاب تا حدودی تغییر شکل پذیر می‌شود و فشارهای واردہ را خنثی می‌کند.

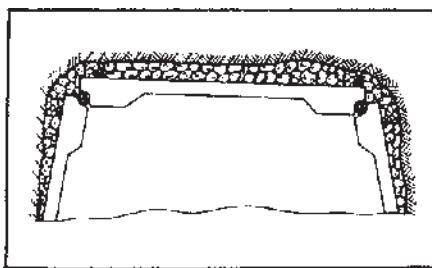

شکل ۲۸-۷ - قراردادن چوب بین قطعات قاب بتی [۳]

در شکل ۲۹-۷ نیز نحوه نصب قطعات یک قاب با مقطع چندضلعی نشان داده شده است. به طوری که دیده می‌شود، فضای خالی بین قاب و جدار تونل را با قطعات چوب و خردہ سنگ پر می‌کنند.

قاب‌های بتی را در انواع مختلف تونل‌ها می‌توان به کار برد. به هنگام نصب این قابها در تونل‌های مورب، مساوی‌لی را که در مورد نصب چوب بست در این قبیل تونل‌ها گفته شد، در این مورد نیز مراجعات می‌کنند.

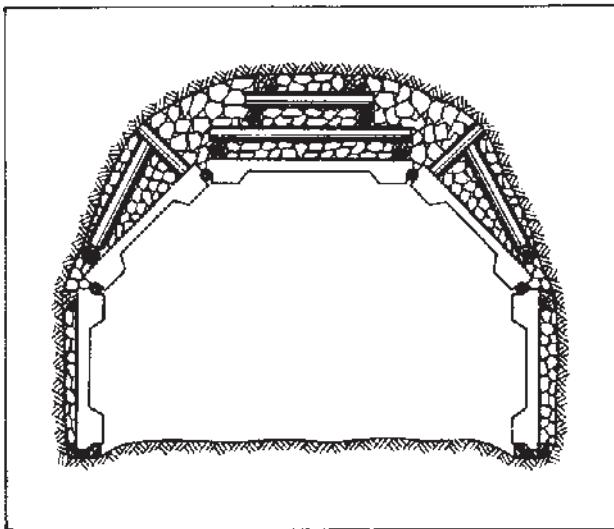

شکل ۲۹-۷ - نصب قاب بتُنی چند ضلعی [۳]

۷-۶ - دیوارسازی در تونل


در بسیاری موارد و در تونل هایی که مدت زمان بهره برداری از آنها زیاد است، با احداث دیوار داخلی، تونل را نگهداری می کنند.

برای دیوارسازی، می توان از سنگهای طبیعی، بلوک های پیش ساخته بتُنی و ندرتاً از آجر استفاده کرد.

برای اینکه دیوارسازی در قسمت سقف نیز مطابق شکل موردنظر انجام گیرد، ابتدا تعدادی قالب مشابه با قوس تونل تهیه می کنند و آنگاه سنگ کاری را انجام می دهند.

برای دیوارسازی، ابتدا دیوارهای طرفین را می سازند و آن را بالا می آورند. آخرین قطعه سنگ یا بلوک در بالای سقف نصب و به وسیله گوشهای چوبی در محل محکم می شود. فاصله پشت دیوار و جدار تونل را نیز با خرده سنگ و در بعضی موارد با ملات پر می کنند.

در مواردی که دیوارسازی به وسیله بلوک های سنگین انجام می گیرد، برای سهولت حمل و جاگذاری این بلوک ها، از ماشین های مخصوص که روی ریل حرکت می کنند استفاده می شود (شکل ۷-۳). این ماشین چنگال مخصوصی دارد که قطعات را از زمین بلند می کند و در جای خود قرار می دهد.

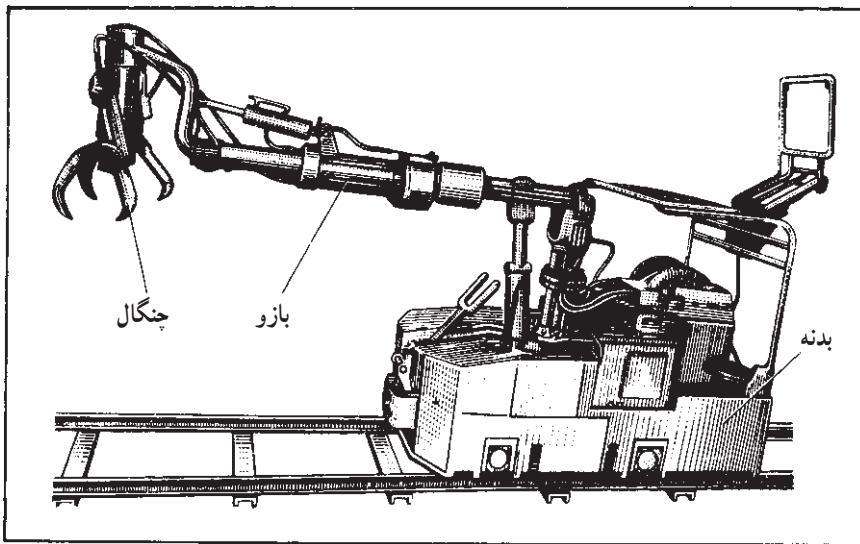


شکل ۷-۳۰- ماشین نصب بلوک های سنگین [۲۳]

۷-۷- دیواره بتُنی

با استفاده از دیواره بتُنی، می‌توان تونلهای مختلف را نگهداری کرد. پوشش بتُنی که به نام آستر بتُنی نیز معروف است، در تماس کامل با سنگهای اطراف قرار می‌گیرد و تمام فضای خالی را بر می‌کند و بدین ترتیب، انتقال نیروها به طور یکنواخت انجام می‌شود.

برای پوشش دیواره تونل با بتُن، مقطع تونل را در فواصل معین، قالب‌بندی و پشت قالب را با بتُن پر می‌کنند. بدیهی است در ابتدا قسمت‌های پایینی و سپس قسمت‌های بالا را قالب‌بندی و پر می‌کنند. مراحل مختلف دیوارسازی یک تونل طی شماره‌های I تا III در شکل ۷-۳۱ نشان داده شده است.

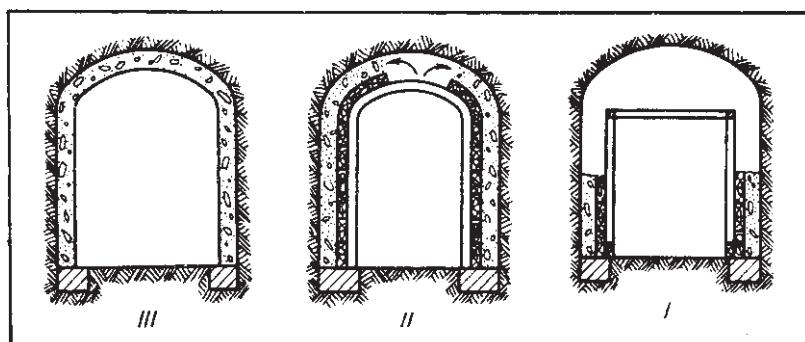

شکل ۷-۳۱- مراحل نصب پوشش بتُنی [۲۳]

برای اینکه از قالب سازی مکرر اجتناب شود، معمولاً یک قالب فلزی می‌سازند و آن را روی یک ارابه که روی ریل حرکت می‌کند سوار می‌کنند. بدین ترتیب، با قرار دادن این قالب متحرک در قسمت‌های مختلف تونل، می‌توان آن را بتن ریزی کرد. اگر حجم بتن ریزی زیاد باشد، کارگاه بتن سازی را در بیرون تونل احداث و بتن آماده را به وسیله لوله‌های مخصوص و به کمک پمپ به محل کار هدایت می‌کنند و آن را به کار می‌برند.

بدیهی است در این مورد نیز به منظور تراکم بتن از لزانتدهای مخصوص استفاده می‌کنند. پس از خشک شدن بتن، قالب را باز کرده و آن را در قسمت دیگری نصب و بتن ریزی می‌کنند.

۷-۸-۷- شاتکریت یا بتن پاشی

برای نگهداری وقت بعضی از تونلها مانند تونلهای مترو شهری و بعضی از تونلهای راه، بلا فاصله پس از حفاری و احداث تونل، آن را با لایه‌ای از بتن موسوم به شاتکریت می‌پوشانند. بدین منظور، بتن به وسیله تلمبه‌های ویژه‌ای به داخل لوله بتن پاش هدایت می‌شود و با چرخاندن این لوله در قسمت‌های مختلف تونل، سطح داخلی آن را با قشری از بتن می‌پوشانند.


گرچه در بسیاری موارد بتن به صورت ساده به کار می‌رود ولی در بعضی حالات نیز ابتدا در سطح داخل تونل یک لایه توری فلزی به کمک پیچ سنگ نصب می‌کنند و سپس بتن را می‌پاشند. این دو سبب می‌شود یک لایه بتن مقاوم ایجاد شود (شکل ۳۲-۷).



شکل ۳۲-۷- ایجاد یک لایه بتن با سیستم شاتکریت


۷-۹- نگهداری به وسیله پیچ سنگ

هرگاه در بالای سقف بلافصل، لایه‌های محکم وجود داشته باشد، می‌توان با استفاده از پیچ‌هایی که در سنگهای سقف اصلی محکم می‌شوند و به نام پیچ سنگ^۱ موسومند، سقف بلافصل را به این سنگها متصل ساخت و از ریزش آنها جلوگیری کرد. این شیوه برای نگهداری سقف تونلها و کارگاه استخراج به کار می‌رود (شکل ۷-۳۳).

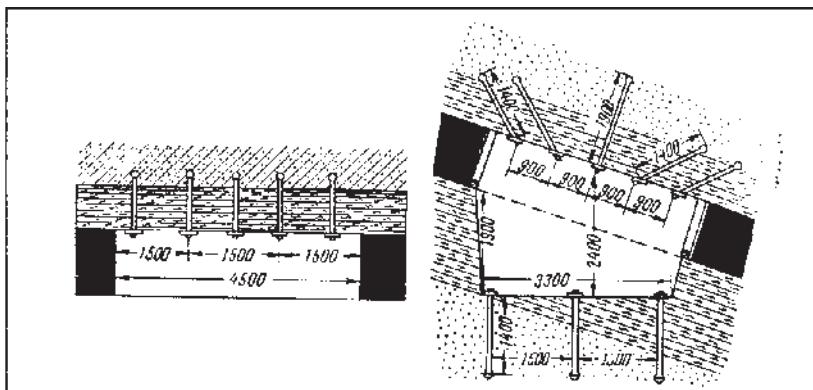

شکل ۷-۳۳- اتصال لایه‌های ضعیف به لایه‌های محکم به وسیله پیچ سنگ [۳]

حتی در مواردی که لایه‌های بالای سقف بلافصل چندان هم قوی نباشند، اصولاً اتصال چندین لایه به هم، باعث افزایش مقاومت آنها می‌شود. در این مورد، آنچه که اهمیت دارد، محکم شدن پیچ‌ها در محل است که این امر با روش‌های مختلف امکان‌پذیر است (شکل ۷-۳۴).

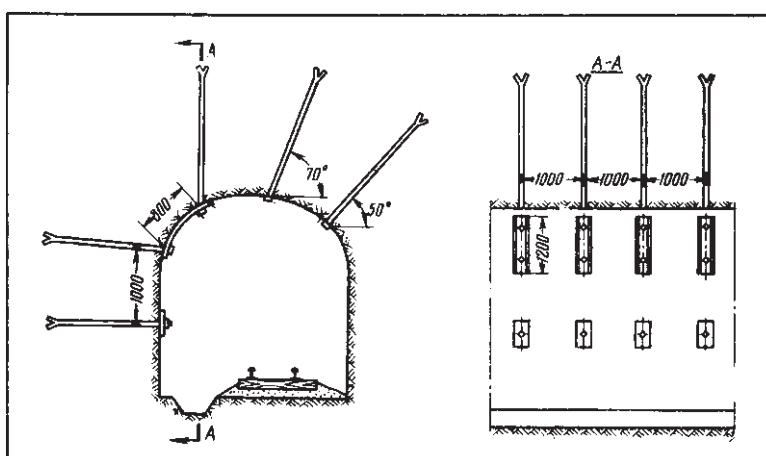


شکل ۷-۳۴- نگهداری سقف تونل به وسیله پیچ و مهره [۲۳]

^۱- Rockbolt


برای محکم کردن پیچ سنگها در محل خود، از روش‌های زیر استفاده می‌شود :

۷-۹-۱- روش شکاف و گوه: در این روش، در انتهای پیچ که داخل چال فرمی رود، یک شکاف ایجاد می‌کنند و داخل آن یک گوه قرار می‌دهند (شکل ۳۵-۷). هنگامی که پیچ به داخل چال فشرده شود، گوه در داخل شکاف فرمی رود و باعث گیر کردن آن در انتهای چال می‌شود.

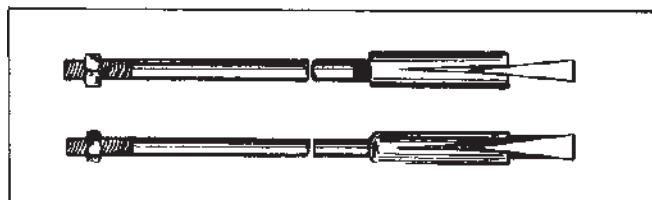


شکل ۷-۳۵- محکم کردن پیچ در چال به وسیله گوه [۳]

در شکل ۷-۳۶ نمونه دیگری از پیچ سنگهایی که به روش شکاف و گوه محکم می‌شوند، نشان داده شده است.

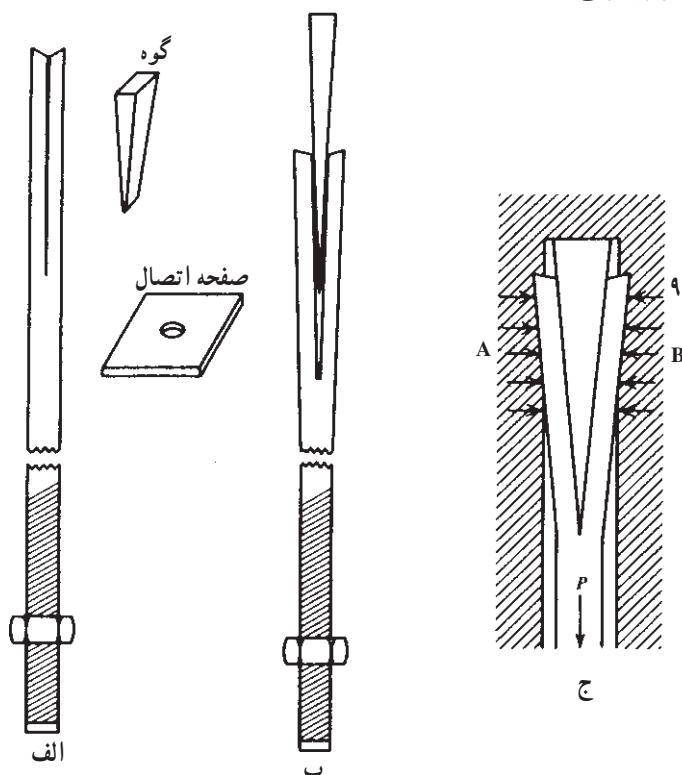


شکل ۷-۳۶- نمونه دیگری از پیچ سنگهای شکاف و گوه [۳۴]

۷-۹-۲- روشنگری منبسط‌شونده: در این روش، در انتهای پیچ، گیره مخصوصی وجود دارد که بعد از اینکه پیچ در داخل چال قرار گرفت با پیچاندن آن، گیره انتهایی از هم باز می‌شود و به دیواره چال گیر می‌کند (شکل ۳۷-۷).

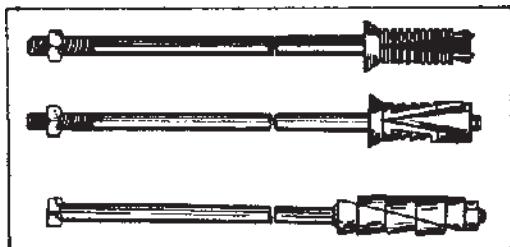

شکل ۳۷-۷- محکم کردن پیچ در چال به وسیله گیره منبسط شونده [۳]


در شکل ۷-۳۸، نمونه دیگری از پیچ سنگهای با گیره منبسط‌شونده نشان داده شده است.

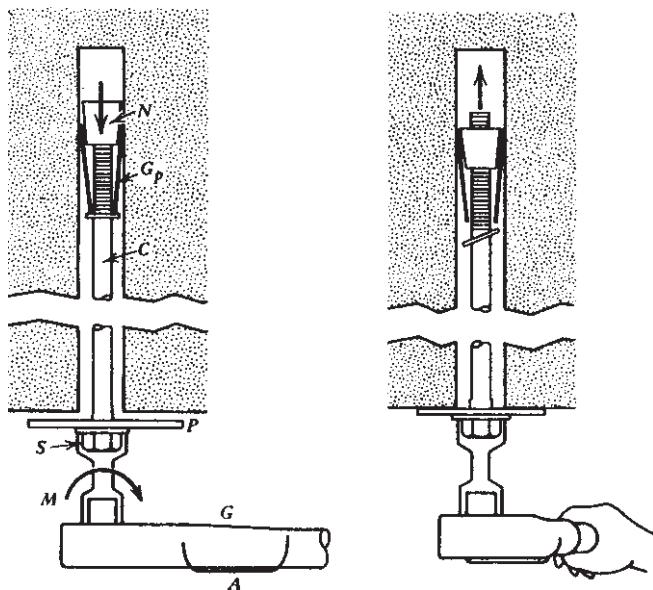

شکل ۳۸-۷- نمونه‌ای از پیچ سنگهای با گیره منبسط شونده [۳۴]

۷-۹-۳- اتصال سرتاسری به وسیله دوغاب: در این روش، ابتدا چال را از دوغاب سیمان مخصوص پر کرده و سپس ساقه پیچ را که از جنس میله فولادی آجدار است داخل آن فرو می‌کنند. برای جلوگیری از بیرون ریختن دوغاب، چال را به وسیله درپوش‌های مخصوص می‌بندند.

بعد از سفت شدن دوغاب، در انتهای دیگر پیچ یک واشر قرار می‌دهند و بهوسیله مهره، آن را محکم می‌بندند (شکل ۳۹-۷).

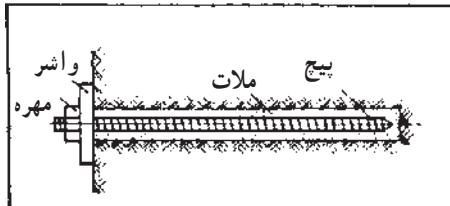

شکل ۳۹-۷- محکم کردن پیچ در چال به کمک ملات [۲]

طول و قطر پیچ‌هایی که برای این نوع نگهداری به کار می‌رود مختلف است و در هر مورد بسته به میزان فشار و مقاومت کششی پیچ، بایستی قطر مناسب را انتخاب کرد.


۴-۹-۷- روش استفاده از چسب‌های مخصوص: با توجه به اشکالاتی که در زمینه محکم کردن سرتاسری پیچ سنگها در داخل چال وجود داشت، به تدریج روش‌هایی به کار گرفته شد که گیرش سرتاسری را تأمین کند. گرچه استفاده از دوغاب این خواسته را برآورده می‌کند اما، زمان سخت شدن آن طولانی است و چه بسا که طی این مدت، لایه‌ها تا حدی از هم جدا شوند. امروزه بدین منظور چسب‌های ویژه‌ای ساخته شده است که ظرف چند دقیقه سفت می‌شوند و به کمک آنها می‌توان میله پیچ را در سرتاسر طول آن در داخل چال محکم کرد.

۷-۱۰- تعمیرات سیستم نگهداری تونل

به علت وجود فشارهای فعال، تعمیرات سیستم نگهداری در تونل‌های معدنی امری اجتناب‌ناپذیر است و در این ارتباط برخلاف تونل‌های راه که نمی‌توانند به آسانی تونل را تعطیل کنند، معدنکاران کارهای ترمیمی و تعمیرات تونل‌ها را در شیفت‌های شب و یا روزهای تعطیل انجام می‌دهند. از آنجا که تونل‌های معدنی برای عمر کوتاهی طراحی و احداث می‌شوند بنابراین شکل و وضعیت آنها در طول مدت بهره برداری از معدن بارها دچار تغییر می‌شود و تعمیرات و بازسازی‌هایی را ایجاب می‌کند. در ناحیه معدنی روهر آلمان به ازای هر یکصد تن زغال استخراج شده حدود ۴/۵ نفر- شیفت برای انجام عملیات تعمیراتی تونل‌ها به کار مشغول هستند [۳۲].

آماں و بالا آمدن کف تونل، بخصوص در معادن عمیق، آنجا که تونل در سنگهای نرم حفر شده است، امری عادی به‌شمار می‌آید (شکل ۷-۴۰). آماں کف تونل گاه باعث می‌شود که کف تونل را چندین بار بکنند تا تونل قابل استفاده بماند و اخیراً وسیله‌ای به نام کف کن نیز ساخته شده است که

به کمک آن می‌توان کف تونل را به طور مکانیزه تسطیح کرد. البته اگر باربری در معدن توسط نوار یا ریل‌های آویزان موسوم به تک ریل^۱ انجام گیرد صاف بودن کف تونل ضرورتی ندارد.

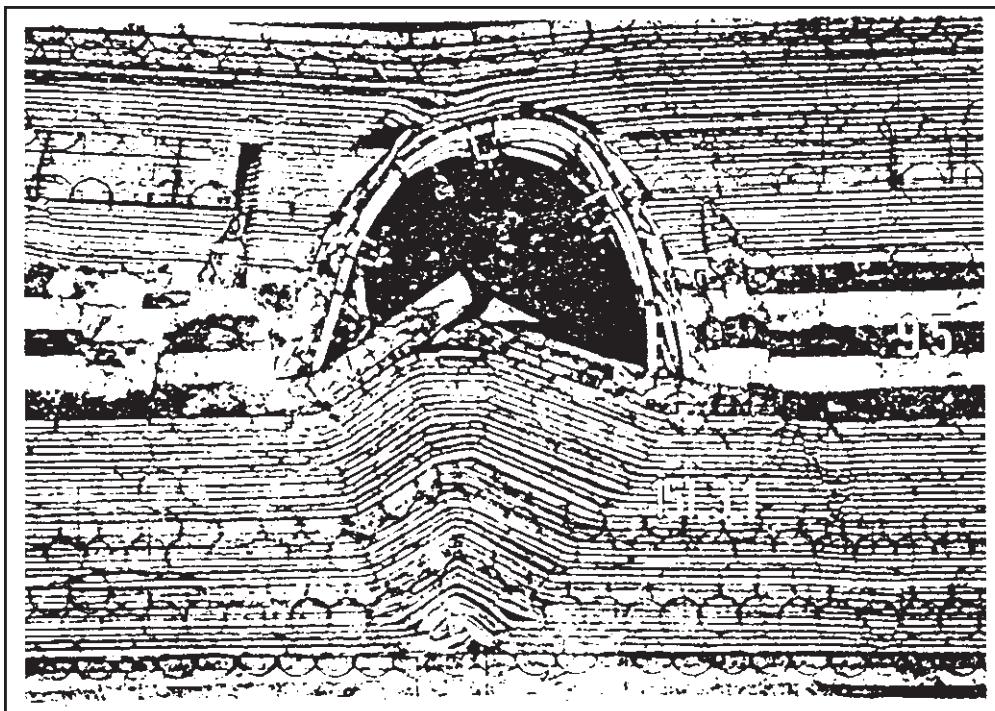

شکل ۷-۴۰—آماس کف تونل در نتیجه فشارهای وارد [۳۲]

فصل هشتم

نگهداری در چاه

۱-۸ آشنایی

بعد از حفر هر قسمت از چاه، بایستی در آن وسایل نگهداری نصب کرد. در ابتدای کار، وسایل نگهداری موقت و در مرحله بعد، وسایل دائم در چاه نصب می‌شود.

بسته به وضعیت زمین‌های اطراف چاه و شدت جریان آبهای زیرزمینی ورودی به چاه، سیستم نگهداری ممکن است قابل نفوذ و یا غیرقابل نفوذ انتخاب شود.

معمولًاً نگهداری موقت چاه با استفاده از چوب‌بست و پوشش دائم آن با استفاده از بلوکهای بتقی پیش‌ساخته و یا دیوارسازی بتقی انجام می‌شود.

۲-۸ نگهداری به وسیله چوب


انواع مختلف چوبهایی را که شرحشان قبلًاً گذشت، می‌توان برای نگهداری چاه به کار برد ولی معمولًاً به این منظور، از چوبهای کاج و بلوط استفاده می‌شود. چوبها را به حالت طبیعی و با مقطع گرد و یا به صورت تراش داده شده به کار می‌برند.

باید توجه داشت که فقط در چاههایی که مقطع مستطیل شکل دارند از چوب‌بست استفاده می‌کنند و نگهداری چاههای گرد بایستی به وسیله حلقه‌های فلزی که شرحشان در مبحث حفر چاه در درس چالزنی و حفاری خواهد آمد، انجام می‌گیرد.

هر قاب چوبی از چهار قطعه چوب تشکیل می‌شود و بسته به میزان فشار دیواره‌های چاه، قابها را در تماس با یکدیگر و یا با فاصله ۷۵٪ تا یک متر از هم، نصب می‌کنند. بدیهی است در حالت اخیر، بایستی فاصله بین قابهای متواالی را به وسیله تخته یا لارده چوبی پر کرد.

برای اتصال قطعات قاب، روشهای مختلفی وجود دارد و انواع آن در شکل ۱-۸ نشان داده شده است.


معمولًاً قطعات قاب چوبی را در سطح زمین سوار می‌کنند و آنرا به داخل چاه می‌فرستند. نصب چوب در داخل چاه از پایین به بالا است و در مورد زمین‌های سست، هر ۳ تا ۵ متر و در مورد

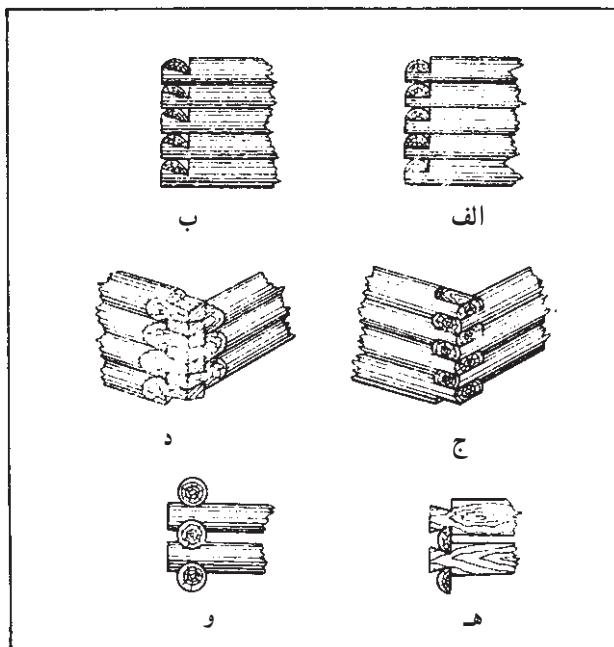

شکل ۸-۱—روشهای اتصال چوبها در چاه [۳]

زمین‌های سخت هر 5° تا 10° متریکبار انجام می‌شود.


در هر قطعه از چاه، اولین قابی که نصب می‌شود بایستی دارای چوبهای محکم‌تری باشد و با استفاده از گوشه‌های چوبی در داخل چاه محکم شود. قابهای بعدی، روی این قاب قرار می‌گیرند و بایستی آنها را بدقت و به حالت افقی نصب کرد. برای کنترل نصب، معمولاً تعدادی شاغل در چاه آویزان کرده و نصب قابها را به وسیله آنها کنترل می‌کنند (شکل ۸-۲).

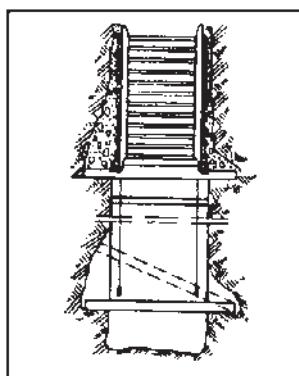

شکل ۸-۲—نصب قابهای چوبی در چاه [۳]

بعد از نصب دقیق قابها، فاصله خالی بین لارده یا تخته‌های پشت قاب و جدار داخلی چاه، را به وسیله خردسنج پر می‌کنند.

در بعضی از معادن فلزی، نصب قابهای چوبی از بالا به پایین انجام می‌گیرد و در چنین مواردی، قابها را به وسیله قلابهای فلزی به یکدیگر آویزان می‌کنند (شکل ۳-۸).

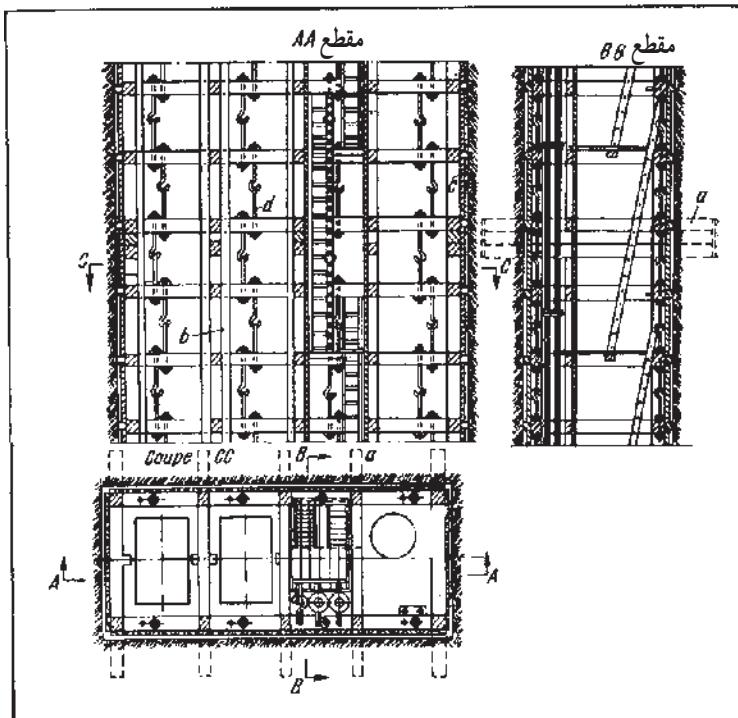

شکل ۳-۸- نصب معلق قابهای چوبی [۳]

۳-۸- نگهداری به وسیله قابهای فلزی

به طوری که قبلًا نیز اشاره شد، نگهداری وقت چاه به وسیله حلقه‌های فلزی انجام می‌گیرد؛ بدین ترتیب که ضمن حفر هر قسمت از چاه، آنرا به وسیله چند حلقه فلزی، که هریک به وسیله قلابی به حلقه بالایی آویزان است، نگهداری می‌کنند.

برای سهولت حمل و نقل این حلقه‌ها در چاه، هر حلقه از چهار تا شش قطعه جداگانه تشکیل شده است که قطعات را به داخل چاه می‌فرستند و در داخل چاه این قطعات را به یکدیگر متصل می‌کنند و یک حلقه واحد به دست می‌آورند.

حلقه‌های فلزی را معمولاً از آهن ناودانی شماره ۱۴، ۱۶ و ۱۸ می‌سازند و بعد از نصب

حلقه‌ها، پشت آنرا با لارده چوبی پر می‌کنند.

به هنگام نصب پوشش دائمی چاه، به تدریج این حلقه‌های فلزی را باز می‌کنند. در بعضی موارد، که زمین اطراف چاه سست است، بیرون آوردن این حلقه‌ها مقدور نیست و در این موارد، حلقه‌ها در داخل پوشش دائمی چاه باقی می‌مانند.


۴-۸- دیوارسازی چاه

در بعضی موارد، پوشش دائمی چاه با دیوارسازی انجام می‌گیرد. برای ساختن دیوار، از آجر یا بلوک‌های بتونی استفاده می‌کنند و اتصال آنها به وسیله ملات ماسه و سیمان انجام می‌گیرد. آجر یا بلوک را به وسیله سطل‌های مخصوص به داخل چاه می‌برند و ملات معمولاً به وسیله لوله‌های پرپرای به محل کار حمل می‌شود.

برای اینکه دیوارسازی به طور قایم انجام شود، در اطراف محیط چاه تعدادی شاغل آویزان کرده و وضعیت دیوار را به کمک آنها کنترل می‌کنند.

به طوری که قبل از اشاره شد، نصب دیوار چاه، قسمت به قسمت و از پایین به بالا انجام می‌گیرد. بنابراین قبل از ساختن هر قطعه از دیوار، ابتدا در محلی که سنگها محکم است، یک دیواره زایده‌دار (شکل ۴-۸) بنا کرده و دیوار را روی آن احداث می‌کنند.

دیوارسازی چاه از روی سکوی معلق، که شرح آن در مبحث حفر چاه گفته می‌شود، انجام می‌گیرد.

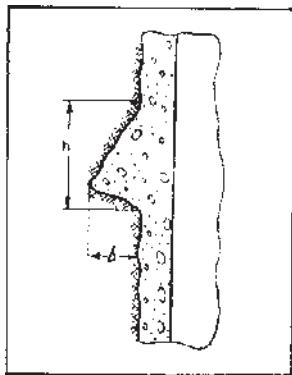

شکل ۴-۸- دیواره زایده دار در چاه [۳]

۵-۸- نگهداری با استفاده از آستری بتونی

این روش از جمله متداول‌ترین روش‌های پوشش داخل چاه است و طی آن سرتاسر چاه به وسیله

یک آستر بتنی^۱ پوشش می‌شود.


پوشش بتنی نیز قسمت به قسمت و از پایین به بالا انجام می‌گیرد و بدین ترتیب، قبل از احداث هر قسمت، ابتدا یک دیواره زایده دار مطابق شکل ۸-۴ احداث می‌کنند.

بدیهی است قبل از بتن ریزی، بایستی داخل چاه را قالب‌بندی کرد. قالب‌ها ندرتاً چوبی و معمولاً فولادی است و برای سهولت حمل و نقل، معمولاً از چند قطعه جداگانه تشکیل می‌شود که از وصل آنها به هم، یک قالب دایره‌ای بدست می‌آید.

ارتفاع قالب معمولاً حدود یک متر است. اولین قالب، روی سکوی مخصوص چوبی بنا می‌شود و بعد از آماده شدن آن، فضای بین پشت قالب و دیواره چاه را به وسیله بتن پر می‌کنند. بتن به وسیله لوله‌های ویژه‌ای به محل کار حمل می‌شود و برای متراکم کردن آن از لرزاننده‌های مخصوص استفاده می‌کنند.

بعد از بتن ریزی قالب اول، روی آن قالب دیگری نصب می‌کنند و این کار را تا تمام شدن طول قطعه مورد نظر از چاه، ادامه می‌دهند.

در این مورد نیز عملیات مختلف آسترکاری از روی سکوهای معلق انجام می‌شود و برای کنترل و نصب صحیح قالب‌ها، از شاغول استفاده می‌کنند.

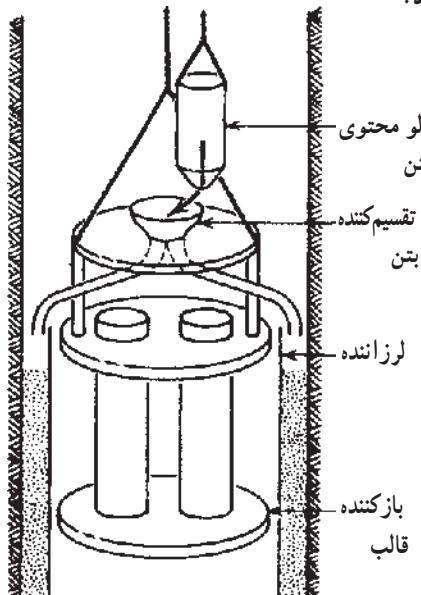


شکل ۸-۵—وسیله مخصوص بتن ریزی در چاه [۳۴]
پس از اینکه پشت قالب با بتن پر شد، آنرا به وسیله لرزاننده‌های مخصوص متراکم می‌کنند.

امروزه برای کاهش زمان نصب و برچیدن قالب‌ها و نصب سریع دیوار بتنی از وسیله مخصوصی مطابق شکل ۸-۵ استفاده می‌کنند. این وسیله یک قالب فولادی متحرک (۲) دارد که می‌توان آن را به وسیله جرثقیل مخصوصی بالا و پایین برد. در بالای دستگاه، مخزن بتن (۴) و ناودان حلقوی (۳) وجود دارد که به وسیله آن می‌توان در تمامی قسمت‌های قالب، بتن ریزی کرد. برای تهیه بتن، از سیمان زودبند استفاده می‌کنند، به طوری که مقاومت آن بعد از $1/5$ الی دو ساعت به حدود 70° تا 110° کیلوگرم بر سانتیمترمربع می‌رسد. بدیهی است در این مورد نیز

۶-۸- نگهداری به وسیله قطعات بتون

نصب دیواره به کمک قطعات بتون نیز روش دیگری برای نگهداری دیواره چاه است. حسن این روش این است که به آسانی می‌توان دیوارسازی را از بالا به پایین انجام داد. با توجه به روش نصب این قطعات، می‌توان عملیات حفاری و دیوارسازی چاه را همزمان انجام داد. در این روش، فاصله محل دیوارسازی از جبهه کار چاه، در بعضی موارد به قدری کم است که می‌توان از نصب دیواره موقت صرف نظر و مستقیماً پوشش اصلی را در چاه نصب کرد.

اندازه قطعات بتون برای پوشش چاههای با قطر مختلف متفاوت است. مثلاً در مورد چاهی به قطر ۹ متر، یک حلقه کامل آن از ۷ قطعه تشکیل می‌شود که وزن هر کدام در حدود ۹۰۰ کیلوگرم و ابعاد آن در شکل ۶-۸ نشان داده شده است.

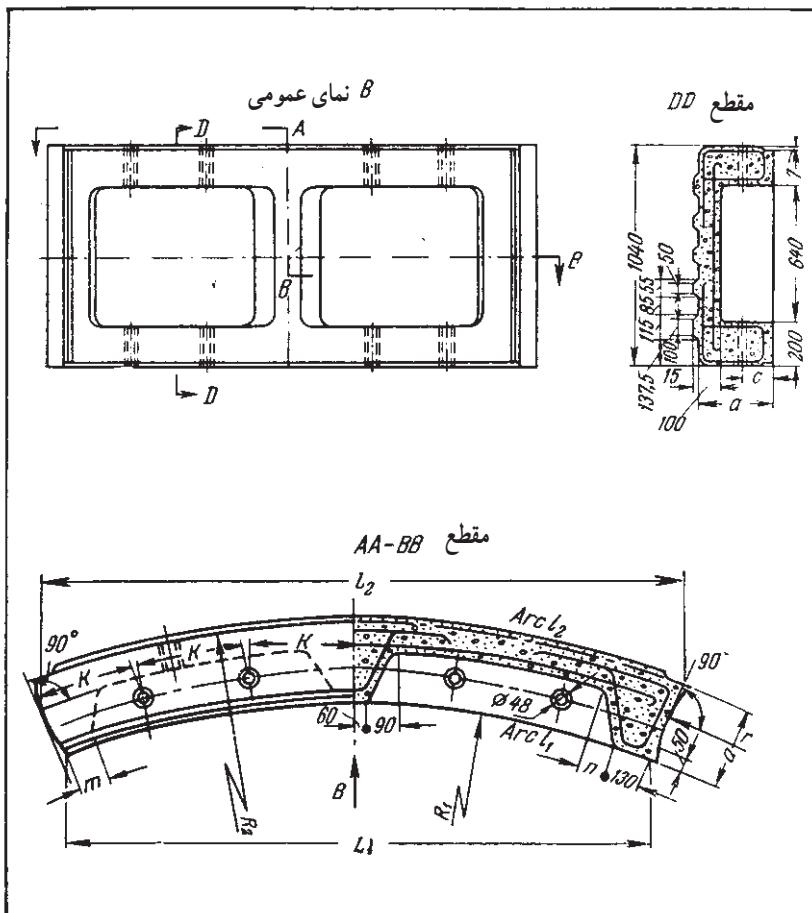


شکل ۶-۸- ابعاد قطعات بتون برای پوشش چاه [۳]

به هنگام پوشش چاه با این قطعات، بایستی دقت کرد که قطر چاه دقیقاً مطابق با آنچه از اول در نظر گرفته شده است باشد زیرا در غیر این صورت، کار گذاشتن قطعات، به دشواری و با صرف وقت زیاد انجام خواهد گرفت.

بعد از اینکه با کار گذاشتن قطعات مختلف یک حلقه کامل تشکیل شد، پشت آن را به وسیله ملات ماسه و سیمان پرمی کنند.

برای حمل قطعات مختلف در داخل چاه، قلاب مخصوصی را به کار می برند. برای کار گذاشتن هر قطعه، دو رشته از کابل جرثقیل مخصوص را از سوراخهای قطعه بالای عبور می دهند و به دو سوراخ نظیر قطعه موردنظر وصل می کنند (شکل ۷-۸). سپس کابل را بالا می کشند تا قطعه در محل خود قرار گیرد. آنگاه به وسیله دو پیچ، قطعه را به قطعه بالای متصل و بعد از بستن پیچها، کابل را از قطعه باز می کنند و در این سوراخها نیز دو پیچ دیگر می بندند.

برای اینکه دیواره چاه در برابر آب غیرقابل نفوذ شود، تمام درزهای آنرا به وسیله دوغاب سیمان مخصوص می بندند.

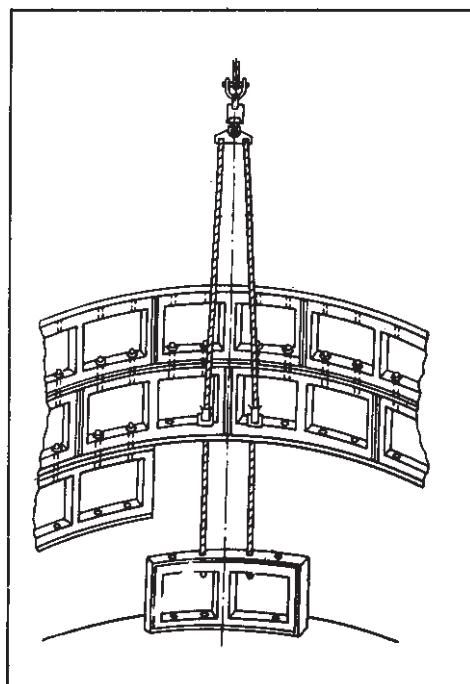


شکل ۷-۸- نحوه نصب قطعات بتی در چاه [۳]

فصل نهم

نگهداری در کارگاه استخراج

۱-۹ آشنایی

به طوری که قبلاً هم گفتیم، در بسیاری موارد برای احداث کارگاه استخراج، ابتدا در داخل ماده معدنی یک دویل حفر و بدین ترتیب، تونل‌های دنباله‌رو بالا و پایین آنرا به هم وصل می‌کنند. سپس با حفر ماده معدنی، کارگاه استخراج را به جلو می‌برند (شکل ۱-۹).

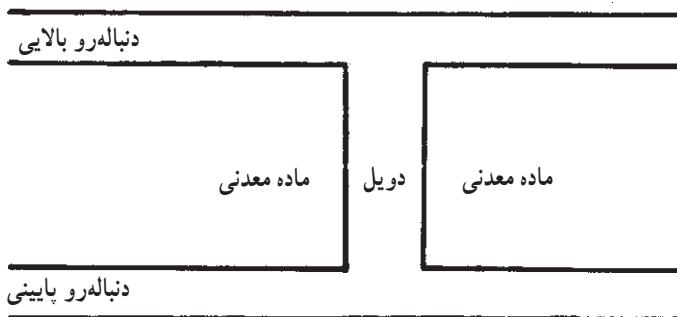

شکل ۱-۹—منظره عمومی کارگاه استخراج


در ابتدای کار، کارگاه استخراج نیز مشابه یک تونل است اما همزمان با پیشرفت جبهه کار، وسعت قسمت استخراج شده اضافه می‌شود و بنابراین بایستی با نصب وسایل نگهداری شرایط ایمنی را برقرار ساخت.

در حوالی جبهه کار، یعنی در فاصله ۲ تا ۴ متری از ماده معدنی، فشار واردہ چندان زیاد نیست، و می‌توان آنرا به وسیله پایه‌های چوبی یا فلزی نگهداری کرد. وسیله نگهداری ای که در این قسمت نصب می‌شود بایستی به نحوی باشد که از ریزش سقف کارگاه در آن محل جلوگیری کند و در عین حال بین این وسایل و جبهه کار، فضای کافی به منظور نصب ماشین‌آلات استخراج، ناو، و کار کارگران وجود داشته باشد. این قبیل وسایل، به نام وسایل نگهداری جبهه کار موسوم‌اند.

در پشت جبهه کار، یعنی در فاصله ۲ تا ۴ متری آن (بسته به مقاومت سقف کارگاه) فشار واردہ

زیادتر است و بنابراین برای نگهداری این قسمت، بایستی وسایل مقاوم‌تری از قبیل جرزهای چوبی و فلزی به کار برد.

کمی دورتر از این قسمت، فشار سقف به حدی زیاد است که هیچگونه وسایل نگهداری قادر به تحمل آن نیست. برای نگهداری این قسمت از کارگاه معمولاً به دو روش عمل می‌کنند. در روش اول، با پیرون کشیدن پایه‌های نصب شده و یا به وسیله آتشباری، باعث تخریب سقف می‌شوند. در این حالت، قطعات کنده شده از سقف، باعث پرشدن محل خالی می‌شود و بنابراین در مقابل فشارهای وارد مقاومت می‌کند. در روش دوم، محل استخراج شده را به وسیله خرده سنگها و خاکهایی که از پیرون به محل کارگاه حمل می‌شود، پر کرده و بدین طبق سقف را نگهداری می‌کنند. با توجه به آنچه که گفتیم، پس از مدتی که از استخراج مواد معدنی گذشت، شکل عمومی کارگاه همانند (شکل ۲-۹) خواهد بود.

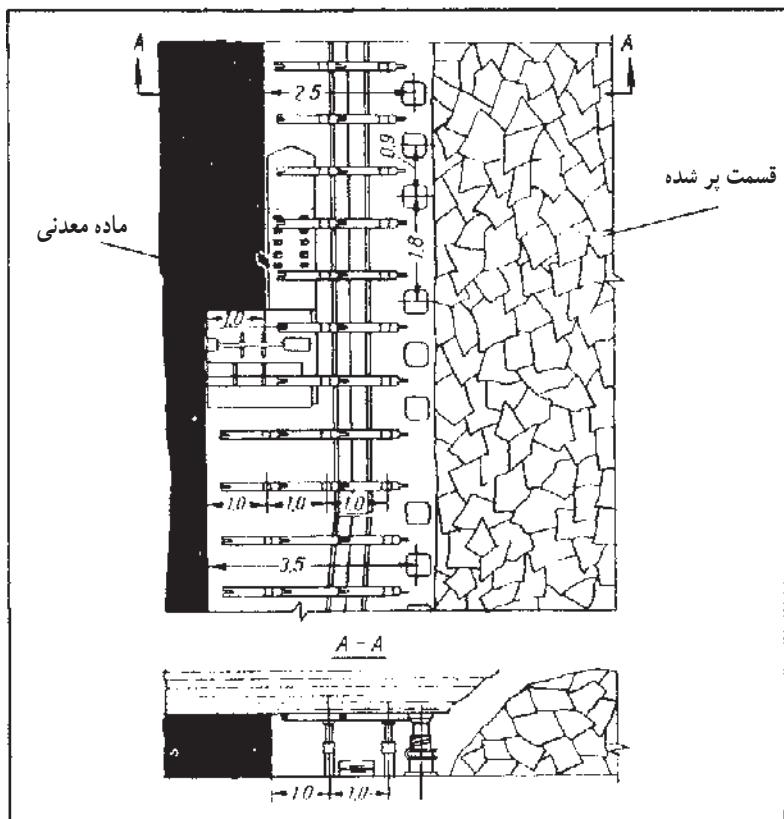

شکل ۲-۹—وضعیت کلی کارگاه استخراج [۳۲]

وسایل نگهداری که در جلو جبهه کار نصب می‌شود بایستی دارای خصوصیات زیر باشد:

الف – بایستی به اندازه کافی مقاوم باشد و بتواند در برابر فشارهای واردہ ایستادگی کند.

ب – به هنگام تخریب سقف، بایستی پایداری خود را حفظ کند.

ج – در مواردی که سقف به تدریج نشست می‌کند، بایستی طول آن قابل تغییر باشد و بدون کاهش مقاومت، از ارتفاععش کاسته شود.

د – بایستی در جلو آن فضای کافی وجود داشته باشد و نیز، شکل آن به نحوی باشد که در برابر حرکت هوا مقاومت زیادی نداشته باشد.

ه – ساختمان آن باید به گونه‌ای باشد که نصب آن به آسانی انجام گیرد.

در زیر روشهای مختلف نگهداری در قسمت‌های مختلف کارگاه استخراج را شرح می‌دهیم.

۲-۹- چوببست در کارگاه استخراج


برای نگهداری جبهه کار به وسیله چوب، از انواع چوبها می‌توان استفاده کرد. این چوبها بایستی در مقابل تنש‌های فشاری مقاوم و نسبت طول به قطر آنها به نحوی باشد که خطر کمانه کردن نداشته باشند. ارتفاع چوبها تابع ارتفاع کارگاه و به عبارت بهتر تابع ضخامت ماده معدنی است.

چوبی که در کارگاه استخراج به کار می‌رود بایستی از نوعی باشد که قبل از شکسته شدن، تا حدودی تغییر شکل دهد و به هنگام خردشدن، صدایی تولید کند. این امر به این‌منی کار کمک می‌کند زیرا شنیدن صدای خرد شدن چوب، خود به منزله اعلام خطر است و باعث می‌شود که کارکنان معدن از محل خطر دور شوند.


چوببست در کارگاه استخراج معمولاً از چند پایه که زیر یک کلاهک قرار گرفته‌اند تشکیل می‌شود (شکل ۴-۹-الف). در بعضی موارد که سقف کارگاه محکم است، می‌توان از ستونهای مجزا که در بالای آنها تخته‌های کوچکی قرار دارد استفاده کرد (شکل ۴-۹-ب). اگر سقف کارگاه ضعیف باشد، بایستی فاصله بین دو قاب متوالی را به وسیله لارده چوبی پر کرد تا از ریزش آن جلوگیری شود.

قابلیت چوبی را می‌توان در امتداد کارگاه (شکل ۴-۹-الف) و یا در جهت عمود بر آن (شکل ۴-۹-ب) نصب کرد. هر یک از این روش‌ها مزایایی دارند که بایستی با توجه به شرایط محل، نوع آنرا انتخاب کرد.

از آنجا که کارگران به هنگام عبور و مرور در کارگاه به چوببست‌ها تکیه می‌کنند، لذا بایستی به هنگام نصب، آنها را به وسیله گوههای چوبی کاملاً محکم کرد.

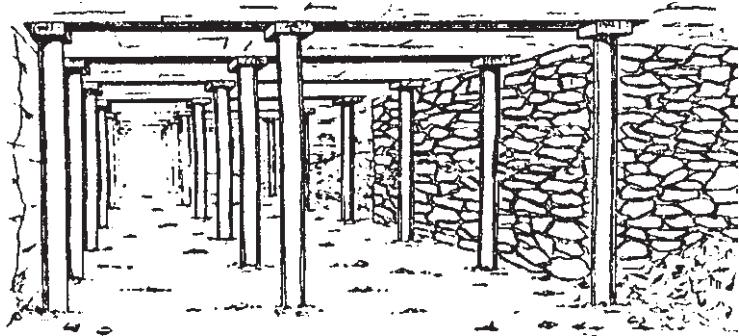

شکل ۹-۳- چوب بست در کارگاه استخراج [۳۶]

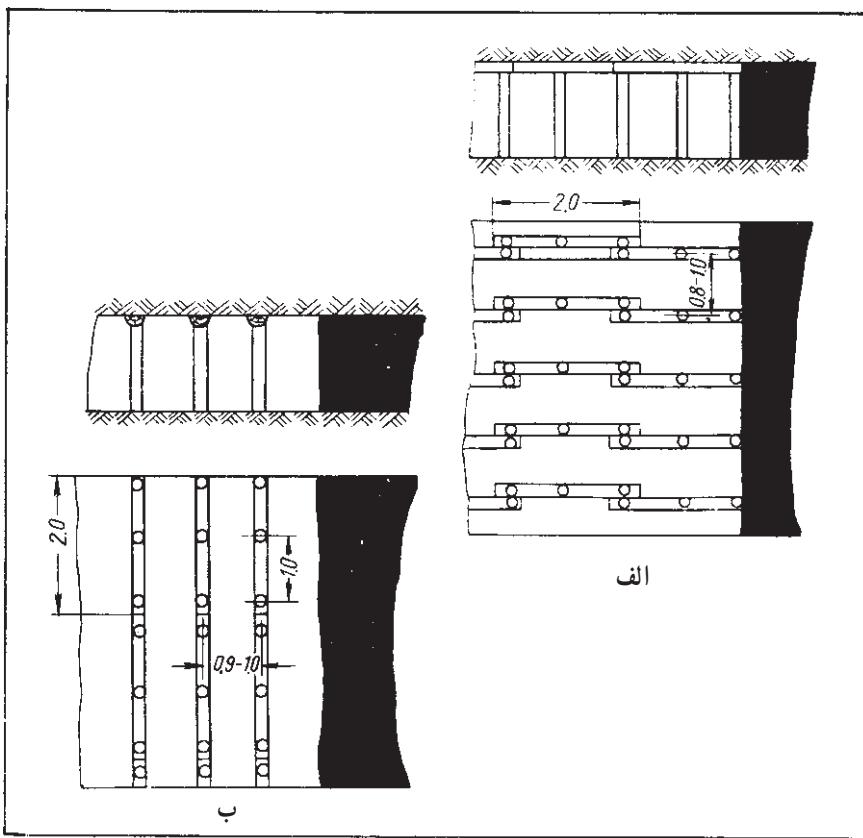


شکل ۹-۴- روش‌های مختلف چوب بست در کارگاه استخراج [۳۲]

برای نصب چوب در کارگاه، ابتدا چوب را به طول چند سانتیمتر بیش از ارتفاع کارگاه می‌برند و سپس انتهای آنرا کمی تیز می‌کنند و در چاله کوچکی که در کف کارگاه احداث می‌شود، قرار

می‌دهند و پس از قرار دادن کلاهک در بالای ستون، با پتک آنرا در جای خود محکم می‌کنند. این امر باعث می‌شود که چوب محکم شود و به پایین نیفتد. بدیهی است پس از مدتی، فشار سقف باعث می‌شود که چوب کاملاً در جای خود محکم شود.


۳-۹- جرز چوبی

جزر چوبی برای نگهداری پشت کارگاه استخراج، یعنی حدفاصل قسمت‌های تخریب شده و جبهه کار مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۵-۹).

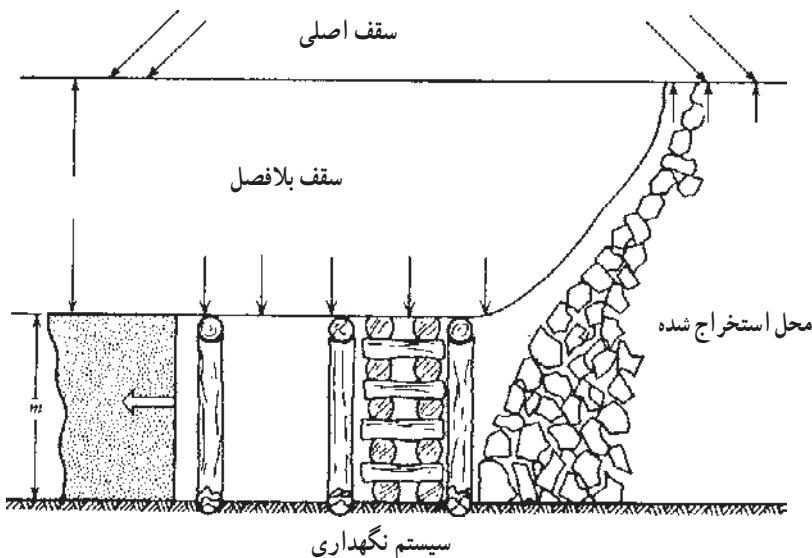

شکل ۵-۹- نصب جرز چوبی در کارگاه استخراج [۳۴]

برای نصب جرز در کارگاه، تعدادی تخته چهارگوش و یا چوب گرد را مطابق شکل ۶-۹ رو بهم می‌چینند و بدین ترتیب، فاصله بین سقف و کف کارگاه را پر و آنرا به وسیله گوه چوبی محکم می‌کنند.

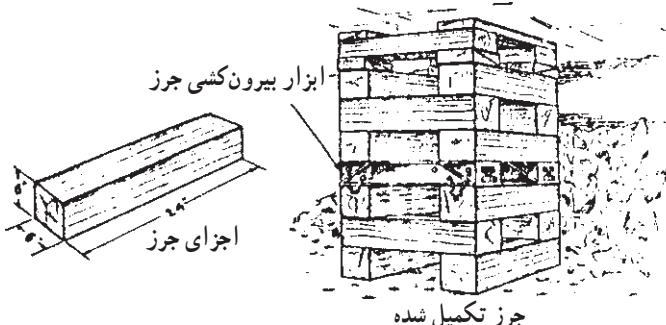

شکل ۶-۹- جرز چوبی [۳۶]

جزهای چوبی را به فاصله چندمتراز هم در یک یا چند ردیف به موازات کارگاه استخراج نصب می‌کنند که فاصله جرزها در یک ردیف و نیز فاصله ردیفها، به نوع سنگ و فشار سقف بستگی دارد.

۴-۹- پایه‌های فلزی

کاربرد پایه‌های فلزی مختلف در کارگاههای استخراج معادن زغال سنگ بسیار متداول است. باستی توجه داشت که استفاده از این پایه‌ها فقط در مورد لایه‌های با شیب ملایم مقدور است و در مورد لایه‌های پرشیب نمی‌توان از آنها استفاده کرد.

گچه پایه‌های فلزی به مراتب گرانتر از انواع چوبی است ولی با توجه به اینکه از این پایه‌ها مجدداً می‌توان استفاده کرد و چندین بار متوالی آنها را به کار برد، و نیز سهولت و سرعت نصب آنها، پایه‌های فلزی اقتصادی‌تر از چوب است.

به طور کلی هر پایه فلزی از یک پایه موسوم به قنداق و یک استوانه موسوم به سمبه، که می‌تواند داخل آن حرکت کند، تشکیل شده است. بدین ترتیب، بسته به وضعیت سمبه درون قنداق، طولهای مختلفی برای پایه حاصل می‌شود. هر پایه دارای یک طول حداقل و یک طول حداقل‌تر است که به وسیله دو عدد مشخص می‌شود.

محکم کردن سمبه درون قنداق با استفاده از اصطکاک و یا به وسیله فشار هیدرولیکی تأمین می‌شود.

بسته به نحوه کار، پایه‌های فلزی را به انواع زیر تقسیم می‌کنند :


۴-۱- پایه‌های مائلی: پایه مائلی مطابق شکل ۷-۹، از سه قسمت قنداق (۱)، سمبه (۲) و قفل (۳) تشکیل شده است. قنداق سوراخهایی دارد که بسته به وضعیت سمبه، گوه قفل داخلی یکی از آنها فرو می‌رود و سمبه را نسبت به قنداق محکم می‌کند.

گوه را با استفاده از پتک نصب می‌کنند (شکل ۸-۹). برای اینکه طول پایه بعد از نصب تا حدودی قابل تغییر باشد و بدین ترتیب بتواند بارهای زیاد را تحمل کند، سمبه طی زاویه کوچکی به حالت مخروطی است و بدین ترتیب، بسته به میزان فشار وارد، طول آن کمی تغییر می‌کند.

به طوری که در مبحث استخراج (تکنولوژی استخراج ۲) خواهیم دید، در جبهه کار، ماشین‌های استخراج و نیز وسائلی باربری نصب می‌شود و باستی فضای کافی برای این وسائل در جلو جبهه کار وجود داشته باشد.

از سوی دیگر، در این قسمت نیز فشار سنگها ممکن است باعث ریزش قطعات سنگ و خراب

شدن سقف در این محل شود. برای اینکه هم فضای کافی برای کار دستگاه‌ها وجود داشته باشد و هم سقف کارگاه در این قسمت محافظت شود، از دستکهای فلزی استفاده می‌کنند. دستک فلزی یک قطعه فلزی است که به وسیله گوه به دستکهای قبلی وصل می‌شود (شکل ۹-۹). بنابراین، بعد از هر دوره پیشروی در کارگاه استخراج، یک پایه یا دستک جدید نصب می‌کنند و بدین ترتیب، سقف کارگاه از نظر ریزش محفوظ می‌ماند.

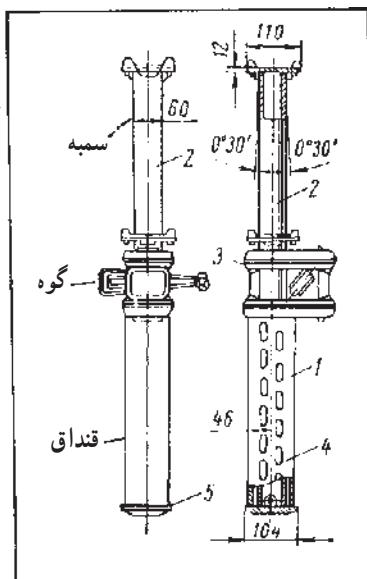

شکل ۹-۷-۹- قسمتهای مختلف پایه فلزی [۶]


۹-۴-۲- پایه‌های هیدرولیکی: پایه‌های هیدرولیکی از یک سیلندر که داخل آن یک پیستون قرار دارد تشکیل شده است که با حرکت پیستون در داخل سیلندر، طولهای متفاوتی برای پایه حاصل می‌شود.

طرز کار پایه‌های هیدرولیکی مانند جک هیدرولیکی اتومبیل است. هنگامی که روغن به وسیله پمپ دستی از قسمت بالای پایه به قسمت پایین آن داخل شود، طول پایه اضافه می‌شود و هنگامی که باز کردن سوپاپ، روغن به قسمت بالای پایه هدایت شود از طول آن کاسته شده و پایه آزاد می‌شود.

در شکل ۹-۱۰ یک پایه هیدرولیکی و نحوه نصب آن در کارگاه استخراج نشان داده شده است.



شکل ۸-۹ - نحوه نصب پایه های فلزی

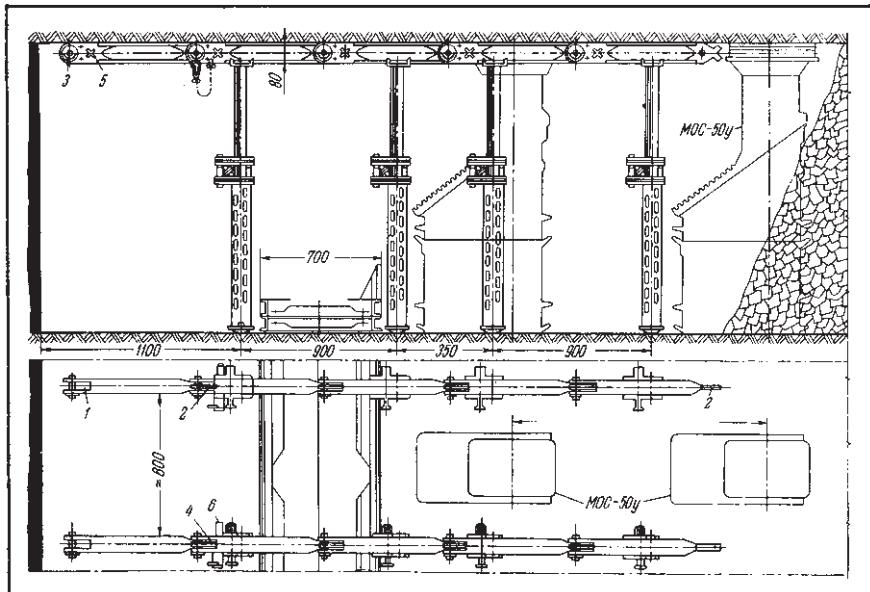


شکل ۹-۹ - نحوه نصب دستک ها [۳]



شکل ۹-۱۰- نصب پایه‌های هیدرولیکی در کارگاه استخراج


۹-۵- جزء‌های فلزی

این پایه‌ها قادرند فشارهای فوق العاده زیادی را تحمل کنند و برای نگهداری کارگاه در فاصله بین جبهه کار و محل پر شده یا تخریب شده، به کار می‌روند (شکل ۹-۱۱). مطابق شکل، این پایه‌های از بدنه (۱)، پیچ اصلی (۲)، پیچ فرعی (۳) و سینی (۴) تشکیل شده است. برای نصب این پایه‌ها، ابتدا پیچ اصلی را می‌پیچانند و براثر آن طول پایه را اضافه می‌کنند. پایه را به وسیله دستگیره مخصوصی که در سوراخ (۶) فرو می‌رود می‌پیچانند. سپس پیچ فرعی را نیز می‌پیچانند و بدین ترتیب پایه در محل محکم می‌شود.

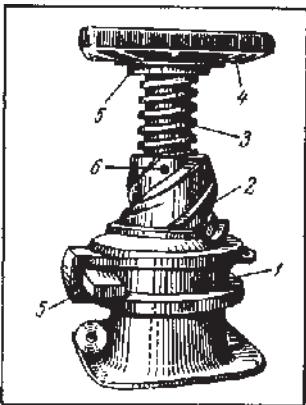

شکل ۱۱-۹- جزء فلزی [۳]

برای ثابت ماندن پایه، گوه (۵) را در محل خود قرار می‌دهند. برای باز کردن پایه، ابتدا گوه را از محل خود در می‌آورند و سپس پیچ را در جهت عکس می‌بیچانند. در شکل ۱۲-۹ نحوه نگهداری سقف کارگاه با این پایه‌ها نشان داده شده است.

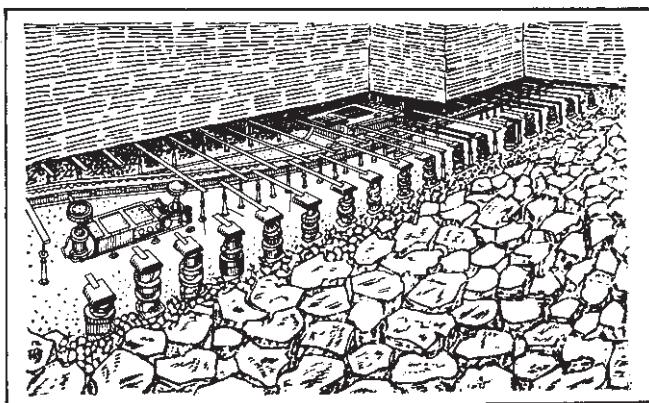


شکل ۱۲-۹- نحوه نگهداری کارگاه با جزء فلزی [۶]

۱۱-۶- پایه‌های قدرتی^۱

پس از تکامل پایه‌های هیدرولیکی، انواع ترکیبی آنها موسوم به پایه‌های قدرتی یا پایه‌های هیدرولیکی خودکار، به بازار آمد که برای نگهداری کارگاه‌های استخراج زغال در روش جبهه کار بلند، به کار می‌رود. یکی از دلایل اصلی اختلاف و به کارگیری این دستگاهها، ضرورت استخراج کارگاه با آهنگ سریع بود بدین معنی که در هر شیفت، باید جبهه کار کارگاه چند متر و در چند نوبت

^۱- Powered Supports

پیش روی می کرد و این امر با به کار گیری پایه های قدیمی عالملاً ممکن نبود. در پایه های قدرتی، چند پایه هیدرولیکی که سپر محافظتی به آنها متصل است، یک واحد را تشکیل می دهند. این پایه ها از یک طرف به سیستم حفر کننده ماده معدنی (معمولاً دستگاه های زغال تراش) و از طرف دیگر، به ناو زنجیری متصل اند و گاه آنها را به نام پایه های قدم زن می نامند. نسل اولیه پایه های قدرتی موسوم به گوه^۱ در شکل ۱۳-۹ نشان داده است و مطابق شکل، دارای چهار پایه هیدرولیکی قائم که به یک سینی افقی متصل اند و یک جک هیدرولیکی افقی دارد. پایه های هیدرولیکی قائم وزن سقف را تحمل می کنند و جک افقی باعث راندن ناو زنجیری به جلو می شود. در شکل ۱۳-۹، پایه قدرتی با ۶ پایه هیدرولیکی قائم نشان داده شده است. نسل دوم این پایه های موسوم به پایه های قالبی^۲ در شکل ۱۴-۹ دیده می شود. مطابق شکل،


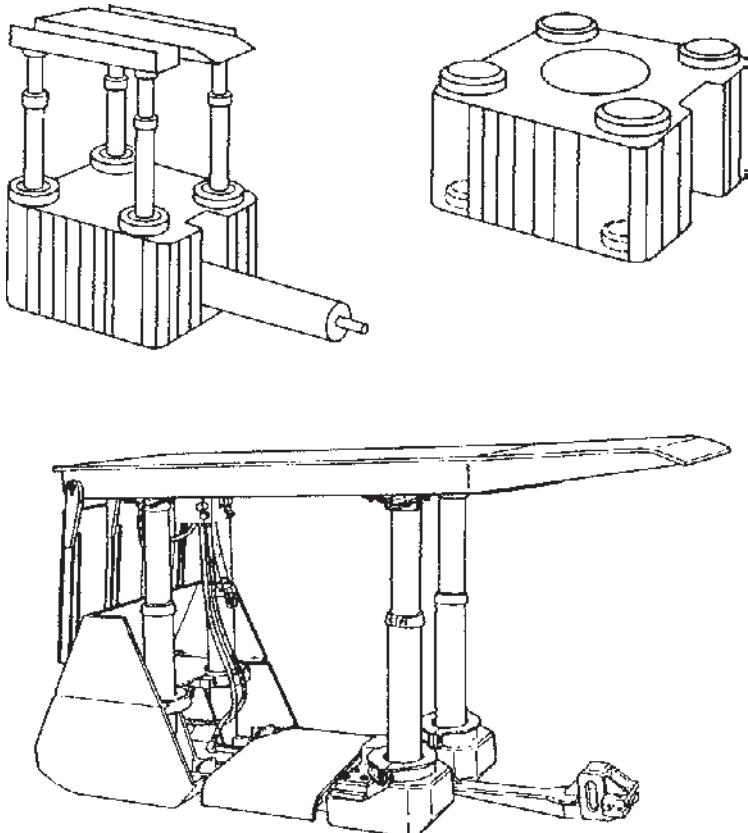


شکل ۱۳-۹ – نسل اولیه پایه های قدرتی موسوم به گوه [۳۴]

۱ – Chock


۲ – Frame Support

دستگاه از دو نوع واحد دو پایه‌ای و سه پایه‌ای ساخته شده است. واحد دوپایه‌ای، به ناو زنجیری متصل است و با حرکت سیستم حفر زغال، ناو را به جلو جبهه کار می‌راند.

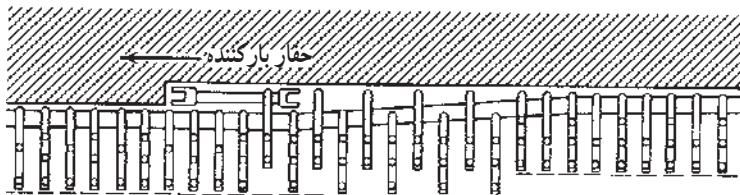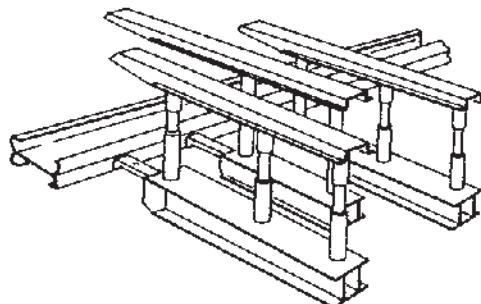


شکل ۱۴-۹ - نسل دوم پایه‌های قدرتی موسوم به پایه‌های قالبی [۳۴]

واحد سه پایه‌ای نیز وظیفه نگهداری سقف را پس از عبور ماشین حفار به عهده دارد و پس از آنکه برش کامل شد، این واحد نیز به جلو می‌رود و عمل تکرار می‌شود. در نوع مدرن‌تر این دستگاهها، هر دو نوع واحد دستگاه، دوپایه‌ای هستند (شکل ۱۵-۹).

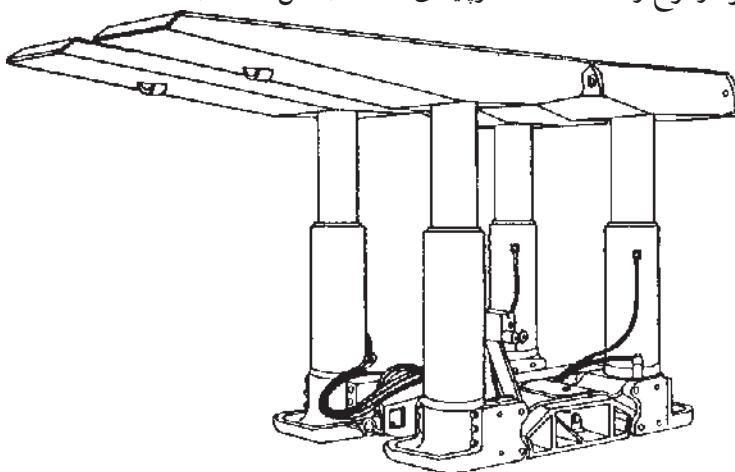


شکل ۱۵-۹ - پایه قدرتی با واحدهای دوپایه‌ای [۳۴]

سومین نسل پایه‌های قدرتی به نام پایه‌های سپری^۱ موسوم‌اند. در این پایه‌ها، علاوه بر صفحه فلزی افقی محافظت که در بالای پایه‌ها قرار دارد، یک صفحه فلزی مورب نیز وجود دارد که قسمت پایین آن به صفحه پایه‌ها و قسمت بالای آن به صفحه افقی سقف لولا شده است (شکل ۱۶-۹). مدل‌های اولیه این پایه‌ها دو پایه هیدرولیکی داشتند اما امروزه معمولاً چهار جک هیدرولیکی دارند (شکل ۱۷-۹).

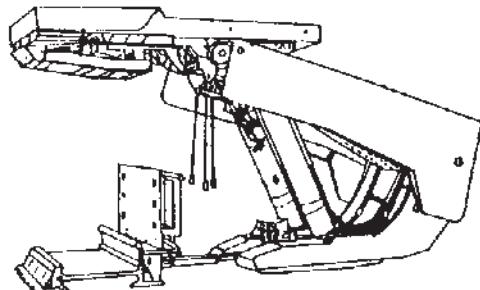

شکل ۱۶-۹— نسل سوم پایه‌های قدرتی موسوم به پایه‌های سپری [۳۴]

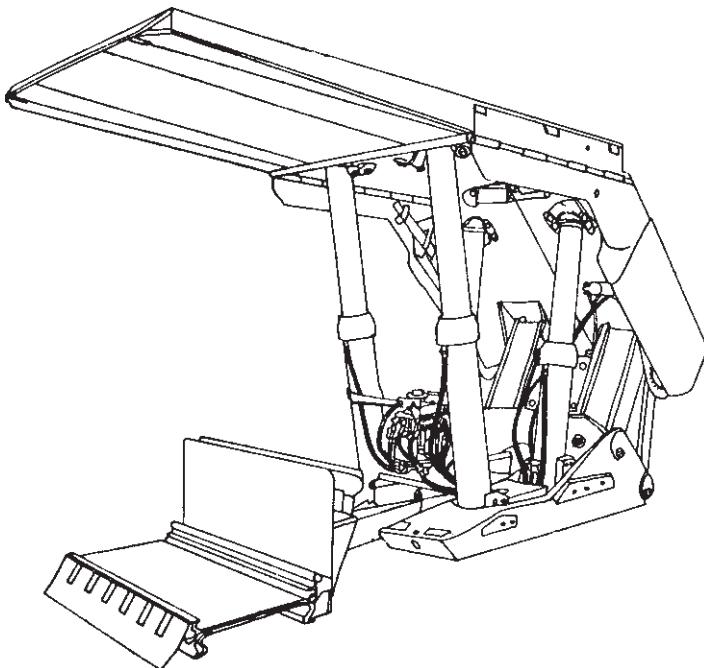


شکل ۱۷-۹— پایه سپری با چهار جک هیدرولیکی [۳۴]

^۱ Sheild Support

گرچه عملکرد انواع مختلف پایه‌های قدرتی متفاوت است اما در تمامی آنها، پس از حفر قسمتی از کارگاه استخراج، یک واحد از جکهای دستگاه کوتاه می‌شود و به جلو می‌رود پس از استقرار در محل جدید، مجدداً جک بالا می‌رود و صفحه سینی را به سقف می‌چسباند. بدین ترتیب قطعات ناو به تدریج به جلو رانده می‌شود و نیازی نیست که هر بار قطعات آن باز شده و مجدداً متصل شوند.


در شکل‌های ۱۸-۹ تا ۱۸-۲۰ نمونه‌هایی از پایه‌های قدرتی نشان داده شده است.

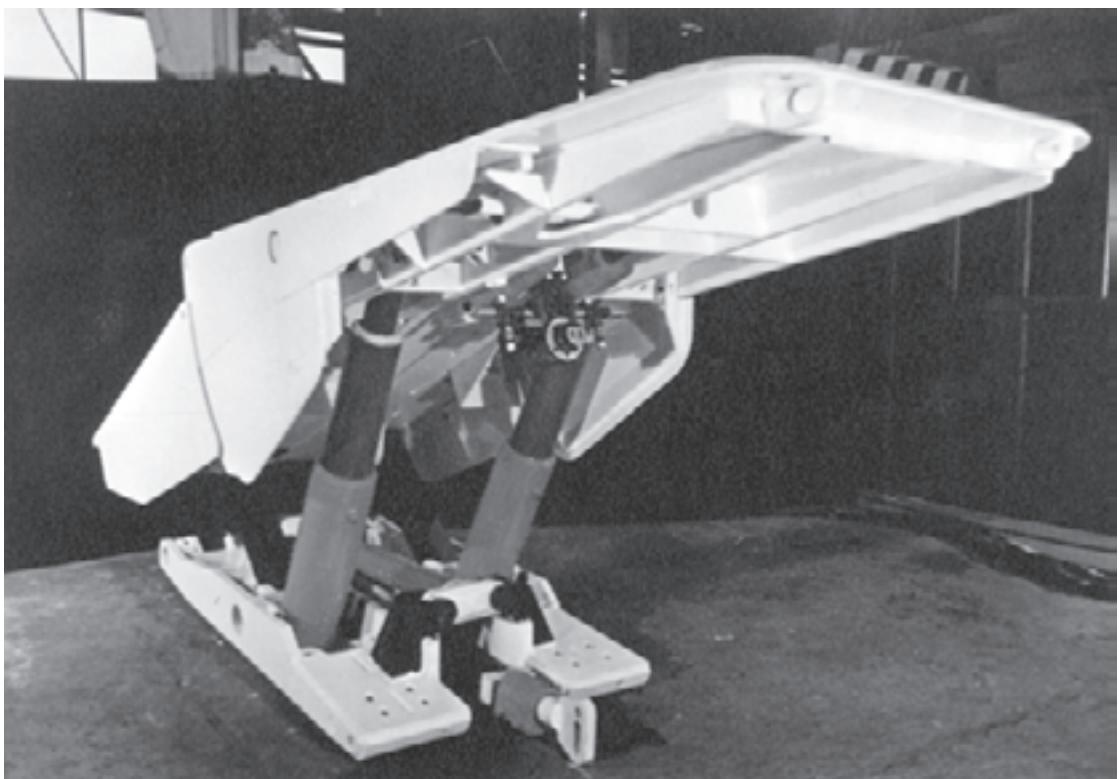

شکل ۱۸-۹ - نوعی پایه قدرتی



شکل ۹-۱۹—پایه قدرتی در کارگاه استخراج

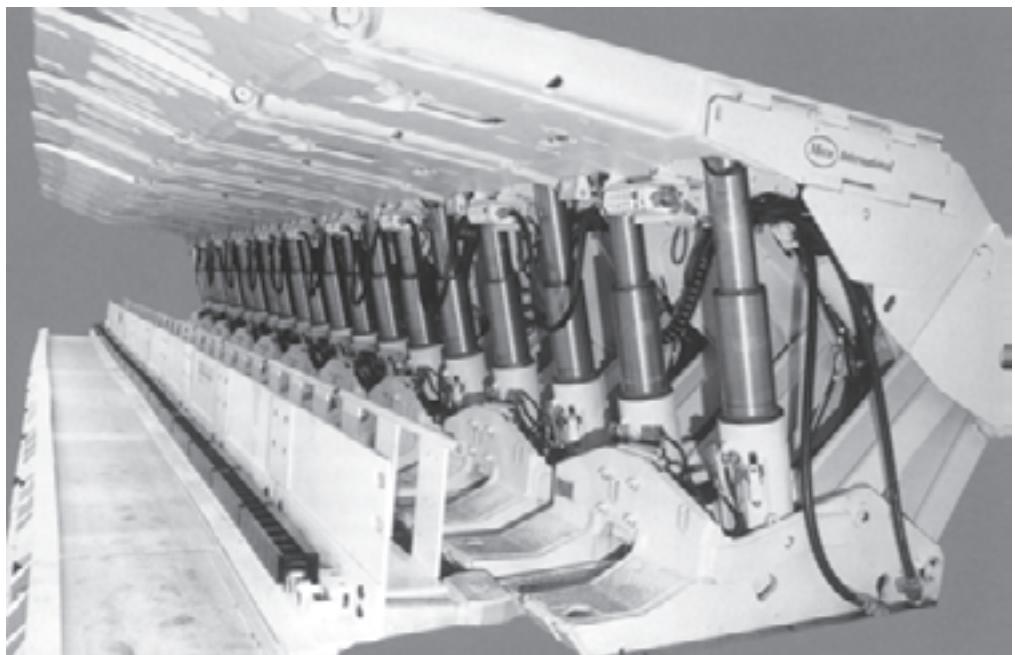

شکل ۹-۲۰- پایه قدرتی در کارگاه استخراج

۷-۹- پر کردن محل استخراج شده


به طوری که گفتیم، بعد از مدتی که از استخراج ماده معدنی گذشت، فشار واردہ به قسمت‌های استخراج شده به حدی است که با هیچ وسیله‌ای نمی‌توان آنرا نگهداری کرد.

برای نگهداری قسمت‌های استخراج شده بایستی به نحوی این محل‌های خالی را پر کرد. برای این منظور دو روش کلی موسوم به تخریب و خاکریزی معمول است که در زیر آنها را شرح می‌دهیم:

۷-۹-۱- تخریب: در مواردی که ضخامت ماده معدنی زیاد نباشد و موقعیت سنگهای اطراف نیز مناسب باشد، با بیرون کشیدن پایه‌هایی که در قسمت پشت جبهه کار نصب شده است، سقف کارگاه ریزش کرده و سنگهای حاصله از آن، خود به خود محل استخراج شده را پر می‌کنند. در بعضی موارد که جنس سقف یک بارچه و ریزش قطعات آن مقدور نباشد، با انجام آتشباری باعث ریزش سقف در این قسمت و پر شدن محل استخراج شده می‌شوند.

معمولًاً این روش در مورد کانسارهای لایه‌ای (مثلًاً زغال) به کار می‌رود و از آنجا که سنگهای اطراف لایه‌ها چندان مقاوم نیستند لذا تنها با بیرون کشیدن پایه‌ها، عمل تخریب انجام می‌شود. فاصله قسمت تخریب شده از جبهه کار در هر مورد به مشخصات کانسار بستگی دارد و بایستی این فاصله را به نحوی انتخاب کرد که تخریب سقف باعث ریزش در قسمت جبهه کار نشود.

از آنجا که فشار سقف باعث محکم شدن پایه‌ها می‌شود بنابراین برای بیرون کشیدن ستون‌های چوبی، از دور آنها یک کابل محکم رد می‌کنند و به وسیلهٔ جرثقیل مخصوصی، کابل را می‌کشند (شکل ۲۱-۹). در نتیجه این عمل پایه‌ها از جا کنده شده و سقف تخریب می‌شود.

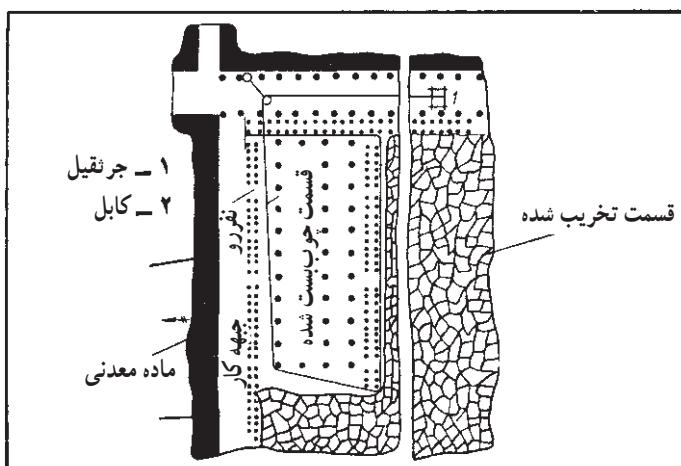


شکل ۲۱-۹- تخریب سقف با بیرون کشیدن پایه‌ها [۶]

۲-۷-۹ - خاکریزی: در این روش، محل استخراج شده را به وسیله مخلوطی از خاک و سنگ، که معمولاً از بیرون معدن تأمین می‌شود، پرمی کنند.

نوع سنگ و خاکی که برای پر کردن محل استخراج شده به کار می‌رود از جمله مسائل مهم است و این مواد باستی به نحوی انتخاب شود که به آسانی فضای خالی را پر کنند.

در معادن زغالسنگ پابدا نا و باب نیزو واقع در حوضه زغالی کرمان، معدن سنگ مخصوصی وجود دارد که خرده سنگهای لازم برای پر کردن کارگاه را تأمین می‌کند. قطعات سنگ را پس از استخراج از معدن سنگ، به وسیله سنگ‌شکن‌های مخصوصی خرد کرده و آنرا به محل مصرف حمل می‌کنند.

برای خاکریزی محل استخراج شده معمولاً از تونل دنباله رو بالای کارگاه استفاده می‌کنند (شکل ۲۲-۹). خرد سنگها را به وسیله واگون یا نوار نقاله به تونل دنباله رو بالای حمل می‌کنند و از طریق دویل خاکریزی آنرا به محل استخراج شده می‌رسانند. برای اینکه سنگها به داخل جبهه کار نیفتد و به ستونها برخورد نکند، به وسیله تخته کوبی یا با استفاده از پارچه‌های نظیر گونی، دویل خاکریزی را از آن قسمت جدا می‌کنند.

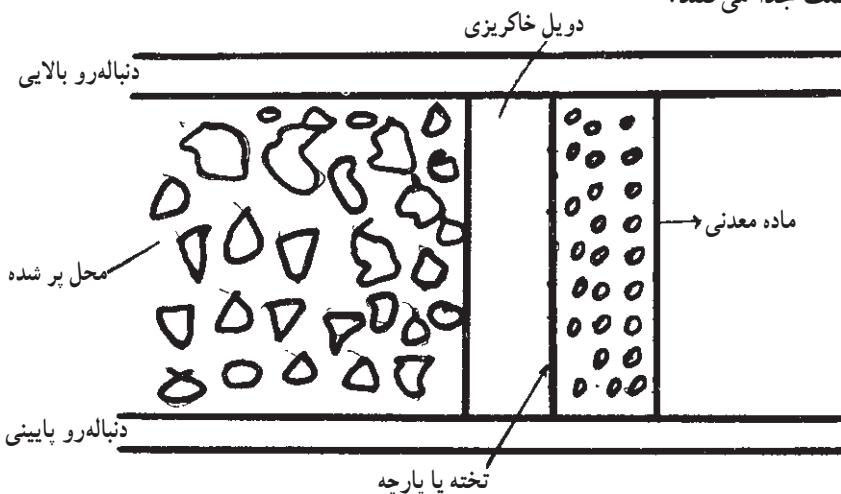

شکل ۲۲-۹ - خاکریزی در کارگاه استخراج

در معادن ایران معمولاً خاکریزی به وسیله کارگر انجام می‌شود اما برای خاکریزی در معادن بزرگ، روش‌های مکانیکی مختلفی وجود دارد. یکی از روش‌های متداول در این معادن، استفاده از هوای فشرده است. ذرات خاک و سنگ با استفاده از هوای فشرده و به وسیله لوله‌های مخصوصی، به داخل کارگاه ریخته می‌شود و فضای خالی آنرا به خوبی پر می‌کند.