

فصل دوازدهم

راه آهن

۱۲-۱- آشنایی

باربری به وسیله راه آهن یکی از متدالوں ترین روش های باربری در معادن است و بخصوص در معادن ایران، باربری غالباً به وسیله راه آهن انجام می شود.

برای اینکه بتوان باربری را به وسیله راه آهن انجام داد، ابتدا بایستی مسیر را زیرسازی و سپس ریل ها را نصب کرد. در مرحله بعد، می توان با قرار دادن واگونه های معدنی بر روی ریل، باربری را انجام داد. برای کشیدن واگونه ها در مسیر خط آهن از وسایل و روش های مختلف استفاده می کنند که در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱۲-۲- احداث خط آهن

مراحل مختلف احداث خط آهن بالاست ریزی، تراورس گذاری و نصب ریل ها است که در زیر به بررسی آنها می پردازیم.

۱-۱- بالاست ریزی: قبل از ریل گذاری، بایستی مسیر راه را آماده کرد و بدین منظور، ابتدا مسیر را مسطح و ناهمواری های آزا بر طرف می کنند و آنگاه برای اینکه نیروهای وارد در نتیجه وزن قطار حتی المقدور در سطح وسیع تری از زمین توزیع شود، قشری از بالاست^۱ در مسیر می ریزند.

بالاست، مجموعه خرده سنگهایی است که ابعاد آنها ۲ تا ۴ سانتیمتر است. این خرده سنگها بایستی به اندازه کافی مقاوم و ابعاد آنها نیز در حدود مشخصی باشد تا به کمک آنها بتوان یک قشر بالاست محکم فراهم کرد.

ضخامت قشر بالاست به میزان باربری، وزن ریل و وزن قطار بستگی دارد و معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر تغییر می کند.

عرض قسمتی از مسیر که در آن بالاست ریزی می شود، حداقل بایستی به اندازه طول

^۱- Balast

تراورس‌ها باشد.

معمولًاً مراحل مختلف احداث خط به طور متواالی انجام می‌گیرد و این امر باعث می‌شود که حمل و نقل بالاست و سایر لوازم به سهولت انجام گیرد.

در مورد خط آهن‌های کوچک، بالاست را توسط واگون به محل مصرف حمل و پس از تخلیه واگون، بالاست را با بیل در محل پهن می‌کند ولی در مورد پروژه‌های بزرگ و در جاهایی که فضای لازم موجود باشد، بالاست ریزی به وسیله ماشین‌های مخصوص انجام می‌گیرد.


برای تهیه بالاست با دانه‌بندی موردنظر، معمولًاً در بیرون معدن سنگ شکن مخصوصی وجود دارد که سنگها را خرد می‌کند و به اندازه دلخواه در می‌آورد.

۱۲-۲-۲- تراورس گذاری: تراورس در روی بالاست و زیر ریل قرار می‌گیرد و باعث می‌شود که وزن ریل و قطار در سطح وسیع تری توزیع شود و از فورفتن ریل در بالاست جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، تراورس، باعث محکم شدن ریل‌ها شده و نیز باعث می‌شود که فاصله دو ریل همواره ثابت بماند. از سوی دیگر، چون تراورس تا حدودی در بالاست فرو می‌رود، لذا به طور کلی باعث ثابت ماندن خط آهن می‌شود.

تراورس ممکن است فلزی، چوبی و یا بتنی باشد.

تراورس فلزی معمولًاً از نیمرخ ناوданی یا سایر نیمرخ‌های فولادی تهیه می‌شود و از آنجا که به سهولت در هوای معدن خورده می‌شود لذا کمتر مورد استعمال دارد.

تراورس چوبی، متدائل‌ترین انواع تراورس و از بسیاری لحاظ برای این منظور مناسب است (شکل ۱-۱۲).

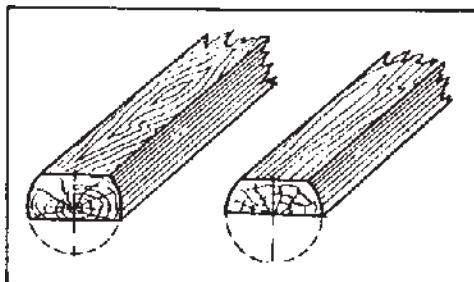

شکل ۱-۱۲- تراورس چوبی [۳۷]


مهمنترین امتیازات تراورس چوبی، خاصیت ارتجاعی خوب، داشتن اصطکاک کافی با بالاست و ارزانی آن است. در مقابل این امتیازات، می‌توان مشخصاتی نظری پرسیده شدن و عدم مقاومت در

برابر آتش را به عنوان معایب آن ذکر کرد. برای اینکه تراورس چوبی در برابر پوسیدگی مقاوم شود، قبلاً آنها را به شرحی که در مبحث حفاظت چوب مطرح شد، از مواد شیمیایی مختلف اشباع می‌کنند. طول تراورس در هر مورد به عرض راه‌آهن بستگی دارد و از آنجا که عرض راه‌آهن‌های معدن معمولاً 6 سانتیمتر است، لذا طول تراورس‌ها 11 تا 12 سانتیمتر انتخاب می‌شود. در مواردی که زمان بهره‌برداری از راه‌آهن طولانی باشد، استفاده از تراورس‌های بتُنی باصره‌تر است.

برای تأمین استحکام لازم برای تراورس بتُنی، بسته به شرایط کاربرد، چند میله فولادی نیز در آن به کار می‌برند و بدین وسیله آنرا تقویت می‌کنند.

۳-۲-۱۲- ریل گذاری: آخرین مرحله احداث خط‌آهن، نصب ریل‌ها است. مهمترین مشخصات ریل‌ها به شرح زیر است :

الف - نیمرخ ریل: نیمرخ ریل مطابق شکل ۳-۱۲ است و قسمت‌های مختلف آن به نام قارچ (۱)، تیغه (۲) و صفحه (۳) خوانده می‌شود. معمولاً ریل را با وزن یک متر آن مشخص می‌کنند و آنرا با همان شماره می‌خوانند، مثلاً ریل شماره ۲۴ ریلی است که هر متر آن 24 کیلوگرم وزن دارد.

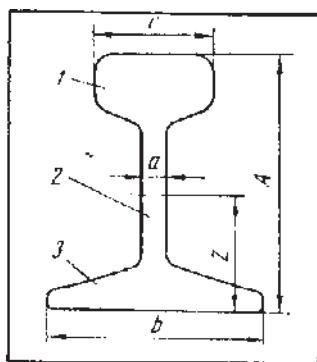

شکل ۳-۱۲- نیمرخ ریل

ریل‌ها را معمولاً در شماره‌های $12, 18, 24$ و 33 می‌سازند و این ریل‌ها به ترتیب به نام ریل سبک، متوسط، سنگین و خیلی سنگین نامیده می‌شوند. سایر ابعاد ریل بسته به شماره آن متفاوت است. در جدول ۱-۱۲ مشخصات ریل‌های متداول در معادن درج شده است.

انتخاب نوع ریل بستگی به وزن لکوموتیو و واگون‌هایی دارد که از روی آن عبور می‌کنند. معمولاً برای تونل‌های متوسط ریل 18 کیلوگرمی و برای تونل‌های اصلی ریل 24 کیلوگرمی به کار

جدول ۱۲-۱- مشخصات ریل های متداول در معادن


شماره ریل	A میلیمتر	b میلیمتر	c میلیمتر	a میلیمتر	z میلیمتر	وزن واحد طول ریل کیلوگرم
۱۸	۹۰	۸۰	۴۰	۱۰	۴۲/۹	۱۸/۰۶
۲۴	۱۰۷	۹۲	۵۱	۱۰/۵	۵۳/۶	۲۴/۰۴
۳۳	۱۲۸	۱۱۰	۶۰	۱۲	۵۷	۳۳/۱۰

می برند. در معادنی که میزان استخراج و در نتیجه باربری روزانه آنها بیش از ۲۰۰۰ تن باشد، از ریل های ۳۳ کیلوگرمی استفاده می کنند.

ب - فاصله ریل ها: فاصله ریل در معادن سه استاندارد ۶۰، ۷۵ و ۹۰ سانتیمتری دارد که نوع معمول در ایران فاصله ۶۰ سانتیمتری است. برای اینکه فاصله ریل ها دقیقاً در همه جا مساوی باشد، به هنگام اتصال ریل ها به تراورس، آنرا به وسیله شابلون مخصوص کنترل می کنند.

ج - اتصال ریل ها به تراورس: برای اتصال ریل به تراورس های چوبی از میخ های سرکج مخصوص مطابق شکل ۱۲-۳-الف استفاده می کنند.


میخ سرکج در دو طرف ریل فرو می رود و بدین ترتیب، مطابق شکل ۱۲-۳-ب، هر تراورس به وسیله ۴ میخ به ریل متصل می شود.

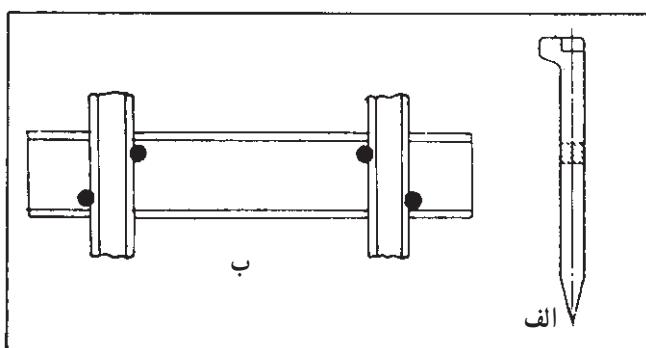

شکل ۱۲-۳- اتصال ریل به تراورس چوبی


برای اتصال ریل به تراورس های فلزی، از پولک مخصوص (A) و پیچ و مهره (B) مطابق شکل ۱۲-۴ استفاده می کنند.

د - اتصال ریل ها به یکدیگر: طول هر یک از شاخه های ریل معمولاً ۶ متر است و بنابراین برای احداث خط آهن، بایستی قطعات مختلف را به یکدیگر متصل کرد.

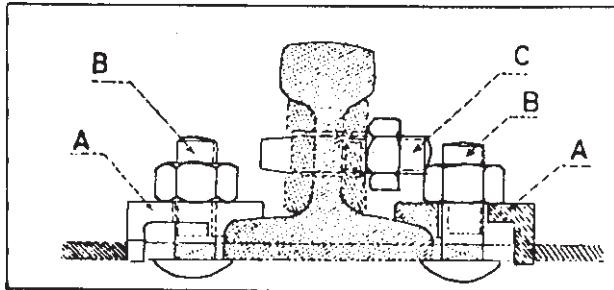


شکل ۱۲-۴—اتصال ریل به تراورس فلزی [۳۵]

متداول‌ترین روش اتصال ریل‌ها به یکدیگر، استفاده از پیچ و مهره و قطعات فلزی موسوم به بغل بند است (شکل ۱۲-۵).

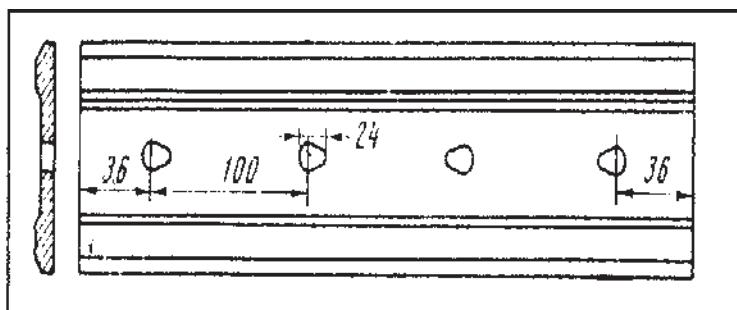

شکل ۱۲-۵—بغل بند [۳۶]

هر شاخه ریل در قسمت انتهایی دو سوراخ دارد و پس از اینکه دو شاخه ریل را کنار هم قرار دادند، با استفاده از دو بغل بند، که در دو طرف ریل‌ها قرار می‌دهند، و به کمک ۴ پیچ و مهره، آنها را به یکدیگر متصل می‌سازند (شکل ۱۲-۶).

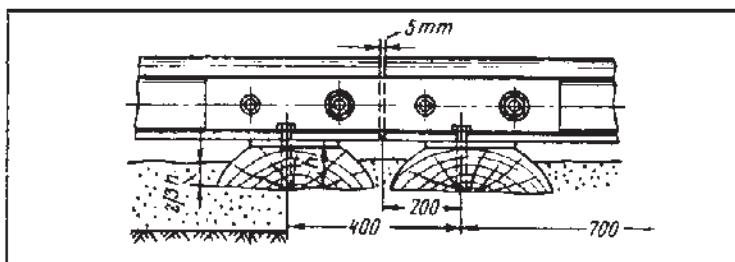

شکل ۱۲-۶—اتصال ریل‌ها به یکدیگر [۳۲]

برای جلوگیری از ایجاد تنش‌های داخلی ناشی از تغییرات دما، ریل‌ها کاملاً مماس با یکدیگر نیستند بلکه معمولاً بین آنها ۵ میلیمتر فاصله است. در شکل‌های ۷-۱۲ و ۸-۱۲، دو منظره از ریل‌گذاری در معادن ایران نشان داده شده است.



شکل ۷-۱۲—ریل‌گذاری در معادن زغال سنگ پابدانا




شکل ۸-۱۲—ریل‌گذاری در معادن کرومیت فاریاب

۱۲-۳- نقاط ویژه در مسیر خط آهن

در طول مسیر خط آهن، نقاط خاصی وجود دارد که ساختمان ریل در این نقاط بایستی به شیوه خاصی انجام گیرد. مهمترین نقاط یادشده عبارتند از :


۱۲-۱- پیچ ها: در مواردی که مسیر از حالت مستقیم خارج و خمیده می شود، ریل نیز بایستی به همان نحو خمیده شود. مهمترین مسئله در این مورد حفظ توازنی دو خط است. برای خم کردن ریل ها از دستگاه مخصوصی به نام «ریل خم کن» استفاده می کنند (شکل ۹-۱۲). این دستگاه دو گیره دارد که ریل را در داخل آنها قرار می دهند ریل به وسیله میله وسطی تحت خمش قرار می گیرد و بدین ترتیب، به میزان مورد نظر خم می شود.

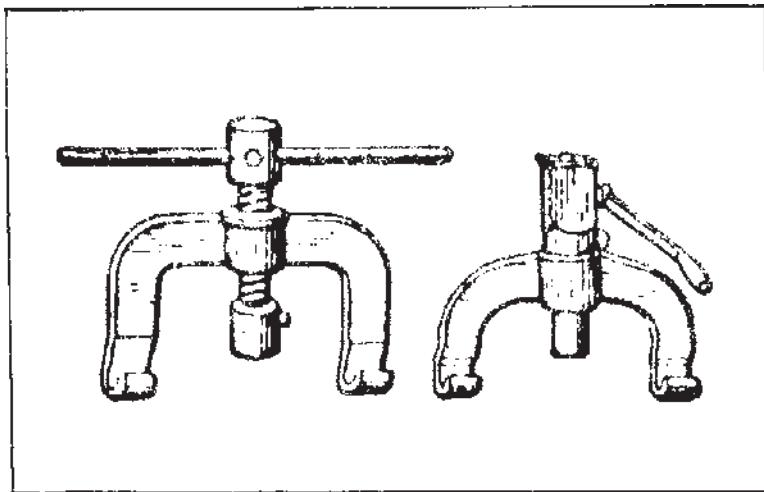


شکل ۹-۱۲- ریل خم کن [۲۰]

۱۲-۲- دوراهی: در مواردی که تونل به دو شعبه تقسیم می شود، خط آهن مربوط به آن نیز بایستی منشعب گردد و این کار به وسیله دو راهی ها انجام می گیرد (شکل ۱۰-۱۲). مطابق شکل ۱۱-۱۲، در کنار دوراهی سوزنی وجود دارد که با حرکت آن می توان مسیر را برای هر یک از دو شعبه خط آهن آزاد کرد. دو راهی در دو نوع چپ و راست ساخته می شود. مثلاً دو راهی ای که در شکل ۱۲-۱۲ نشان داده شده، دو راهی راست است.


۱۲-۳- سه راهی: در تقاطع ها برای تبدیل خط اصلی به خط عمود بر امتداد آن، از سه راهی استفاده می کنند (شکل ۱۲-۱۳). مطابق شکل، بسته به وضعیت سوزن، واگون یکی از سه مسیر مستقیم، چپ و یا راست را طی خواهد کرد.

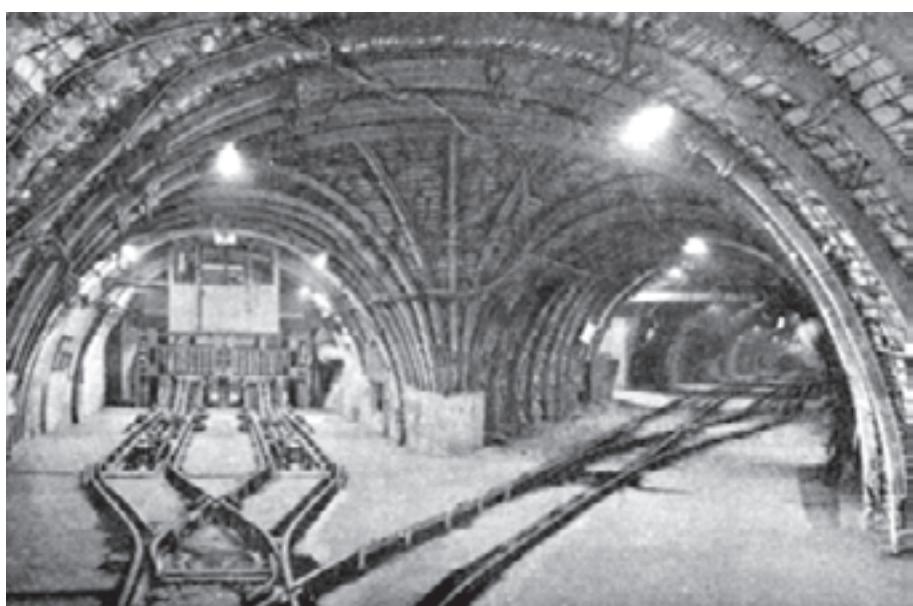


شکل ۱۲-۱۰- دو منظره از دوراهی در تونل ها

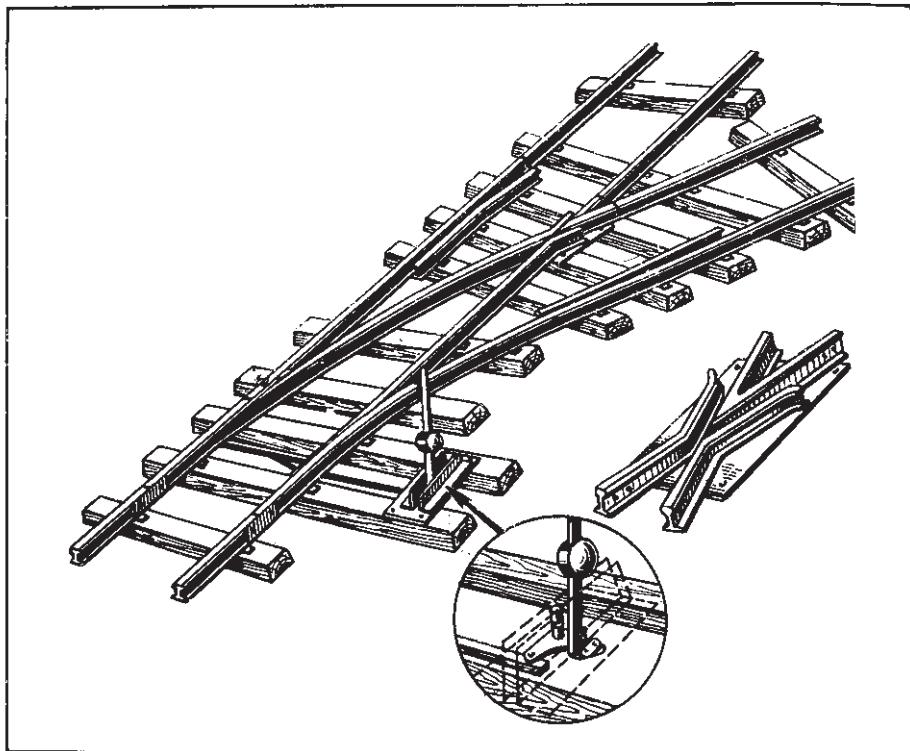

شکل ۱۲-۱۱-دوراهی [۳۲]

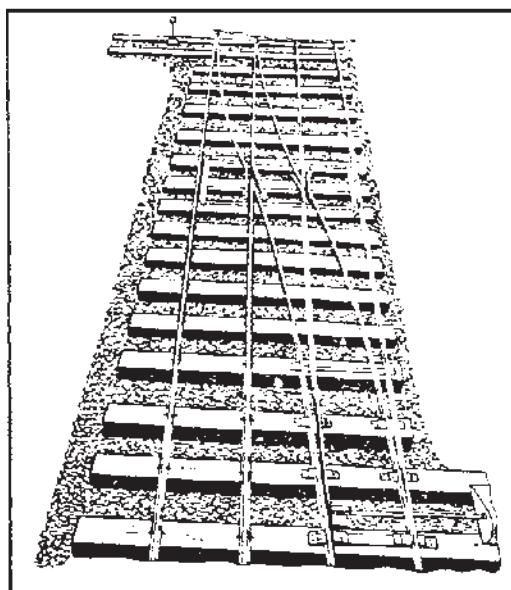

شکل ۱۲-۱۲-تبديلی [۳۷]

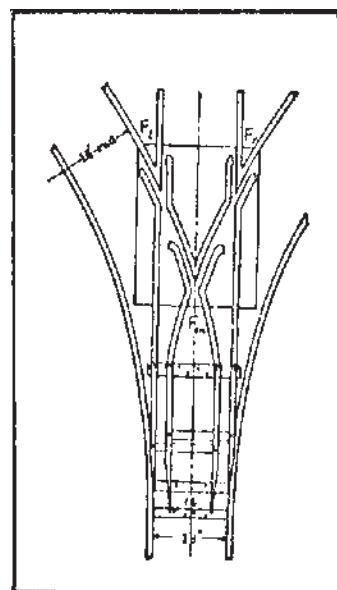

شکل ۱۲-۱۲-سه راهی [۴۰]

۱۲-۳-۴- تبدیلی: در بسیاری از تونل‌ها، دو رشته خط‌آهن وجود دارد که معمولاً از یکی از این دو رشته به عنوان رفت و از دیگری به عنوان برگشت استفاده می‌شود. برای اینکه در موارد ضروری بتوان واگون‌ها یا لکوموتیو را از خطی به خط دیگر منتقل کرد، از تبدیلی استفاده می‌کنند (شکل ۱۲-۱۳). مطابق شکل، هر تبدیلی دارای دو سوزن است که با استفاده از آنها می‌توان هریک از خطوط را به دیگری تبدیل کرد.

۱۲-۳-۵- تقاطع: در مواردی که دو تونل یکدیگر را در زاویه تندی قطع کنند، استفاده از دوراهی برای انشعاب امکان ندارد و در چنین مواردی از سینی چرخان استفاده می‌کنند (شکل ۱۲-۱۴). سینی چرخان یک صفحه فلزی است که دارای دو قطعه ریل است و می‌تواند حول محور قائمی دوران کند. برای انتقال واگون از مسیر اول به مسیر دوم، که طی زاویه قائم نسبت به یکدیگر قرار گرفته‌اند، ابتدا واگون را به روی سینی منتقل می‌کنند و سپس با گردش سینی به اندازه ۹۰ درجه، آنرا در امتداد مسیر دوم قرار می‌دهند. باستی توجه داشت که از این وسیله تنها در مواردی که کشش واگونها با دست تأمین می‌شود استفاده می‌کنند و در معادن بزرگ، که باربری به توسط لکوموتیو انجام می‌شود، قطعاً باید از دوراهی استفاده کرد.



شکل ۱۲-۱۴- سینی در معدن فاریاب

۱۲-۴- مشخصات فنی خط آهن

مهمترین مشخصات فنی خطوط آهن به شرح زیر است :

۱۲-۱- شیب طولی : به طور کلی خطوط آهن در تمام موارد به طرف بیرون تونل و یا به طرف چاه (در مورد معادنی که با استفاده از چاه احداث شده‌اند)، شیب دارند. این امر دو علت مختلف دارد. به طوری که می‌دانیم پس از حفر تونل، معمولاً مقداری آب زیرزمینی در داخل آن جمع می‌شود و به همین علت برای هدایت آب به خارج، تونل بایستی به طرف دهانه و یا چاه شیب داشته باشد.

دومین نکته‌ای که باعث می‌شود تونل به سمت خارج شیب داشته باشد آنست که معمولاً واگون‌های خالی از بیرون به داخل تونل می‌روند و واگون‌های پر (حاوی مواد معدنی یا سنگهای حفر شده) به خارج بر می‌گردند. بدین ترتیب، اگر شیب تونل به طرف بیرون باشد، به هنگام حرکت قطار به سمت خارج، مؤلفه نیروی وزن باعث خواهد شد که با صرف نیروی کم، بتوان واگون‌ها را روی خط حرکت داد.


معمولای شیبی که برای تونل در نظر گرفته می‌شود به گونه‌ای است که نیروی لازم برای کشیدن واگون‌های خالی (به سمت داخل معدن) و واگون‌های پر (به سمت خارج) یکسان باشد.

شیب خط آهن معمولاً بصورت زیر بیان می‌شود :

$$i = \frac{h}{L} \quad (1-12)$$


در این رابطه i شیب، h اختلاف ارتفاع دو نقطه و L فاصله افقی بین دو نقطه است. معمولاً فاصله L هزار متر در نظر گرفته می‌شود و بدین ترتیب شیب خط آهن به حسب چند در هزار بیان می‌شود و میزان متوسط آن ۳ تا ۵ در هزار است.

برای اینکه شیب موردنظر در مورد خط آهن تأمین شود، از یک تراز فلزی که به انتهای آن یک زایده متصل است، استفاده می‌کنند (شکل ۱۵-۱۲). ارتفاع این زایده به اندازه‌ای است که هرگاه تراز در وسط باشد، سطح زیرین تراز که منطبق بر سطح ریل است، شیب موردنظر را دارا می‌شود. معمولاً به هنگام نصب ریل، تراز را روی آن قرار می‌دهند و آنقدر آنرا بالا و پایین می‌برند که تراز در وسط بایستد. سپس ریل را در این موقعیت محکم می‌کنند.

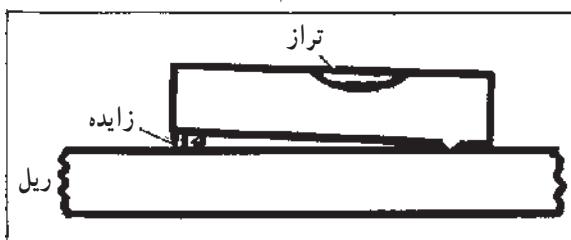

شکل ۱۵-۱۲- تراز ویژه کنترل شیب خط آهن

۱۲-۴-۲-شیب عرضی: در مواردی که مسیر مستقیم باشد، ارتفاع هر دو شاخه ریل یکسان است ولی در قوس‌ها، به منظور پایداری واگون ضمن حرکت، ریل پیروزی کمی بالاتر نصب می‌شود (شکل ۱۶-۱۲). اختلاف ارتفاع دو شاخه ریل در قوس‌ها (d) به نام ریزعرضی خط‌آهن موسوم است و از تقسیم آن بر فاصله دو ریل، شیب عرضی خط به دست می‌آید.
اندازه شیب عرضی به شعاع قوس و سرعت حرکت واگون‌ها بستگی دارد و در هر مورد بایستی مقدار آنرا محاسبه کرد. فاصله d در موارد مختلف از 1° تا 25° میلیمتر تغییر می‌کند.

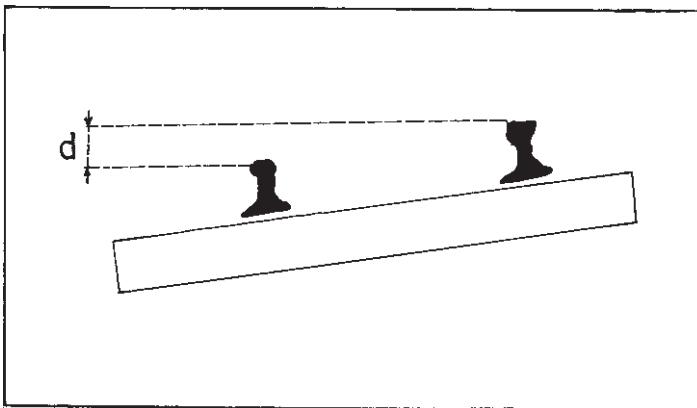

شکل ۱۶-۱۶-شیب عرضی تونل [۲۵]


۱۲-۳-شعاع قوس‌ها: به طوری که دیدیم، دو خط‌آهن که در دو تونل مختلف نصب شده‌اند، به وسیله قوس به یکدیگر مربوطند. انتخاب شعاع مسیر به نوع واگون‌ها و لکوموتیو و سرعت آنها بستگی دارد. در هر مورد بایستی آنرا طوری انتخاب کرد که از خارج شدن واگون‌ها و لکوموتیو از خط جلوگیری شود.

به طور کلی می‌توان گفت که در مواردی که سرعت قطار کمتر از $5/4$ کیلومتر در ثانیه ($1/5$ متر در ثانیه) است، شعاع قوس حداقل بایستی 7 برابر فاصله دو محور واگون یا لکوموتیو باشد و در مواردی که سرعت بیش از این مقدار است، بایستی شعاع را حداقل 10° برابر فاصله یاد شده در نظر گرفت.

۱۲-۴-۴-فاصله دو رشته خط‌آهن: در مواردی که در داخل تونل دو رشته خط‌آهن جداگانه نصب شده است، فاصله آنها بایستی به اندازه‌ای باشد که دو قطار به آسانی بتوانند از مقابل هم عبور کنند. برای تأمین این منظور، به هنگام عبور دو قطار از مقابل هم، حداقل فاصله بین دو لکوموتیو نبایستی از 20 سانتیمتر کمتر باشد.

۱۲-۵- واگون‌های معدنی


واگون‌ها، ارابه‌هایی هستند که روی ریل حرکت کرده و مواد مختلف را در داخل معدن حمل می‌کنند. در معادن کوچک معمولاً واگون‌ها به حالت تکی و به وسیله کارگر در روی خط حرکت می‌کنند ولی در معادن بزرگ، چند واگون را به یکدیگر متصل می‌کنند و آنها را یکجا و توسط وسایل کشنده مختلف در طول خط حرکت می‌دهند (شکل ۱۷-۱۲).

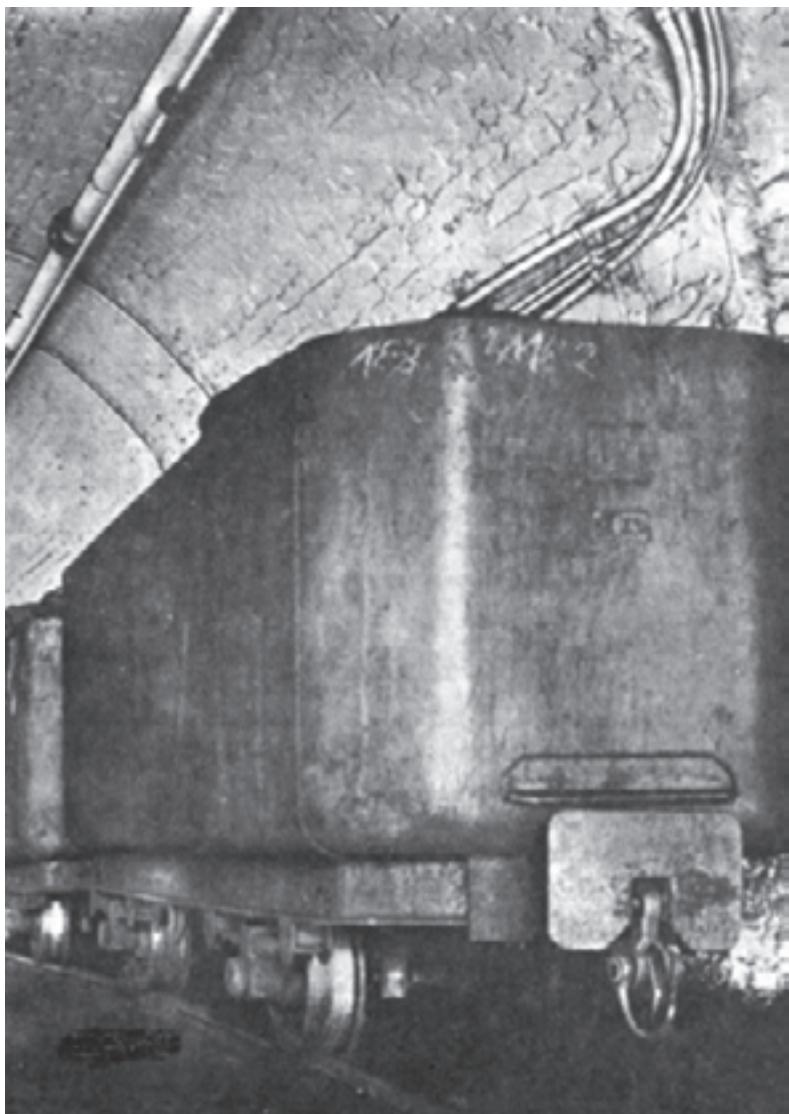


شکل ۱۷-۱۲- واگون معدنی

باید توجه داشت که برای حمل و نقل افراد در تونل‌ها نیز واگون‌های مخصوصی وجود دارد که آنها را طی مبحث جداگانه‌ای بررسی خواهیم کرد.

۱۲-۱-۵-۱- قسمتهای مختلف واگون: مهمترین مشخصات واگون، ظرفیت صندوقه، فاصله بین دو چرخ یک محور و فاصله بین دو محور آن است. در شکل ۱۸-۱۲ ابعاد و اندازه‌های یاد شده در مورد یک واگون معدنی معمولی نشان داده شده است. شکل ۱۹-۱۲ نیز شکل ظاهری و ابعاد واگون‌های معدنی ساخت کارخانه ماشین سازی اراک را نشان می‌دهد.

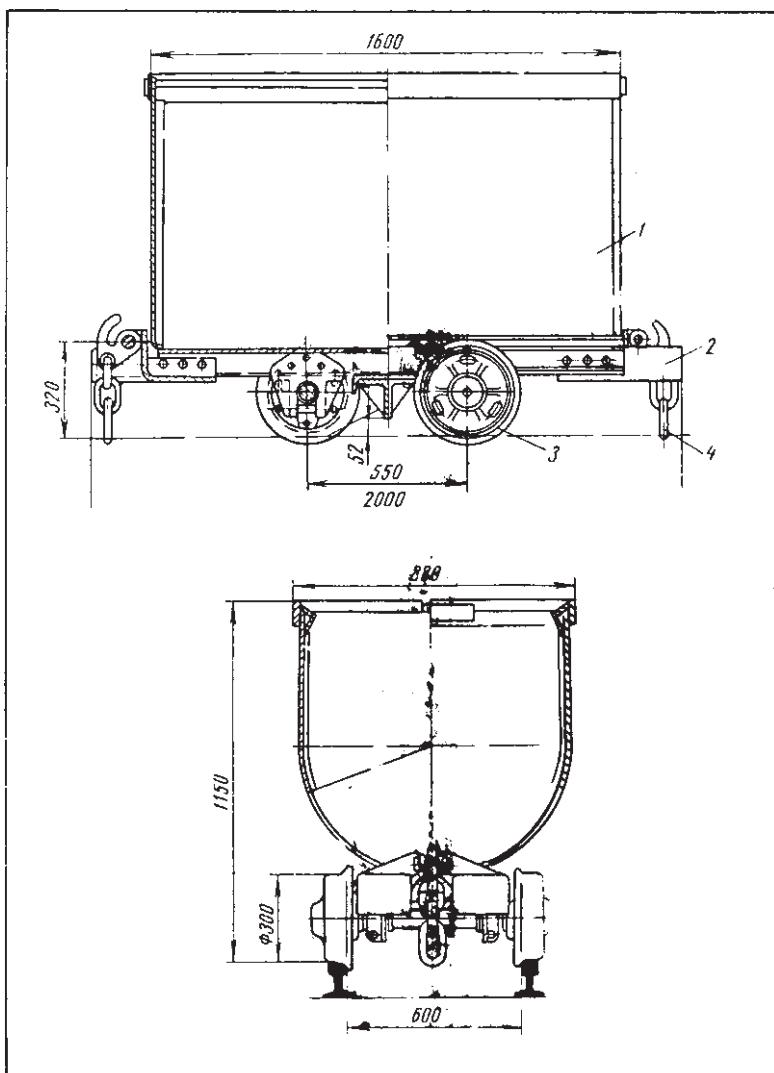


شکل ۱۸-۱۲- مشخصات یک واگون معمولی

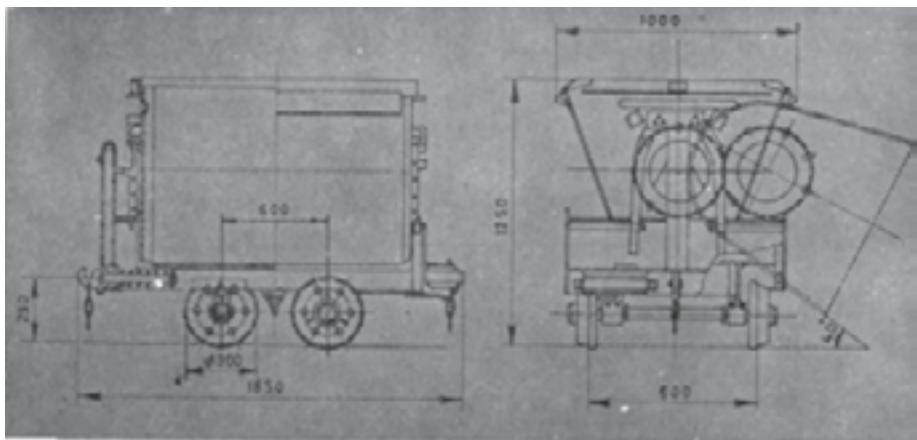

شکل ۱۹-۱۲- نمای ظاهری و مشخصات یک واگون معدنی ساخت کارخانه ماشین سازی ارak

مطابق شکل ۱۹-۱۲، مهمترین قسمت‌های یک واگون صندوقه (۱)، شاسی و ضربه گیر (۲)، چرخ و محور (۳) و وسیله اتصال (۴) است که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم.

الف - صندوقه: صندوقه محفظه‌ای است که مواد معدنی را در داخل آن می‌رینزد. این قسمت به وسیله ورقهای فولادی ساخته می‌شود و معمولاً به شکل یک مشور با قاعده مثلث و با قسمت پایین خمیده است (شکل ۱۲-۲۰). این ساختار باعث می‌شود که به سهولت بتوان واگون را تخلیه کرد.

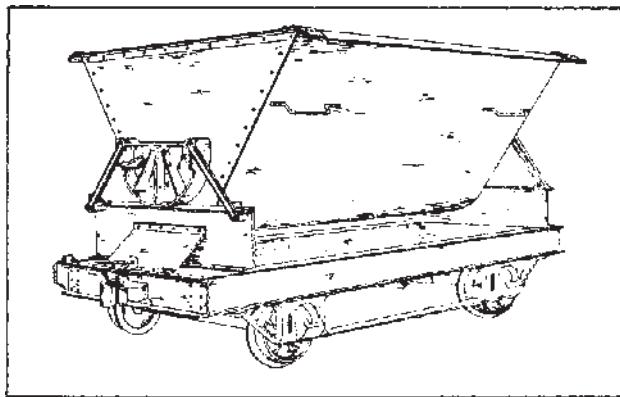

شکل ۱۲-۲۰- واگون معدنی [۱]

ظرفیت صندوقه از جمله مهمترین مشخصات واگون است و معمولاً ظرفیت واگون‌های معادن ایران در حدود $8/1$ متر مکعب است.


ب - شاسی^۱: قسمت اصلی شاسی قاب چهارگوشی است که از اتصال تیرآهن‌ها ساخته شده و به وسیله قطعات نبیشی و ناوданی و نیز ورق فولادی تقویت شده است. صندوقه واگون به قسمت رویی و چرخها به قسمت زیرین شاسی متصل می‌شوند. وسائل اتصالی واگون و ضربه‌گیرها را نیز به قسمت انتهایی آن وصل می‌کنند.

ج - ضربه‌گیر^۲: در جلو و عقب شاسی، دو ضربه‌گیر وجود دارد که به هنگام برخورد دو واگون، ضربه‌ها را می‌گیرد و از بروز صدمه جلوگیری می‌کند. وسائل اتصال به انتهای ضربه‌گیر متصل‌اند (شکل ۱۲-۲۱).



ضربه‌گیر غالباً از یک فنر لوله‌ای تشکیل شده است و وجود آن، انرژی ضربه را به میزان زیادی می‌گیرد.

د - محور و چرخها: هر واگون دو محور دارد که به زیر شاسی متصل‌اند. هر محور دارای دو چرخ است که به وسیله بلبرینگ‌های مخصوصی به محور وصل و به آزادی قابل دوران‌اند.

محور واگونهای سنگین به کمک فنرهای مخصوص به شاسی متصل می‌شود (۲۲-۱۲).

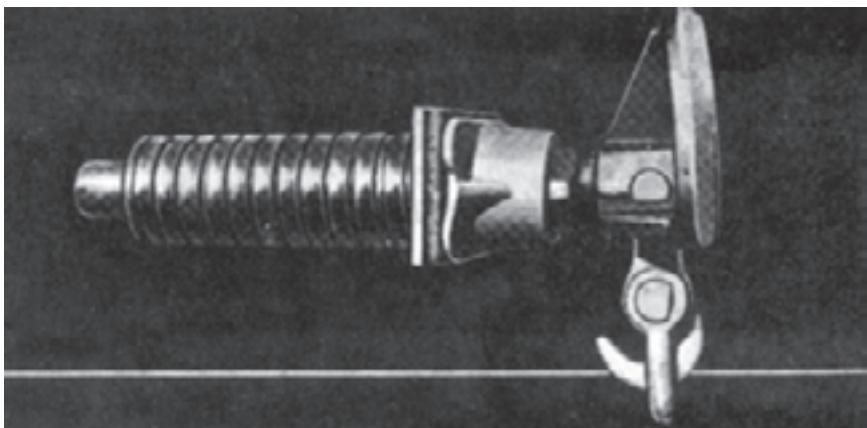

شکل ۲۱-۱۲- ضربه گیر

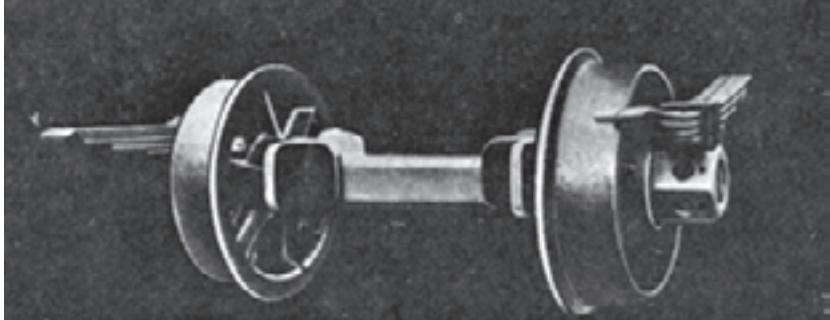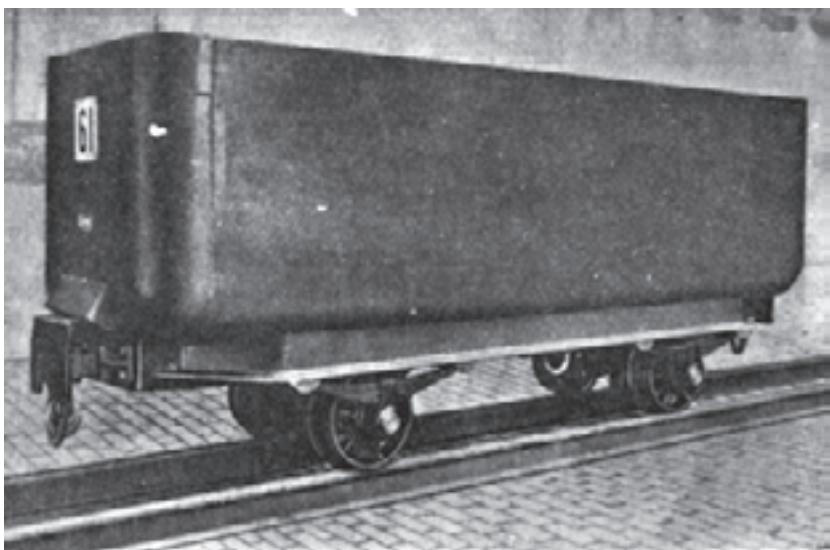


شکل ۲۲-۱۲- محور واگون

جنس چرخ از فولاد و قطر آن در واگون‌های معمولی 30° سانتیمتر است. برای جلوگیری از فرسوده شدن بلبرینگ چرخها، هر چند وقت یکبار بایستی آنها را روغنکاری کرد.

فاصله دو محور واگون، از جمله مشخصات مهم آن است و بایستی به دقت انتخاب شود زیرا هر چقدر این فاصله بیشتر باشد، پایداری واگون زیادتر است و هر چقدر فاصله مزبور کمتر باشد، واگون در قوسهایی با شعاع کوچکتر قادر به حرکت خواهد بود. فاصله دو محور واگون‌های معمولی معدنی، 55° سانتیمتر است.

هـ— اتصالی‌ها: معمولاً چندین واگون را به یکدیگر متصل می‌کنند و مجموعه چند واگون را که به نام قطار خوانده می‌شود، به وسیله لکوموتیو یا جرثقیل روی خط می‌کشند. برای الحاق واگونها به یکدیگر و نیز ارتباط قطار به لکوموتیو، اتصالی‌های مختلفی وجود دارد که چند نوع آن در شکل ۲۳-۱۲ نشان داده شده است.

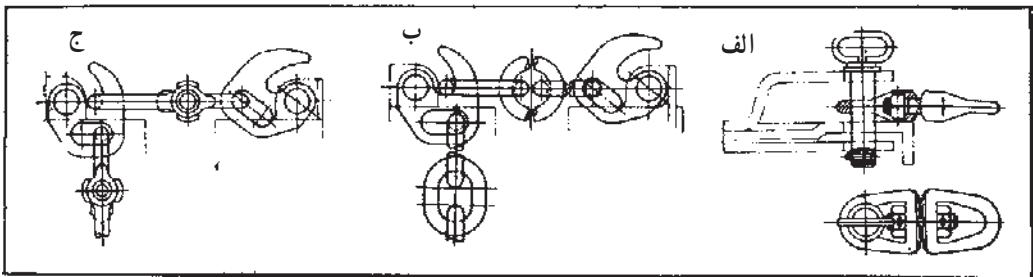


شکل ۲۳-۱۲— انواع اتصالی‌ها [۳]


۲۴-۵-۱۲— نحوه تخلیه واگون‌ها: معمولاً کف صندوقه واگون‌ها قوسی شکل است و به هنگام حرکت، به توسط گوه مخصوصی بر روی شاسی ثابت می‌شود. برای تخلیه این واگون‌ها، ابتدا گوه را آزاد کرده و آنگاه باخم کردن صندوقه به یک طرف، آنرا تخلیه می‌کنند. این روش، متدائل‌ترین طریقه تخلیه واگون‌ها در معادن ایران است.

در سیاری موارد، برای تخلیه سریع واگون، در محل تخلیه‌گاه، یک سکوی مخصوص احداث و به بدنه صندوقه نیز یک زایده یا چرخ نصب می‌کنند. به هنگام عبور واگون از برابر این سکو، زایده صندوقه از روی این سکو عبور می‌کند و باعث تخلیه واگون می‌شود (شکل ۲۴-۱۲).

در بعضی موارد نیز صندوقه در قسمت عقب لولا دارد و با بلند کردن آن، آنرا از سمت عقب تخلیه می‌کنند (شکل ۲۵-۱۲).

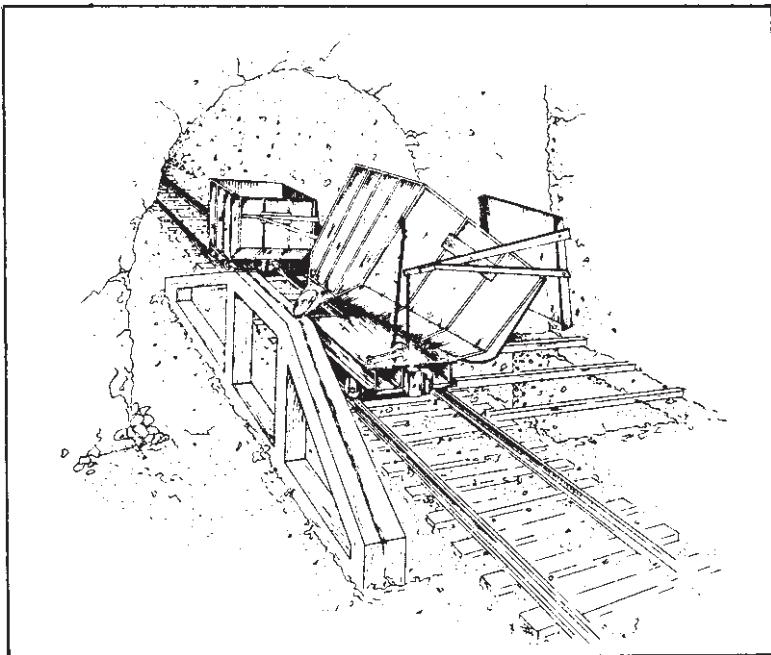

شکل ۱۲-۲۴- تخلیه واگون‌ها از بغل [۱]

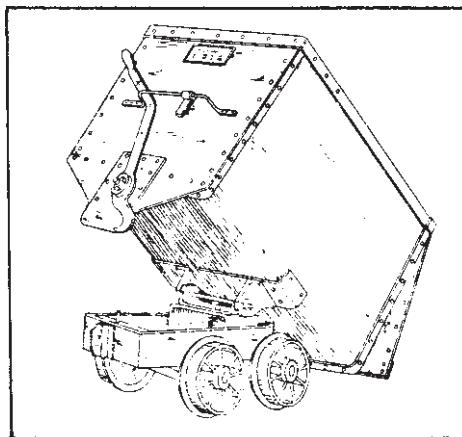


شکل ۱۲-۲۵- تخلیه واگون‌ها از عقب [۱]

در معدن کوشک، واگون‌ها در انتهای مسیر حرکت خود در تونل مورب، از یک قسمت که شیب تندی دارد بالا می‌روند و به هنگام سرازیر شدن، مواد معدنی آنها تخلیه می‌شود (شکل ۱۲-۲۶). در شکل ۱۲-۲۷ نیز چگونگی تخلیه واگون در یک تونل مورب نشان داده شده است.



شکل ۱۲-۲۶—تخلیه و اگون‌ها در معدن کوشک

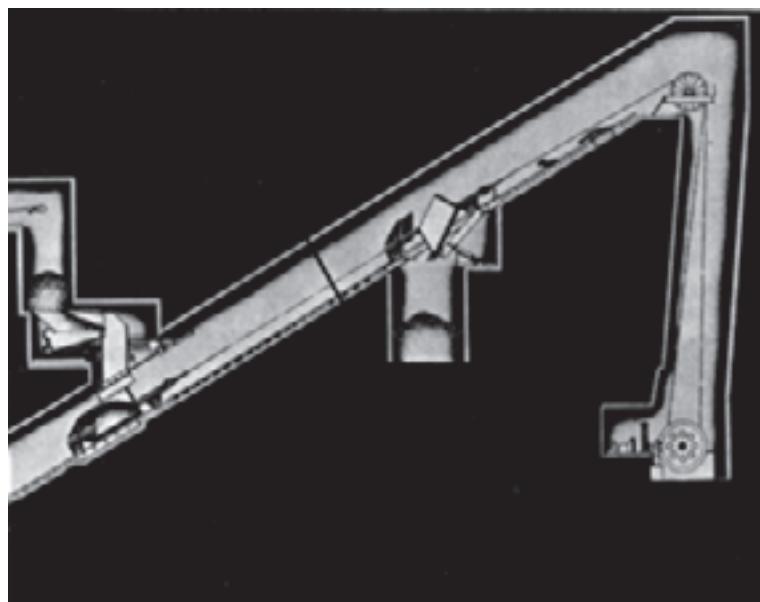


شکل ۱۲-۲۷—بارگیری و تخلیه و اگون در تونل مورب

گاهی نیز در زیر صندوقه درب‌هایی تعییه می‌کنند که با باز کردن این دربهای، مواد داخل و اگون تخلیه می‌شود (شکل ۱۲-۲۸). در چنین مواردی، معمولاً در قسمت تخلیه‌گاه، زوایدی وجود دارد که به هنگام عبور و اگون از روی آن، به درب زیرین و اگون گیر می‌کند و باعث باز شدن این در و تخلیه

واگون می‌شود. پس از عبور واگون از این محل، زواید دیگری تعییه می‌کنند که ضمن عبور واگون از روی آن، درب زیرین، خود به خود بسته می‌شود.

روش دیگری که برای تخلیه واگون‌ها وجود دارد، استفاده از دستگاه‌های واگون برگردان است. هنگامی که واگون بروی این دستگاه قرار گیرد، دو فک قوی، واگون را از طرفین می‌گیرد و آنرا یک دور کامل می‌گرداند و بدین ترتیب مواد درون واگون تخلیه می‌شود (شکل ۲۹-۱۲).

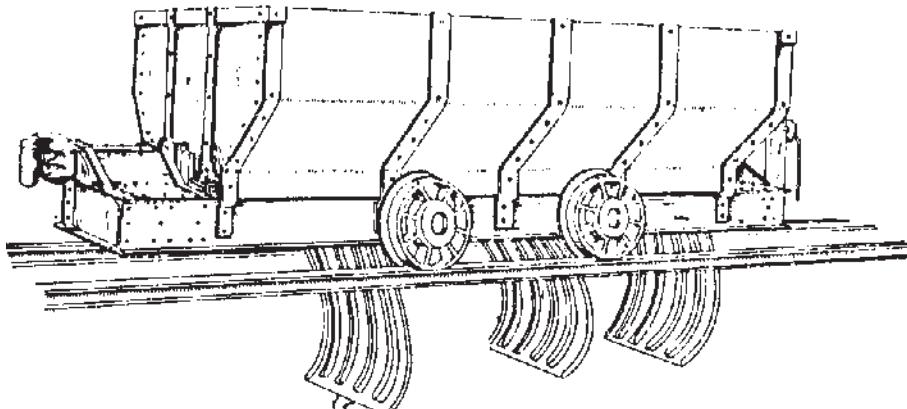

شکل ۲۸-۱۲- تخلیه واگون از پایین [۱]




شکل ۲۹-۱۲- دستگاه واگون برگردان

در بسیاری از معادن ایران و از آن جمله معدن زغال سنگ تزره، از این وسیله استفاده می‌شود.

۱۲-۳-۵-۳- واگون‌های مخصوص: برای مقاصد خاص، واگون‌های ویژه‌ای ساخته می‌شود. مثلاً برای حمل و نقل افراد در تونل‌های مختلف، واگون‌های خاصی وجود دارد که معمولاً دارای سه کوپه است و هر کوپه ظرفیت ۲ تا ۴ نفر را دارد (شکل ۱۲-۳۰).

همچنین برای حمل و نقل ریل، چوب و سایر مواد، واگون‌های مخصوصی وجود دارد که حمل لوازم مزبور را آسان می‌سازد.

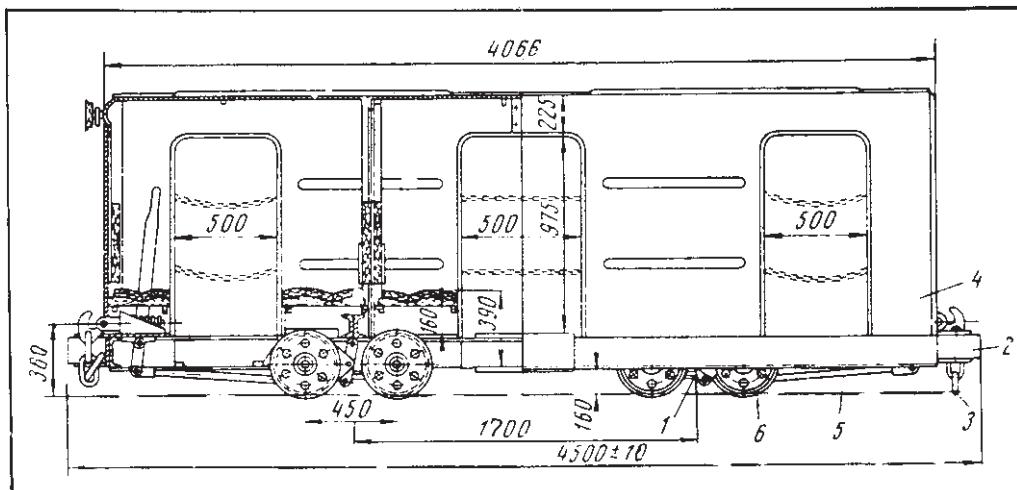

شکل ۱۲-۳۰- واگون نفربر [۳۷]

۱۲-۶- لکوموتیوها

قطار مرکب از واگون‌های مختلف را باستی به وسیله وسایل کشنده در طول خط حرکت داد. کشش لازم برای حرکت واگون و قطار را به روش‌های مختلف می‌توان تأمین کرد. در معادن کوچک، کشش به توسط کارگر تأمین می‌شود ولی در معادنی که میزان استخراج قابل توجهی دارند، این کار به کمک لکوموتیوهای مختلف انجام می‌گیرد. در بعضی موارد نیز کشش لازم به وسیله جرثقیله‌ای مختلف تأمین می‌شود.

در روش کشش با دست که در معادن کوچک ایران مرسوم است، واگون توسط کارگر در طول خط حرکت می‌کند. با این روش در هر نوبت فقط یک واگون به وسیله کارگر کشیده می‌شود و بنابراین

راندمان کار بالا نیست.


نیروی کششی که به وسیله انسان ایجاد می شود، بسته به قدرت افراد بین ۷ تا ۱۲ کیلوگرم تغییر می کند.

۱۲-۱-۶-مشخصات عمومی لکوموتیو ها: مهمترین قسمت های یک لکوموتیو عبارتست از :

الف - شاسی: شاسی قسمت اصلی هر لکوموتیو را تشکیل می دهد و تمام قسمت ها بر روی آن سوار می شود. شاسی معمولاً از نیمrix های فولادی مخصوصی ساخته می شود که در قسمت های مختلف به وسیله میله ها و ورقه ای فولادی تقویت شده است.

در دو انتهای شاسی، وسایل ضربه گیر و ادوات اتصالی مطابق آنچه که در مورد واگون ها گفته شد، نصب می شود.


ب - محور و چرخها: معمولاً^۱ لکوموتیو ها چهار چرخ فولادی دارند که دو به دو روی یک محور سوار شده است (شکل ۳۱-۱۲). به طوری که دیده می شود، هر محور (۱) علاوه بر چرخ های طرفین، در وسط نیز دارای یک چرخ دندانه دار (۲) است.

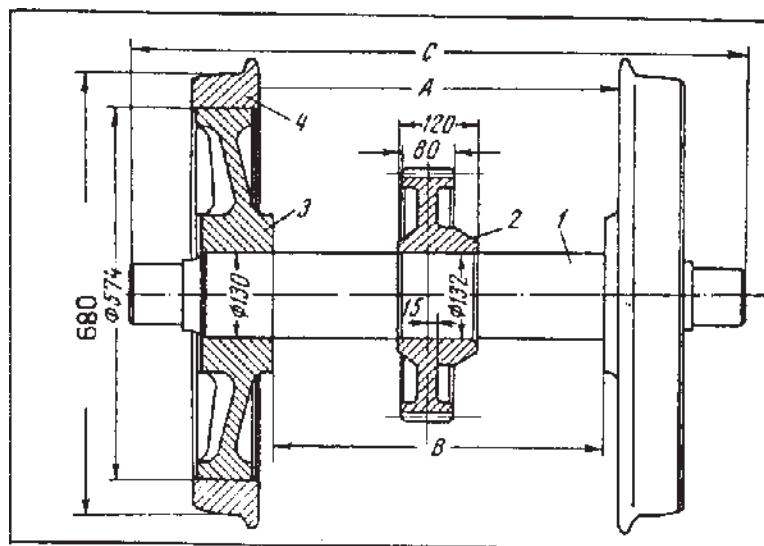

شکل ۳۱-۱۲-محور لکوموتیو [۳۷]

چرخها نیز دارای دو قسمت بدنه (۳) و طوقه (۴) اند. طوقه چرخ دارای لبه ایست که از خروج چرخ از روی ریل جلوگیری می کند.

معمولًاً هر چهار چرخ لکوموتیو قدرت محرکه دارند و محورها به وسیله فنرهای تیغه‌ای یا لوله‌ای، به زیر شاسی متصل می‌شوند (شکل ۳۲-۱۲).

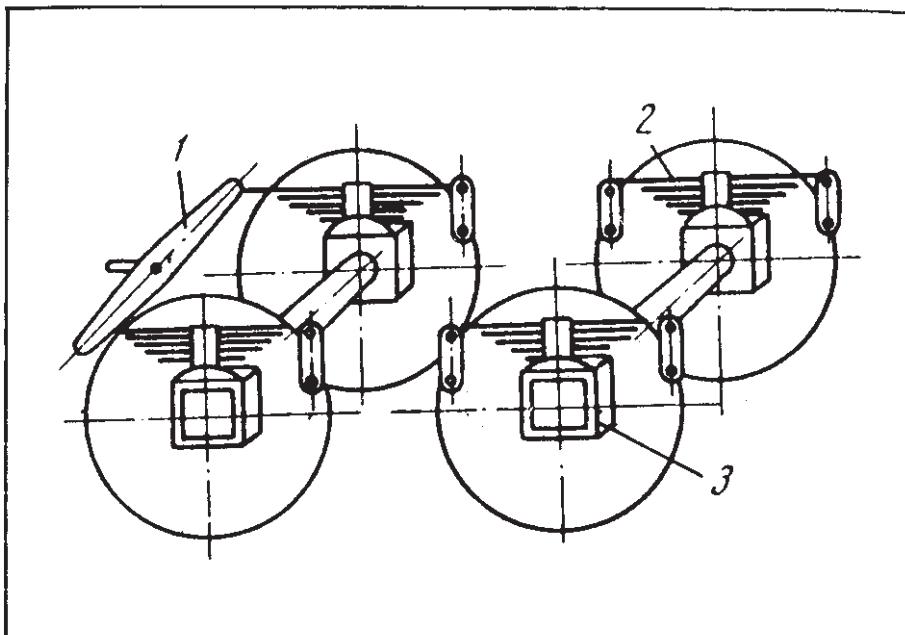

شکل ۳۲-۱۲- چرخهای لکوموتیو [۳۷]


ج — موتور و جعبه دنده: نیروی محرکه لازم برای لکوموتیو، به وسیله موتورهای الکتریکی، باتری دار، هوای فشرده و دیزلی تأمین می‌شود که هر کدام جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجا که حرکت لکوموتیو در داخل معادن آهسته است، لذا با استفاده از جعبه دنده‌های مختلف، سرعت موتورهای یاد شده را کاهش می‌دهند و به چرخها منتقل می‌کنند.

د — ترمزها: ترمز از جمله مهمترین وسایل لکوموتیو است و ساختمان آن بایستی به نحوی باشد که در هر موقعیت بتوان قطار را متوقف کرد. به هنگام انتخاب ترمزها، نه تنها خود لکوموتیو، بلکه مشخصات قطار را نیز بایستی در نظر گرفت زیرا ترمز باید قادر به خنثی کردن نیروی اینرسی قطار نیز باشد.

لکوموتیو معمولًاً به کمک کفشک‌هایی که در مجاورت چرخ نصب می‌شود، ترمز می‌کند. هنگامی که کفشک‌ها به محیط چرخ بچسبند، اصطکاک حاصله باعث توقف چرخ می‌شود.

نیروی لازم برای چسبیدن کفشک ترمز به چرخ به روشهای مختلف تأمین می‌شود. در شکل ۱۲-۳۳ نحوه کار یک ترمز که با دست کار می‌کند نشان داده شده است.

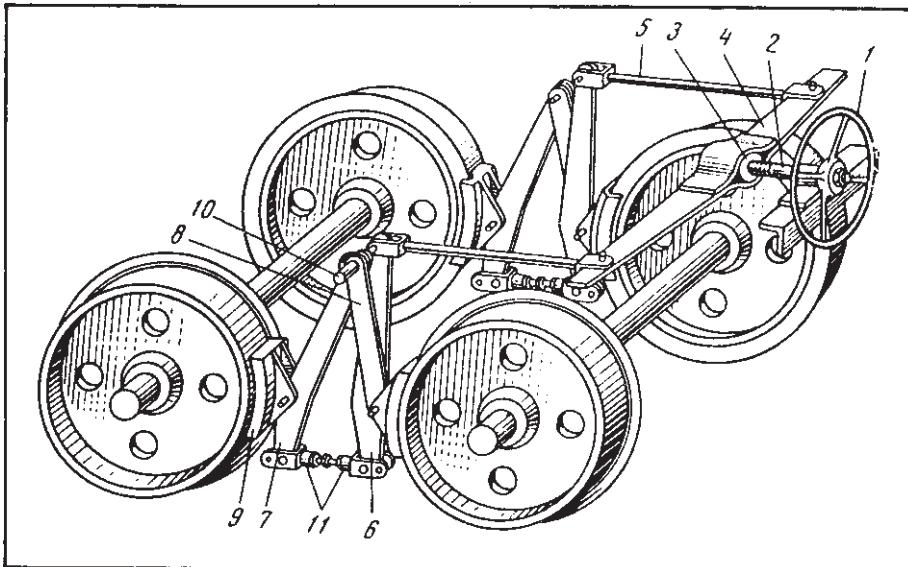


شکل ۱۲-۳۳—ترمز لکوموتیو [۳۷]

مطابق شکل، با گردش غربیلک (۱) صفحه (۴) به عقب کشیده می‌شود و در نتیجه اهرمهای (۵)، (۸) و (۱۱) حرکت می‌کند و باعث چسبیدن کفشک به چرخ می‌شود.

۱۲-۲-۶—لکوموتیو برقی: لکوموتیو برقی با صرفه‌ترین وسیله نقلیه در معدن است و بخصوص به علت نداشتن دود و صدای زیاد، بر لکوموتیو دیزلی برتری دارد. اما اشکال آن این است که ضمن حرکت، برقگیرها جرقه تولید می‌کنند و بنابراین از آنها نمی‌توان در معادن زغالی که دارای گاز یا گرد زغال زیاداند، استفاده کرد.


لکوموتیو برقی یک موتور الکتریکی با جریان دائم دارد که نیروی محرکه لازم را برای دستگاه فراهم می‌کند. مهمترین مسئله در مورد این نوع لکوموتیوها، رسیدن جریان برق به موتور است. برای این کار، در سقف تونل یک رشته سیم مسی لخت کشیده می‌شود و از این سیم به عنوان رفت جریان استفاده می‌کنند. در بالای لکوموتیو، یک وسیله برقگیر موسوم به پاتوگراف وجود دارد که برق لازم به وسیله آن به موتور الکتریکی دستگاه می‌رسد. ساختمان پاتوگراف طوری است که به وسیله فنرهای مخصوصی در تمام مدت حرکت لکوموتیو، با سیم سقف در تماس است و بنابراین جریان برق را از

سیم به موتور دستگاه منتقل می کند (شکل ۳۴-۱۲). برای برگشت جریان برق، از خط ریل استفاده می کند و بنابراین در چنین مواردی، قطعات ریل بایستی حتماً به یکدیگر مرتبط و نسبت به هم هادی باشند.

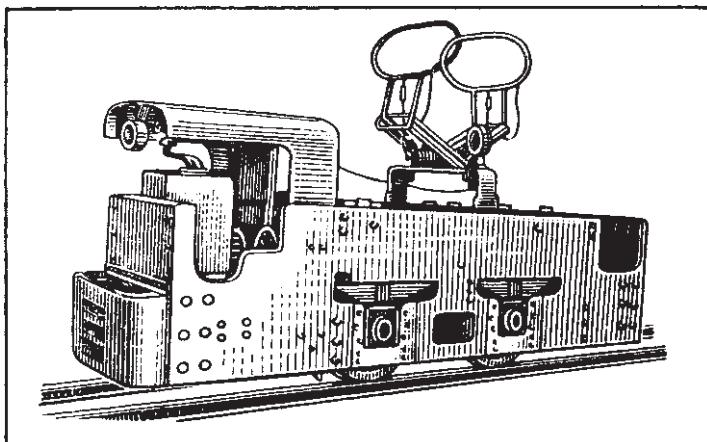

شکل ۳۴-۱۲ - لکوموتیو برقی [۳]

فشار جریان برق معمولاً 22° تا 25° ولت است و غالباً آنرا از یکسو کردن جریان برق سه فازه به دست می آورند.

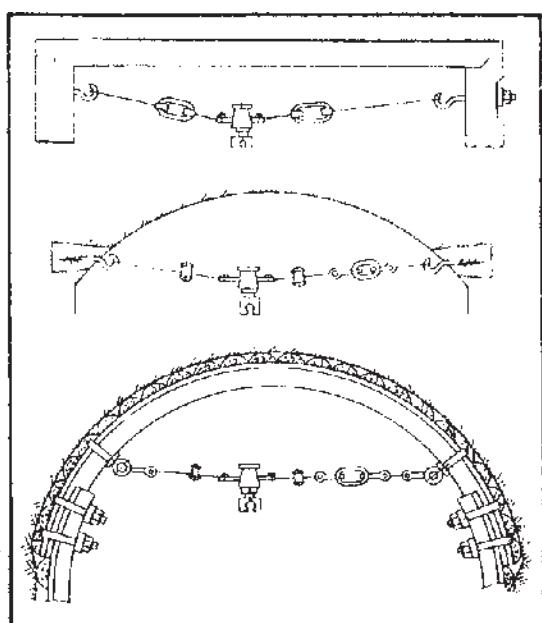


شکل ۳۵-۱۲ - نحوه نصب گیره سیم مسی در حالات مختلف [۳۲]

رشته سیم مسی به وسیله قلابهای مخصوصی در بالای تونل نصب می شود. قلابهای به وسیله رشته سیم های عرضی، که به دیوارهای تونل متصل است، آویزان می شوند. در شکل ۳۵-۱۲ طرز نصب این سیمهای عرضی در تونل هایی که به وسیله چوب، بن و قاب فلزی نگهداری می شوند، نشان داده شده است.

به منظور رعایت مقررات ایمنی، ارتفاع سیم مسی از کف تونل بایستی از ۲ متر کمتر باشد.

مقطع سیم مسی به قدرت موتور و سایر مشخصات بستگی دارد و در هر صورت نبایستی از ۵۰ میلیمتر مربع کمتر باشد.

قدرت موتور نیز به حجم باربری بستگی دارد و در هر مورد باستی آنرا متناسب با ظرفیت قطار انتخاب کرد. نیروی محرکه موتور توسط جعبه دنده به چرخ دندانه داری که روی محور چرخها نصب شده است، منتقل و باعث حرکت آن می‌شود. معمولاً هر محور یک موتور جداگانه دارد. در شکل ۳۶-۱۲، منظره کلی یک لکوموتیو برقی نشان داده شده است.

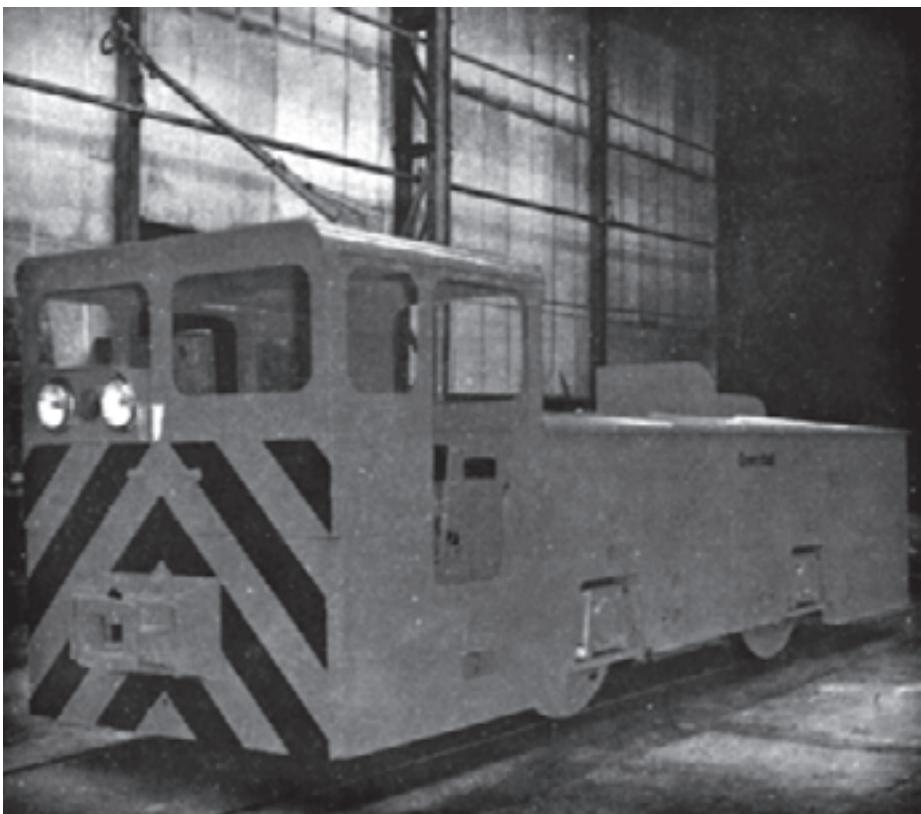

شکل ۳۶-۱۲- نوعی لکوموتیو برقی

۳-۶-۱۲- لکوموتیو باتری دار: به طوری که گفتیم، لکوموتیو برقی در ضمن حرکت، برق را از سیم بالایی می‌گیرد و از طریق چرخها به ریل منتقل می‌کند. بنابراین هم در قسمت بالا و هم در چرخها جرقه تولید می‌شود و بدین ترتیب نمی‌توان آنرا در معادن زغال گازدار یا دارای گرد زغال به کار برد و در چنین مواردی از لکوموتیو باتری دار استفاده می‌شود.

لکوموتیو باتری دار نیز مانند لکوموتیو الکتریکی، یک موتور الکتریکی جریان دائم دارد که به وسیله باتری تغذیه می شود.


بدیهی است مدت کار باتری ها محدود است و پس از مدتی بایستی آنها را شارژ کرد. برای اینکه همواره بتوان از لکوموتیو باتری دار استفاده کرد، هر لکوموتیو حداقل دو باتری دارد که همواره یکی از آنها زیر شارژ و دیگری در حال کار است.

هر باتری از چندین سلول جداگانه تشکیل می شود که به حالت سری به یکدیگر متصل اند و در داخل یک جعبه فلزی قرار دارند.

برای شارژ باتری ها، کارگاه مخصوصی وجود دارد که در بیرون توپل یا در حوالی پذیرشگاه چاه واقع و ساختمان آن به نحوی است که لکوموتیو از یک طرف وارد و پس از تعویض باتری، از طرف دیگر خارج می شود.

باتری به وسیله دو رشته سیم به موتور مرتبط است و نحوه اتصال این سیمهای به گونه ایست که به سهولت می توان آنرا از باتری کار کرده جدا و به باتری جدید وصل کرد.

شکل ۳۷-۱۲، نوعی لکوموتیو باتری دار را نشان می دهد.

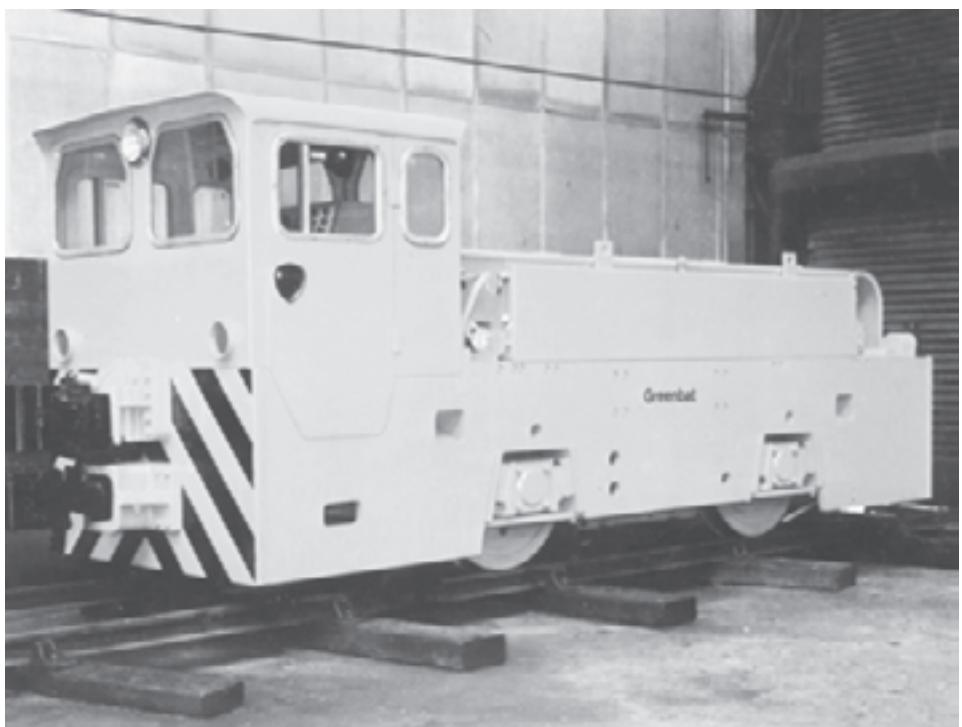

شکل ۳۷-۱۲- لکوموتیو باتری دار

۱۲-۴- لکوموتیو دیزلی: لکوموتیو دیزلی از جمله وسایل دیگری است که کشش راه آهن را تأمین می کند.

در مقایسه با لکوموتیوهای الکتریکی، این لکوموتیو احتیاج به تأسیسات اولیه از جمله سیم هوایی ندارد بنابراین به مراتب ارزان تر از نوع الکتریکی است. در عوض گازهایی که از لوله اگزوژ موتور خارج می شود، عموماً حاوی گاز سمی مونواکسید کربن و در بعضی موارد داغ و ممکن است باعث آتش سوزی در معادن زغال شود.

برای جلوگیری از تولید مونواکسید کربن در موتور، نسبت هوا به سوخت را در حد بالادر نظر می گیرند. گرچه با این کار قدرت موتور کاهش می یابد ولی باعث سالم ماندن هوای معدن و بنابراین در مخارج تهویه صرفه جویی می شود.

برای سرد کردن گازهای حاصله از موتور و نیز جذب گازهای سمی آن، این گازها را پس از خروج از لوله اگزوژ، به یک منبع آب هدایت می کنند و بدین ترتیب، ضمن سرد شدن گازها، مواد سمی آن نیز تا حدودی جذب می شود.

در شکل ۱۲-۳۸، دو نوع لکوموتیو دیزلی نشان داده شده است.

۱۲-۵- لکوموتیو با هوای فشرده: در این لکوموتیوها، نیروی محرکه به وسیله یک موتور هوایی که با هوای فشرده کار می کند تأمین می شود. برای تعذیب موتور، هوای را در حدود ۱۵° الی ۲۰° آتمسفر فشرده کرده و آنرا داخل کپسول های مخصوص نگهداری می کنند. از آنجا که موتور با هوای ۱۵° الی ۲۰° آتمسفر کار می کند، لذا به تدریج هوای فشرده از کپسول تخلیه می شود و هوای لازم برای گردش موتور را تأمین می کند.

معمولًا هر لکوموتیو ۶ کپسول هوای فشرده دارد که حجم هر کدام ۲۳° لیتر است. از آنجا که انبساط ناگهانی هوا یعنی کاهش فشار آن از ۱۷۵ به ۱۵ آتمسفر باعث سقوط دما می شود و ممکن است باعث یخ زدن روغن ماشین شود، لذا معمولاً هوایی را که از کپسول خارج می شود، ابتدا توسط دستگاههای مخصوص گرم می کنند و آنگاه به داخل موتور می فرستند.

مهترین امتیاز لکوموتیوهای با هوای فشرده شرایط اینمنی آنها است زیرا این قبیل لکوموتیوها را می توان با اطمینان خاطر در معادن زغال حاوی گاز گرد زغال به کار برد. علاوه بر این، هوای فشرده ای که به داخل موتور فرستاده می شود، پس از انجام کار مکانیکی منبسط و باعث تهویه هوای معدن می شود. در برای این امتیازات، می توان گرانی تأسیسات مربوط به تهییه هوای فشرده را به عنوان عیب اصلی این دستگاهها ذکر کرد. همچنین به طور کلی راندمان موتورهای هوای فشرده در مقایسه با



شكل ۱۲-۳۸— دو نوع لکوموتیو دیزلی

سایر روش‌های تأمین انرژی ناچیز است و بنابراین کار مکانیکی انجام شده گرانتر از سایر روش‌ها است.

۱۲-۷- جرثقیل^۱


در بعضی موارد و به ویژه در تونلهای مورب، کشش واگونها در روی خطآهن با استفاده از جرثقیل و کابل انجام می‌گیرد. برای حمل و نقل واگون‌ها به وسیله جرثقیل می‌توان از یک یادو رشته کابل و یا از یک کابل بی‌انتها استفاده کرد (شکل ۳۹-۱۲).

از جرثقیل یک کابله برای باربری در سطوح شیب دار استفاده می‌شود (شکل ۳۹-۱۲-الف). زیرا با این وسیله، فقط می‌توان واگون‌ها را به طرف جرثقیل کشید و حرکت واگون‌های خالی، در اثر نیروی وزن انجام می‌گیرد. در مواردی که در سطوح افقی از این نوع جرثقیل استفاده شود، واگون‌های خالی را بایستی به وسیله دست جابه‌جا کرد.

اگر جرثقیل دو استوانه و دو رشته کابل داشته باشد، با آن می‌توان واگون‌های پر و خالی را به طور همزمان جابه‌جا کرد (۳۹-۱۲-ب). به طوری که دیده می‌شود، دستگاه دو استوانه هم محور


دارد و در هر مورد، واگون‌های پر به طرف جرثقیل کشیده می‌شوند و واگون‌های خالی در اثر وزن خود، به طرف پایین سطح شیب دار حرکت می‌کنند. با استفاده از یک کابل بی‌انتها، که به دور دو استوانه پیچیده شده است، می‌توان حرکت واگون‌ها را در روی ریل در سطوح افقی نیز تأمین کرد (شکل ۳۹-۱۲-ج).

در مواردی که از دو رشته کابل و یا کابل بی‌انتها استفاده می‌شود، تونل حتماً بایستی دو رشته خطآهن داشته باشد که از روی یکی از آنها واگون‌های پر و از روی دیگری، واگون‌های خالی حرکت کنند.

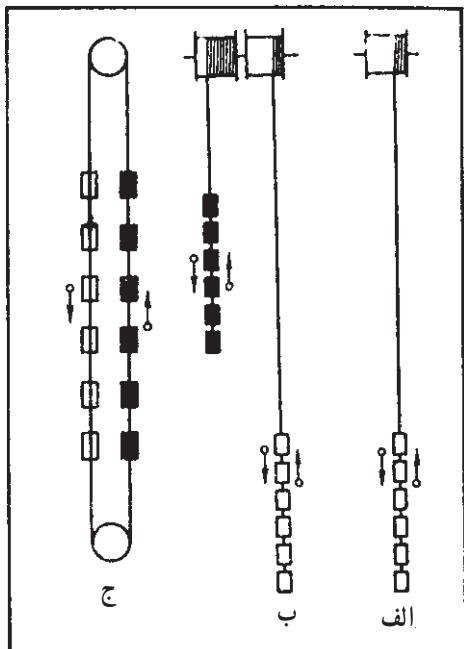


شکل ۳۹-۱۲-۳۸- حالت‌های مختلف جرثقیل [۳۸]

۱۲-۷-۱۲- قسمتهای مختلف جرثقیل: مهمترین قسمتهای جرثقیل عبارت از موتور، جعبه دنده، استوانه، ترمز و کابل است که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم (شکل ۴۰-۱۲).

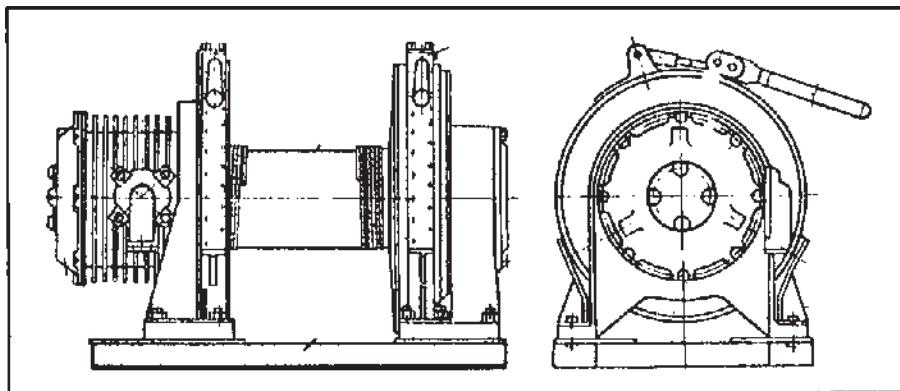


شکل ۱۲-۴۰- قسمتهای مختلف جرثقیل [۳۸]

الف - موتور: موتور جرثقیل بسته به موقعیت کاربرد آن، ممکن است از نوع الکتریکی، دیزلی یا هوای فشرده باشد. در معادن زغال حاوی گاز و گرد زغال، از نظر رعایت اصول ایمنی، معمولاً نوع هوای فشرده را به کار می‌برند (شکل ۴۱-۱۲) و مجموعه موتور، جعبه دنده و استوانه را روی یک بنی در محل نصب می‌کنند. با استفاده از موتورهای الکتریکی ضدجرقه، می‌توان جرثقیل‌های برقی را نیز در معادن زغال گازدار به کاربرد. بدیهی است در معادن فلزی استفاده از انواع برقی باصره‌تر است (شکل ۴۱-۱۲).

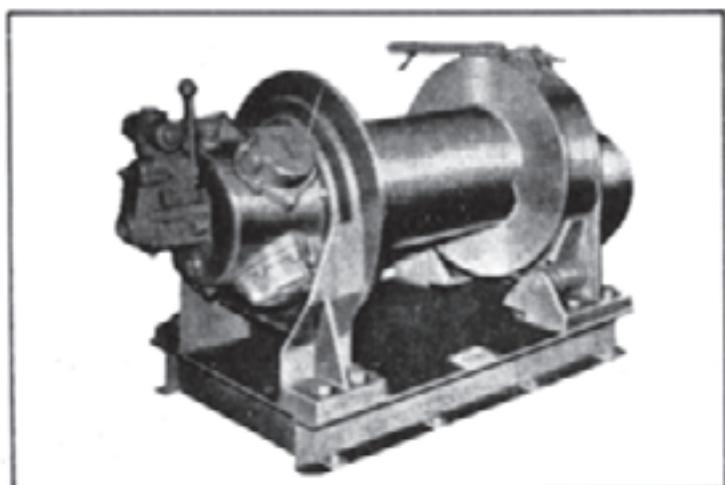

شکل ۱۲-۴۱- جرثقیل با موتور هوای فشرده

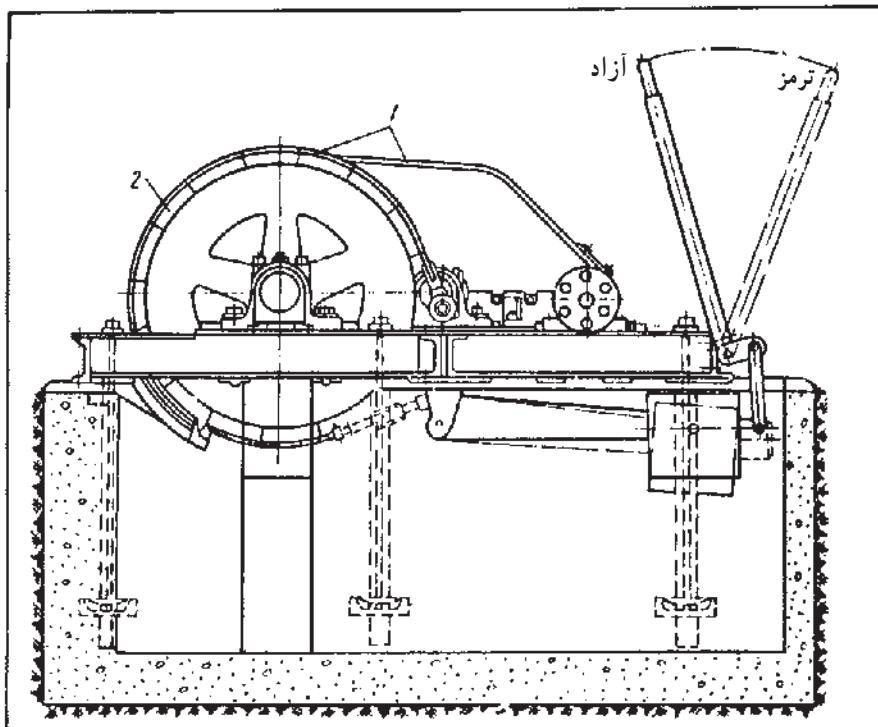

شکل ۴۲-۱۲ - ترمز جرثقیل [۳۸]

ب - جعبه دنده: از آنجا که معمولاً سرعت موتورها زیاد است، لذا برای کاهش سرعت و امکان انتخاب سرعت‌های مختلف برای استوانه، از جعبه دنده استفاده می‌کنند. بدین ترتیب نیروی موتور از طریق جعبه دنده به استوانه منتقل می‌شود.


ج - استوانه: استوانه قسمتی از دستگاه است که کابل به دور آن پیچیده شده و بدین ترتیب گردش این استوانه باعث کشیده شدن کابل می‌شود.

د - ترمز: استوانه در دو طرف دارای لبه‌هاییست که در زیر آن کفشهای ترمز قرار دارد و با فشار دادن اهرم ترمز، کفشهای این قسمت از استوانه می‌چسبند و باعث توقف آن می‌شود (شکل ۴۲-۱۲).

توقف و چرخش جرثقیل توسط یک نفر متصدی انجام می‌گیرد.

ه - کابل: کابل از جمله مهمترین اجزای جرثقیل است و بایستی به طور دائم مورد بررسی قرار گیرد.


کابل از مفتول‌های فولادی که به یکدیگر پیچیده شده‌اند تشکیل می‌شود (شکل ۴۳-۱۲).

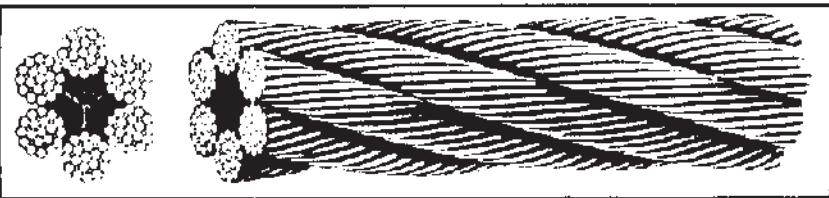


شکل ۱۲-۴۳—کابل [۱]

برای رعایت اصول ایمنی، کابل‌ها را بایستی مرتبأً بررسی و در صورتی که دارای زدگی باشد، آنها را تعویض کرد.

۱۲-۷-۲—تأسیسات ویژه خط جرثیقیل: برای اینکه ضمن کار جرثیقیل، کابل به ریل و تراورس مالیده نشود و از بین نزود، در فواصل لازم بایستی تعدادی قرقره‌های هدایت کننده در سطح خط آهن نصب کرد (شکل ۱۲-۴۴). همچنین در مواردی که ریل خمیده باشد، برای جلوگیری از سایش کابل به دیواره‌ها، از قرقره‌های هرزگرد استفاده می‌کنند (شکل ۱۲-۴۵).

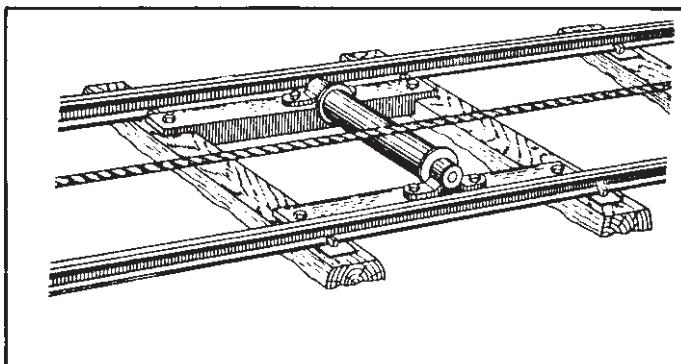


شکل ۱۲-۴۴—قرقه هدایت کننده [۳۸]

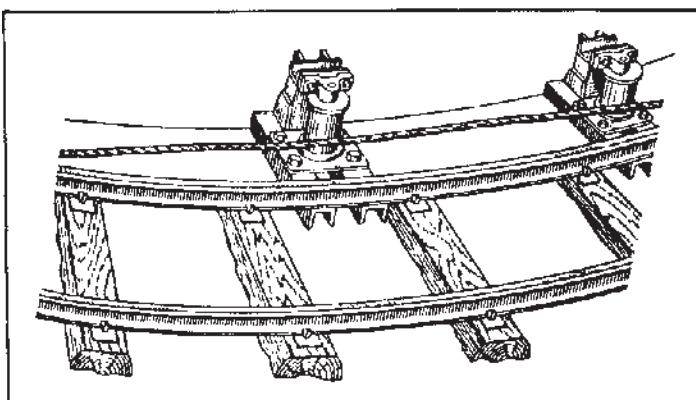

شکل ۱۲-۴۵—قرقه‌های هرزگرد در قوسها [۳۸]

۱۲-۷-۳- جرثقیل‌های برقی- هیدرولیکی: امروزه برای استفاده در قسمتهای مختلف معدن، جرثقیل‌هایی ساخته شده است که با یک موتور هیدرولیکی کوچک کار می‌کنند و این موتور هیدرولیکی، خود به وسیله موتور الکتریکی تغذیه می‌شود (شکل ۴۶-۱۲).

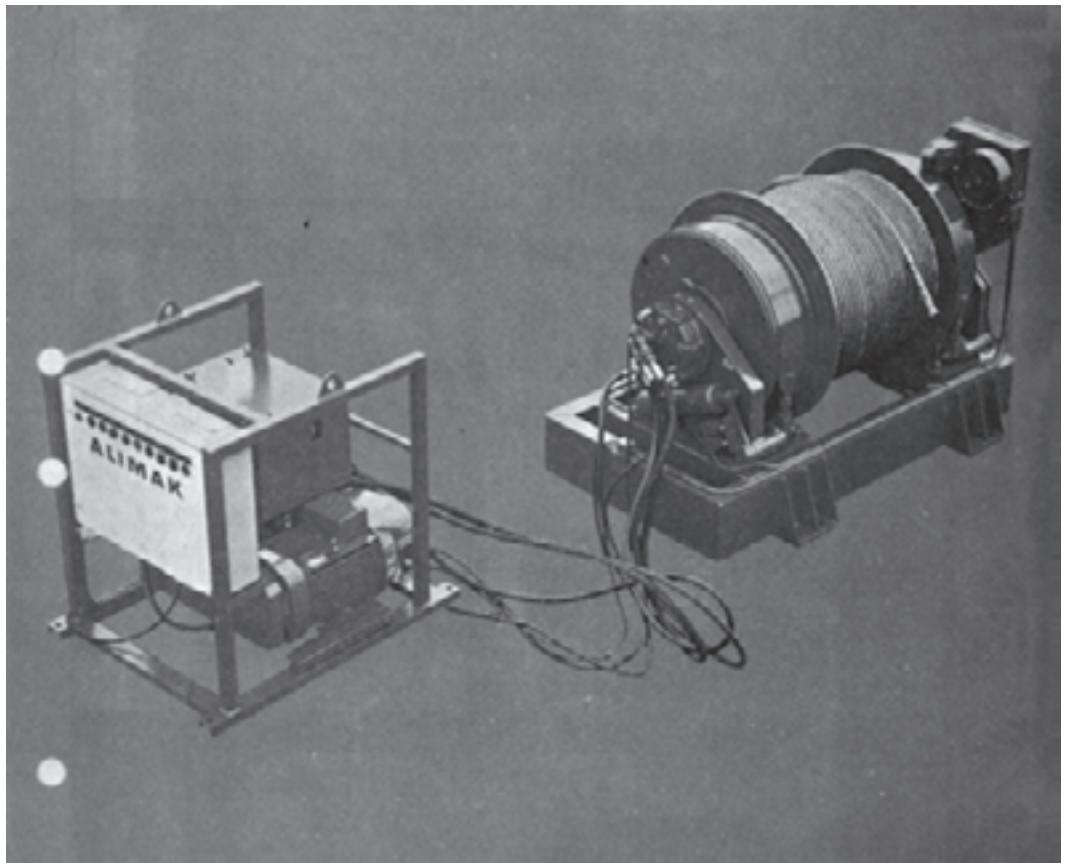


شکل ۱۲-۴۶- جرثقیل برقی- هیدرولیکی

این دستگاه سبک و قابل حمل و نقل است و در ضمن قدرت زیادی دارد و به آسانی می‌توان آنرا جابه‌جا کرد. از این دستگاه علاوه بر حمل و نقل در تونل‌های مورب، در نقاط دیگری از معدن نیز می‌توان استفاده کرد که موارد استعمال آن به طور ساده، در شکل ۱۲-۴۷، نشان داده شده است.

۱۲-۸- راهآهن‌های ویژه

علاوه بر راهآهن معمولی متداول در معدن، در سالهای اخیر راهآهن‌های ویژه‌ای نیز در معدن

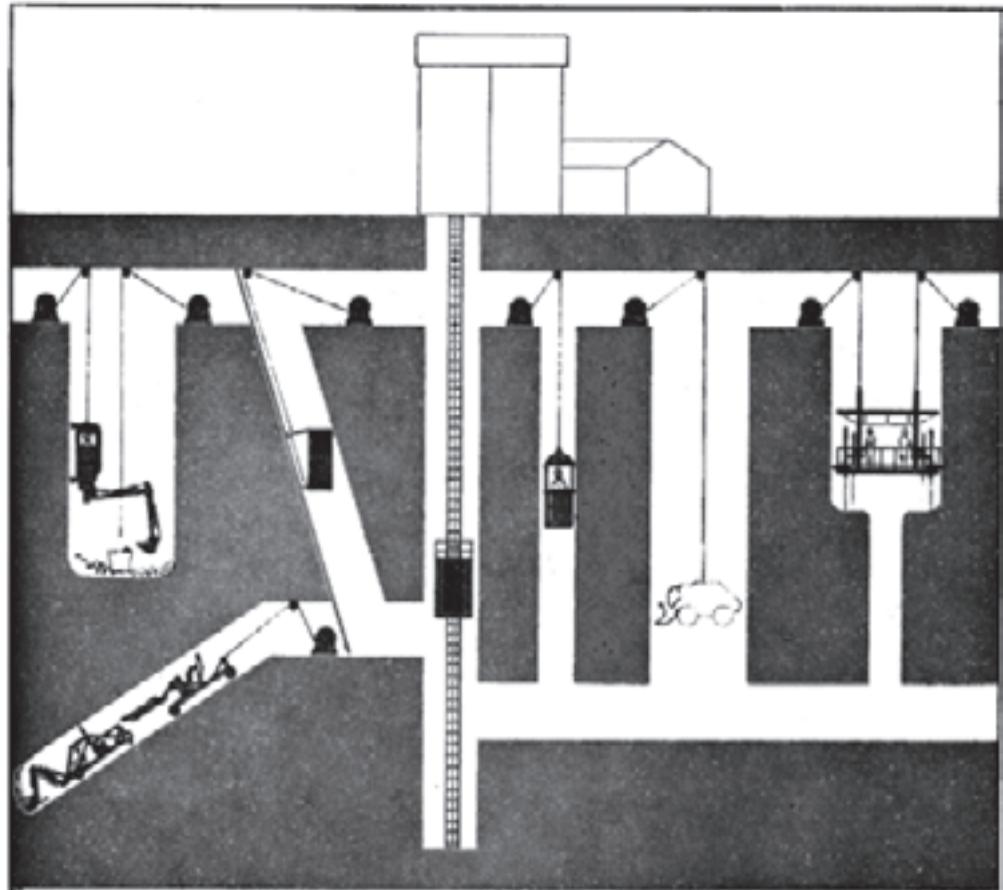


شکل ۱۲-۴۷- موارد استعمال جرثقیل برقی - هیدرولیکی

احداث می شود که در زیر به شرح دو نمونه آن می پردازیم :

۱۲-۱- راه آهن تک ریل^۱ : این راه آهن، یک ریل دارد که در سقف تونل نصب می شود و بنابراین می توان آنرا همزمان با راه آهن معمولی یا نوار نقاله به کار برد. ریل راه آهن در سقف و یا دیواره تونل محکم می شود و در شیار آن قرقره ها در طول ریل حرکت می کنند و از آنجا که آویزهایی به این قرقره ها وصل است، لذا به کمک این آویزها، می توان افراد و وسائل را در طول حفریات معدنی جابه جا کرد (شکل ۱۲-۴۸).



۱۲-۲- راه آهن کم عرض: در این نوع راه آهن، فاصله ریلها کم و حدود ۲۰ سانتیمتر است و بنابراین فضای زیادی را اشغال نمی کند. واگون ها در روی ریل قرار می گیرند و به وسیله کابل

۱- Monorail

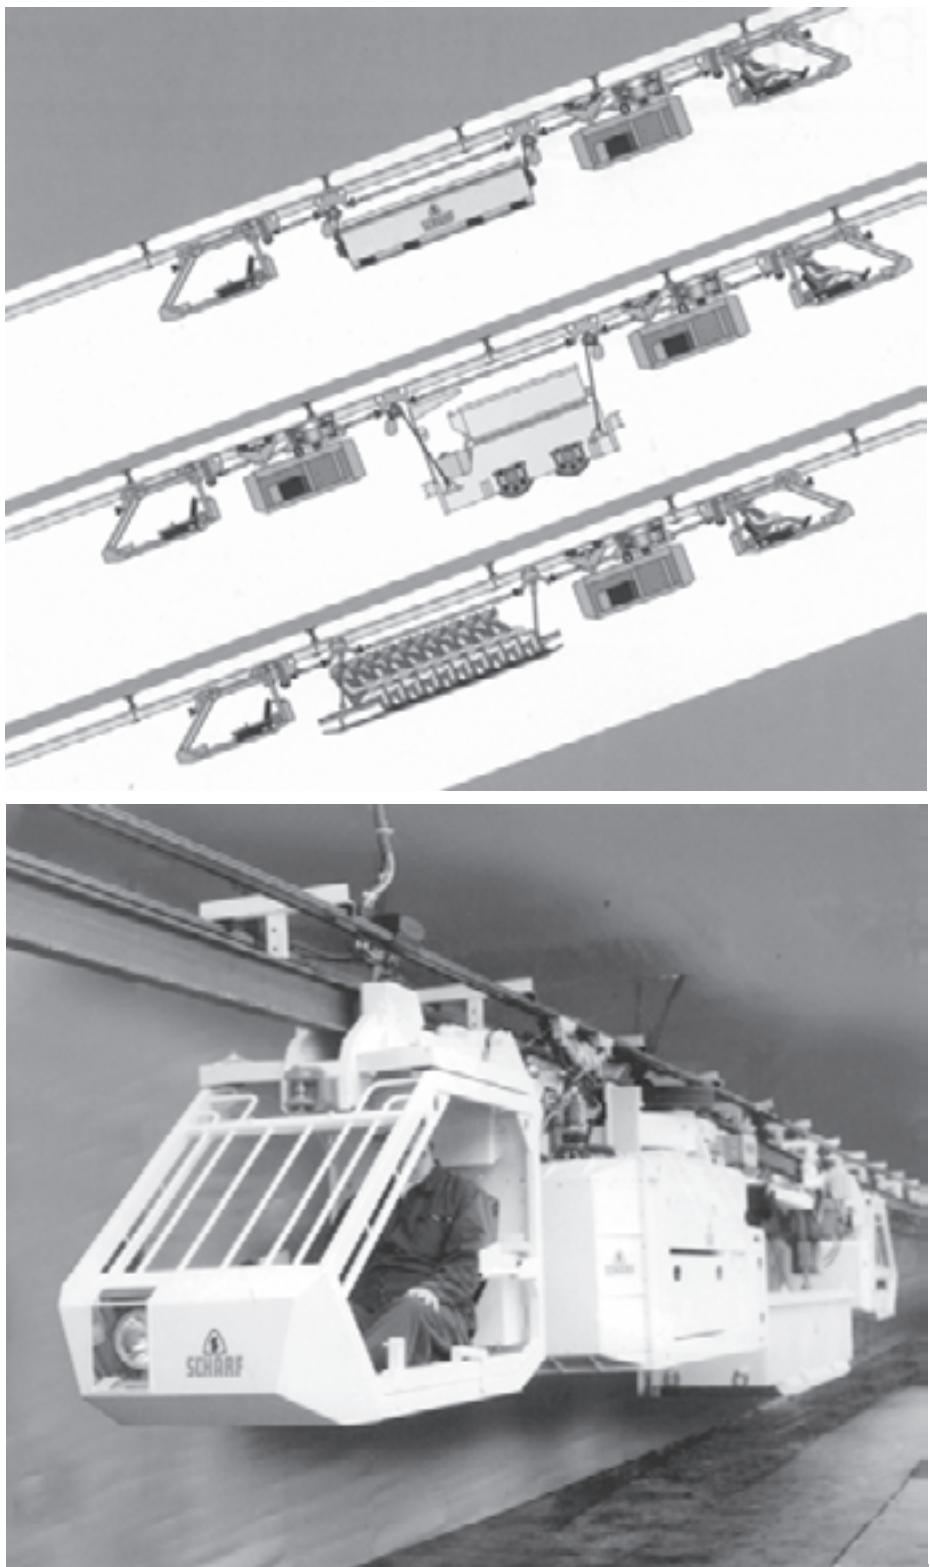


شکل ۱۲-۴۸- مناظری از راه آهن تک ریل در تونل ها

در طول حفریات معدنی جابه‌جا می‌شوند (شکل ۴۹-۱۲).

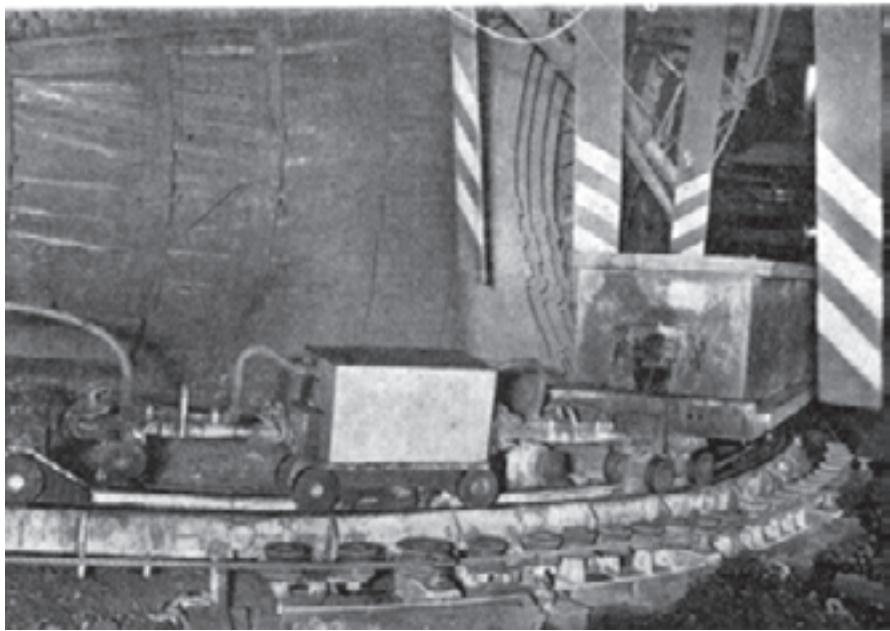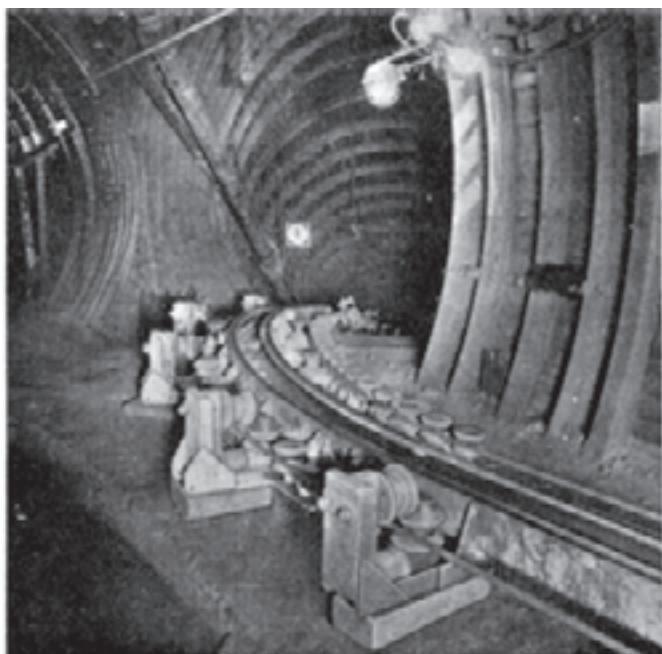

شکل ۱۲-۴۹—دو منظره از راه آهن کم عرض.

از این وسیله می‌توان برای حمل و نقل وسایل و افراد در تونلهای افقی یا مورب استفاده کرد
(شکل ۱۲-۵°).

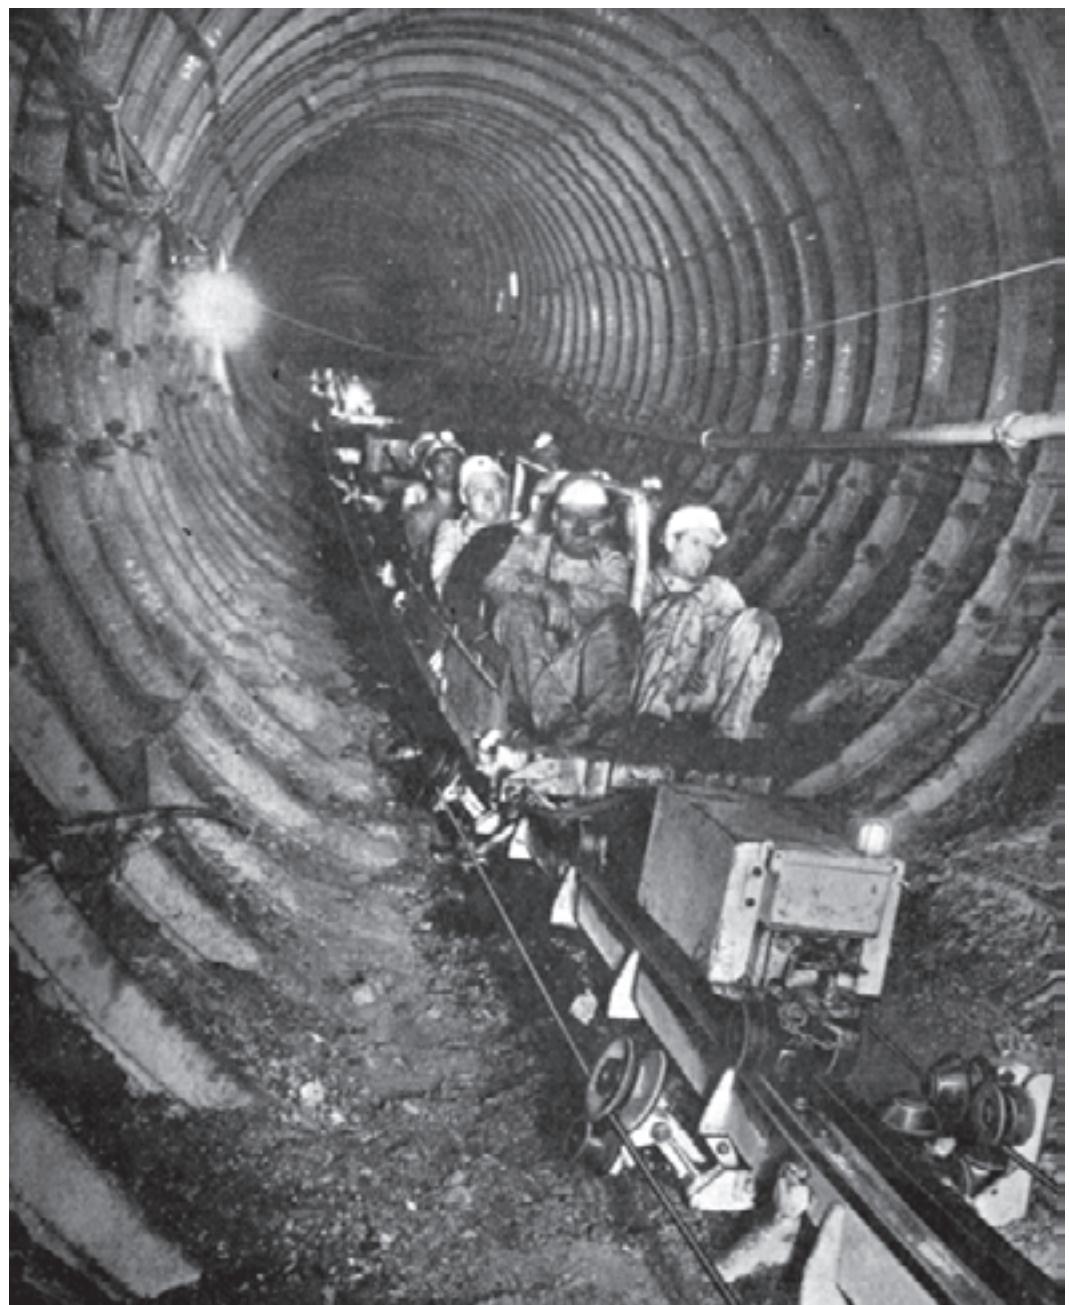

شکل ۱۲-۵°-حمل و نقل افراد در راه آهن کم عرض