



شکل ۲-۵۵-الف- لوله‌ی پلی‌پروپیلن



شکل ۲-۵۵-ب- لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلن

لوله دو سر کاسه‌دار	قطر خارجی
1000	110
2000	110
3000	110
4000	110
6000	110
1000	125
2000	125
3000	125
4000	125
6000	125
1000	160
2000	160
3000	160
4000	160
6000	160




شکل ۲-۵۶- انواع لوله‌ی پلی‌پروپیلن

۲-۵- اتصال لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلنی
پلی‌پروپیلن (PP) پلیمر دیگری است که اخیراً در ساخت لوله و فیتینگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب مورد استفاده واقع شده است (شکل ۲-۵۵).

لوله و فیتینگ‌های پلی‌پروپیلن به نحوی طراحی شده‌اند که یک طرف هریک از اجزاء دارای سر کاسه‌اند (سوکت)، برای استقرار حلقه آب‌بندی، و طرف دیگر صاف و دارای لبه‌ی پخ‌زده است. در نتیجه دو قطعه به صورت فشاری متصل می‌شوند و حلقه‌ی آب‌بندی مانع نشت آب می‌شود.

۲-۵-۱- مشخصات لوله‌های پلی‌پروپیلن: لوله‌های
مورد استفاده به دو صورت یک سر کاسه‌دار (سوکت) و دو سر کاسه‌دار (سوکت) و در اندازه‌های مختلف ۱۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلی‌متر تولید می‌شوند. در شکل ۲-۵۶ مشخصات این نوع لوله نشان داده شده است.

لوله یک سر کاسه‌دار	قطر خارجی
1000	110
2000	110
3000	110
4000	110
6000	110
1000	125
2000	125
3000	125
4000	125
6000	125
1000	160
2000	160
3000	160
4000	160
6000	160

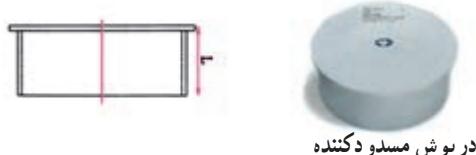

شکل ۲-۵۷ – انواع دربوش



شکل ۲-۵۸ – انواع زانویی



شکل ۲-۵۹ – انواع سه راهی پلی پروپیلنی

۲-۵-۲ – فیتینگ‌های پلی پروپیلن: این فیتینگ‌ها در قطرهای ۴۰ تا ۱۶۰ میلی‌متر و در انواع مختلف تولید می‌شوند متداول‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از :

۱ – دربوش: از دربوش برای مسدودکردن دهانه‌های لوله کشی فاضلاب استفاده می‌شود تا پس از خاتمه‌ی کار از ریخته‌شدن مصالح ساختمانی به درون لوله کشی فاضلاب جلوگیری شود و نیز در آزمایش آب‌بندی استفاده شود (شکل ۲-۵۷).

۲ – انواع زانویی: در لوله کشی فاضلاب با استفاده از لوله‌های پلی پروپیلنی از زانوهای مختلفی، با زوایای گوناگون، برای تغییر مسیر لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران استفاده می‌شود. در شکل ۲-۵۸ انواع زانوهای پلی پروپیلن، با زوایای مختلف، مشاهده می‌شود. انتخاب هر یک از انواع زانوها نیاز به کسب اطلاعات و تجربه‌ی کافی دارد، که معمولاً در جریان کار به دست می‌آید.

۳ – سه راهی: در لوله کشی فاضلاب و هواکش با استفاده از فیتینگ‌های پوش فیت به طور معمول از چهار نوع سه راهی مطابق شکل ۲-۵۹ استفاده می‌شود.



شکل ۲-۶۰—تبديل پلی پروپیلنی



شکل ۲-۶۱

۴—تبديل خارج از محور پلی پروپیلنی: از این فیتینگ برای تغییر قطر و انتقال محور لوله‌های فاضلاب استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۰).



سیفون



سیفون یک تکه (با علمک و درپوش)



سیفون بازدید (مورد استفاده در فاضلاب شهری)

شکل ۲-۶۲

۵—دریچه‌ی بازدید پلی پروپیلنی: از سه راهی بازدید 45° و 90° در رایزرها (لوله‌های عمودی فاضلاب) به منظور آزمایش آب‌بندی و رفع گرفنگی استفاده می‌شود. دریچه‌ی بازدید افقی، در انتهای لوله‌های فرعی افقی فاضلاب نصب می‌شوند تا برای تمیزکردن و رفع گرفتگی مجرای داخلی لوله‌های فاضلاب به کار روند (شکل ۲-۶۱).

۶—سیفون شترگلوبی: از سیفون شترگلوبی 5° میلی‌متر برای اتصال کف شوی سرویس بهداشتی به لوله‌کشی فاضلاب استفاده می‌شود. سیفون شترگلوبی 11° میلی‌متر نیز برای اتصال کاسه توالت ایرانی به لوله‌کشی فاضلاب به کار می‌رود. هم‌چنین از سیفون بازدید برای اتصال لوله‌ی اصلی افقی خروجی از ساختمان استفاده می‌شود. در شکل ۲-۶۲ ۲ انواع سیفون‌های پلی پروپیلنی مشاهده می‌شود.

۷- رابط بوگیر: از این وسیله برای ارتباط سیفون به کاسه‌ی توالت برای آب بندی محل اتصال استفاده می‌شود. رابط بوگیر با توجه به ساختمان آن، در حقیقت شبیه یک تبدیل عمل می‌کند و اختلاف قطر دهانه‌ی سیفون و گلویی مجرای خروجی کاسه توالت را پوشش می‌دهد (شکل ۲-۶۳).

رابط بوگیر



شکل ۲-۶۳

۸- رابط: از این فیتینگ بیشتر در تعمیرات، برای ارتباط دادن دو لوله یا لوله به فیتینگ استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۴).



شکل ۲-۶۴- رابط

قطر (mm)	بست دیواری
50	
75	
110	
125	
160	

۹- بست لوله‌های پلی پروپیلن: از این وسیله برای مهار کردن لوله‌ها و برای جلوگیری از تکان خوردن و حرکت آن‌ها استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۵).

قطر (mm)	بست سقفی
50	
75	
110	
125	
160	

شکل ۲-۶۵



شکل ۲-۶۶



شکل ۲-۶۷ - لوله بر



شکل ۲-۶۸ - لوله پخزن



شکل ۲-۶۹ - لوله بر و پخزن پایه دار

۱۰- واشر اورینگ درون سوکت پوش فیت: واشر اورینگ (O.Ring) حلقه‌ی لاستیکی شیاردار دایره‌ای شکل است که باعث جلوگیری از نشت آب از محل اتصال می‌شود (شکل ۲-۶۶).

۲-۵-۳ - ابزارها و تجهیزات

الف- لوله بر: از این وسیله برای بریدن لوله‌های پلیمری استفاده می‌شود و در دو نوع کوچک و بزرگ ساخته شده‌اند (شکل ۲-۶۷).

ب- لوله پخزن: از این وسیله برای پخ زدن لبه‌ی لوله‌ها، تحت زاویه‌ای مشخص، برای جلوگیری از زخمی کردن واشرهای اورینگ درون سوکت استفاده می‌شود (شکل ۲-۶۸).

ج- لوله بر و پخزن پایه دار: از این وسیله برای بریدن و پخ زدن لوله‌ها استفاده می‌شود و مجهز به یک گیره‌ی دو تکه‌ی دایره شکل است که لوله را محکم در برمی‌گیرد (شکل ۲-۶۹).



شکل ۲-۶۹ - آچار تسمه‌ای




شکل ۲-۷۱ - استاپر (کوچک، بزرگ)



شکل ۲-۷۲

دسته

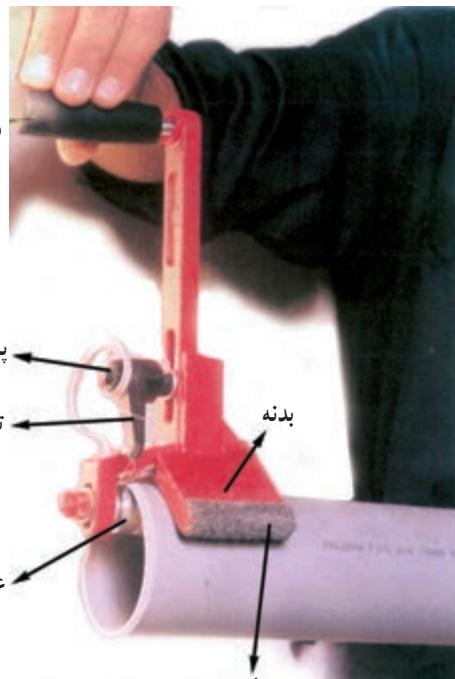


شکل ۲-۷۳

د - آچار تسمه‌ای: از این وسیله برای ثابت نگهداشت لوله در جریان بُرشکاری و پخزدن استفاده می‌شود (شکل ۲-۷۰).

ه - درپوش تست لوله‌های فاضلاب: از این ابزار برای مسدود کردن دهانه لوله‌های فاضلاب در موقع آزمایش آب‌بندی سیستم لوله‌کشی مورد استفاده قرار می‌گیرد (شکل ۲-۷۱).

۴-۵-۴ - پخزدن لوله‌های پلی‌پروپیلن: برای پخزدن لبه لوله ابتدا تیغه‌ی پخزن را از غلتک دور می‌کنند و پس از قراردادن آن در دهانه‌ی داخلی لوله، تیغه‌ی پخزن را به لبه‌ی لوله می‌چسبانند و پس از سفت کردن پیچ تنظیم تیغه‌ی پخزن، با دسته‌ی پخزن، آن را به دور محیط لوله می‌گردانند و با این عمل مقداری از لبه‌ی لوله برداشته می‌شود. برای تکمیل نمودن عمل پخزنی، پیچ تنظیم تیغه‌ی پخزن را کمی پایین‌تر می‌آورند و اعمال فوق را تکرار می‌کنند. در شکل ۲-۷۲، دستگاه پخزن و در شکل ۲-۷۳ نحوه‌ی پخزدن لوله به وسیله‌ی پخزن و اجزای آن مشاهده می‌شود.

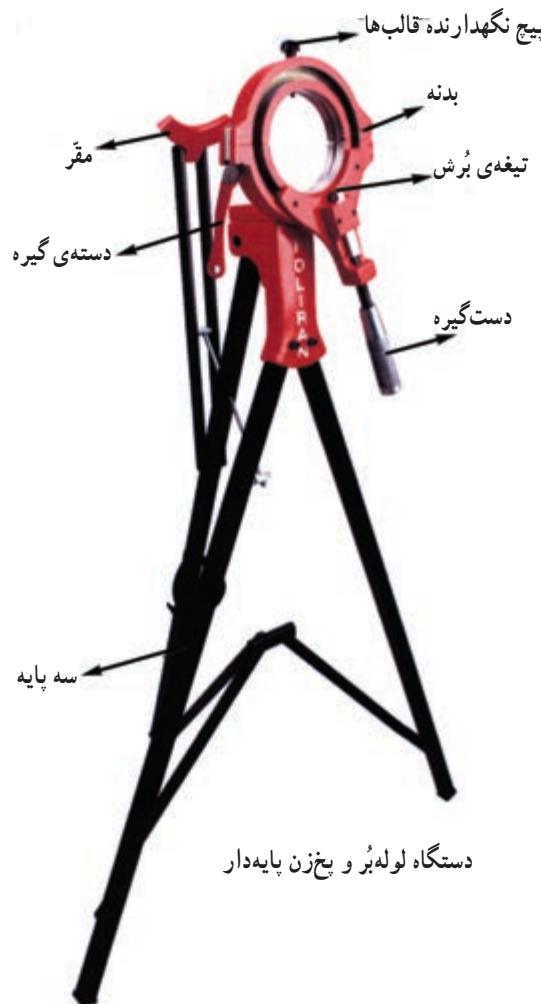

نوع دیگر پخزن، لوله بر و پخزن پایه‌دار است، که دارای قالب‌های متعددی متناسب با اندازه‌ی لوله‌های پلی‌پروپیلنی است. در صورت نیاز قالب‌های دو تکه‌ی متناسب با لوله را داخل بدنه‌ی لوله بر قرار می‌دهند و پس از سفت کردن پیچ نگهدارنده می‌توان از آن استفاده نمود (شکل ۲-۷۴).



قالب‌های لوله‌بر و پخزن پایه‌دار

شکل ۲-۷۴



شکل ۲-۷۵

— طرز کار لوله بر و پخزن پایه‌دار:

- ۱- ابتدا پس از باز کردن گیره، قالب‌های متناسب با اندازه‌ی لوله را داخل بدنه‌ی لوله بر قرار می‌دهند. سپس توسط پیچ‌های نگهدارنده، قالب‌ها را به بدنه متصل می‌کنند (شکل ۲-۷۵).



شکل ۲-۷۶

۲- گیره‌ی دو تکه را از محل خود خارج می‌کنند و قسمت بالای گیره را به صورت لولایی کنار می‌گذارند و پس از قراردادن لوله در داخل قالب پایینی، قالب بالایی را بر روی لوله قرار می‌دهند و پس از تنظیم کردن محل لوله در داخل لوله‌بر، دسته‌ی گیره را در محل خود می‌گذارند و پیچ آن را سفت می‌کنند (شکل ۲-۷۶).



شکل ۲-۷۷

۳- پیچ تنظیم تیغه‌ی بُرش را در جهت نزدیک شدن تیغه به لوله سفت می‌کنند. در ادامه به وسیله‌ی دسته‌ی لوله‌بر آن را به دور محیط لوله می‌گردانند (شکل ۲-۷۷).




شکل ۲-۷۸

۴- با هر بار گردش لوله‌بر به دور محیط لوله و سفت کردن پیچ تنظیم تیغه‌ی بُرش، پلیسه‌هایی از جداره‌ی لوله جدا می‌شود و تیغه‌ی بُرش، بیشتر در جداره‌ی لوله فرو می‌رود تا مرحله‌ی بُرش کامل شود (شکل‌های ۲-۷۸ و ۲-۷۹).



شکل ۲-۷۹

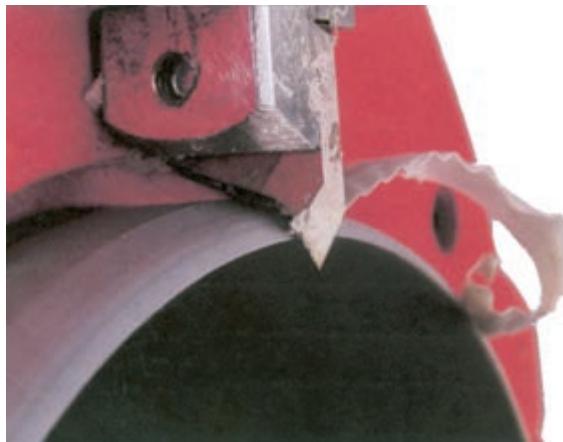

شکل ۲-۸۰

۵- با ادامه‌ی هر بار گردش بر روی تیغه، پس از برش عمل، پخزنی انجام می‌گیرد (شکل ۲-۸۰).



شکل ۲-۸۱

۵-۲- روش اتصال لوله و فیتینگ: برای اتصال لوله‌های پلی پروپیلنی به روش پوش‌فیت، مطابق موارد زیر عمل می‌گردد:

الف - با استفاده از متر و مداد یا ماریک، لوله را به اندازه‌ی مورد نیاز اندازه‌گیری و علامت‌گذاری می‌کنند (شکل ۲-۸۱).



شکل ۲-۸۲

ب - لوله را از محل علامت‌گذاری شده می‌برند (شکل ۲-۸۲).



شکل ۲-۸۳

ج- لبه‌ی لوله‌ی بریده شده را پخ می‌زنند (شکل ۲-۸۳).



شکل ۲-۸۴

د- با استفاده از پارچه‌ی تمیز و خیس، طرف صاف لوله و اورینگ داخل سرکاسه را تمیز می‌کنند (شکل ۲-۸۴).



شکل ۲-۸۵

ه- طرف صاف لوله را به مایع شوینده آغشته می‌نمایند (شکل ۲-۸۵). می‌توان ظرف محتوی آب و مایع شوینده را تهیه کرد و لوله را در آن فرو برد.



شکل ۲-۸۶

و - بعد از قراردادن طرف صاف لوله در سرکاسه، ضمن گرداندن و اعمال نیرو، آن را جا می‌زنند (شکل ۲-۸۶).



شکل ۲-۸۷

ز - با مداد، محل اتصال لوله به سرکاسه‌ی (سوکت) فیتینگ را علامت‌گذاری می‌کنند (شکل ۲-۸۷).




شکل ۲-۸۸

ح - ضمن گرداندن لوله یا فیتینگ، محل اتصال را به اندازه‌ی ۱۰ میلی‌متر از یکدیگر دور می‌کنند (شکل ۲-۸۸). این عمل برای پیش‌بینی امکان انبساط لوله در زمان عبور مواد با دمای بالا اجرا می‌شود.



مدت انجام کار: ۶۰ دقیقه

۲-۶ - دستور کار شماره‌ی سه: اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی به روش پوش فیت

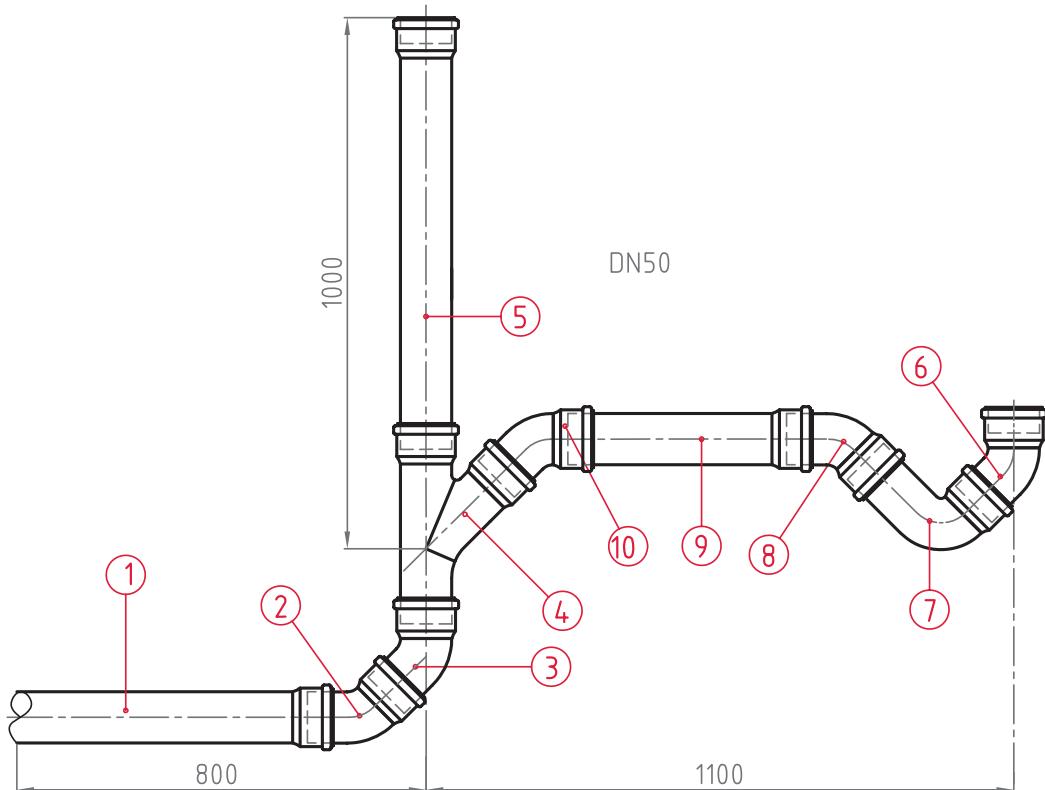

نقشه‌ی دستور کار شماره‌ی ۳



ابزار مورد نیاز

ردیف	مواد و وسایل لازم	تعداد
۱	لوله بُر	یک عدد
۲	لوله پخزن	یک عدد
۳	متر فلزی ۳ متری	یک عدد
۴	مداد یا ماریک	یک عدد

مواد و وسایل لازم

ردیف	ابزار مورد نیاز	تعداد
۱	لوله‌ی پُلی پروپیلنی یک سر سوکت ۵° یک متری	۳ عدد
۲	سه راه پُلی پروپیلنی ۴۵ درجه‌ی ۵°	یک عدد
۳	زانویی پُلی پروپیلنی ۴۵ درجه‌ی ۵°	۴ عدد
۴	زانویی پُلی پروپیلنی بلند ۸۷ درجه‌ی ۵°	یک عدد
۵	مایع شوینده	یک قوطی
۶	پارچه‌ی تمیز	به اندازه‌ی لازم

مراحل انجام کار

- ۱- پس از پوشیدن لباس کار، ابزار و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز را از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- طول لوله‌ها را، با توجه به فیتینگ‌های دو طرف آن‌ها، حساب کنید و پس از علامت‌گذاری آن‌ها را بیرید و پخزنید.
- ۳- به ترتیبی که بر روی شکل مشخص شده است، قطعات را به هم وصل کنید و شکل را کامل نمایید.
- ۴- پس از تکمیل مدار، آن را برای ارزشیابی به هنرآموز کارگاه ارائه نمایید.
- ۵- اجزا را از هم جدا کنید و به همراه ابزار به انبار تحویل دهید.
- ۶- گزارش کار کاملی، شامل عنوان، نقشه، ابزار و تجهیزات، مراحل اجرای کار و نکات اجرایی تهیه و به هنرآموز کارگاه تحویل نمایید.

آزمون نهایی (۲)

۱- ماده‌ی اصلی لوله‌ها و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را نام ببرید.

پاسخ:

۲- سه مورد از مزایای لوله و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را شرح دهید.

پاسخ:

الف -

ب -

ج -

۳- دو مورد از معایب لوله و فیتینگ‌های بی‌وی‌سی را بنویسید.

پاسخ:

الف -

ب -

۴- پنج نوع فیتینگ بی‌وی‌سی را نام ببرید.

پاسخ:

۵- چسب‌های بی‌وی‌سی در چند نوع بسته‌بندی به بازار عرضه می‌شوند؟

پاسخ:

۶- سه مورد از اصول اتصال لوله و فیتینگ بی‌وی‌سی را بنویسید.

پاسخ:

۷- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل زیر را نام ببرید و وظیفه‌ی آن را شرح دهید.

پاسخ:




۸- مقدار دمای لازم برای جوش‌دادن لوله و فیتینگ‌های پلی اتیلنی کدام یک از گرینه‌های زیر است؟

الف: 230°C ب: 220°C ج: 200°C

پاسخ:

۹- قطعه‌ی واقع بین لوله و فیتینگ پلی اتیلنی شکل زیر چه نام دارد؟ کاربُرد آن را بنویسید.

پاسخ:

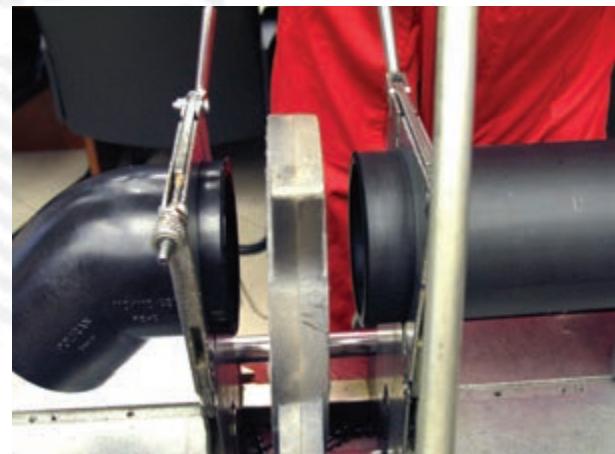

۱۰- برای اتصال لوله‌های پلی بروپیلنی سرکاسه‌دار به فیتینگ‌های آن، از کدامیک از روش‌های زیر استفاده می‌شود؟

الف - چسبی ب - جوشی ج - دنده‌ای د - به روش پوش فیت

پاسخ:

۱۱- لوله‌های پلی بروپیلنی مورد استفاده در لوله کشی فاضلاب، معمولاً به صورت ... سرکاسه‌دار و سرکاسه دار تولید می‌شود.

پاسخ:

۱۲- طول لوله‌های پلی بروپیلن، معمولاً بین ... تا ... میلی‌متر است.

پاسخ:

۱۳- وظیفه‌ی دریچه‌ی بازدید چیست؟ و در فیتینگ‌های پلی بروپیلنی چند نوع دریچه بازدید وجود دارد؟ محل نصب هر یک را بنویسید.

پاسخ:

۱۴- قطعه‌ی نشان‌داده شده در شکل زیر چه نام دارد؟ کاربرد آن را شرح دهید.



پاسخ:

۱۵- پنج نوع از فیتینگ‌های پلی‌اتیلنی مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب را نام ببرید.

پاسخ:

۱۶- از موفه (رابط) پلی‌اتیلن برای چه منظوری استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۱۷- وظیفه‌ی هیتر در دستگاه پلی‌اتیلن چیست؟

پاسخ:

واحد کار (۳)

توانایی اجرای لوله‌کشی فاضلاب، آب باران و هواکش

هدف‌های رفتاری: پس از آموزش این واحد کار هنرجو باید بتواند:

- ۱- فاضلاب را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد.
- ۲- انواع لوله و فیتنگ‌های مورد استفاده در لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را بیان کند.
- ۳- اجزای تأسیسات فاضلاب ساختمان را شرح دهد.
- ۴- شب‌بندی لوله‌های فاضلاب را تشریح کند.
- ۵- دریچه‌های بازدید و نظافت سیفون‌ها را تعریف کند.
- ۶- نقشه‌های لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران را تشریح کند.
- ۷- اصول اجرایی لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را شرح دهد و در جریان کار به کار بیندد.
- ۸- آزمایش اطمینان از آب‌بندی محل‌های اتصال لوله‌های فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را تشریح و اجرا کند.
- ۹- خط تراز و انتقال آن را تعریف کند.
- ۱۰- لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان را با انواع لوله و فیتنگ اجرا کند.

ساعت آموزش		
جمع	عملی	نظری
۱۸	۱۲	۶

پیش آزمون (۳)

۱- فاضلاب چیست؟

پاسخ:

۲- بهترین روش دفع فاضلاب ساختمان، دفع آنها در است.

د - شبکه‌ی فاضلاب شهری

ج - دریا

الف - چاه

ب - رودخانه

پاسخ:

۳- برای دفع فاضلاب به مکان مناسب از چه نوع لوله و فیتنگ‌هایی می‌توان استفاده نمود؟ آنها را نام ببرید.

پاسخ:

۴- در سرویس‌های بهداشتی ساختمان برای جلوگیری از ورود گازهای متصاعد شده در شبکه‌ی فاضلاب به داخل ساختمان از چه وسیله‌ای استفاده می‌شود؟

پاسخ:

۵- قطعه‌ی نشان داده شده در شکل زیر چه نام دارد؟

د - زیر آب

ج - سیفون و زیر آب

الف - کف خواب

پاسخ:



۶- نام قطعات نشان داده شده در شکل زیر چیست؟

پاسخ:



۷- نام لوله‌های خارج شده از ساختمان، که در شکل زیر نشان داده شده است، چیست؟

پاسخ:



۸- در بعضی از بام‌های ساختمان‌ها بوی تعفن به مشام می‌رسد. علت چیست؟

پاسخ:

۹- اگر لوله‌ای که از آن بوی تعفن می‌آید، تزدیک کولر آبی نصب شده باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ برای رفع آن چه اقدامی باید انجام شود؟

پاسخ:



۳- اجرای لوله کشی فاضلاب، هواکش و آب باران ساختمان

هرگونه پساب خروجی از وسائل بهداشتی و دیگر دستگاه‌های مصرف‌کننده آب را «فاضلاب» می‌نامند. فاضلاب ترکیبی از آب و مواد جامد است. آب موجود در فاضلاب بیشتر وزن آن را تشکیل می‌دهد و فقط مقدار کمی از وزن آن به مواد جامد معلق مربوط می‌شود.



شكل ۳-۱



شكل ۳-۲



شكل ۳-۳

۱-۳- انواع فاضلاب

فاضلاب‌ها با توجه به منبع تولید و ویژگی‌هایی که دارد به سه گروه فاضلاب سطحی، فاضلاب خانگی و فاضلاب صنعتی تقسیم می‌شوند.

۱-۳-۱- فاضلاب سطحی: به آب‌هایی که از ناوادان‌ها،

شست و شوی سطح حیاط‌ها، معابر، خیابان‌ها و سیلاب‌های ناشی از بارندگی یا ذوب بخ‌ها و برف‌ها سرچشمه می‌گیرد، فاضلاب سطحی می‌گویند (شکل ۳-۱).

۱-۳-۲- فاضلاب خانگی: فاضلاب خانگی فاضلابی

است که در ساختمان‌ها از توالت، دستشویی، حمام، ماشین لباس‌شویی، ظرف‌شویی و ... خارج می‌گردد (شکل ۳-۲).

۱-۳-۳- فاضلاب صنعتی: در کارخانه‌ها و مراکز

صنعتی، تولیدی و خدماتی، معمولاً برای خنک کردن دستگاه‌ها، شست و شوی مواد اولیه و محصولات تولیدی، از آب استفاده می‌کند. مقدار زیادی از آب مصرفی، پس از استفاده در مراکز یاد شده به پساب صنعتی تبدیل می‌شود، که باید به نحو صحیح از محیط کارخانه جمع‌آوری و دفعه گردد (شکل ۳-۳).



۳-۲- لوله‌ها و فیتینگ‌ها

لوله‌ها و فیتینگ‌هایی که در شبکه‌ی فاضلاب ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارت اند^۱ از :

الف - لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه‌دار (شکل ۳-۴).



شکل ۳-۴



شکل ۳-۵



شکل ۳-۶

ب - لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه (شکل ۳-۵).

ج - لوله و فیتینگ پی‌وی‌سی (PVC) (شکل ۳-۶).



شکل ۳-۷

د – لوله و فیتینگ پلی اتیلنی (شکل ۳-۷).



شکل ۳-۸

ه – لوله و فیتینگ پلی پروپیلنی (شکل ۳-۸).

۳-۳ – لوله‌کشی فاضلاب، هواکش و آب باران شبکه‌ی جمع‌آوری فاضلاب و هواکش، شامل قسمت‌های زیر است :


– سیفون: وسیله‌ای است که از یک طرف به وسیله‌ی بهداشتی و از طرف دیگر به شاخه‌ی افقی فاضلاب اتصال دارد.

– لوله‌ی افقی فاضلاب: از این لوله برای انتقال فاضلاب وسایل بهداشتی از سیفون به لوله‌ی قائم فاضلاب استفاده می‌شود.

– لوله‌ی قائم فاضلاب: فاضلاب از طریق لوله‌های افقی وارد لوله‌ی قائم می‌شود و به طرف پایین حرکت می‌کند.

– لوله‌ی هواکش: کاربردش برای ایجاد ارتباط شبکه‌ی فاضلاب با جو و تخلیه‌ی گاز و هوای شبکه به بیرون است. وجود لوله‌ی هواکش باعث می‌شود فاضلاب در لوله‌ها حرکتی آسان داشته باشد. هم‌چنین وجود لوله‌ی هواکش از خالی شدن سیفون جلوگیری می‌کند.

– لوله‌ی افقی فاضلاب، فاضلاب لوله‌های عمودی را به محل دفع، اعم از چاه، سپتیک تانک یا فاضلاب شهری، هدایت می‌نماید (شکل ۳-۹).

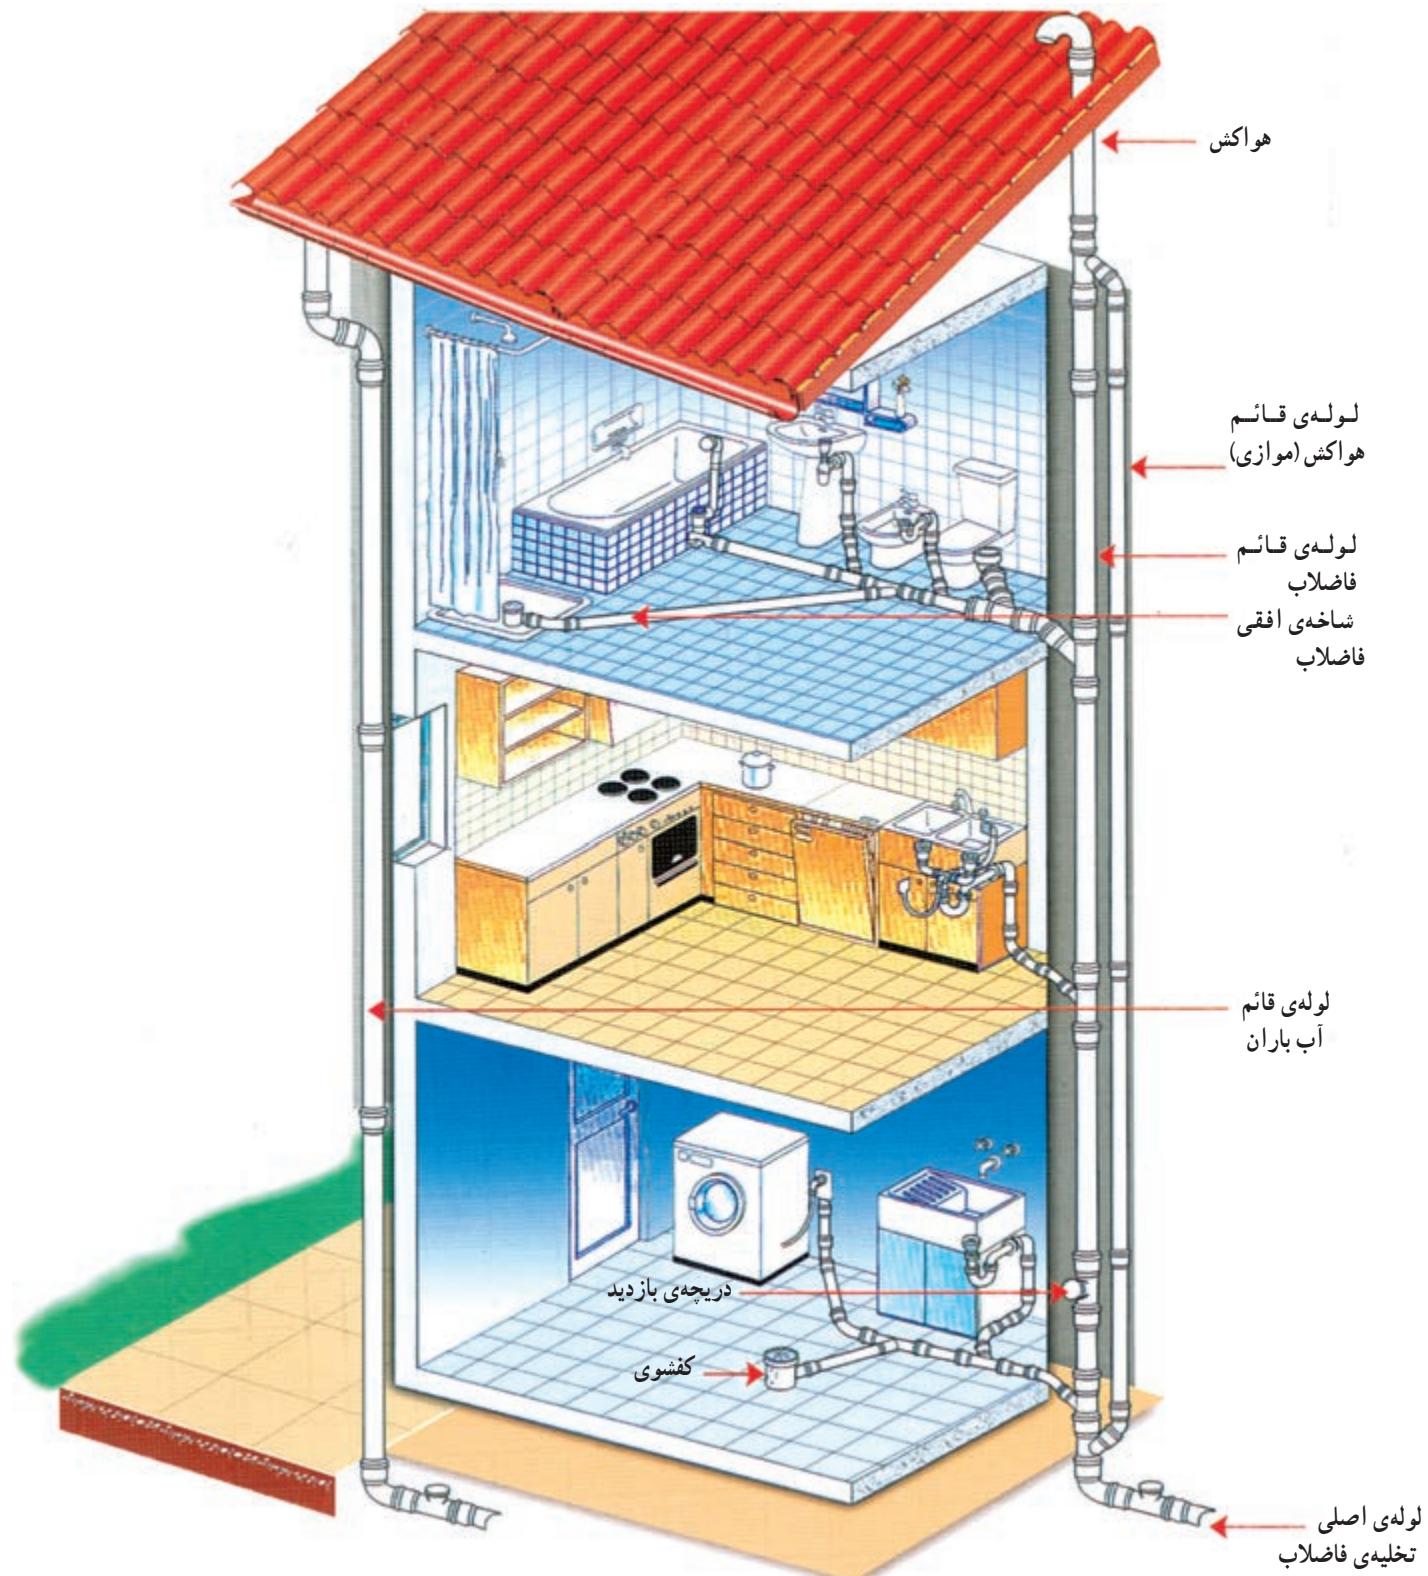


شکل ۳-۹



شکل ۳-۱۰ - لوله‌ی آب باران (تاوдан)



شکل ۳-۱۱-الف - نتیجه‌ی شیب زیاد لوله‌ی افقی فاضلاب

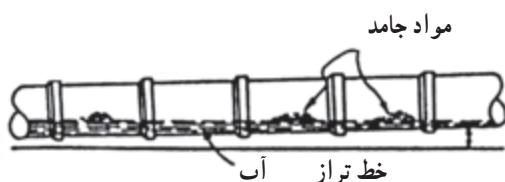

شکل ۳-۱۱-ب - نتیجه‌ی رعایت شیب مناسب

- جمع‌آوری آب باران ساختمان: نحوه‌ی لوله‌کشی آب باران شبیه لوله‌کشی فاضلاب است. با این نفاوت که رایزره اصلی آب باران در طبقات، فاقد انشعاب است. یعنی یک خط لوله‌ی عمودی با اندازه‌ی معین، که بستگی به مساحت بام دارد، تا زمین ادامه می‌یابد و پس از نصب دریچه‌ی بازدید عمودی و زانوهای ۴۵ درجه، به طرف محل دفع هدایت می‌شود (شکل ۳-۱۰).


لوله‌ی آب باران، به جز در مواردی که به هیچ وجه امکان پذیر نباشد، به طور مستقل کشیده می‌شود و لوله‌های آن نیز مشابه لوله‌های شبکه‌ی فاضلاب ساختمان (از نوع چدنی، فولادی گالوانیزه با بی‌وی سی سخت) انتخاب می‌گردد.

۴-۳- شیب‌بندی لوله‌های فاضلاب

برای جریان یافتن فاضلاب در لوله‌های افقی شیب مناسب لازم است. شیب مناسب در لوله‌کشی فاضلاب حدود دو درصد است. با این مقدار شیب، جریان فاضلاب و سرعت تخلیه و ظرفیت تخلیه رضایت‌بخش می‌شود. در شرایطی که تأمین شیب دو درصد در لوله‌های فاضلاب محدود نباشد، مانند سقف طبقه‌ی زیرزمین و یا طول زیاد لوله‌ی فاضلاب افقی، می‌توان مقدار شیب را کمتر از دو درصد و تا حدود یک درصد نیز انتخاب نمود. در لوله‌های با شیب زیادتر از حد لازم آب موجود در فاضلاب به سرعت از داخل لوله عبور می‌کند و مواد جامد فاضلاب در داخل لوله باقی می‌ماند (شکل ۳-۱۱).




۳-۴-۱ روش ساخت شابلون شبیب‌بندی: وقتی می‌گوییم لوله‌ی فاضلاب باید دارای ۲ درصد شبیب باشد به معنای آن است که اگر طول لوله یک متر باشد دو سر لوله به اندازه‌ی ۲ سانتی‌متر یا 2° میلی‌متر اختلاف ارتفاع داشته باشد. اگر طول لوله ۳ متر باشد دو سر لوله 6° میلی‌متر اختلاف ارتفاع خواهند داشت. یکی از روش ایجاد و تعیین شبیب معین استفاده از شابلون شبیب‌بندی است که مطابق شکل ۳-۱۲. می‌توان آن را از یک قطعه چوب با سطح یک‌نواخت به طول یک متر ساخت. در موقع لوله‌کشی این قطعه چوب را از طرف صحیح روی لوله قرار می‌دهند و روی آن یک تراز می‌گذارند. یک طرف لوله را آن قدر بالا می‌برند تا تراز حالت افقی را نشان دهد. در این حالت لوله شبیب مطابق شابلون پیدا می‌کند.

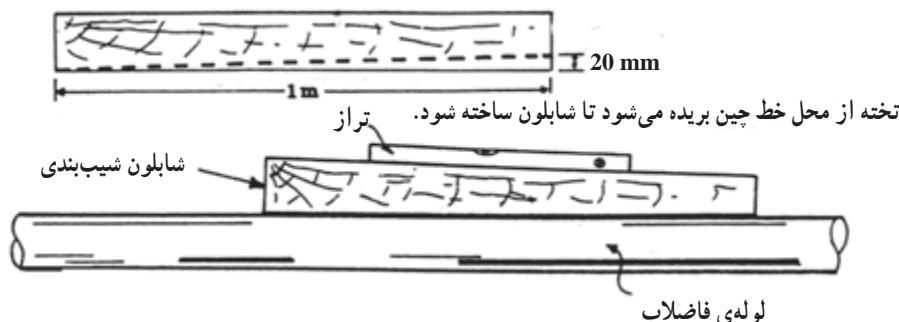

شکل ۳-۱۲

روش دیگر ایجاد شبیب لازم در لوله‌کشی افقی فاضلاب استفاده از «شیلنگ تراز» است که مطابق شکل ۳-۱۳ دو لوله‌ی شبیه‌ای مدرج است که به وسیله‌ی شیلنگ به هم وصل شده‌اند. در این حالت اختلاف ارتفاع برای شبیب معین، با توجه به طول لوله، محاسبه می‌شود.

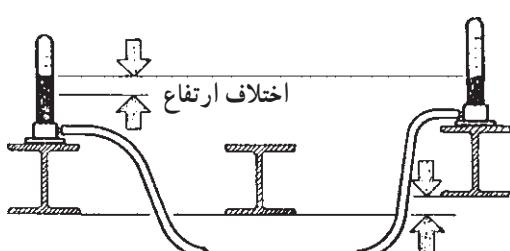


مورده استفاده تراز شیلنگی

شکل ۳-۱۳- شیلنگ تراز



شکل ۳-۱۴

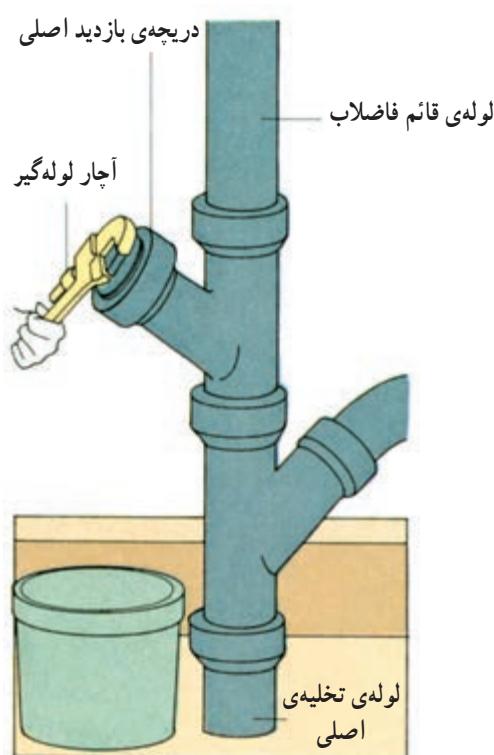

شکل ۳-۱۵

۳-۵- دریچه‌های بازدید و نظافت سیفون‌ها

گرفتگی دهانه‌ی داخلی شبکه‌ی لوله کشی فاضلاب و عدم تخلیه پس‌آب سرویس‌های بهداشتی به دلیل سهل‌انگاری بعضی از افراد در استفاده از وسائل بهداشتی، عدم رعایت شیب مناسب لوله‌های فاضلاب، استفاده‌ی ناصحیح از لوله و فیتنینگ‌های غیراستاندارد در لوله کشی فاضلاب و ... عواملی هستند که طراحان را به فکر ساخت وسیله‌ای که از طریق آن بتوان نسبت به رفع گرفتگی و تمیز کردن دهانه‌ی داخلی لوله‌های فاضلاب اقدام نمود. این وسیله دریچه‌ی بازدید یا نظافت نامیده می‌شود که شکل ظاهری آن شبیه یک سه‌راهی ۴۵ و ۹۰ درجه است که دارای یک صفحه یا درپوش برای مسدود کردن دهانه‌ی دریچه می‌باشد (شکل ۳-۱۴ و ۳-۱۵).

- دریچه‌ی بازدید در این محل نصب می‌شود :

۱- پایین‌ترین قسمت لوله‌های عمودی فاضلاب (قبل از

زانویی متصل به لوله‌ی اصلی افقی)

۲- پایین‌تر از محل اتصال لوله‌های اصلی افقی به لوله‌ی

عمودی فاضلاب در هر طبقه


۳- لوله‌های اصلی افقی فاضلاب

۴- انتهای سرهای فرعی افقی طبقات




۶-۳- نصب سیفون در شبکه‌ی فاضلاب

- نصب سیفون در مجرای تخلیه‌ی فاضلاب ساختمان به شبکه‌ی فاضلاب شهری (به منظور جلوگیری از نفوذ گازهای مضر در شبکه‌ی فاضلاب شهری) برای سیستم لوله‌کشی فاضلاب ساختمان ضروری است. شکل ۳-۱۶ یک سیفون راه‌بند مجرای فاضلاب خانه را نشان می‌دهد. معمولاً مجرای ورودی و خروجی این سیفون، هم‌ترماز است. این سیفون دارای یک انشعاب است که با یک لوله‌ی عمودی تا کف پیاده‌رو امتداد می‌یابد و از آن به عنوان مجرای بازدید و تمیزکردن لوله استفاده می‌شود. لوله‌ی دیگری روی خط فاضلاب نصب می‌گردد تا از تخلیه‌ی آب سیفون جلوگیری نماید. در مسیر لوله‌ی خروجی فاضلاب از ساختمان و اتصال آن به شبکه‌ی فاضلاب شهری از چند نوع سیفون (شکل‌های ۳-۱۷) استفاده می‌شود. با اتصال یک دریچه‌ی بازدید (شیر یک‌طرفه) به یکی از آن‌ها در صورتی که مسیر فاضلاب دچار گرفتگی شود از مجرای آن می‌توان نسبت به رفع گرفتگی اقدام نمود.

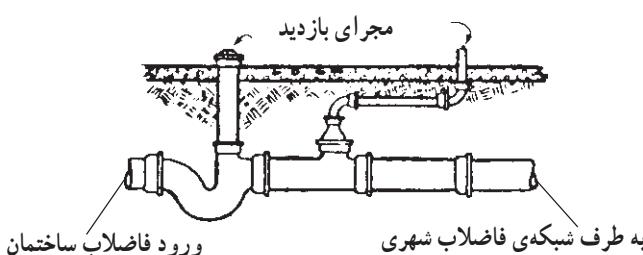

شکل ۳-۱۶- سیفون راه‌بند مجرای فاضلاب خانه و لوله‌ی هواکش

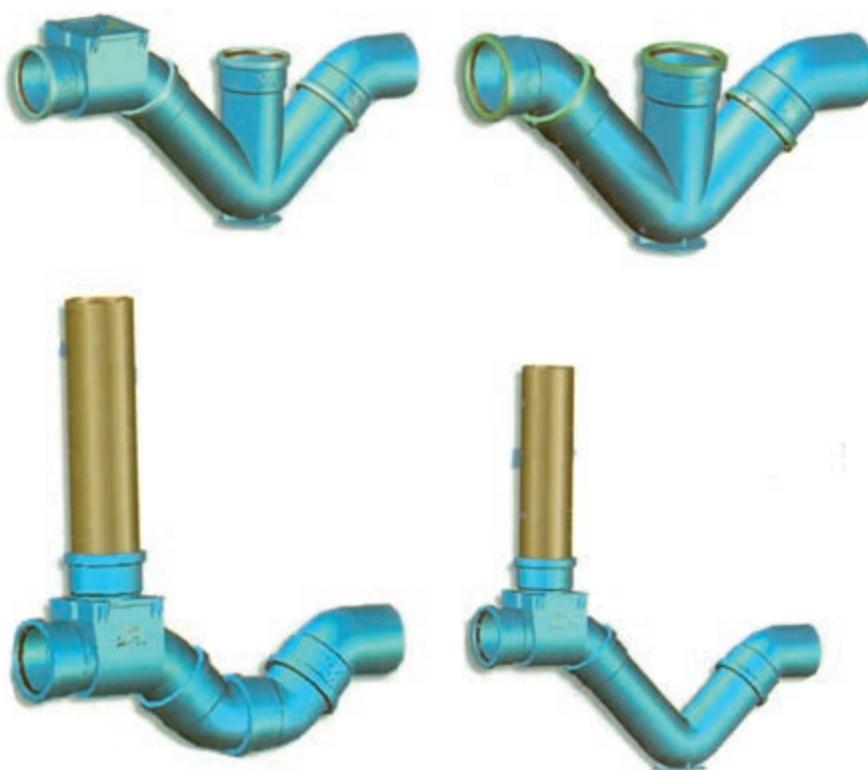

شکل ۳-۱۷- سیفون