

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ



نصب و راه اندازی پخش کنده های گرمایشی و تابشی

رشته تأسیسات مکانیکی

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه






وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نصب و راهاندازی پخش کننده‌های گرمایشی و تابشی - ۲۱۲۴۴۲	نام کتاب:
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی	پدیدآورنده:
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش	مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:
میثم آقاجری، داود بیطرافان، اشکان پازوکی، ناصر جمادی، حسن ضیغمی، عباسعلی می‌بتی، سیدحسن	شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:
میرمنظری و عقیل نوروزی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)	مدیریت آماده‌سازی هنری:
سیدوحید سجادی، حمید صادق پور، غلامرضا عبداللهی و سید مجتبی موسوی زاده (اعضای گروه تألیف)	شناسه افزوده آماده‌سازی:
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی	ننانی سازمان:
مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری) - علی بخشی (صفحه‌آراء، طراح جلد) - سیدوحید سجادی، فاطمه	ناشر:
رئیسیان فیروزآباد، مهدی دارابی، محمود شوشتاری، الهام محبوب و رسول مطهری (رسم)	تلفن: ۰۵۱-۱۱۶۱-۸۸۳۰، دورنگار: ۰۵۷۵۱۵-۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-
تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)	چاپخانه:
تلفن: ۰۵۹-۷۳۵۹-۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹	سال انتشار و نوبت چاپ:
www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir	چاپ چهارم

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

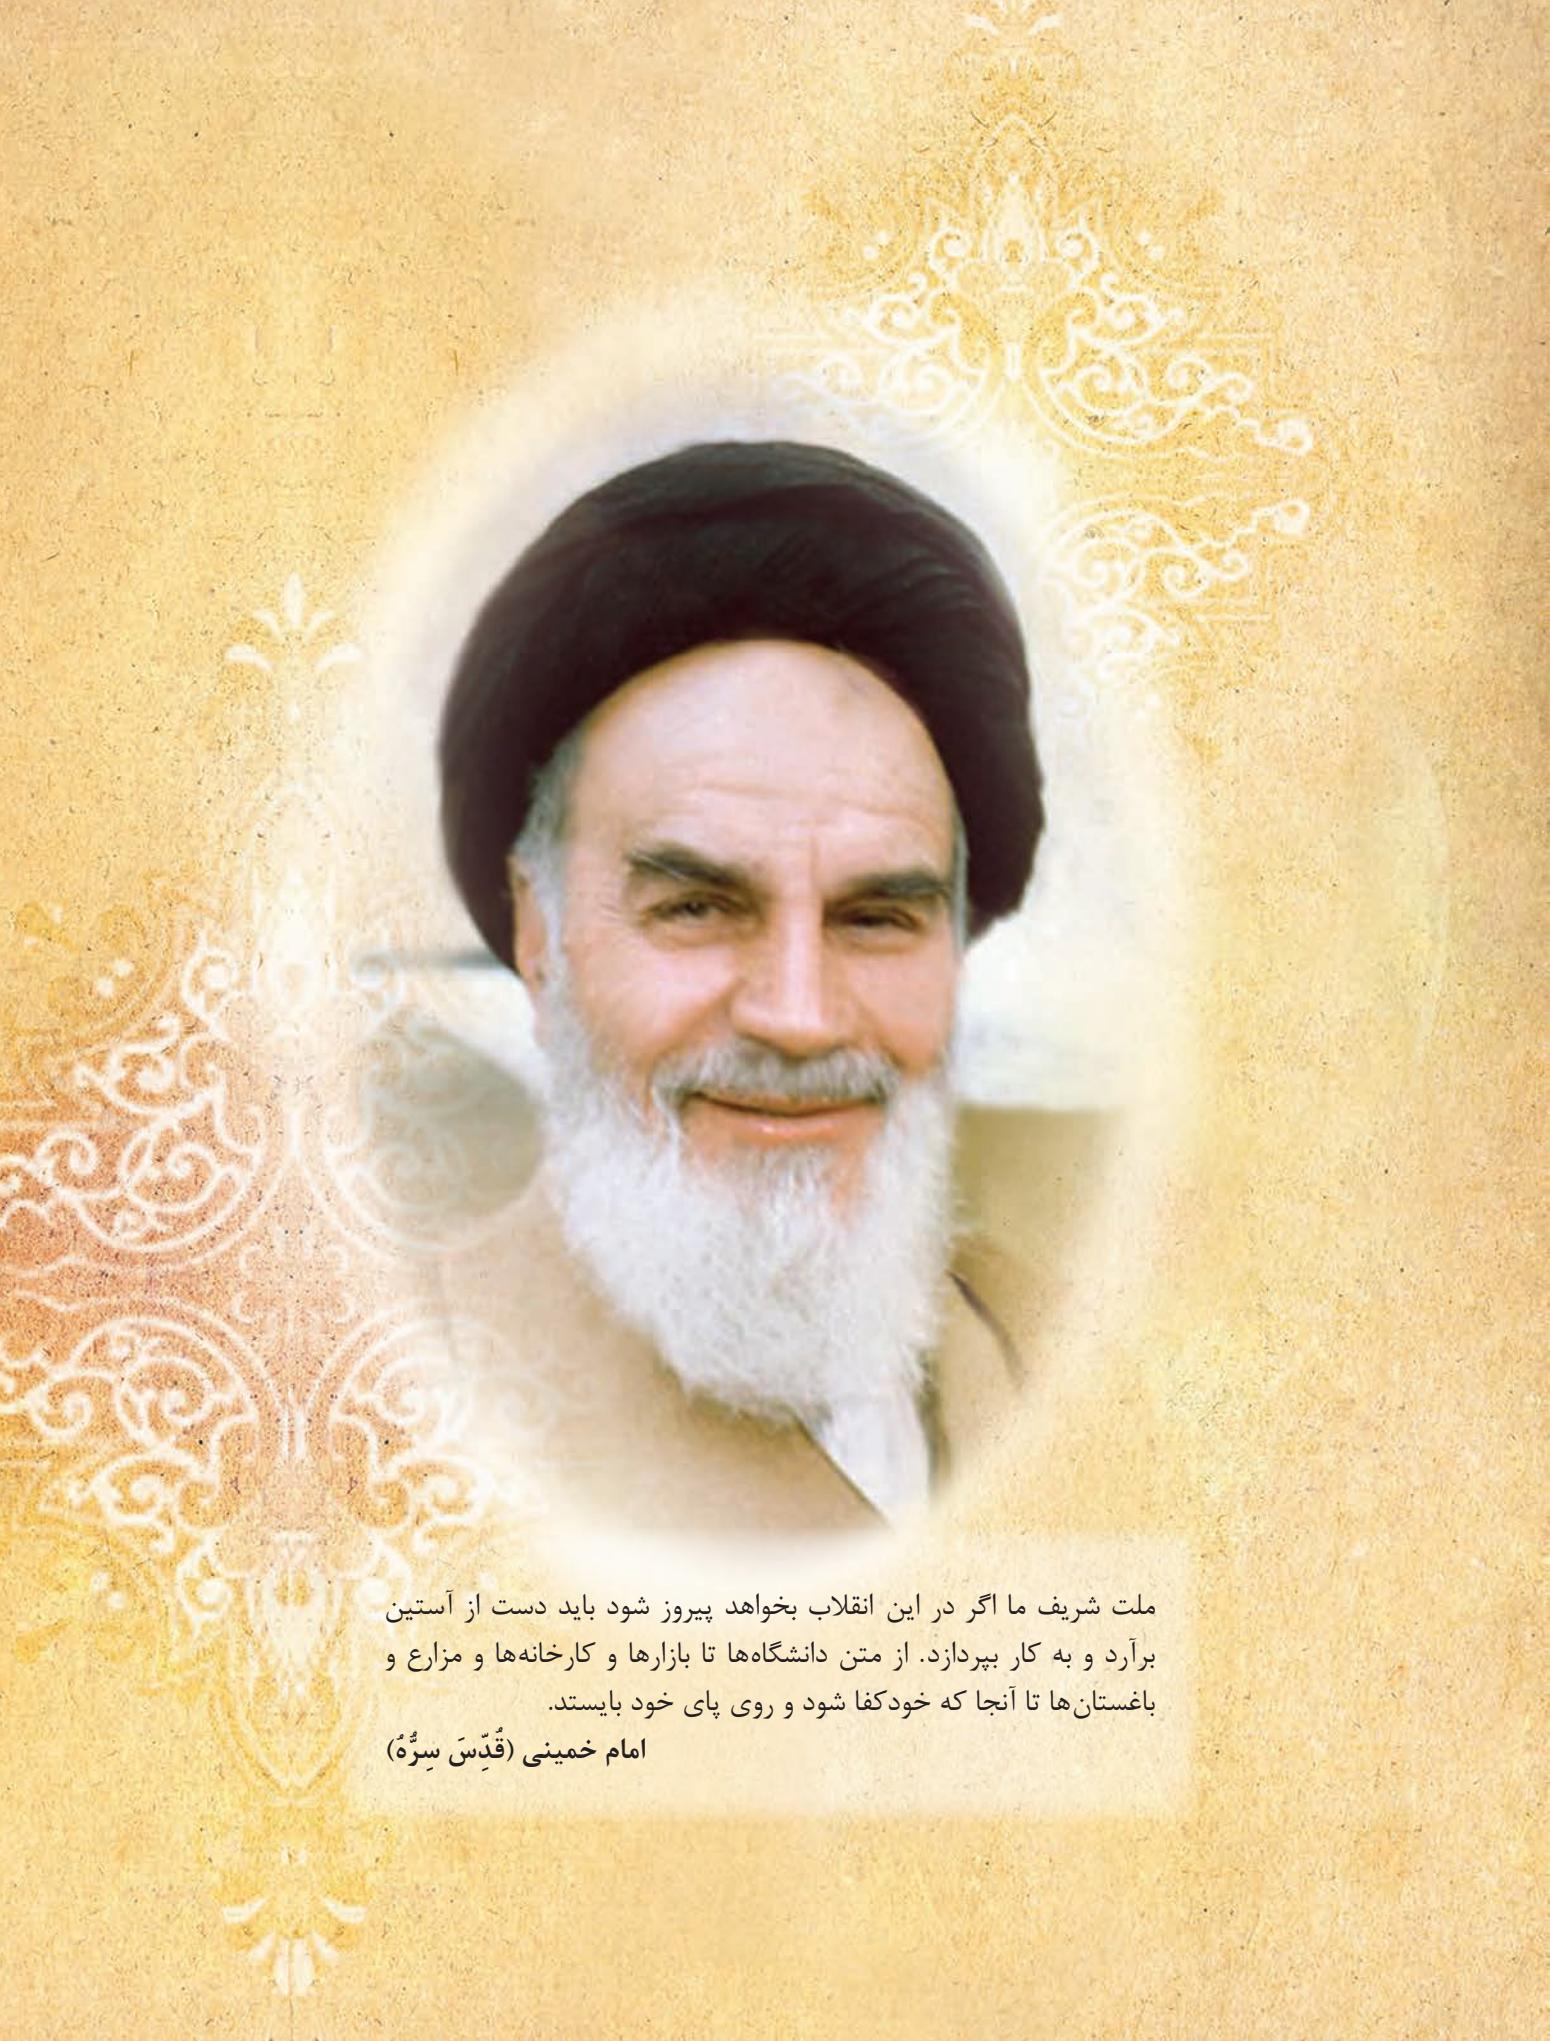

ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قُدِسَ سِرُّهُ)

فهرست

۱.....	پودمان ۱: پوشش نهایی موتورخانه تهویه مطبوع
۲	واحد یادگیری ۱: پوشش نهایی موتورخانه تهویه مطبوع
۴۳.....	پودمان ۲: نصب و راهاندازی فن کویل
۴۴	واحد یادگیری ۲: نصب فن کویل
۹۳	واحد یادگیری ۳: راهاندازی فن کویل
۱۲۳	پودمان ۳: نصب و راهاندازی یونیت هیتر
۱۲۴	واحد یادگیری ۴: نصب یونیت هیتر
۱۵۴	واحد یادگیری ۵: راهاندازی و عیب یابی یونیت هیتر
۱۶۹.....	پودمان ۴: نصب و راهاندازی پخش کننده های تابشی
۱۷۰	واحد یادگیری ۶: نصب و راهاندازی پخش کننده های تابشی
۲۲۲.....	پودمان ۵: ترسیم پلان لوله کشی تهویه مطبوع
۲۲۴	واحد یادگیری ۷: ترسیم پلان لوله کشی تهویه مطبوع
۲۶۱	منابع و مأخذ

سخنی با هنرجویان عزیز

شرايط در حال تغيير دنياهاي کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌هاي درسي و محتواي کتاب‌هاي درسي را در ادامه تغييرات پايه‌هاي قبلی براساس نياز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران در نظام جديد آموزشي بازطراحي و تأليف کنيم. مهم‌ترین تغيير در کتاب‌ها، آموزش و ارزشيايی مبتنی بر شايستگی است. شايستگی، توانايی انجام کار واقعی به طور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتة تحصيلي - حرفه‌ای شما، چهار دسته شايستگی در نظر گرفته شده است:

- ۱- شايستگی‌هاي فني برای جذب در بازار کار مانند توانيي پوشش نهايی موتورخانه تهويه مطبوع
- ۲- شايستگی‌هاي غير فني برای پيشرفت و موفقیت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهینه
- ۳- شايستگی‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها
- ۴- شايستگی‌هاي مربوط به يادگيري مادام‌العمر مانند كسب اطلاعات از منابع ديگر

بر اين اساس دفتر تأليف کتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و کارداش مبتنی بر استاندارد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ريزي درسي فني و حرفه‌اي و خبرگان دنياهاي کار مجموعه استاندار براي نوآوري و حرفه‌اي را تدوين نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأليف کتاب‌هاي درسي هر رشتة است.

اين درس، پنجمين درس شايستگی‌هاي فني و کارگاهي است که ويزه رشتة تأسيسات مکانيکي تأليف شده است. كسب شايستگی‌هاي اين کتاب برای موفقیت آينده شغلی و حرفه‌اي شما بسيار ضروري است. هنرجویان عزیز سعی نمایید؛ تمام شايستگی‌هاي آموزش داده شده در اين کتاب را كسب و در فرایند ارزشيايی به اثبات رسانيد.

كتاب درسي نصب و راهاندازی پخش کننده‌هاي گرمایشي وتابشی شامل پنج پودمان دارای يك یا چند واحد يادگيري است و هر واحد يادگيري از چند مرحله کاري تشکيل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از يادگيري هر پودمان می‌توانيد شايستگی‌هاي مربوط به آن را كسب نمایيد. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شايستگی پس از ارزشيايی اول، فرصت جبران و ارزشيايی مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد. کارنامه شما در اين درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در يكی از پودمان‌ها نمره قبولی را كسب نکرید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشيايی قرار گيريد و پودمان‌هايی قبول شده در مرحله اول ارزشيايی مورد تأييد و لازم به ارزشيايی مجدد نمي‌باشد. همچنین اين درس دارای ضريب ۸ است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاي بسته آموزشی که برای شما طراحي و تأليف شده است، وجود دارد. يكی از اين اجزاي بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌هاي موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایيد. کتاب همراه خود را می‌توانيد هنگام آزمون و فرایند ارزشيايی نيز همراه داشته باشيد. ساير اجزاي بسته آموزشی دیگري برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعيه به ویگاه رشتة خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir می‌توانيد از عنوانین آن مطلع شويد.

فعالیت‌هاي يادگيري در ارتباط با شايستگی‌هاي غيرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌اي، حفاظت از محیط زیست و شايستگی‌هاي يادگيري مادام‌العمر و فناوري اطلاعات و ارتباطات همراه با شايستگی‌هاي فني طراحي و در کتاب درسي و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایيد اين شايستگی‌ها را در کنار شايستگی‌هاي فني آموزش ببینيد، تجربه کنيد و آنها را در انجام فعالیت‌هاي يادگيري به کار گيريد.

رعايت نکات ايمني، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصيه‌هاي هنرآموز محترمندان در خصوص رعايت مواردي که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدي بگيريد.

اميدهاريم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامي، گام‌هاي مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور، پيشرفت اجتماعي و اقتصادي و تربيت شايسته جوانان برومند ميهن اسلامي برداشته شود.

سخنی با هنرآموزان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پژوهش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تالیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بايست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزای بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرين‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفته تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیر فنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزمات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان پوشش نهایی موتورخانه تهويه مطبوع به کسب شایستگی، عایق کاری لوله‌های سیستم تهويه مطبوع موتورخانه دست خواهید یافت.

پودمان دوم: با عنوان نصب و راهاندازی فن کویل به شایستگی نصب انواع دستگاه فن کویل و راهاندازی انواع آن دست خواهید یافت.

پودمان سوم: دارای عنوان نصب و راهاندازی یونیت هیتر به شایستگی نصب انواع دستگاه یونیت هیتر و راهاندازی آن دست خواهید یافت.

پودمان چهارم: با عنوان نصب و راهاندازی پخش کننده‌های تابشی به شایستگی نصب انواع دستگاه پخش کننده‌های تابشی و راهاندازی آن دست خواهید یافت.

پودمان پنجم: با عنوان ترسیم پلان لوله‌کشی تهويه مطبوع با انواع نقشه‌های تهويه مطبوع که در ساختمان اجرا می‌شود آشنا شده و ترسیم و نقشه‌خوانی آن را فراخواهید گرفت.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش



پو دمان ۱

پوشش نهایی موتور خانه تهویه مطبوع



مقدمه

یکی از رویکردهای مهم عصر کنونی کنترل مصرف انرژی است، با توجه به محدودیت منابع انرژی وظیفه داریم که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی تلاش کنیم. یکی از پارامترهای مؤثر برای کاهش مصرف انرژی در صنعت ساختمان، عایق کاری ساختمان و اجزای آن است.

عایق کاری صحیح لوله کشی سیستم های گرمایی، سرمایی و کanal های هوا باعث کم شدن اتلاف انرژی و کوچک شدن ظرفیت دستگاه ها، کاهش هزینه های تمام شده پروژه، کاهش هزینه های سرویس، نگهداری و تعمیرات، محافظت در مقابل خوردگی، تأمین سلامت کارکنان صنایع و... می شود.

دفتر مقررات ملی ساختمان به عنوان متولی تدوین قوانین ساخت و ساز، در مبحث نوزدهم (صرفه جویی در مصرف انرژی) الزاماتی را در اجرای پروژه ها تعیین کرده که طراحان و مجریان ساختمان ملزم به رعایت آنها هستند، عایق کاری تأسیسات مکانیکی ساختمان در حیطه وظایف متخصصین این رشته می باشد.

استاندارد عملکرد

عایق کاری سیستم های لوله کشی و دستگاه های موتور خانه با استفاده از ابزارهای لازم و با رعایت اصول فنی و ایمنی و مقررات ملی

پیش نیازها

- فیزیک و شیمی
- روش عایق کاری لوله
- شناخت انواع عایق

تمیز کردن لوله

گفت و گوی
کلاسی



- ۱- زنگ زدگی چیست؟
- ۲- آیا فلزاتی که زنگ زده اند را می‌توان عایق کرد؟
- ۳- زنگ زدایی و تمیز کاری به چه روش هایی انجام می شود؟
- ۴- مناسب ترین روش ها برای زنگ زدایی لوله و تجهیزات موتورخانه چیست؟
- ۵- کدامیک از مواد زیر زودتر دچار زنگ زدگی می شوند؟
الف) لوله فولادی گالوانیزه ب) لوله چدن ج) لوله مسی د) لوله فولادی سیاه
- ۶- چه روش هایی برای حفاظت در مقابل زنگ زدگی وجود دارد؟
- ۷- زنگ زدگی در سیستم موتور خانه چه تأثیری در عمر مفید دستگاه ها و کاهش هزینه ها دارد.

گفت و گوی
کلاسی



تصاویر زیر را بررسی و در خصوص علل خوردگی و زنگ زدگی بحث کنید.





قبل از عایق کاری به ترتیب کدام کارها باید انجام شود؟ ترتیب آن را با شماره مشخص کنید.

استقرار دستگاه



رنگ آمیزی



زنگ و چربی زدایی



رنگ زدایی



تمیزکاری و غبارگیری



آزمایش سیستم لوله کشی




۱- درییشتر موارد باید قبل از نصب لوله، ضد زنگ زنی لوله‌ها انجام شده باشد، در این صورت

باید محل‌های جوشکاری رنگ کاری نشود یا قبل از جوشکاری، رنگ محل جوش زدوده شود.

نکته



۲- محل درز جوش‌ها پس از تست آب‌بندی رنگ آمیزی یا نوار پیچی می‌شود.

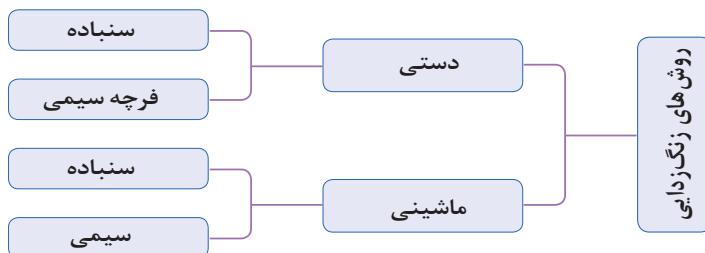

کار کلاسی



درجه‌بندی سنباده‌ها

سنباده‌ها براساس تعداد ذرات خورنده آنها در واحد سطح و درنتیجه نرمی و درشتی سطح درجه‌بندی و شماره‌گذاری می‌شوند. واحد سطح در استاندارد اروپایی اینچ مربع است این واحد در ایران نیز رایج، می‌باشد. هر چه عدد درجه‌بندی کوچک‌تر باشد به معنی وجود تعداد ذره کمتر در یک اینچ مربع است، در نتیجه ذرات درشت‌تر و سنباده زبرتر خواهد بود.

جدول ۱- درجه و شماره سنباده

گروه بندی درجه سنباده‌ها							
فوق العاده نرم	خیلی نرم	نرم	متوسط	زبر	خیلی زبر	فوق العاده زبر	درجه
۶۸۰ تا ۴۰۰	۳۸۰ تا ۲۲۰	۲۰۰ تا ۱۶۰	۱۵۰ تا ۱۲۰	۱۲۰ تا ۸۰	۸۰ تا ۴۰	۳۰ تا ۱۲	شماره سنباده

سنباذه زنی ماشینی

در مواردی که حجم عملیات زنگ زدایی زیاد باشد برای زدودن زنگ از این روش استفاده می‌گردد. در این روش می‌توان از فرچه‌های سیمی کاسه‌ای یا سنباذه نواری استفاده نمود. در زنگ زدایی باید تمام سطح لوله و اتصالات و بخش‌هایی که قابل دیدن نیستند و به طور کلی سطوح مورد عایق به دقت سنباذه زنی شود.

روش‌های سنباذه زنی ماشینی



کار کلاسی

- ۱- به نظرشما برای زنگ زدایی لوله کدام یک از روش‌های بالا مناسب‌تر است. چرا؟
- ۲- نام دستگاه‌هایی که برای انجام سنباذه زنی ماشینی به کار برده شده است را بنویسید.




نکته



هیچ‌گاه برای زدودن زنگ از سنگ فرز دستی استفاده نکنید این دستگاه برای برشکاری و سنگ‌زنی و تعمیرات کاربرد دارد.

اجزای دستگاه سنباده‌زن نواری

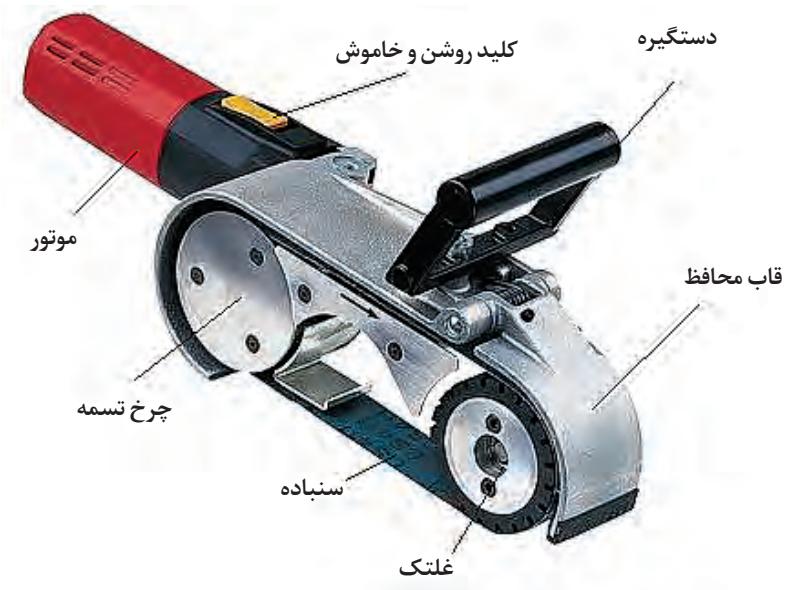

شکل ۱- دستگاه سنباده‌زن نواری

به نظرشما استفاده از دستگاه سنباده‌زن نواری در سیستم لوله‌کشی چه محدودیت‌هایی دارد؟

گفت و گویی
کلاسی



- ۱- از چه موادی برای زدودن چربی روی فلزات قبل از رنگ‌آمیزی استفاده می‌شود؟
- ۲- در مورد نانواعیق‌ها و موارد کاربرد آن پژوهش کنید؟

پژوهش کنید



پس از مشاهده فیلم در رابطه با روش‌های سنباده‌کاری با یکدیگر بحث نموده و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

گفت و گویی
کلاسی




روش‌های حفاظت در برابر خوردگی

فلزات با اکسیژن هوا دچار خوردگی می‌شوند و چنانچه در مجاورت فلز غیر هم جنس قرار گیرند خوردگی تشدید می‌شود.


کار کلاسی



نوع و علت خوردگی در تصاویر زیر را بررسی کنید.

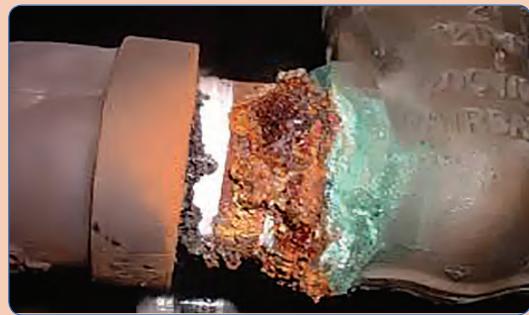

روش‌های کنترل خوردگی

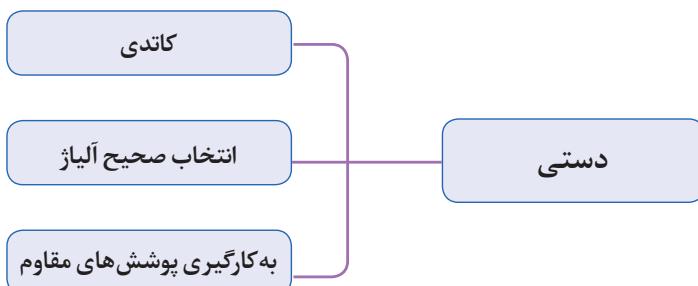


پژوهش کنید



در رابطه با هریک از روش‌های کنترل خوردگی تحقیق نموده و در قالب یک روزنامه دیواری به کلاس ارائه دهید.

عوامل مؤثر در خوردگی لوله عبارت اند از:

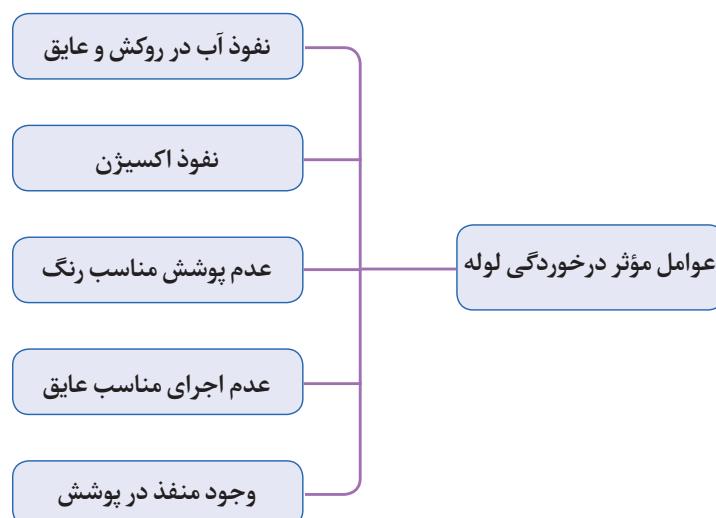

کار کلاسی



در تصاویر زیر چه عواملی باعث پوسیدگی و زنگ‌زدگی لوله شده است؟ اطلاعات خود را در کلاس به اشتراک بگذارید.



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش

- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



- نفوذ آب در روکش و عایق
- نفوذ اکسیژن
- عدم پوشش مناسب رنگ
- عدم اجرای مناسب عایق
- وجود منفذ در پوشش



شرایط پوشش لوله‌ها به کمک رنگ

برای پوشش لوله به کمک رنگ باید شرایط زیر رعایت شود:

- ۱- سطح لوله تمیز و عاری از چربی باشد.
- ۲- سطح لوله عاری از زنگ زدگی باشد.
- ۳- رنگ بعد از خشک شدن پوسته و جدا نشود.
- ۴- رنگ بعد از خشک شدن چسبندگی مناسب به لوله را داشته باشد.
- ۵- میزان غلظت رنگ به گونه‌ای باشد که لایه‌ای قابل اعتماد و بدون منفذ در سطح لوله ایجاد کند و باعث جداسازی لوله با هوای محیط شود و لوله و اجزای رنگ آمیزی شده در معرض اکسیژن محیط قرار نگیرند.
- ۶- ضخامت لایه رنگ باید مناسب باشد.

گفت و گویی
کلاسی




- ۱- چگونه می‌توانیم سیستم لوله‌کشی موتورخانه را در مقابل خوردگی حفاظت کنیم؟
- ۲- آب و هوای هر منطقه و میزان رطوبت نسبی هوا در میزان خوردگی چه تأثیری دارد؟

رنگ آمیزی

برای جلوگیری از نفوذ آب، رطوبت و اکسیژن از پوشش رنگ بر روی جدار لوله و عایق استفاده می‌شود. رنگ آمیزی باید به صورت یکنواخت با قلم مو یا پیستوله رنگ آمیزی انجام شود و تمامی سطح جانبی لوله را دربرگیرد.

آشنایی با انواع رنگ‌های صنعتی

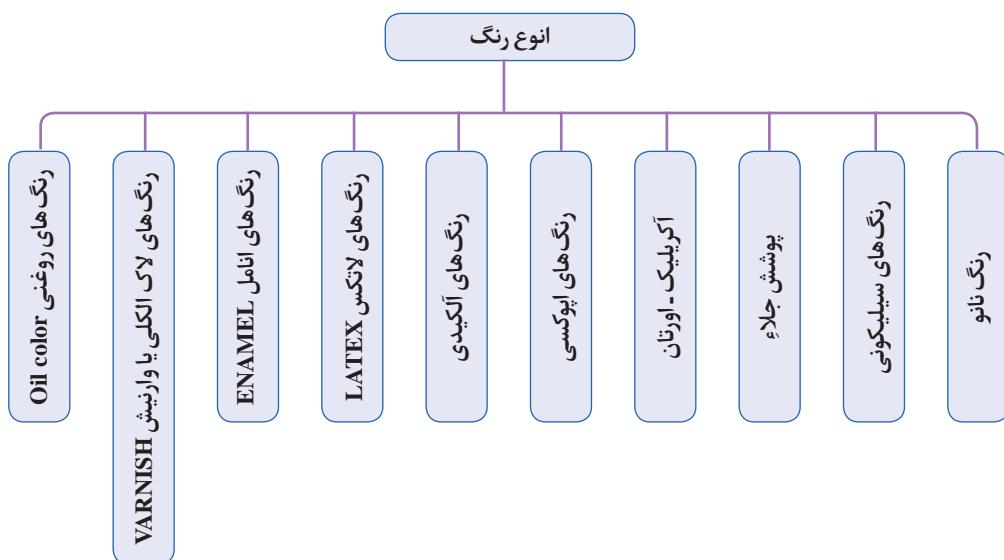

پژوهش کنید




کدام یک از رنگ‌ها در تأسیسات مکانیکی ساختمان کاربرد دارند؟

حلال‌ها

حلال‌ها موادی هستند که ماده دیگری را در خود حل می‌کنند. رنگ‌آمیزی با رنگ غلیظ علاوه بر این که مشکل است، باعث ضخامت بیش از حد پوشش رنگ شده و ظاهر کار زیبا نخواهد بود. لذا از حلال در رنگ‌آمیزی برای تنظیم کردن میزان غلظت رنگ استفاده می‌شود.



تینر: تینر ماده‌ای شیمیایی است که برای رقیق کردن رنگ‌های پایه روغنی به کار می‌رود. همچنین می‌توان برای تمیزکاری بخش‌هایی که نباید رنگی می‌شده از تینر استفاده کنیم.

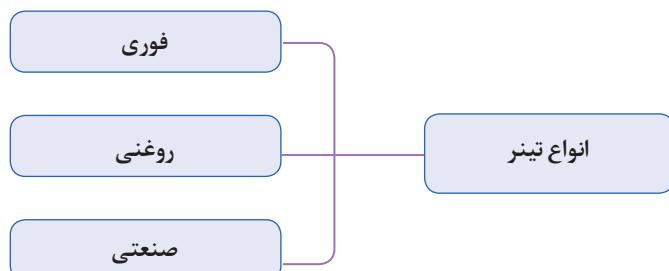

میزان اختلاط تینر با رنگ بستگی به غلظت رنگ سطح مورد نظر، ابزار اعمال رنگ و نیز شرایط آب و هوایی (درجه حرارت محیط) دارد. ولی در شرایط نرم‌مال معمولاً به میزان ۱۵٪ الی ۲۰٪ وزن رنگ، تینر به آن اضافه می‌گردد و پس از بهم‌زن و یکنواخت کردن رنگ قابل استفاده می‌باشد.

گفت و گویی
کلاسی



برای یک کیلوگرم رنگ چه میزان تینر به آن اضافه می‌کنید؟

پژوهش کنید



انواع دیگری از حلال‌ها و موارد کاربرد آنها را به کلاس ارائه دهید.

معایب	محاسن و مزایا	تجهیزات لازم	روش رنگ آمیزی
برای سطوح وسیع وقت گیر است	برای رنگ آمیزی سطوح لوله و مخازن و... مناسب است		رنگ آمیزی با قلم مو یا چتکه
به مهارت کافی نیاز دارد نقاش باید بتواند غلظت رنگ و فشار هوا را تنظیم کند.	برای رنگ آمیزی سطوح لوله و مخازن و... مناسب است		پیستوله رنگ آمیزی با استفاده از کمپرسور باد یا اسپری هوا

پوشش لوله در برابر خوردگی



تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دستگاه	دستگاه سنگ کوچک	۵۰ سانتی متر	لوله سیاه ۱ اینچ
۱ عدد	عینک محافظ	۱۰×۱۰ سانتی متر	سنباذه زبر
۱ عدد	دستکش کار	۱ عدد	برس سیمی
۱ عدد	ماسک تنفسی	۱ عدد	برس کاسه‌ای یا سمباده زن نواری
۱ عدد	قلم مو رنگ	۱ عدد	مینی سنگ
۱ دستگاه	کمپرسور هوا	دو کیلو	ضد زنگ
		۱ لیتر	تینر

دستور کار:

یک قطعه لوله زنگ زده را با توجه به مراحل انجام کار تمیزکاری و رنگ آمیزی نمایید.

مراحل انجام کار

- ۱- به لباس کار، دستکش، ماسک تنفسی و عینک مجهر شوید.
- ۲- جداره خارجی لوله را زنگ زدایی کنید.
- ۳- در صورتی که آموزش کار با دستگاه مینی سنگ فرز را دیده اید قسمتی از لوله را با فرچه سیمی دستگاه تمیز نمایید.
- ۴- به وسیله هوای فشرده گرد و غبار روی لوله را تمیز کنید.
- ۵- لوله تمیز شده را چربی زدایی کنید.
- ۶- با استفاده از ضدزنگ (سرنج) لوله را رنگ آمیزی نمایید. به نحوی که ضدزنگ پوششی کامل روی لوله ایجاد کند.

نکات اجرایی

- ۱- رنگ بیش از حد رقیق یا غلیظ نباشد تا پوششی یکدست روی لوله ایجاد کند.
- ۲- در هنگام کار دقیق رنگ شره نکند و به محیط اطراف و روی تجهیزات پاشش نداشته باشد.

صرفه جویی

در موقع سنباذه زدن از تمام جهات و قسمت‌های آن استفاده کنید.

ایمنی



- ۱- هنگام کار با دستگاه سنگ فرز یا دستگاه سنباده زنی از عینک محافظ استفاده کنید.
- ۲- کابل دستگاه سنگ را قبل از استفاده بررسی کنید تا پارگی نداشته باشد.
- ۳- به هنگام سنگ زنی فاصله اینم از دستگاه را رعایت کنید.
- ۴- در سنباده کاری سطوح بزرگ با دست سنباده را از عرض نصف نموده و آن را سه لایه تا کنید و کف دست قرار دهید این کار باعث می شود هنگام کار سنباده نلغزد و انگشتان شما آسیب نبیند.
- ۵- در هنگام کار با فرچه سیمی مراقب باشید که با پوست دست و بدن برخورد نکند.
- ۶- از ماسک تنفسی استفاده کنید.
- ۷- از دستکش استفاده کنید.
- ۸- هنگام کار در فضای بسته فن تهویه هوا را روشن کنید.
- ۹- برای جلوگیری از ایجاد حریق به ویژه مواد شیمیایی تمهدات لازم را بیندیشید.
- ۱۰- برای لوله هایی که در ارتفاع نصب می شوند از تجهیزات ایمنی مخصوص کار در ارتفاع استفاده کنید.

گفت و گویی
کلاسی



- ۱- چند نوع عایق گرمایی را می شناسید؟
- ۲- نصب کدام نوع عایق گرمایی سریع تر و ساده تر است؟
- ۳- انتخاب نوع عایق گرمایی به چه عواملی بستگی دارد.

عایق کاری در تأسیسات گرمایی و تهویه مطبوع با هدف های زیر انجام می شود:

- کاهش توان گرمایی انتقال یافته
- حفاظت در برابر بیخ زدگی
- کاهش شدت صدا
- جلوگیری از نفوذ و تشکیل بخار آب به روی سطح لوله و اتصالات سرد.

قابل توجه است که عایق کاری طبق نقشه های تأسیساتی انجام می شود و در نقشه های تأسیساتی مواردی که عایق کاری الزامی است یا لازم نیست عایق شوند مشخص می شود معمولاً همه یا قسمتی از لیست زیر عایق کاری می شوند.

- لوله ها و اجزای لوله
- دودکش ها
- مخازن آب گرم
- کانال های عبور هوای گرم

پژوهش کنید



- ۱- جدولی مانند جدول زیر تهیه کنید، سپس قیمت هر مترمربع عایق را وارد و با یکدیگر مقایسه کنید.
نتیجه بررسی را به کلاس ارائه دهید؟

قیمت هر متر عایق به ریال				مشخصه لوله	
عایق الاستومری با پوشش آلمینیوم	عایق الاستومری بدون پوشش آلمینیوم	پشم شیشه	پشم سنگ	سایزاینج	نمره بازاری
				(۲)	۱/۲
				(۳,۵)	۳/۴
				(۳)	۱
				(۴)	$1\frac{1}{4}$
				(۵)	$1\frac{1}{2}$
				(۶)	۲
				(۷)	$2\frac{1}{2}$
				(۸)	۳
				(۱۰)	۴


- ۲- گزارش تشریحی از روند پژوهش و آنالیز بهاء و محاسبات را تهیه و در کلاس ارائه نمایید.
- ۳- برای دوام عایق در فضای باز چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید.
- ۴- عوامل مؤثر در کاهش دوام و عمر عایق نصب شده چیست؟
- ۵- آزمایش ضخامت عایق بعد از نصب چگونه انجام می شود؟
- ۶- موارد کاربرد نانو عایق ها را بیان کنید.

روش‌های پوشش عایق (کاورینگ)

نکته



در حین اجرای عایق‌ها به خصوص پشم شیشه دقت شود که عایق فشرده نشود.

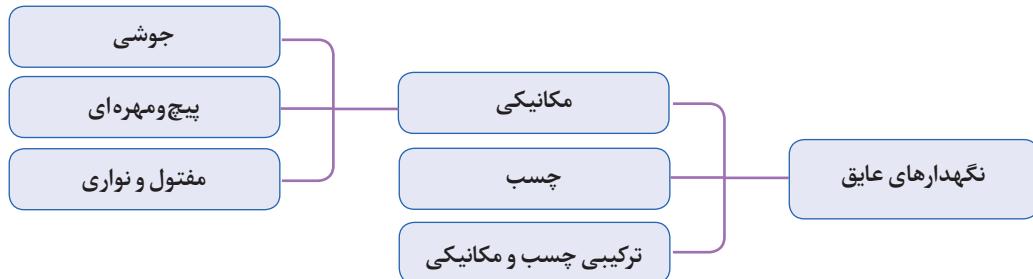

برای جلوگیری از لغزش و سُر خوردن عایق روی لوله به خصوص در لوله‌های عمودی باید عایق را روی لوله محکم کنیم انتخاب نوع نگهدارنده عایق به افقی یا عمودی بودن لوله، جنس عایق و همچنین به تعداد لایه‌های عایق بستگی دارد هرچه چگالی جسم بیشتر باشد به نگهدارنده مطمئن‌تری نیاز داریم بنابراین چنانچه لوله به حالت عمودی نصب شده باشد و نوع عایق پشم سنگ یا پشم معدن باشد از شاخک جوشی روی لوله با فاصله‌های معین برابر شکل ۲ استفاده می‌کنیم. در صورتی که عایق از نوع سبک باشد می‌توان از نوار چسب یا سیم مفتول گالوانیزه استفاده کرد.

نکاتی که در اجرای عایق روی لوله‌های عمودی باید مورد توجه قرار گیرد:

نکته ۱: در حین اجرای عایق‌ها به خصوص پشم شیشه دقت شود که عایق فشرده نشود.

نکته ۲: روی لوله‌های عمودی شاخک فلزی (تسممه یا میلگرد) جوش داده می‌شود. وظیفه شاخک نگهداشت‌ن عایق و جلوگیری از سر خوردن آن است.


نکته ۳: طول شاخک باید به اندازه‌ای باشد که از عایق بیرون نزند.

نکته ۴: در عایق‌کاری دو لایه و چند لایه در زهای لایه‌ها مقابله هم قرار نگیرند (هم درز نباشند)

اجرای عایق در لوله عمودی با نگهدارنده جوشی

لوله با یک لایه عایق‌کاری عمودی: در لوله‌های عمودی وزن عایق باعث سر خوردن آن به سمت پایین می‌شود و کار عایق‌کاری را با مشکل مواجه می‌کند. برای رفع این مشکل لازم است تکیه‌گاه‌هایی را برای نگهداشت‌ن عایق تعییه کنیم. فاصله عایق‌کاری تکیه‌گاه بستگی به جنس عایق، طول لوله و نوع برش عایق دارد و فاصله بین دو تکیه‌گاه روی محیط لوله بستگی به سایز لوله و همچنین ضخامت، نوع و جرم حجمی عایق دارد. طول شاخک با توجه به ضخامت عایق تعیین می‌شود. به گونه‌ای که فرورفتگی آن در عایق به اندازه نصف ضخامت عایق باشد نگهدار عایق باید حداقل از نصف ضخامت عایق عبور کند. اگر دو لایه عایق‌کاری انجام

شود یک شاخص کوتاه در بین درز و شاخص بعدی بلند به طوری که از لایه اول عبور کند و نصف ضخامت لایه دوم را پوشش دهد. در عایق کاری چند لایه درزها باید به صورت متناوب قرار گیرند. جنس شاخص از تسمه فولادی به صورت گوه، میلگرد، پین، میخ، پیچ و مهره ایی که به صورت عمود جوش داده می‌شوند. شاخص‌ها باید موازی با لبه لوله و با فاصله ۷۵ الی ۱۵۰ میلی‌متر از لبه نصب شوند. و فاصله آنها بین ۴۵° تا ۶۰° میلی‌متر پیشنهاد می‌شود.

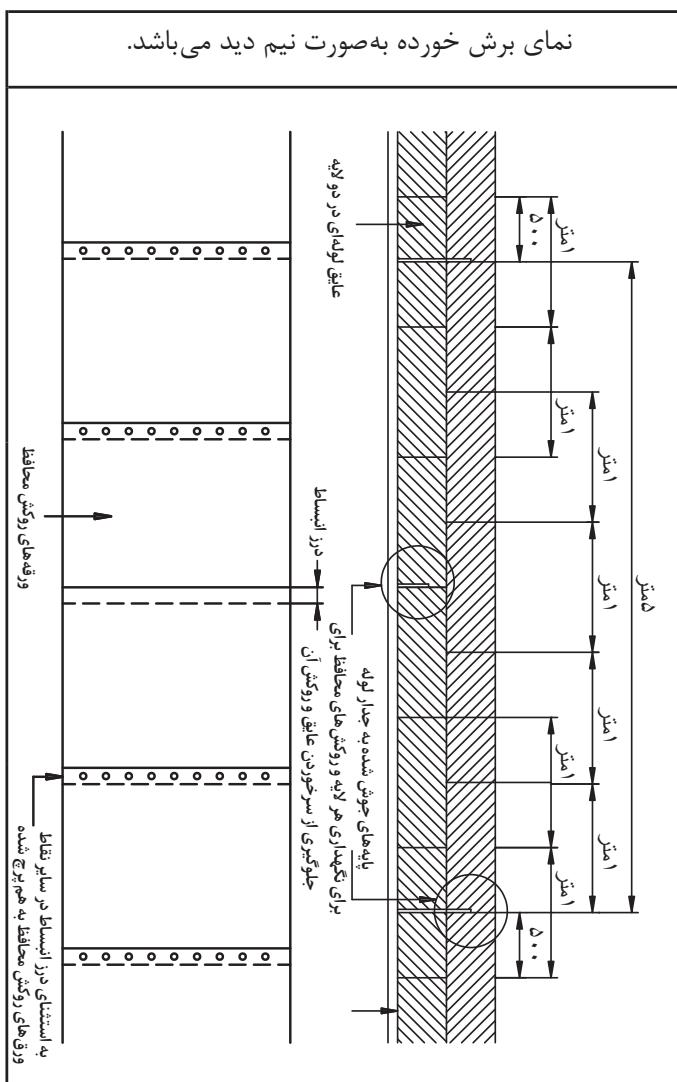

شکل ۲- عایق کاری چند لایه

برای عایق کاری با ضخامت بیش از ۶۵ میلی‌متر، استفاده از عایق کاری چند لایه توصیه می‌شود.
(ضخامت مناسب عایق کتاب سال دهم)

نکته



نمایش عایق دو لایه با روکش فلزی			
۱	۲	۳	۴
عایق دو لایه با روکش فلزی	عایق دو لایه	عایق شده یک لایه	شاخصهای نگهدارنده روی جداره لوله و آماده‌سازی برای نصب عایق

شکل ۳- عایق کاری لوله عمودی با نگهدار عایق به صورت دو لایه و با روکش

روکش عایق

در صورتی که عایق از نوع رشتہ‌ای^۱ باشد و تجهیزاتی که عایق می‌شوند در خارج ساختمان و هوای آزاد قرار گرفته باشند. لازم است بعد از عایق کاری از روکش فلزی استفاده شود جنس ورق باید در مقابل رطوبت و زنگ‌زدگی مقاوم باشد و ورق کاری باید همپوشانی مناسب را داشته باشد، تا بتواند از ورود آب و رطوبت به لایه‌های زیر جلوگیری نماید. هدف روکش فلزی جلوگیری از آسیب‌های هوای خارج مانند باران، برف، تگرگ، تابش خورشید، آلودگی‌های جوی و صدمات مکانیکی و حفاظت از عایق می‌باشد.

روکش عایق در محل همپوشانی به هم پرج یا پیچ می‌شود. میزان همپوشانی لبه‌ها نباید کمتر از ۴۰ میلی‌متر باشد. (به جزدر محل درز انبساط) فاصله بین دو پیچ یا پرج در امتداد طولی محور لوله برای روکش عایق حداقل ۱۵۰ میلی‌متر از یکدیگر می‌باشد.


اگر روکش عایق چرخ خط نشده باشد، برای همپوشانی محیطی (دایره‌ای) قرار دادن ۴ پیچ یا پرج در یک دور کافی است. بهتر است یک درز محیطی در محلی مناسب بدون اتصال به همدیگر به منظور جابه‌جایی طولی (انبساط) در نظر گرفته شود.

در صورت همپوشانی لب به لب لازم است هر ورق حداقل ۴۰ میلی‌متر با ورق مجاور فصل مشترک داشته باشد

و پیچ‌ها و پرچ‌های نیز به فاصله حداقل ۱۵۰ میلی‌متر از یکدیگر، چه در سطوح تخت و چه در امتداد طولی محور لوله قرار گیرند. برای همپوشانی محیطی روی لوله‌ها ممکن است قرار دادن ۴ پیچ یا پرچ در یک دور کافی باشد. برای محکم کردن دو قطعه لوله در قسمت همپوشانی باید با استفاده از دستگاه چرخ خط روی لوله یک خط برجسته ایجاد نمود. روی هم قرارگیری دو برجستگی چرخ خط باعث می‌شود که دو قطعه پوشش فلزی در جهت طول ثابت بماند. در زیر دستگاه چرخ خط یا دستگاه حلب‌سازی را مشاهده می‌کنید.



شکل ۵- دستگاه چرخ خط

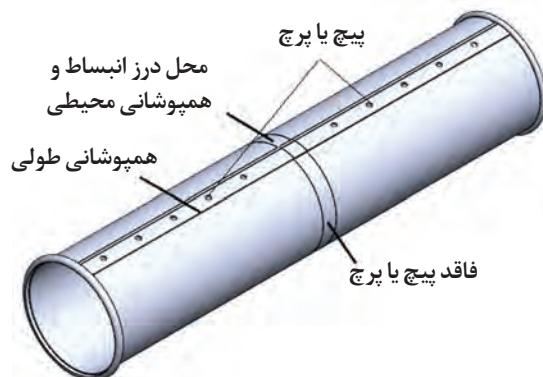

شکل ۶- محل درز انبساط در روکش عایق

- ۱- علت به کارگیری ورق آلومینیوم برای کلودینگ چیست و چرا باید از تماس آن با سایر فلزات جلوگیری شود؟
- ۲- علت به کارگیری درز انبساط در روکش‌های فلزی چیست؟
- ۳- علت نصب روکش در لوله‌های عمودی از پایین لوله به بالا اجرا می‌شود چیست؟
- ۴- به چه دلیل در لوله افقی باید درز همپوشانی زیر لوله قرار گیرد؟



نکته



همپوشانی طولی در راستای محور لوله: دو قطعه از روکش فلزی عایق در جهت طول باید روی همدیگر قرار گیرد. این روی هم قرار گیری را همپوشانی طولی می‌گویند.

همپوشانی محیطی: در جهت مقطع لوله است.

چه نکاتی در اجرای پوشش روی عایق لوله‌های افقی باید مورد توجه قرار گیرد؟

نکته ۱: شروع نصب پوشش فلزی روی عایق از پایین به بالا باشد.

نکته ۲: همپوشانی لبه‌ها از ۴۰ میلی‌متر کمتر نباشد.


نکته ۳: خط چرخ لبه بالایی روی پوشش پایینی باشد تا امکان نفوذ سیال به داخل عایق نباشد.

نکته ۴: در لوله‌های افقی درز پوشش عایق می‌تواند از ساعت ۱۳ به سمت ساعت ۱۸ در جهت عقربه‌های ساعت یا از ساعت ۱۱ به سمت ساعت ۶ در خلاف حرکت عقربه‌های ساعت و همپوشانی بالا قرار گیرد تا امکان نفوذ آب به داخل عایق کم شود.



شکل ۶- جهت صحیح روکش عایق

جنس روکش عایق مطابق چارت زیر می‌باشد:

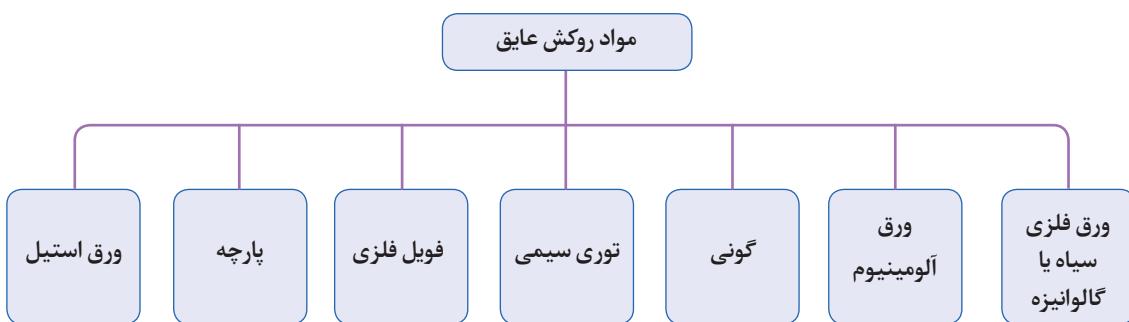


جدول ۲- ضخامت ورق مناسب برای روکش عایق به میلی‌متر

آلومنیومی	فولادی نرم				نوع سطح
	ورق موج دار	ورق تخت	ورق موج دار	ورق تخت	
۰/۷ تا ۰/۹۰	۱/۲	۱/۰	۱/۲		سطوح تخت بزرگ با عایق انعطاف‌پذیر
۰/۷ تا ۰/۹۰	۱/۲	۰/۸	۱/۰		سطوح تخت کوچکتر با عایق انعطاف‌پذیر، یا سطوح بزرگ با عایق قطعه‌ای (همچنین سطوح خمیده بزرگ)
-	۱/۲	-	۱/۰		لوله‌های عایق شده با قطر خارجی بیشتر از ۴۵۰ میلی‌متر
-	۰/۹	-	۰/۸		لوله‌های عایق شده با قطر خارجی ۱۵۰ تا ۴۵۰ میلی‌متر
-	۰/۷	-	۰/۶		لوله‌های عایق شده با قطر خارجی کمتر از ۱۵۰ میلی‌متر

نکته

ضخامت ورق روکش عایق محفظه فلنچ و شیر هم سایز لوله‌های متصل به آنها انتخاب می‌شود.

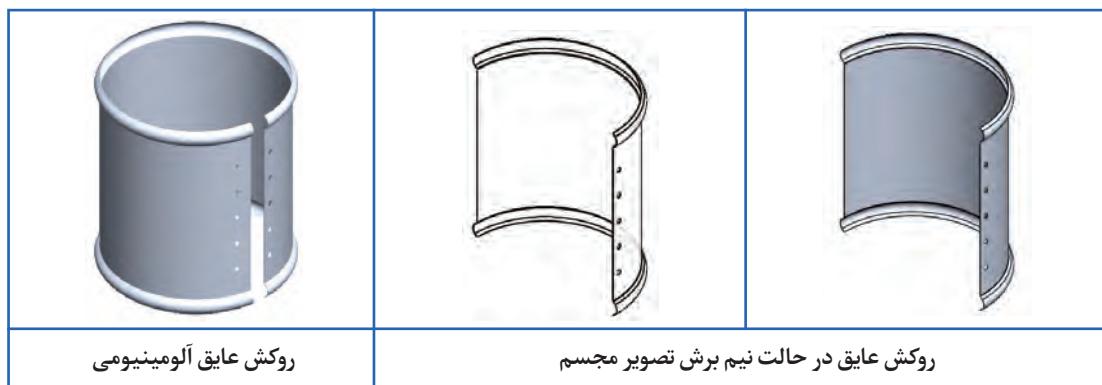

روکش عایق در حالت نیم برش تصویر مجسم

شکل ۷- نمونه‌ای از روکش عایق



شکل ۸- نمونه روکش عایق با اتصال پیچک یا فرنگی‌پیچ


پژوهش‌کنید



۱- در صورتی که احتمال تقطیر در لوله‌های عایق شده وجود داشته باشد به چه روشی روکش عایق اجرا می‌شود.

۲- در صورتی که محیط مرطوب باشد احتمال رشد قارچ و کپک در عایق لوله گرم و زیر روکش وجود دارد چه تمهیداتی در روکش عایق باید اندیشیده شود.


لبه‌های روکش عایق را می‌توان به جای پیچ یا پرج روی محیط دایره‌ای با اتصال کشویی و پیچک (فرنگی‌پیچ) به هم متصل کرد. در صورت استفاده از اتصال کشویی در مورد سطوح استوانه‌ای ممکن است به بست جدگانه نیاز نباشد و همچنین نیاز به سوراخکاری مرتفع می‌گردد و امکان نفوذ آب به لایه‌های زیرین وجود ندارد. امتیاز دیگر این اتصال آن است که تا حدودی جایه‌جایی حاصل از انبساط را ممکن می‌سازد. در اتصال با پیچ خودکار یا پرج جایه‌جایی حاصل از انبساط محدود می‌شود.

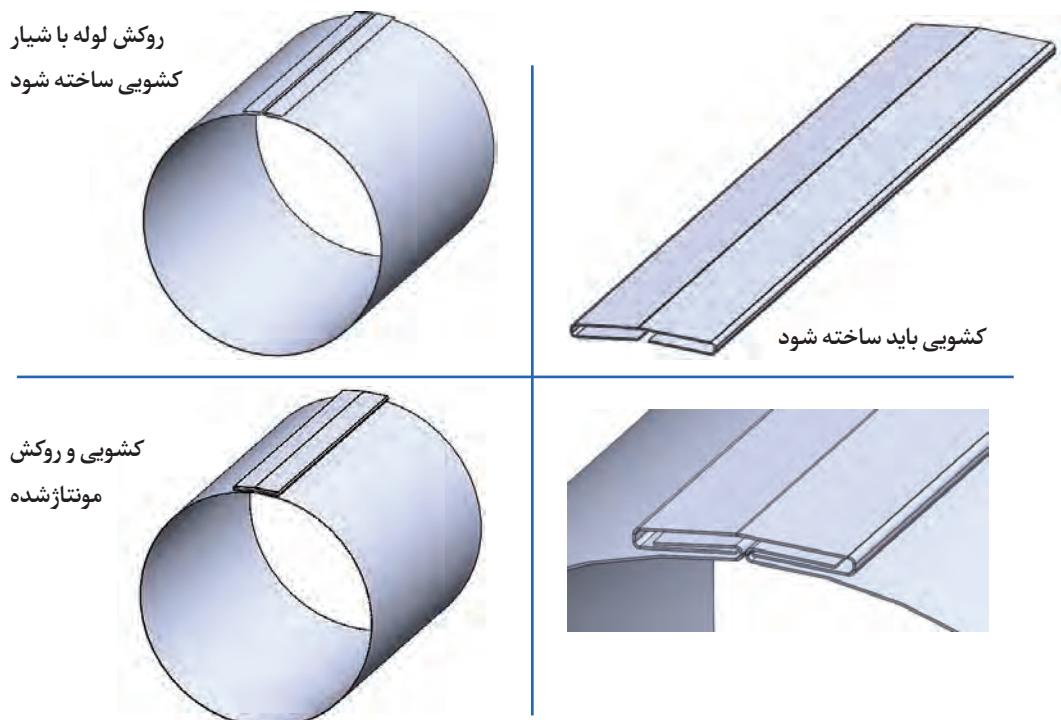

شکل ۹- اتصال کشویی روکش عایق

عایق کاری محل بست لوله

برای عایق کاری محل بست‌ها گاهی از یک قطعه پلاستیکی در محل نگهدارنده لوله استفاده می‌شود، این عمل برای محافظت از عایق می‌باشد.

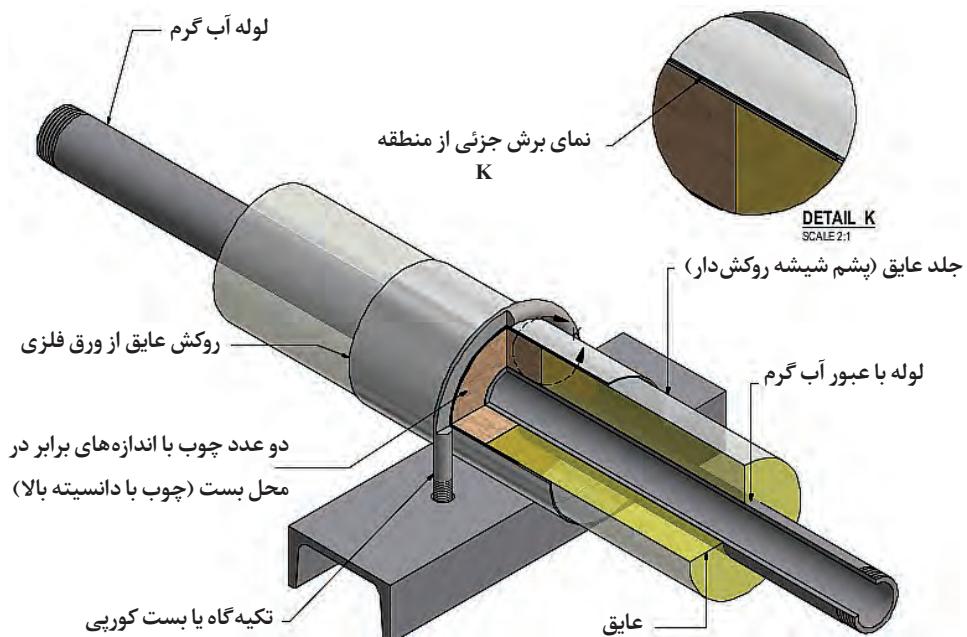

شکل ۱۰ - یک روش عایق کاری محل بست کورپی



شکل ۱۱ - استفاده از نوار در محل بست لوله

ضخامت عایق نصب شده نسبت به میانگین اندازه گیری ها می تواند 3 ± 3 میلی متر یا حدود $10 \pm$ درصد انحراف داشته باشد.

نکته





نصب نگهدار عایق مخزن کویلی ایستاده


جدول مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را تکمیل نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

دستور کار:

- ۱- با درنظر گرفتن قطر منبع کویلی تعداد شاخص را ببروی محیط منبع جوشکاری نمایید.
- ۲- با توجه به ارتفاع مخزن کویلی تعداد شاخص مناسب را ببروی بدنه منبع جوش دهید.
- ۳- پس از کنترل نهایی کار انجام شده را به معلم خود تحويل نمایید.

ابزار مورد نیاز عایق کاری

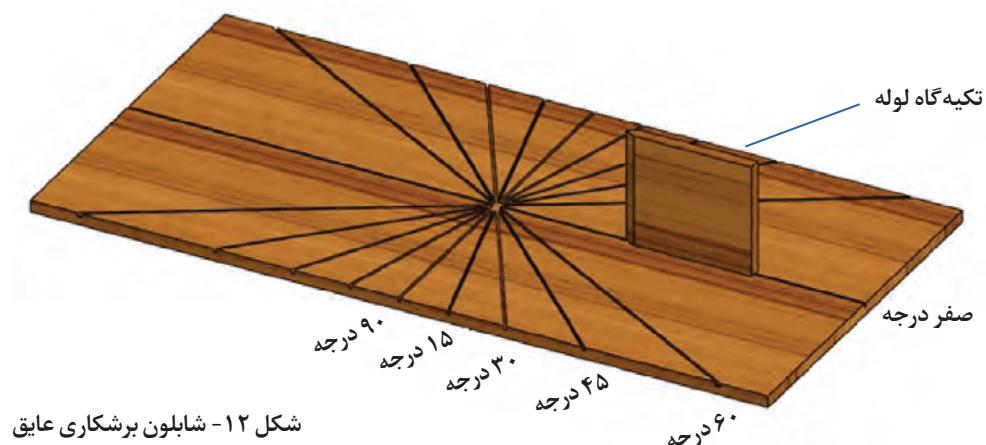


شکل ۱۲ - شابلون برشکاری عایق

روش ساخت شابلون برشکاری عایق غلافی


برای ساخت شابلون زاویه از یک تخته چوبی با ابعاد دلخواه می‌توان استفاده کرد. ابتدا زوایای پر کاربرد مانند ۱۵، ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه را روی صفحه خط‌کشی می‌کنیم روی خط‌های ترسیم شده شیارهایی به عرض حدود دو میلی‌متر باید ایجاد شود قطعه‌ای چوبی به عنوان تکیه‌گاه لوله روی خط صفر درجه قرار می‌گیرد در حین برش عایق چاقو یا کاتر مماس با تکیه‌گاه و روی خط زاویه حرکت کرده و عایق را تحت زاویه دلخواه برش می‌زند.

مراحل اجرای عایق‌های الاستومری

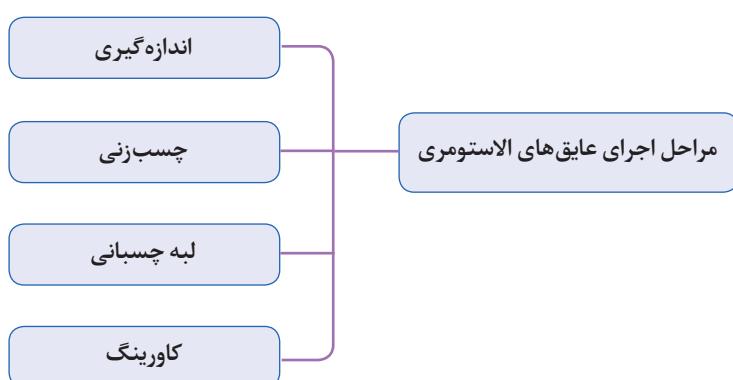

تصاویر زیر را بررسی کنید و مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.


گفت و گوی
کلاسی

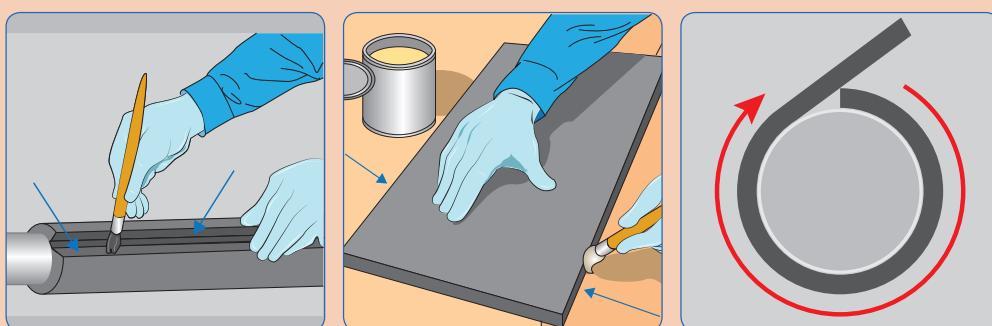

۳


۲

۱

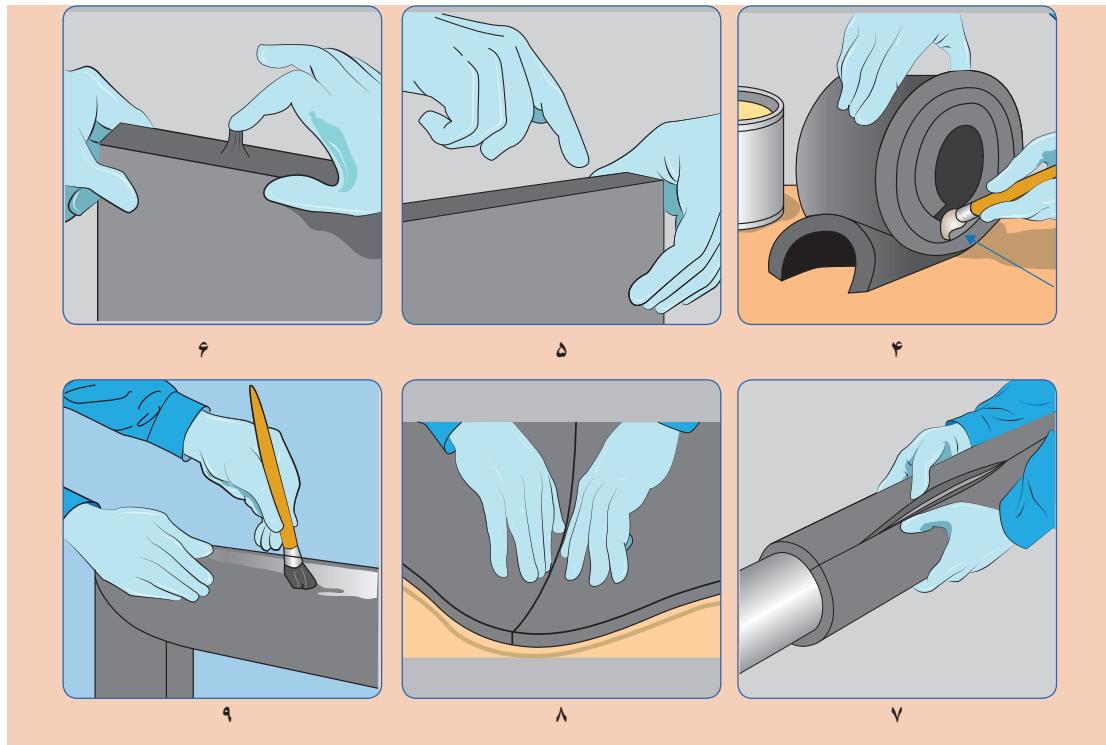


















تصاویر زیر روش عایق کاری با لوله و زانویی را با عایق غلافی یک تکه نشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

گفت و گوی
کلاسی

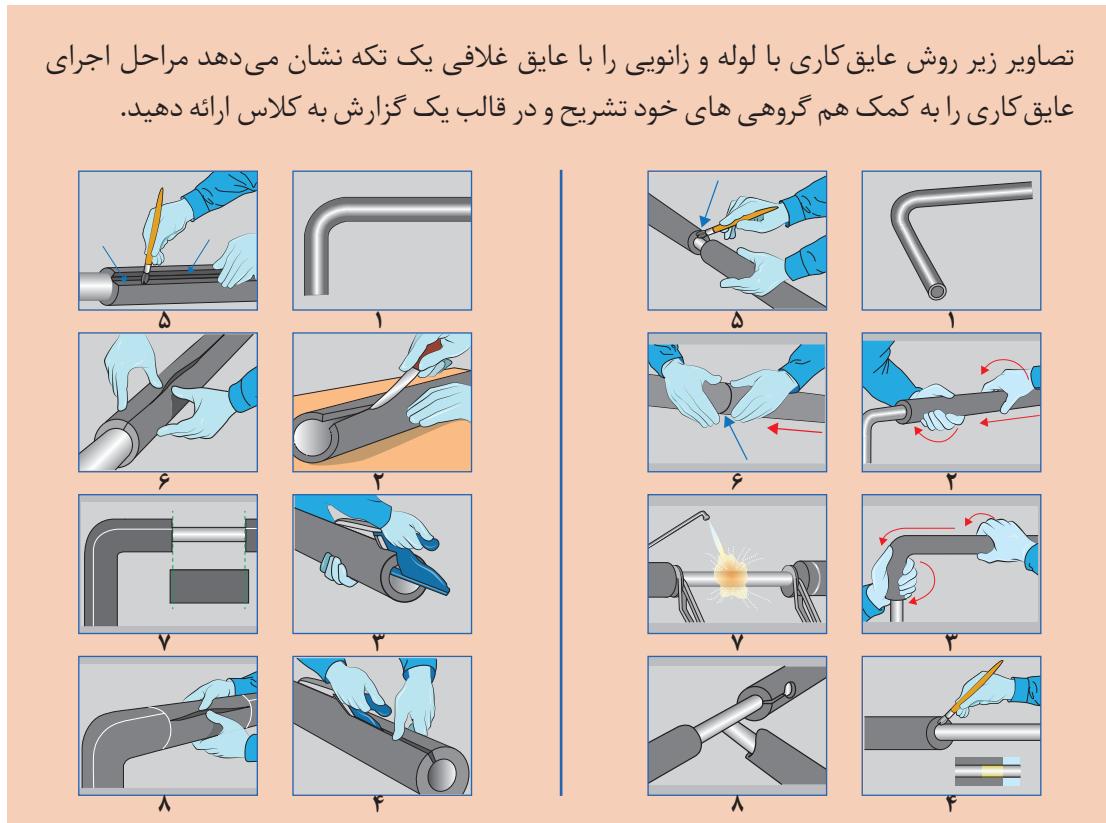




تصاویر زیر روش عایق کاری یک زانوی ۹۰ درجه را که با عایق الاستومری یک تکه عایق می‌شود نشان می‌دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

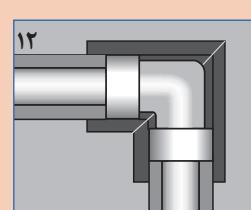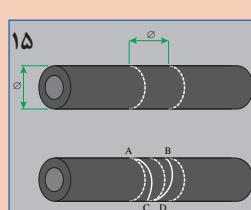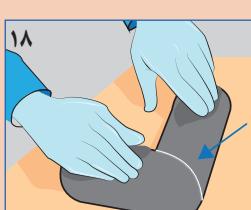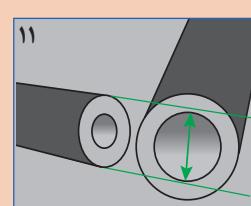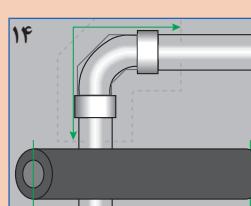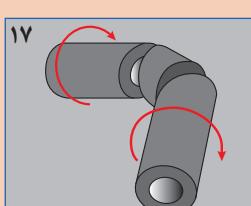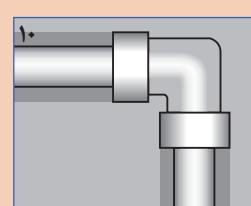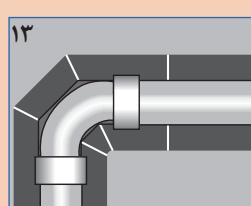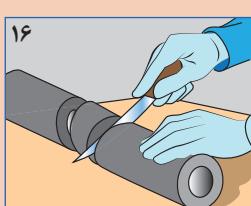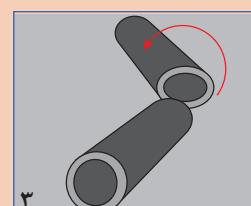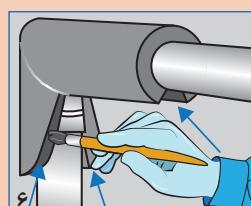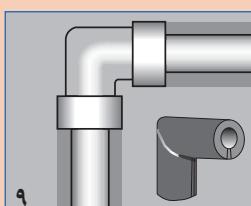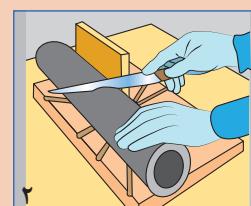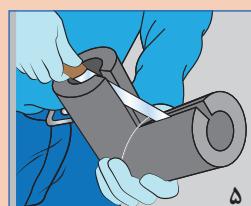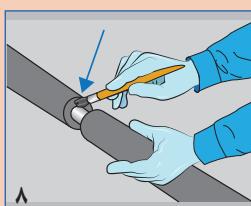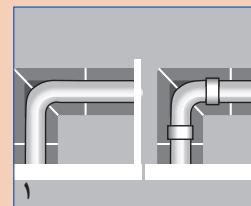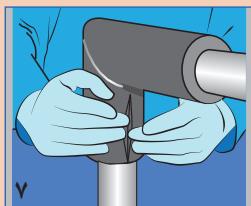




تصاویر زیر روش عایق کاری زانو با عایق صفحه ای و به روش گسترش را نشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.


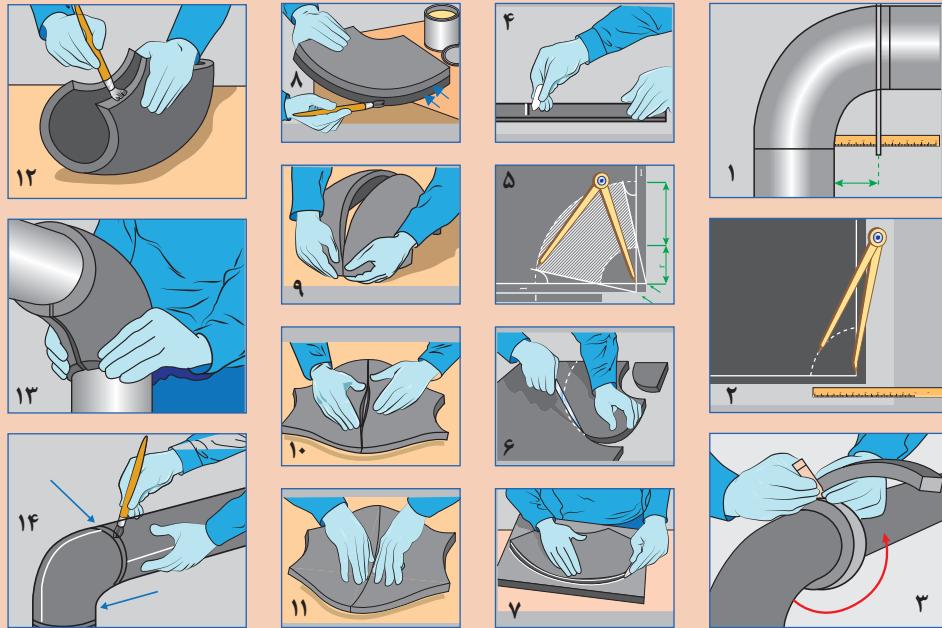



تصاویر زیر روش عایق کاری فلنج با عایق صفحه ای و به روش گسترش را نشان می دهد. مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

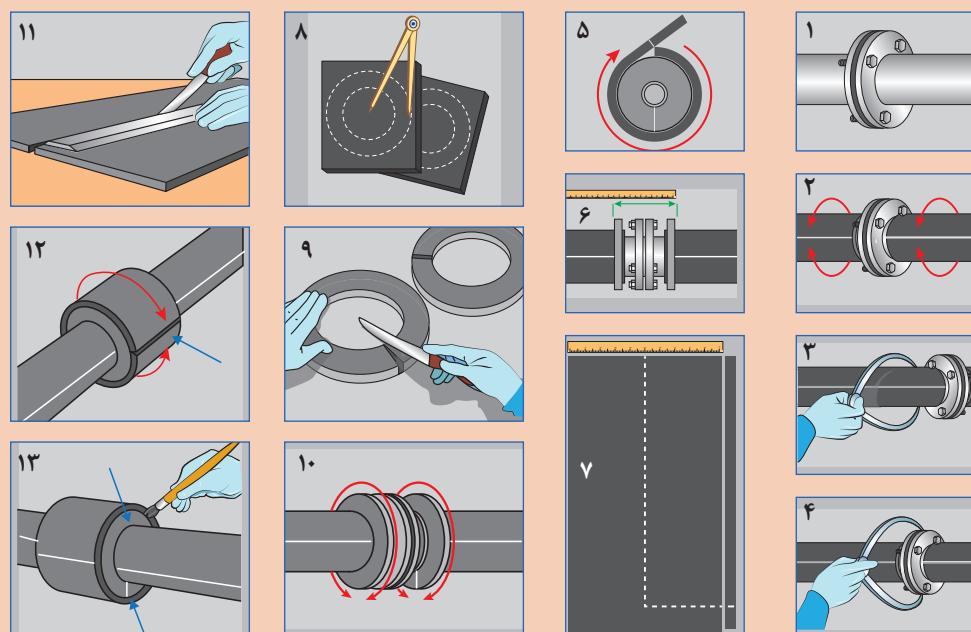




تصاویر زیر روش عایق کاری فلنج با عایق صفحه ای و به روش گسترش را نشان می دهد. مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

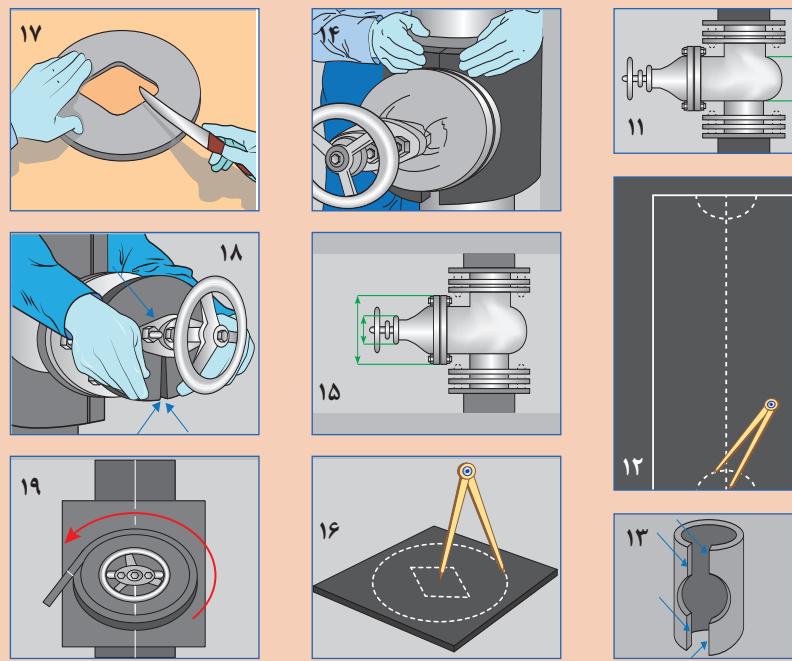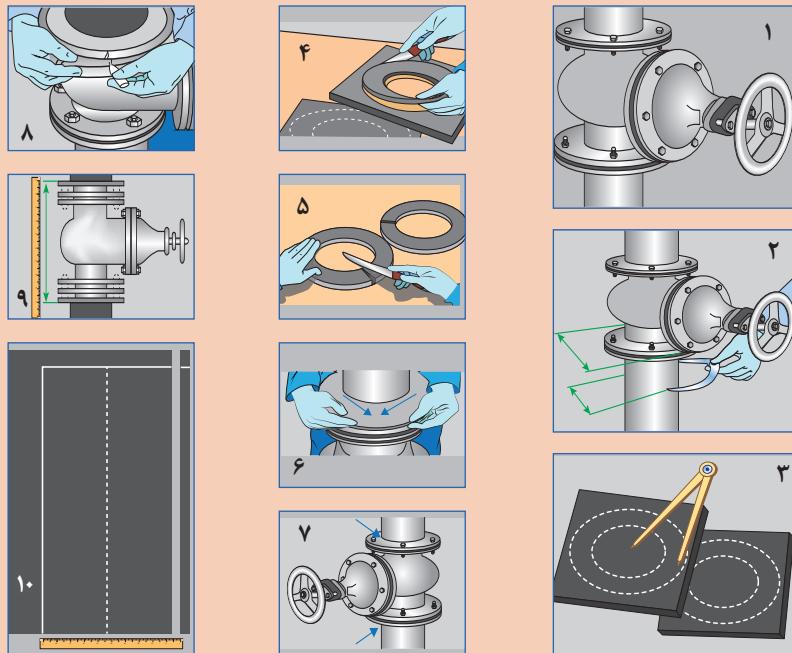

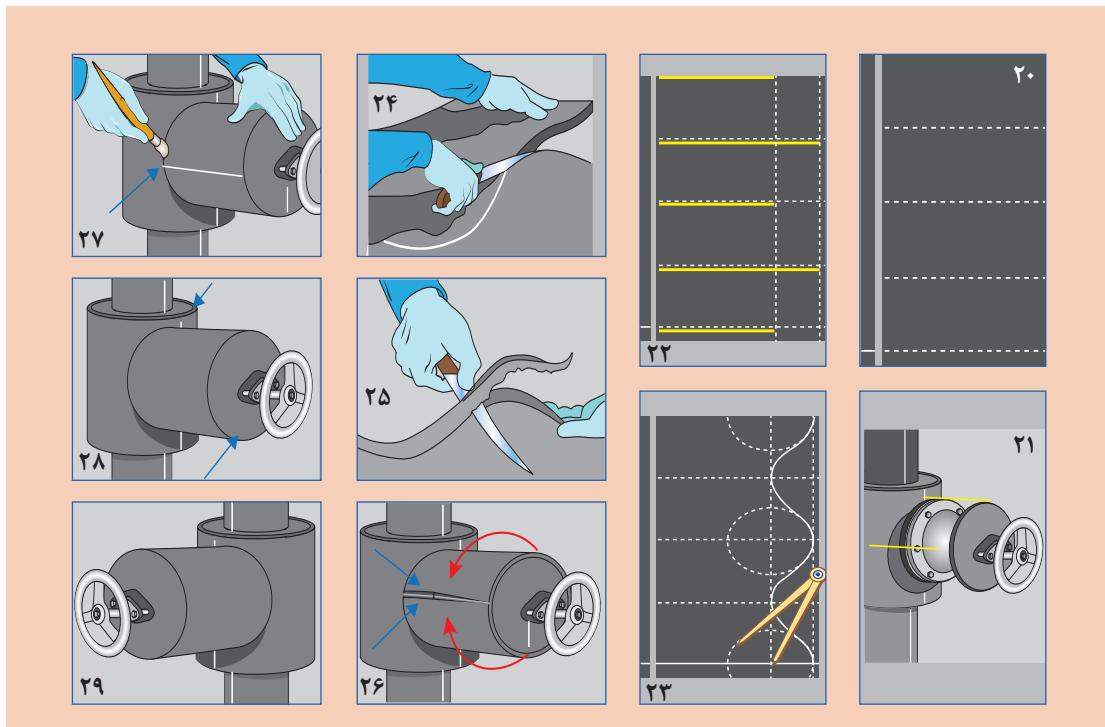


تصاویر زیر روش عایق کاری مخازن با عایق صفحه ای و به روش گسترش رانشان می دهد مراحل اجرای عایق کاری را به کمک هم گروهی های خود تشریح و در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.


گفت و گویی
کلاسی

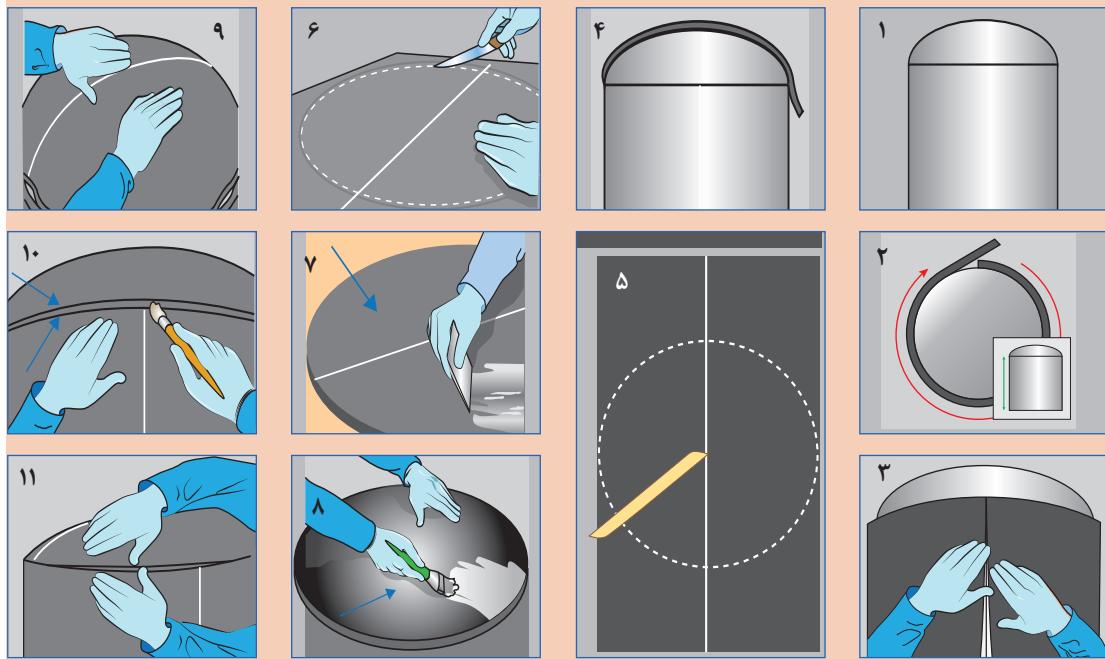

تجهیزات مورد نیاز عایق کاری

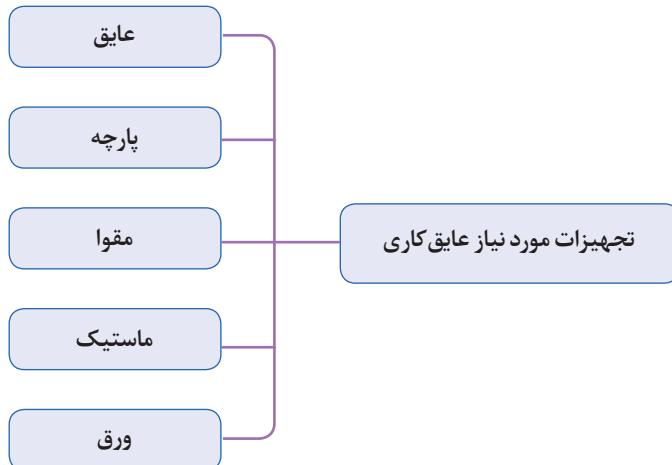

انواع پارچه مورد استفاده در عایق کاری

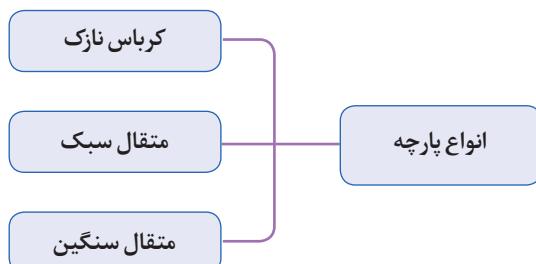

در پوشش روی عایق‌ها از متقال سبک با وزن تقریبی ۱۰۰ گرم بر مترمربع و از متقال سنگین (ضخیم) با وزن تقریبی ۲۷۰ گرم بر مترمربع استفاده می‌شود.



شکل ۱۳ - لایه‌های عایق پشم شیشه

گفت و گوی
کلاسی



- ۱- هدف از استفاده از مقوا در عایق کاری لوله‌ها چیست؟
- ۲- قبل از مقوا چه پوششی استفاده می‌شود؟
- ۳- برای نگه داشتن مقوا روی جداره از چه چیزی استفاده می‌شود؟
- ۴- لایه بعد از مقوا کدام لایه است؟

کار کلاسی



متقال در عایق کاری لوله‌ها کدام نقش را انجام می‌دهد؟

الف) نگهدار عایق ب) ایجادبستر برای رنگ کاری پ) پیشگیری از نفوذ و تقطیر بخارآب

پژوهش کنید



به چه دلیل از انواع پارچه‌ها، پارچه متقال برای عایق موتورخانه مناسب‌تر است؟

ماستیک (mastic)

ماستیک‌های عایق کاری موادی چسبناک و غلیظ هستند که به صورت آماده در بازار وجود دارند یا در محل کار با استفاده از مواد اولیه ساخته می‌شوند و روی لایه متقال مالییده می‌شوند و پس از خشک شدن به یک روکش محکم و محافظ تبدیل می‌گردند. ضخامت مستیک عایق گرمایی تقریباً ۰ / ۷۶ میلی‌متر است.

کار کلاسی



برای تهیه مستیک به کدام یک از مواد زیر نیاز دارید:

آب

مل

رنگ روغنی

چسب چوب

امروزه بتونه آماده با کاربردهای متفاوت در بازار وجود دارد برای تهیه بتونه مقداری پودر مخصوص (مل) با آب یا روغن یا رنگ را با هم مخلوط نموده و هم می‌زنیم به گونه‌ای که مخلوطی یک دست و خمیری حاصل شود.

گفت و گوی
کلاسی



■ کاربرد بتونه ای که از اختلاط مل با رنگ روغنی به دست آمده چیست؟

■ کاربرد بتونه ای که از اختلاط مل با آب به دست آمده چیست؟

برای سهولت در پیچیدن پارچه دور لوله پارچه را به صورت نوارهایی به عرض ۱۰ الی ۱۵ سانتی‌متر برش می‌زنند و پارچه را به صورت خشک یا خیساندن در مستیک به کار می‌برند.



عایق کاری مخزن کویلی ایستاده

یک مخزن کویلی ایستاده با نگهدارنده را برابر دستورکار زیر عایق پشم شیشه نمایید.

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
پارچه متقال	یک دستگاه	منبع کویلی عمودی	متنااسب با سطوح مخزن
مل	یک عدد	متر	۱۰ کیلوگرم
چسب چوب	یک عدد	کاتر	۲ کیلوگرم
بشکه فلزی یا پلیمری	متنااسب با سطوح مخزن	پشم شیشه یا پشم سنگ	یک عدد
خط کش یا شمشه	متنااسب با قطر مخزن	سیم گالوانیزه با قطر ۱ میلیمتری یا چسب نواری	یک عدد
مقوا	۲ کیلوگرم	ضد زنگ	متنااسب با سطوح مخزن
دستکش	۱ عدد	کاتر	یک جفت
ماسک			یک عدد


دستور کار:

- ۱- یک منبع کویلی ایستاده تحويل بگیرید.
 - ۲- مساحت جانبی منبع را به دست آورید.
 - ۳- رنگ آمیزی سطح خارجی را در صورت نیاز انجام دهید.
 - ۴- مساحت عدسی بالا و پایین مخزن را به دست آورید.
 - ۵- برای محل اتصال لوله کویل به بدن مخزن یک شابلون تهیه کنید.
 - ۶- با توجه به ابعاد عایق پشم شیشه برش های لازم را انجام دهید.
 - ۷- محل اتصال لوله به مخزن را روی پشم شیشه برش بزنید.
- ۸- عایق برش خورده را روی بدن مخزن با سیم محکم کنید (عایق فشرده نشود)
- ۹- برش عدسی های بالا و پایین را نصب کنید.
- ۱۰- لایه های بعدی را به ترتیب انجام دهید.
- ۱۱- با مل روی لایه پارچه را پوشش دهید.
- ۱۲- بعد از خشک شدن کامل مل ماستیک رنگ آمیزی نهایی را انجام دهید.
- ۱۳- مخزن را جهت ارزشیابی به معلم خود تحويل دهید.
- ۱۴- محل کار را تمیز کنید.
- ۱۵- با قیمانده صالح و مواد زائد را در محل مخصوص قرار دهید.



عایق کاری لوله با عایق الاستومر

مدار زیر را با استفاده از عایق الاستومری عایق کاری و سپس با استفاده از ورق آلمینیوم کاورینگ کنید.

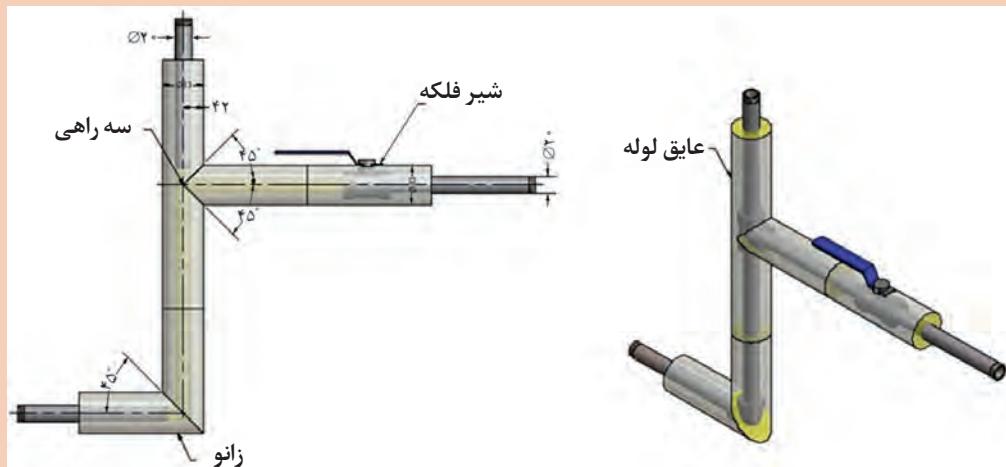

مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	شابلون (زاویه ۴۵ درجه)	۲ متر	لوله جوشی ۲۰ آمیلی متر
۱ کیلو گرم	چسب عایق الاستومری	۱ عدد	زانوی جوشی ۰۰ آمیلی متر
۱ عدد	شیر $\frac{1}{2}$ اینچ	۱ عدد	سه راهی جوشی ۰۰ آمیلی متر
۱ عدد	کاتر	۲ متر	عایق غلافی الاستومری
۱ عدد	قیچی برش ورق دستی	۰/۵ متر مربع	ورق آلمینیوم ضخامت ۰/۷ میلی متر
۱ عدد	خطکش فلزی	۱ عدد	پرگار
۱ عدد	سوzen خطکش	۱ عدد	قلم مو کوچک

به کارگیری نکات ایمنی

- ۱- برای جلوگیری از حساسیت تنفسی پشم شیشه از ماسک تنفسی استفاده کنید.
- ۲- به منظور جلوگیری از حساسیت پوستی الیاف پشم شیشه از دستکش و عینک باید استفاده شود.
- ۳- در محیط کار بسته فن تهویه هوا را روشن کنید.
- ۴- از پخش قطعات و ذرات پشم شیشه در محیط و اطراف خودداری کنید.
- ۵- تمهدیدات لازم در جلوگیری از ایجاد حریق به ویژه مواد شیمیایی را بیندیشید.
- ۶- هنگام کار در ارتفاع از تجهیزات ایمنی استفاده کنید.
- ۷- از ابزار سالم و مناسب استفاده شود.
- ۸- در پایان کار اضافه برش‌ها را به محل مناسب منتقل کنید.

صرفه جویی در استفاده از مواد مصرفی

هنگام برش کاری به ابعاد عایق و گسترده سطوح دقت کنید تا کمترین دور ریز را داشته باشید.

رنگ آمیزی

پس از خشک شدن مل و ماستیک و تست عملکرد رنگ آمیزی انجام می‌شود. لوله‌های سیستم گرم‌کننده قبل از عایق کاری دوبار ضد زنگ زده می‌شود. انتخاب نوع رنگ مطابق جدول زیر می‌باشد.

جدول ۳- رنگ روی لوله موتور خانه

لوله‌های آب گرم و سرد کانال‌ها مخازن آب گرم منبع انبساط باز لوله‌های گازوئیل	رنگ روغنی سفید شیری
گاز سوختنی	رنگ روغنی زرد
لوله‌های آتش نشانی	رنگ روغنی قرمز
لوله‌های هوایگیری لوله‌های تخلیه تکیه گاه‌ها پایه‌ها بست‌ها	رنگ روغنی مشکی

علامت‌گذاری

به منظور درک بهتر مسیر حرکت آب روی لوله‌ها فلش‌گذاری می‌شود. برای تعیین کاربرد لوله (سیستم لوله‌کشی گرمایش یا آب مصرفی بهداشتی) یا نوع سیال از نوارهای رنگی استفاده می‌شود. نصب نوار رنگی و فلش بعد از عایق‌کاری و رنگ‌آمیزی نهایی با استفاده از نوارهای رنگی صورت می‌گیرد. نوارهای رنگی معمولاً از نوع شبرنگی پشت چسبدار در بازار موجود است.

جدول ۴- نوارهای رنگی روی لوله موتورخانه

رنگ نوار چسب	تعداد نوار	کاربرد
نارنجی	۱	لوله‌های آب رفت و برگشت سیستم گرم‌کننده
آبی روشن	۲	لوله‌های رفت آب گرم مصرفی لوله‌های برگشت آب گرم مصرفی لوله‌های آب سرد مصرفی
قهوه‌ای	۱	لوله‌های گازوئیل

رعایت نظم، زیبایی و ظاهر کار اهمیت زیادی دارد. لذا در نصب نوار باید دقیق شود. پهنهای نوار و فاصله دو حلقه نوار که روی یک لوله زده می‌شوند، ۴ سانتی‌متر می‌باشد. نوار چسب‌ها در محل ورود و خروج دستگاه‌ها (شیرها، دیگ، مخازن و پمپ‌ها) و در محل ورود و خروج لوله‌ها از دیوارها، به فاصله ۳ متر از یکدیگر در طول لوله و همچنین در محل تغییر مسیر لوله‌ها نصب می‌شوند. جهت حرکت سیال داخل لوله، با نصب فلش بر روی آن مشخص می‌شود. فلش در دو سمت لوله و در جهت محور طولی و قابل دید باید نصب شود. معمولاً طول فلش ۳۰ سانتی‌متر و عرض آن ۲/۵ سانتی‌متر است. در مواردی که برای نگهداری روکش عایق از تسممه استفاده شده است، می‌توان از این تسممه برای علامت‌گذاری استفاده کرد.

نصب نوار رنگی و فلش

کار کلاسی



در تصاویر زیر دقت کنید رنگ نوار و جهت فلش هریک بیانگر چیست؟



شکل ۱۴ - موتورخانه با رنگ آمیزی نهایی و فلش و نوار رنگی




رنگ آمیزی و علامت‌گذاری پوشش نهایی

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
پشم شیشه	۲ متر	لوله سیاه ۲۰ میلی‌متر	متناضب با سطوح مدار
پارچه متقابل	۱ عدد	زانوی جوشی ۲۰ میلی‌متر	متناضب با سطوح مدار
شیر $\frac{1}{2}$ اینچ	۱ عدد	سه راهی جوشی ۲۰ میلی‌متر	۱ عدد
کاتر	۱ عدد	متر	
مقوا	۱ کیلو	مل	متناضب با سطوح مدار
سیم گالوانیزه با قطر ۱ میلی‌متری یا چسب نواری	۰/۲ کیلو	چسب چوب	متناضب با سطوح مدار
ضد زنگ	یک عدد	ظرف فلزی یا پلیمری	۰/۲ کیلوگرم
	یک عدد	خط کش یا شمشه	

دستور کار:

- مدار شکل زیر را عایق کاری نمایید.
- پس از خشک شدن مل و ماستیک رنگ آمیزی نهایی را انجام دهید.
- پس از خشک شدن رنگ نهایی نصب نوار رنگی و فلش را با جهت دلخواه انجام دهید.

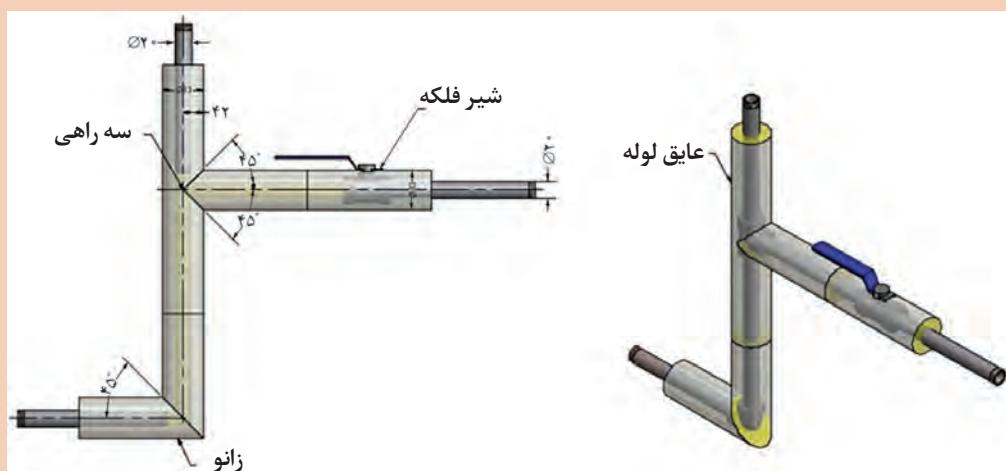

شکل ۱۵

ایمنی



- ۱- از ماسک تنفسی برای جلوگیری از حساسیت تنفسی بخارات رنگ و آسیب عصبی، کلیوی و یا کبدی استفاده کنید.
- ۲- از دستکش و عینک بهمنظور جلوگیری از حساسیت پوستی و چشمی در اثر کار با رنگ استفاده کنید.
- ۳- هنگام رنگ آمیزی فن تهویه هوا محیط کار روشن باشد.
- ۴- از پخش رنگ در محیط اطراف خودداری کنید.
- ۵- با توجه به وجود مواد شیمیایی امکان وقوع حریق وجود دارد مراقب باشید.
- ۶- هنگام کار در ارتفاع استفاده از تجهیزات ایمنی داربست مناسب، کمربند، کلاه ایمنی الزامی است.
- ۷- از ابزار سالم و مناسب استفاده کنید.
- ۸- قوطی خالی رنگ را در محل مخصوص دپو کنید.

صرفه‌جویی

- ۱- ضخامت مناسب رنگ رعایت شود پوشش ضخیم مصرف رنگ را زیاد می کند و رنگ نازک پوشش ندارد.
- ۲- از شره کردن رنگ، پاشش بی مورد و ریختن رنگ در محیط و روی سایر تجهیزات جلوگیری کنید.

ارزشیابی شایستگی پوشش نهایی موتورخانه تهویه مطبوع

شرح کار:

آماده سازی محل عایق کاری

پوشش لوله با عایق گرمایی

شكل دهی سطح عایق

رنگ آمیزی نهایی

استاندارد عملکرد:

عایق کاری سیستم لوله کشی و دستگاه های موتورخانه با استفاده از ابزار لازم و با رعایت اصول فنی و ایمنی و مقررات ملی شاخص ها:

۱- پوشش لوله در برابر خوردگی برابر دستورالعمل

۲- پوشش لوله ها با عایق گرمایی برابر دستورالعمل

۳- شکل دهی روی عایق برابر دستورالعمل

۴- رنگ آمیزی نهایی با توجه به کدهای استاندارد

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر دارای تهویه کافی، همراه با سیستم لوله کشی موتورخانه برای انجام عایق کاری، مواد و مصالح و ابزار مورد نیاز

زمان: ۱۲ ساعت

ابزار و تجهیزات:

تیغ موکت بری- قیچی پارچه بری- سیم رابیتس- نوار چسب کاغذی- بتونه- رنگ- ضد زنگ- مقوا- قلم مو- نینر- سنباده- کاردک- مل و سریش- عایق گرمایی (پشم شیشه، عایق فومی و ...)

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	پوشش لوله در برابر خوردگی	۱	
۲	پوشش لوله ها با عایق گرمایی	۲	
۳	شكل دهی روی عایق	۲	
۴	رنگ آمیزی نهایی	۱	
۱	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۲	
۲	۱- مدیریت تنظیم مراحل انجام کار، توجه به زیبایی کار، توجه به اهمیت عایق کاری ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه ۴- پیشگیری از پاشش رنگ و ایمنی کار با تینر و رنگ	۲	

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.




پودمان ۲

نصب و راه اندازی فن کویل

واحد یادگیری ۲

نصب فن کوئل

فن کویل از جمله دستگاه‌های پخش کننده گرما و سرما می‌باشد که در سیستم‌های آبی (هیدرونیک) تهییه مطبوع زمستانی و تابستانی استفاده می‌شود، در این واحد یادگیری قصد داریم به نصب و راه اندازی انواع مختلف این دستگاه بپردازیم.

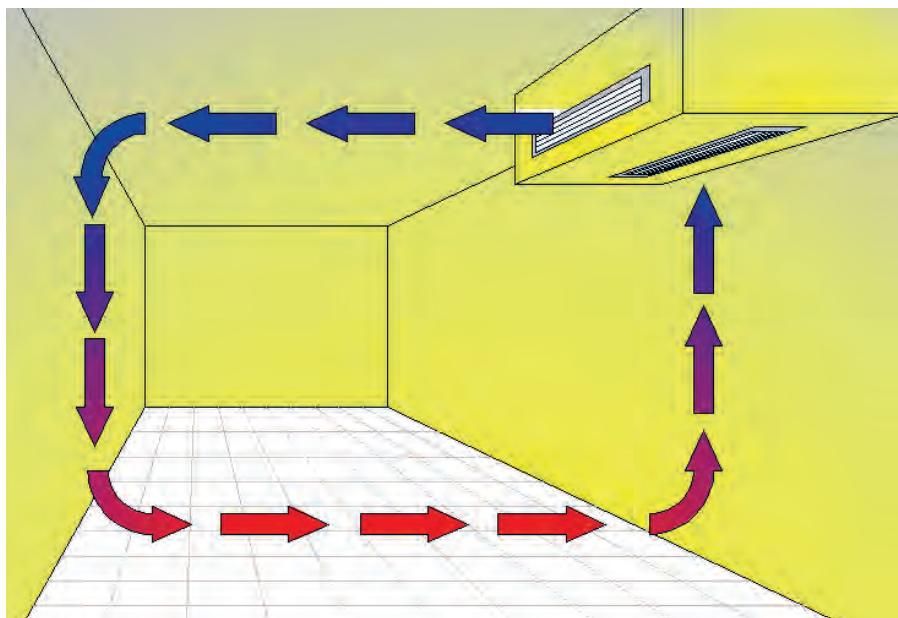

استاندارد عملکرد


نصب فن کویل و متعلقات آن به صورت محکم و آب بند و تراز

پیش نیازها


فیزیک، واحد‌های اندازه‌گیری، نیرو، گشتاور، الکتریسیته مقدماتی

فن کویل

فن کویل از یک کویل (مبدل گرمایی) و فن (وزنده) تشکیل شده است. آب گرم یا سرد وارد کویل شده و هوای اتاق به وسیله فن از روی مبدل عبور داده می‌شود و انرژی مورد نیاز را دریافت می‌کند، و هوای گرم یا سرد شده در فضای اتاق جریان پیدا می‌کند.

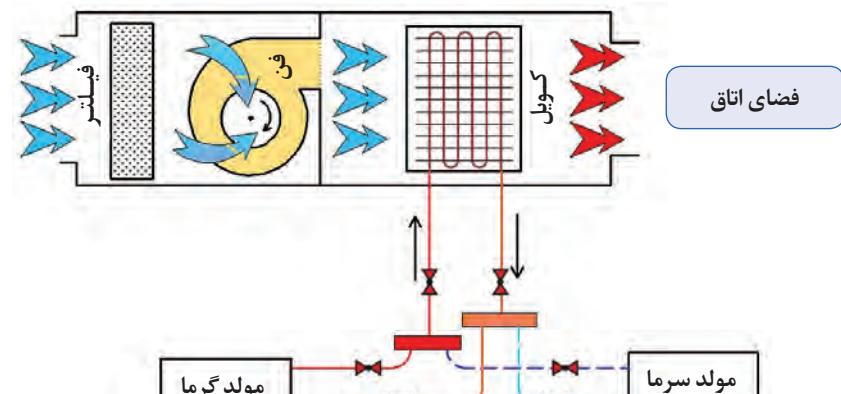




الف) در حالت گرمایش

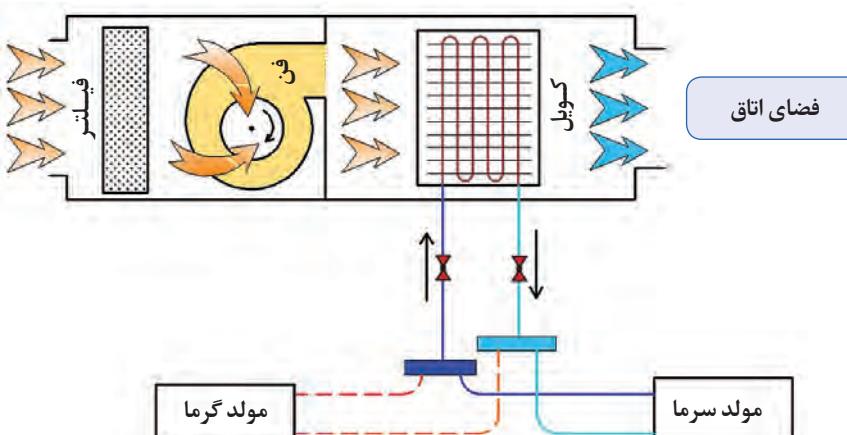


ب) در حالت سرمایش


شکل ۱- شماتیک عملکرد سیستم فن کویل

جدول ۱- سیستم‌های تهویه مطبوع

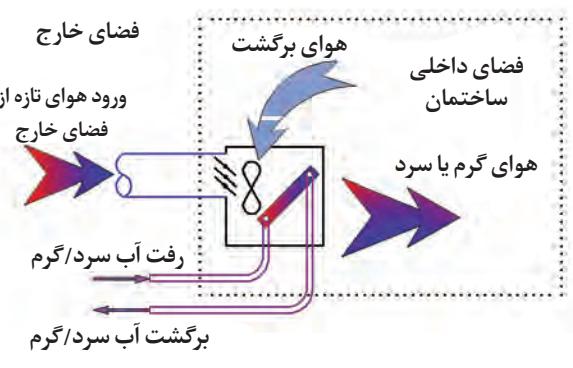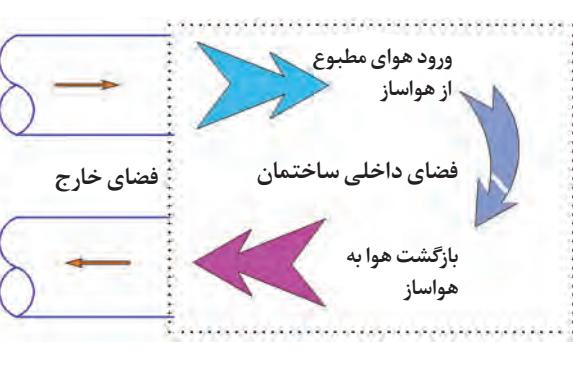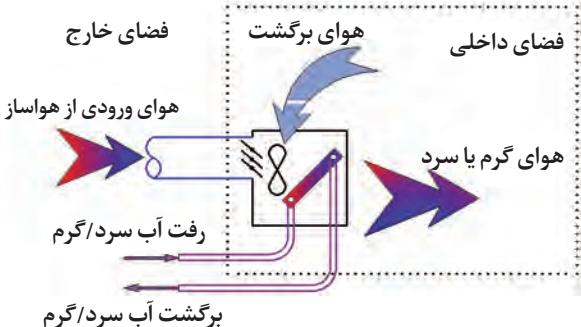 <p>فضای خارج ورود هوای تازه از فضای خارج هوای برگشت فضای داخلی ساختمان هوای گرم یا سرد رفت آب سرد/گرم برگشت آب سرد/گرم</p>	 <p>ورود هوای مطبوع از هواساز فضای داخلی ساختمان بازگشت هوای به هواساز</p>
<p>سیستم تمام آب در این سیستم، گرمایش و سرمایش فضا از طریق کویل آب گرم / آب سرد و فن دستگاه موجود تأمین می‌شود و تأمین هوای تازه جهت رسیدن به شرایط مطلوب، به طور مستقیم از فضای خارجی انجام می‌شود.</p>	<p>سیستم تمام هوای در این سیستم، تهویه مطبوع به وسیله هوایی انجام می‌شود که بیرون از فضای داخلی، توسط دستگاه هواساز برای تأمین شرایط مطلوب آمده شده است و از طریق کانال‌های رفت و برگشت به فضا مرتبط می‌شود.</p>
 <p>فضای خارج هوای ورودی از هواساز هوای برگشت فضای داخلی هوای گرم یا سرد رفت آب سرد/گرم برگشت آب سرد/گرم</p>	
<p>سیستم هوای - آب در این سیستم، گرمایش و سرمایش فضا از طریق کویل آب گرم / آب سرد و فن دستگاه موجود تأمین می‌شود و تأمین هوای مطبوع بر حسب نیاز از طریق کانال و توسط دستگاه‌های هواساز انجام می‌شود.</p>	

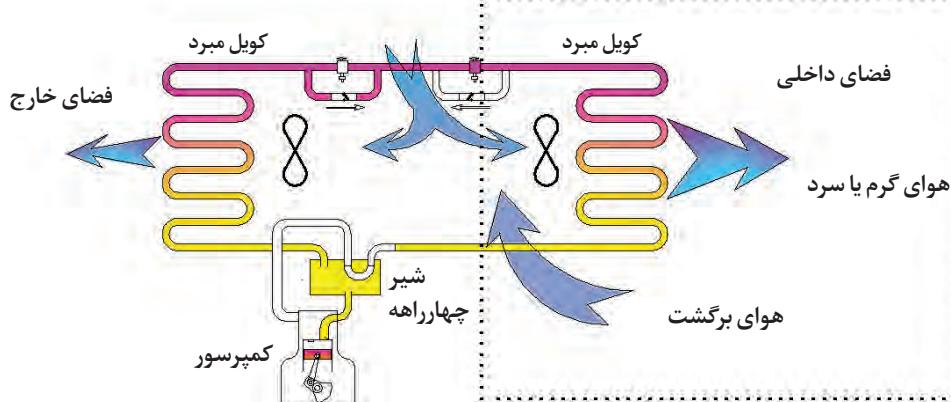

سیستم پمپ گرمایی (سیستم مبتنی بر تبرید): این سیستم قابلیت سرمایش یا گرمایش ساختمان را به اقتضای فصل دارد و اساساً یک واحد تبرید است، بدین ترتیب که هوا در عبور از روی کویلی که در تابستان نقش اوپرатор را دارد، خنک شده و در زمستان با گذر از روی همین کویل که توسط شیر مخصوص (چهارراه) تبدیل به کندانسر شده است، گرم می‌گردد.

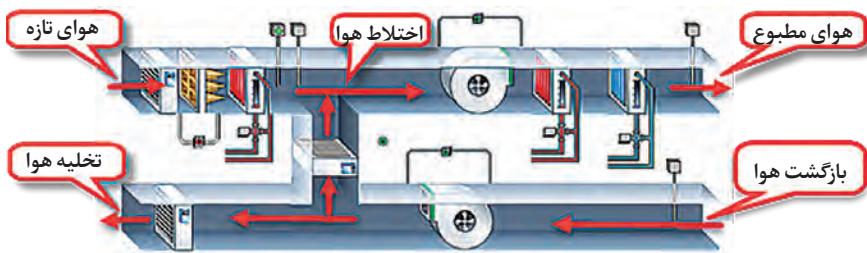

دستگاه هواساز مرکزی

- ۱- فن کویل جزء کدامیک از سیستم‌های تهویه مطبوع نشان داده شده است؟
- ۲- آیا از نظر اقتصادی و (بحث انرژی) استفاده از حالت گرمایشی پمپ گرمایی در ایران توجیه اقتصادی دارد؟

گفت و گویی
کارگردانی



پژوهش کنید



- در مورد تفاوت فن کویل و رادیاتور بر اساس موارد زیر پژوهش کنید:
- روش انتقال گرمایش
 - قیمت اولیه و هزینه‌های حین بهره‌برداری
 - فراوانی استفاده در انواع ساختمان (کدامیک بیشتر در ساختمان‌های معمولی و کدامیک در ساختمان‌های با امکانات بالاتر (مدرن) استفاده می‌شود؟)




■ در فن کوپل از چه روشی برای انتقال گرما استفاده می شود؟

■ استفاده از فن کوپل را برای کدام یک از فضاهای زیر می توان استفاده نمود؟

- | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> کارخانه | <input type="checkbox"/> سالن همایش | <input type="checkbox"/> هتل | <input type="checkbox"/> اداری | <input type="checkbox"/> مسکونی |
| <input type="checkbox"/> رستوران | <input type="checkbox"/> کتابخانه | <input type="checkbox"/> سالن ورزش | <input type="checkbox"/> اتاق عمل | <input type="checkbox"/> نجاری |
| <input type="checkbox"/> کلاس | | <input type="checkbox"/> تعمیرگاه خودرو | <input type="checkbox"/> آزمایشگاه | <input type="checkbox"/> لابی هتل |

انواع فن کوپل

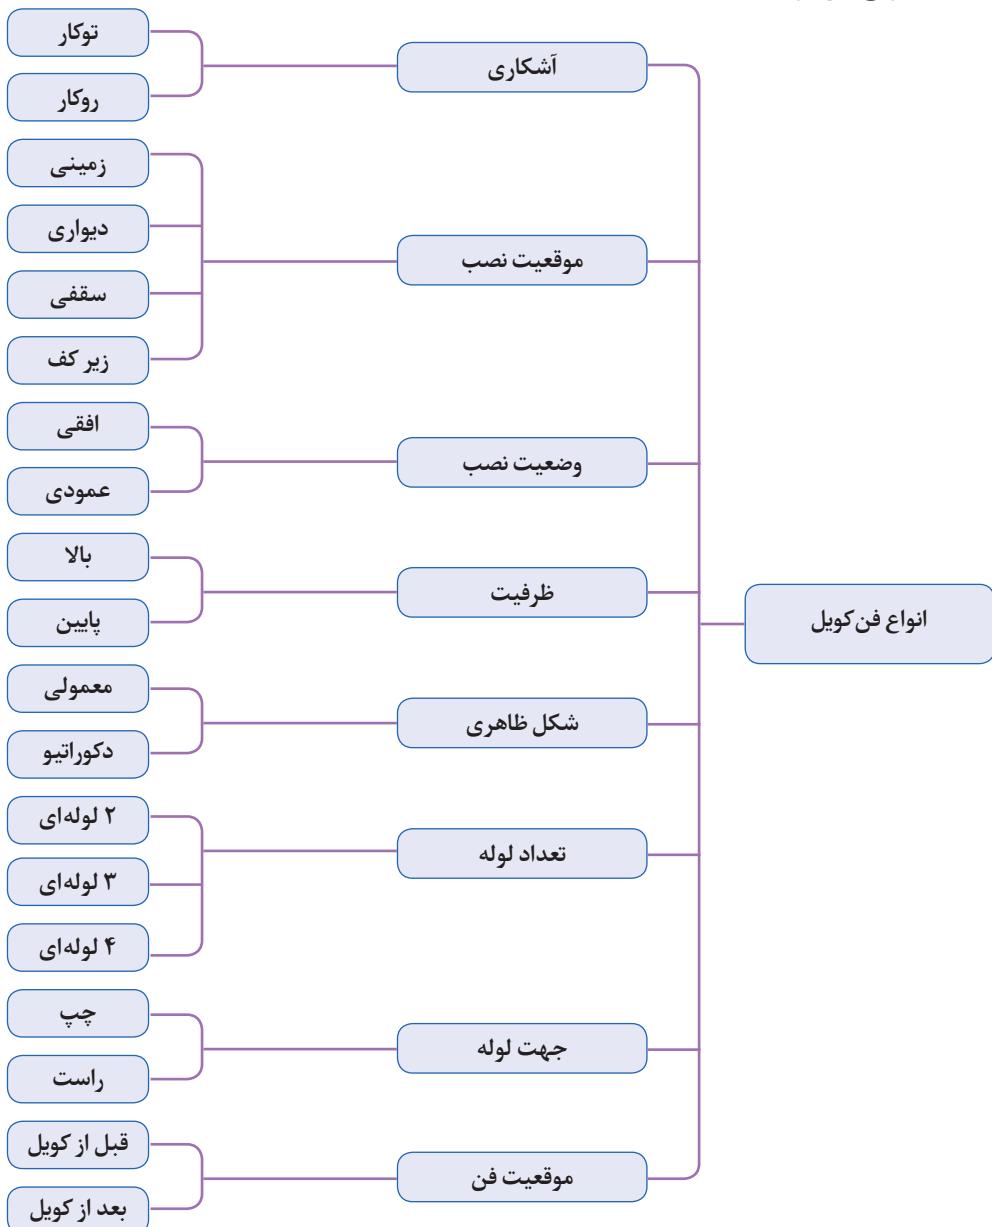



با توجه به دسته بندی انواع فن کویل، فن کویل های نشان داده شده در کدام دسته بندی قرار می گیرند؟



سقفی



زمینی



زمینی



زمینی



زمینی



سقفی




....



سقفی



سقفی

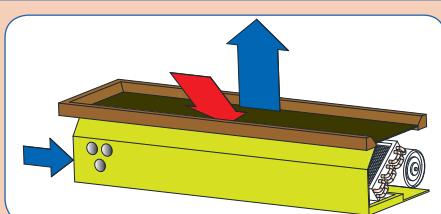

زمینی











کانالی



تصاویر زیر با کدام یک از انواع فن کویل مطابقت دارد؟

توجه: به گردش جریان هوا و مکان نصب دقیق شود. در زیر هر تصویر نوع فن کویل را بنویسید.

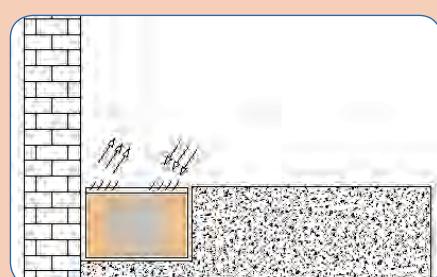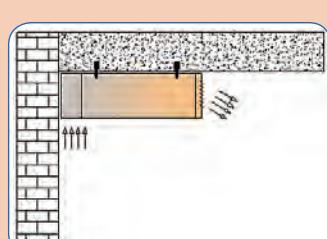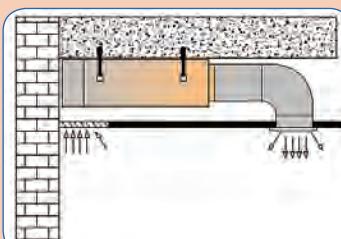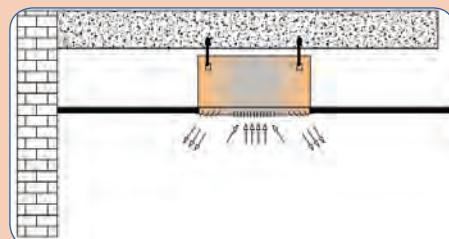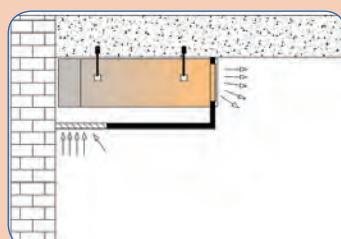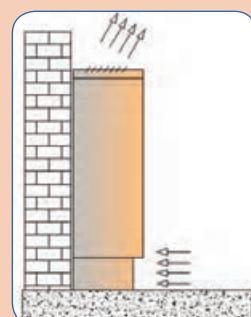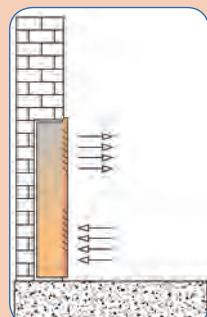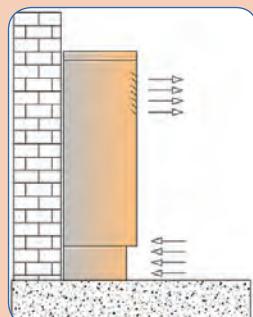

انواع فن کویل از نظر تعداد لوله

- فن کویل دو لوله‌ای:** در این نوع فن کویل که یکی از متداول‌ترین فن کویل‌ها است، یک لوله برای ورود آب گرم یا سرد از مولد به دستگاه و یک لوله برای برگشت آب به مولد، بر روی کویل مشاهده می‌شود، از این فن کویل‌ها در فصل تابستان برای خنک کردن و در زمستان برای گرم کردن فضای استفاده می‌شود. این نوع فن کویل یک کویل دارد.

- فن کویل سه لوله‌ای:** در این نوع فن کویل، از دو کویل با ورودی مجزا و خروجی به سمت مولد مشترک استفاده شده است، این نوع در حال حاضر متداول نیست.


- فن کویل چهار لوله‌ای:** در این نوع فن کویل، دو کویل با ورودی مجزا و خروجی مجزا وجود دارد، یک کویل برای سرمایش و کویل دیگر برای گرمایش استفاده می‌شود، هزینه اولیه آن نسبت به فن کویل دو لوله‌ای بالاتر است در عوض امکان استفاده از سیستم گرمایش و سرمایش را به طور هم‌زمان برای دو فضای مجاور فراهم می‌آورد.

در تمامی فن کویل‌ها یک خروجی برای تخلیه قطرات آب حاصل از تقطیر بخار آب موجود در هوا (تخلیه کندانس) از طریق لوله درین وجود دارد.

گفت و گویی
کلاسی



هر یک از شکل‌های زیر فن کویل چند لوله‌ای را نشان می‌دهد و نقش هر یک از لوله‌ها چیست؟

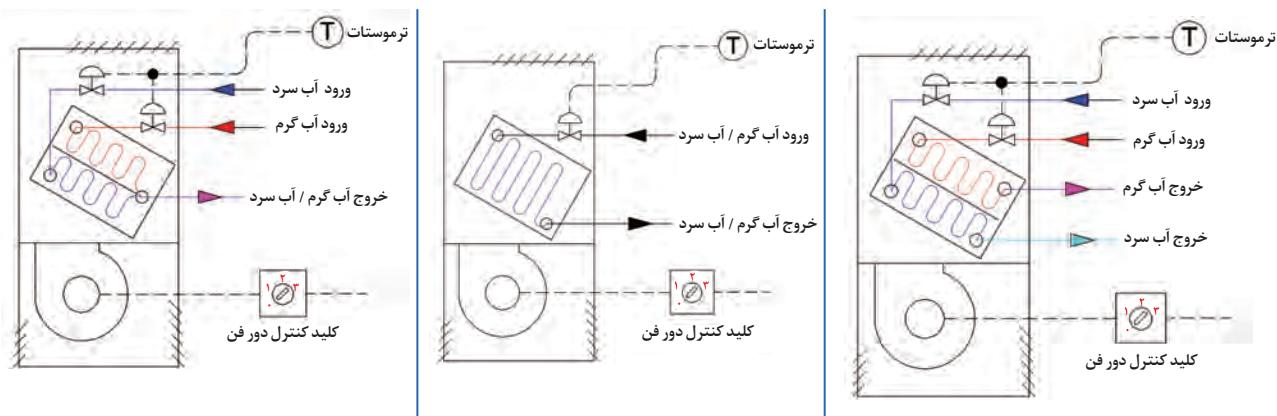

شکل ۲- انواع فن کویل از نظر تعداد لوله


جمله زیر را تحلیل کنید:

استفاده از سیستم لوله‌کشی سه لوله‌ای یا فن کویل سه لوله‌ای از نظر اتلاف انرژی مورد تأیید نیست.


گفت و گویی
کلاسی



جهت لوله فن کویل: در تصاویر زیر نمای از بالای استقرار فن کویل دو لوله‌ای نشان داده است، در هنگام خرید به چپ (تصویر الف) و راست (تصویر ب) بودن لوله‌ها توجه شود، در بعضی از فن کویل‌ها قابلیت جابه‌جایی کویل و اصلاح جهت وجود دارد.

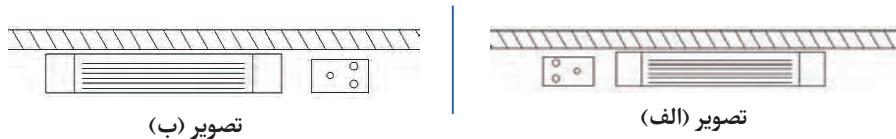

شکل ۳-جهت لوله فن کویل

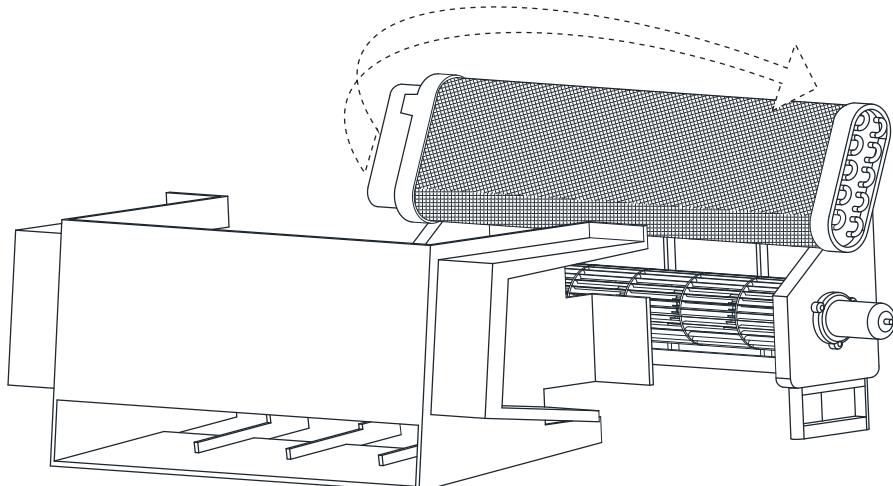

شکل ۴-چرخش ورودی کویل

ظرفیت هوادهی:

- ظرفیت پایین یا معمولی از 150 cfm تا 1500 cfm
- ظرفیت بالا از 1000 cfm تا 4000 cfm

تنوع موجود در فن کویل‌ها، انتخاب‌های زیادی در اختیار طراحان قرار می‌دهد، معمولاً در فضاهای مختلف برای توزیع متوازن گرما یا سرما، به جای استفاده از یک فن کویل با ظرفیت بالا، از چند فن کویل کوچک‌تر استفاده می‌شود، البته در جاهایی که محدودیت‌هایی وجود داشته باشد لزوماً از فن کویل‌های با ظرفیت بالاتر استفاده می‌شود. فن کویل‌های کانالی در ظرفیت‌های 1000 تا 4000 cfm سی اف ام و از طریق کانال به فضا مرتبط می‌شوند، در بعضی از این نوع فن کویل‌ها، برای تأمین فشار مناسب هوا، فن بعد از کویل قرار می‌گیرد.


پژوهش کنید

در مورد فضاهایی که الزاماً از فن کویل کانالی استفاده می‌شود پژوهش کرده و در کلاس درس در مورد نتیجه آن بحث و گفت و گو کنید.




جدول ۲- اجزای فن کویل

تصویر نمونه	کارایی	اجزای فن کویل
	جريان هوا روی کویل گرمایی یا سرمایی به وسیله فن ایجاد می شود. فن، معمولاً از نوع سانتریفیوز فوروارد و جنس آن، پلاستیکی یا فلزی می باشد که باید از نظر استاتیکی و دینامیکی کاملاً بالا نس باشد.	فن
	با روشن شدن الکتروموتور فن به چرخش در می آید. الکتروموتور فن کویل در دورهای دو دور و سه دور کار می کند که سه دور آن رایج تر است. دو نوع الکتروموتور در فن کویل کاربرد دارد: <ul style="list-style-type: none">● دارای سیم پیچ راه انداز● دارای قطب چاکدار	الکتروموتور
	آب گرم / سرد از لوله ورودی وارد کویل می شود و پس از تبادل گرما با محیط از لوله خروجی به سمت دستگاه مولد برگشت داده می شود. کویل ها از لوله های مسی و پره ها ساخته می شوند. کویل یک ردیفه مت Shank از لوله های مسی با سایز $\frac{5}{8}$ " کویل دو ردیفه مت Shank از لوله های مسی با سایز $\frac{1}{2}$ " کویل سه ردیفه مت Shank از لوله های مسی با سایز $\frac{3}{8}$ "	کویل
	هوای محبوس در سیستم از طریق شیر هوایگیری خارج می شود. شیر هوایگیری در دو نوع دستی و اتوماتیک مورد استفاده قرار می گیرد.	شیر هوایگیری
	هوای ورودی به دستگاه توسط فیلتر تصفیه شده و با عبور از روی کویل به فضای اتاق وارد می شود. فیلتر فن کویل در سه نوع پلاستیکی، الیافی و آلومینیومی می باشد. تمیز کردن هوای ورودی توسط فیلتر انجام می شود. وظیفه فیلتر جلوگیری از ورود گرد و غبار به فن و موتور نیز می باشد.	فیلتر

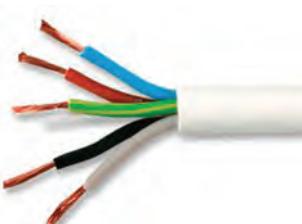تصویر نمونه	کارایی	اجزای فن کویل
	شاسی یا بدنه داخلی دستگاه که نگهدارنده اجزا و قطعات مختلف فن کویل می‌باشد و معمولاً از ورق گالوانیزه نمره ۱/۲۵ ساخته می‌شود.	شاسی
	در بعضی انواع فن کویل فضایی محصور به نام پلنوم تعبیه شده است تا از این طریق صدای موجود را کاهش و به حداقل برساند.	پلنوم
	در فن کویل‌های روکار از بدنه فلزی برای پوشش بیرونی فن کویل استفاده می‌شود، معمولاً بدنه فن کویل از ورق روغنی ساخته می‌شود و با رنگ الکترواستاتیک به صورت پودری رنگ‌آمیزی می‌شود.	بدنه (کابینت)
	در اثر عبور هوا از روی کویل سرد در فن کویل، بخشی از بخار موجود در هوا تقطیر می‌شود که باستی از طریق تشتک جمع آوری و به لوله تخلیه منتقل گردد.	تشتک
	برای کنترل دستی فن کویل از کلید سلکتوری کنترل دور فن استفاده می‌کنیم، در فن کویل‌های سقفی که در دسترس نیستند، می‌توانیم از ریموت کنترل استفاده کنیم. ● خاموش و روشن کردن ● انتخاب دور (کند؛ تنند؛ متوسط)	کلید کنترل دور فن
	ممکن است تعداد ۵ سیم نمره ۱، ۱/۵ در سیم‌کشی مدار الکتریکی استفاده می‌شود. سیم ارت، سیم مشترک (نول)، دور تنند، دور متوسط، دور کند	سیم‌ها



در تصویر زیر نام اجزای مختلف را در محل تعیین شده بنویسید.

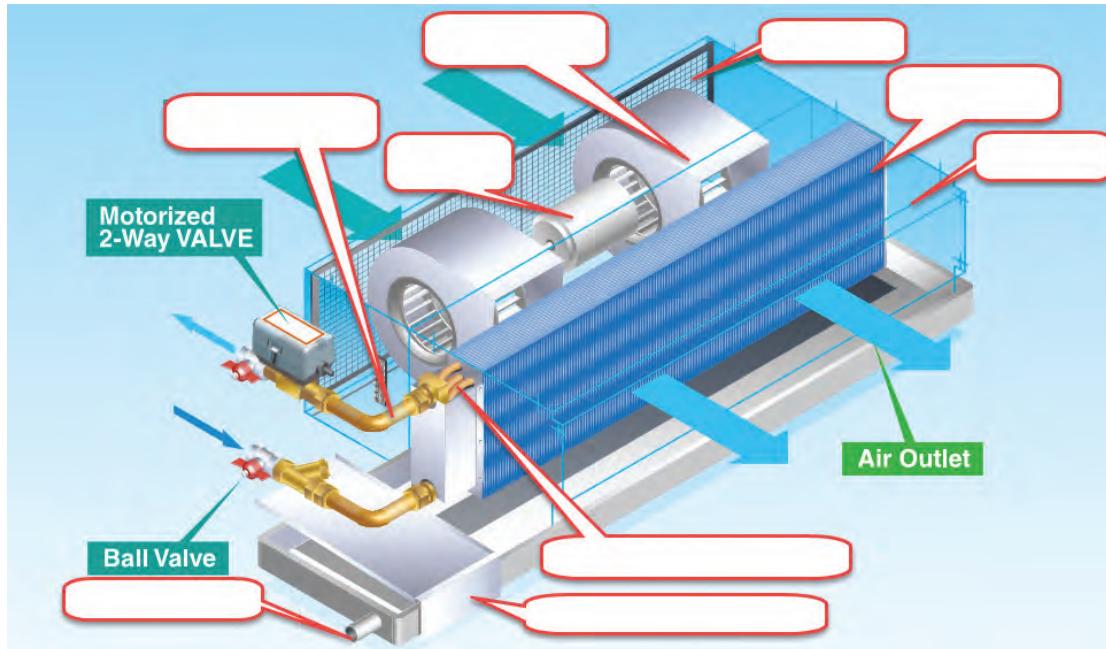

انتخاب فن کویل

نام گذاری فن کویل:

کارخانه های سازنده، بر اساس مشخصات فنی دستگاه، نام دستگاه را به روش کدگذاری در کاتالوگ معرفی می کنند. در جدول ۳، یک نمونه از این کدگذاری های دیجیتال را بررسی می کنیم.

جدول ۳- نمونه کدگذاری

4	2	C	E	0	0	2	2	0	0	A	L	I
سری ساخت	مدل فن کویل			حجم هوا		تعداد ردیف لوله کویل		فشار استاتیک	مشخصات تشتک	چپ و راست	مشخصات برق	
42.fan coil unit	CE: horizontal ceiling FCU			002:2×170=340 m ³ /h 003:3×170=510 m ³ /h		20:2R cooling 21:2R cooling+1R heating 30:3R cooling 31:3R cooling+1R heating	0:0 Pa standard 3:30 Pa with static pressure 5:50Pa high static pressure	A:standard B:lengthening C:stainless D:stainless lengthening	L:left R:right	220V 1 PH 50 HZ		

پژوهش کنید



در مورد فشار استاتیک هوا پژوهش کرده و نتیجه را در کلاس مطرح کنید.

کار کلاسی



با توجه به جدول ۳، مشخصات فن کویل I-CE-004-31-5-D-R-42 را تعیین کنید.

مبنای انتخاب فن کویل با توجه به نوع کاربری فصلی و حجم هوادهی برابر جدول ۴ تعیین می‌گردد.

جدول ۴- مبنای انتخاب فن کویل

مبنای انتخاب فن کویل از کاتالوگ	موارد متداول استفاده از فن کویل
بار گرمایی	فقط گرمایش
بار سرمایی	فقط سرمایش
بار سرمایی	گرمایش و سرمایش
بار سرمایی	گرمایش و سرمایش با تهویه هوا

- بار سرمایی TH شامل بار سرمایی محسوس SH و بار سرمایی نهان LH می‌باشد.
- محاسبات بار گرمایی و بار سرمایی بر اساس کتاب دانش فنی پایه دوازدهم انجام می‌شود.
- حجم هوای حامل بار گرمایی (cfm) = $\frac{\text{bar گرمایی}}{\text{h}} \cdot 40$ واحد بار گرمایی
- حجم هوای حامل بار سرمایی (cfm) = $\frac{\text{bar سرمایی}}{\text{h}} \cdot 20$ واحد بار سرمایی

در جدول ۵ نمادهایی که ممکن است در یک راهنمای انتخاب فن کویل با آن مواجه شویم، آورده شده‌اند.

جدول ۵- مشخصه‌های مندرج در کاتالوگ فن کویل

یکا	مشخصه	یکا	مشخصه	یکا	مشخصه	یکا	مشخصه
Pa	فشار	°C و °F	دماهی مرطوب WB	db	صوت	w، $\frac{\text{Kcal}}{\text{hr}}$ ، $\frac{\text{Btu}}{\text{hr}}$	بار گرمایی و سرمایی
inch	قطر لوله‌ها	°C و °F	دماهی خشک DB	$\frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$ ، cfm	ظرفیت هوادهی	$\frac{1}{\text{s}}$ ، gpm	دبی آب

جدول ۶- مشخصات فن کویل (برداشت از کاتالوگ)

Model Preformance		002	003	004	005	006	008	010	012	014
Air Volume m ³ hr	High	340	510	680	850	1020	1360	1700	2040	2380
	Med	280	420	560	690	830	1100	1390	1670	1950
	Low	220	330	440	540	660	850	1080	1300	1540
Cooling Capacity W		2500	3200	4250	4720	5900	8150	9460	11600	13000
Heating Capacity W		4100	5330	7080	7870	9840	13570	15490	18640	21290
Power Input W	0 Pa	25	28	51	62	82	120	150	180	198
	30 Pa	41	52	65	96	116	130	180	215	280
	50 Pa	48	63	85	110	122	190	212	236	322
Noise dB (A)	0 Pa	36	35	37	41	44	44	47	49	48
	30 Pa	38	38	41	45	46	46	49	49	50
	50 Pa	43	43	45	48	50	50	51	51	52
Water Flow LPM		6/6	9	12/3	13/8	17	23/5	27	33	37
Water Drop		14	25	20	24	35	35	40	40	47
Fan	Type	Centrifugal, forward-curved Blades								
	Number	1	2	2	2	2	4	4	4	6
Motor	Type	Permanent Split Capacitor								
	Number	1	1	1	1	1	2	2	2	3
Coil	Row	3								
	Working Pressure	1/6 MPa								
CONNS	In-Out	3/4"								
	Condensing Drain	3/4"								
Net Weight Kg		14	15/6	17/7	19/1	20/5	28/3	31	35/3	41/5
Accessories		Selected Switch, Return Air Plenum, External Drain Pan (L350mm)								

محاسبه سرانگشتی و انتخاب فن کویل

- ۱- محاسبه ظرفیت مورد نیاز با استفاده از جدول ۷
- ۲- مراجعه به جداول موجود در کاتالوگ و انتخاب فن کویل

جدول ۷- محاسبه سرانگشتی فن کویل

مناطق گرمسیر $\frac{\text{cfm}}{\text{m}^2}$	مناطق معتدل $\frac{\text{cfm}}{\text{m}^2}$	مناطق سردسیر $\frac{\text{cfm}}{\text{m}^2}$	کاربری	
۵	۸	۱۰	فقط گرمایش	مسکونی
۱۸	۱۵	۱۲	گرمایش/سرماشی	
۱۸	۱۵	۱۲	فقط سرماشی	
۷	۹	۱۲	فقط گرمایش	اداری
۲۲	۱۹	۱۶	گرمایش/سرماشی	
۸	۱۰	۱۵	فقط گرمایش	تجاری
۲۵	۲۲	۲۰	گرمایش/سرماشی	

● مبنای محاسبه برای حالت گرمایش / سرماشی بار سرماشی و همانند کاربری فقط سرماشی در نظر گرفته شده است.

● در فضاهایی که کنترل رطوبت نسبی، اهمیت دارد از فن کویل استفاده نمی شود.

مثال


فن کویل سقفی مناسب، برای یک ساختمان مسکونی در حالت فقط گرمایش، با مساحت زیربنای ۳۵ مترمربع در شهر تهران را انتخاب کنید.

به استناد جدول ۷ محاسبه سرانگشتی را انجام می دهیم و از جدول ۶ مدل فن کویل را انتخاب می کنیم:

$35 \times 8 = 280 \text{ cfm}$	
$280 \times 1/7 = 475 \frac{\text{m}^3}{\text{hr}}$	با مراجعه به جدول ۶، فن کویل (۰۰۳) را انتخاب می کنیم.



- ۱- مثال قبل را برای حالت گرمایش و سرمایش محاسبه و نتایج را با هم مقایسه کنید.
- ۲- ابعاد کلاس درس خود را اندازه گیری کرده و به روش سرانگشتی فن کویل مناسب را انتخاب کنید.
(می توانید از کاتالوگ شرکت های مختلف استفاده کنید.)
- ۳- شکل زیر جزئیات یک نوع فن کویل است که از کاتالوگ کارخانه سازنده برداشت شده، با راهنمایی هنرآموز مربوطه مشخصات فنی داده شده را بررسی کنید.

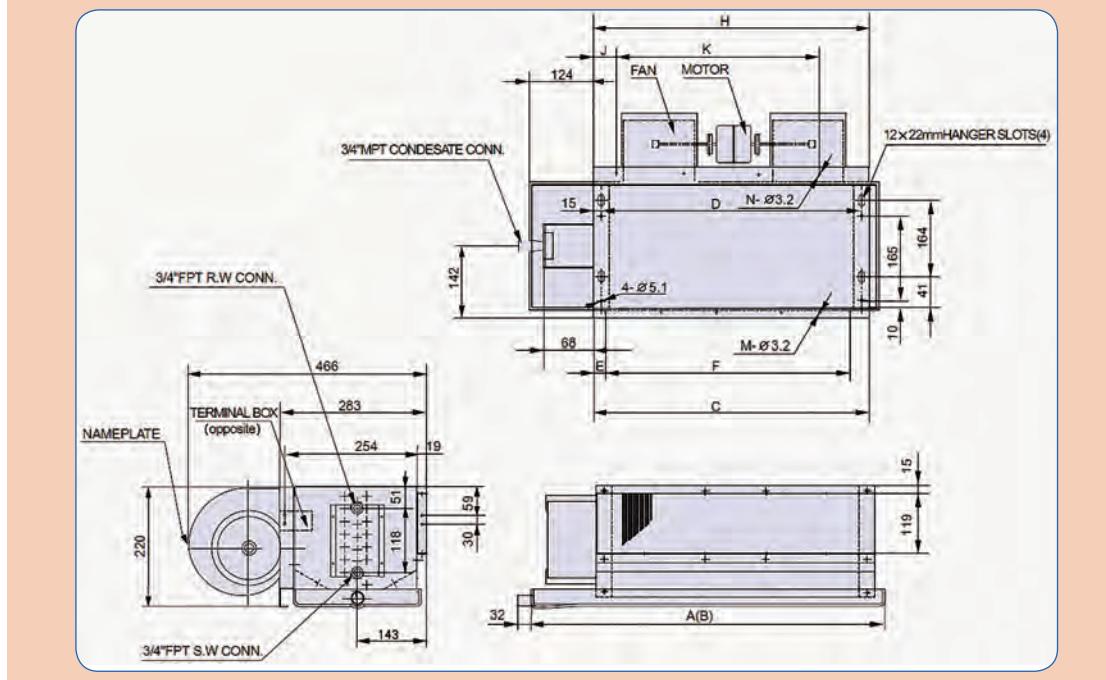

جدول ۸- ابعاد چند مدل فن کویل (کاتالوگ سازنده)

نوع فن کویل	ابعاد											
	A	B	C	D	E	F	H	J	K	M	N	
002	690	770	550	520	35	480	550	72	400	400	6	
003	770	890	630	600	75	480	630	112	400	400	6	
004	890	970	750	720	75	600	750	72	600	600	6	
005	970	1090	830	800	75	720	830	112	600	600	8	
006	1090	1410	950	920	55	840	950	72	800	800	8	
008	1410	1530	1270	1240	95	1080	1270	32	1200	1200	10	
010	1530	1770	1390	1360	95	1200	1390	92	1200	1200	10	
012	1770	2010	1630	1600	95	1440	1630	112	1400	1400	12	
014	2010	2250	1870	1840	95	1680	1870	132	1600	1600	14	



نقشه خوانی

یک استاد کار ماهر باید بتواند نقشه را بخواند و مشخصات دستگاه‌ها، نوع و مسیرهای لوله‌کشی، جانمایی، شیرآلات، و... را از روی نقشه برداشت و پیاده‌سازی کند.

گفت و گویی
کلاسی



شکل‌های زیر را که بیان‌گر انواع روش‌های لوله‌کشی، نام‌گذاری و نماد فن کویل در نقشه‌کشی تهیه مطبوع است، در کلاس مورد بحث و بررسی قرار دهید.

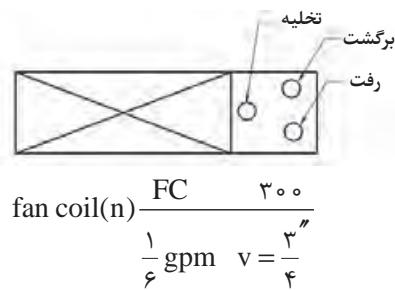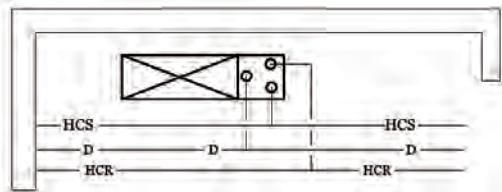

- لوله رفت آب گرم / سرد Heat Cool Supply :HCS
- لوله برگشت آب گرم / سرد Heat Cool Return :HCR
- لوله تخلیه آب حاصل از تقطیر در فن کویل Drain :D


$$n = \frac{\text{حجم هوادهی} \quad 300 \text{ cfm}}{\text{با شیر} \quad \frac{3}{4} \text{ گالن بر دقیقه} \quad \frac{1}{6}}$$

روش‌های لوله‌کشی از نظر نوع برگشت

▪ **لوله‌کشی با برگشت معکوس:** هرگاه در یک سیستم بسته، مبدل‌های گرمایی، دارای افت فشار یکسانی باشند، سیستم لوله‌کشی با برگشت معکوس، توصیه می‌شود. در سیستم لوله‌کشی با برگشت معکوس افت فشار مسیر لوله‌کشی برای دورترین و نزدیک‌ترین مبدل گرمایی یکسان خواهد بود.

▪ **لوله‌کشی با برگشت مستقیم:** اگر افت فشار مبدل‌های گرمایی یکسان نباشد، استفاده از روش لوله‌کشی با برگشت مستقیم بیشتر مقرن به صرفه است، در این سیستم، مسیر لوله‌کشی دورترین مبدل گرمایی بیشترین افت فشار را خواهد داشت.


▪ **لوله‌کشی ترکیبی (مختلط):** این نوع لوله‌کشی ترکیبی از دو نوع لوله‌کشی با برگشت معکوس و با برگشت مستقیم با رعایت ملاحظاتی که ذکر شد، می‌باشد.

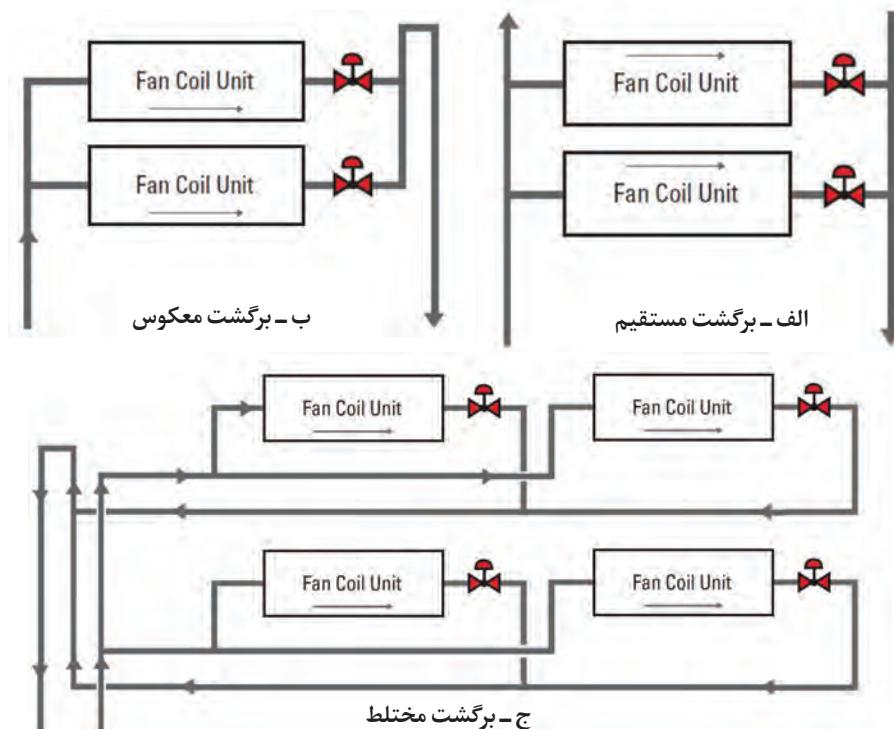

شکل ۵-روش های لوله کشی

در نقشه زیر، جانمایی مناسب برای فن کویل زمینی روکار را انتخاب نمایید و لوله کشی مسیر ارتباطی فن کویل ها را نسبت به نقطه ورودی ترسیم کنید. (فن کویل از نوع دو لوله می باشد).

کار کلاسی

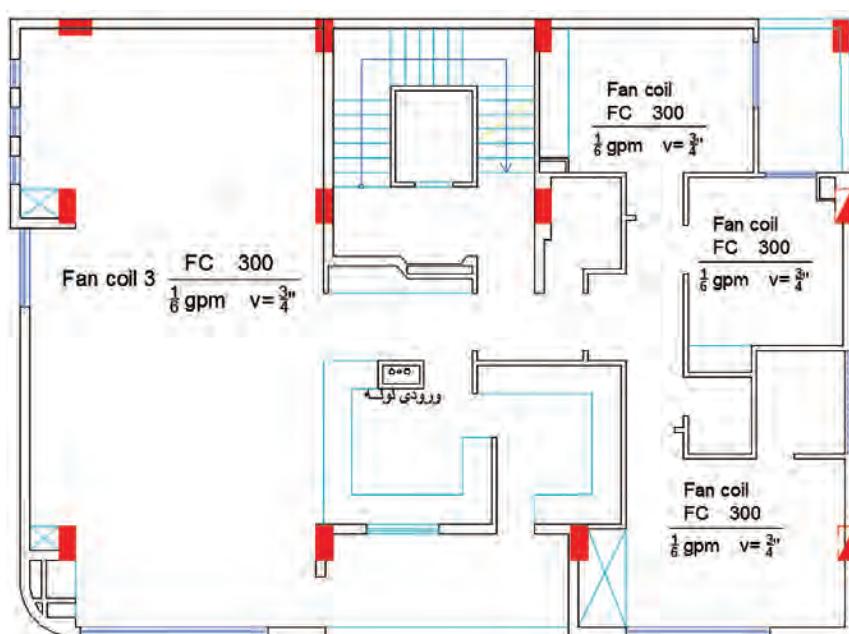

مدار کنارگذر (By Pass)

عملکرد مدار کنارگذر (By Pass) در سیستم فن کویل

- در هنگام سرویس یا تعییرات دستگاه، مدار کنارگذر این امکان را به ما می‌دهد تا جریان آب در سیستم لوله‌کشی از موازنۀ خارج نشود.
- قبل از راه اندازی سیستم و برای اینکه مدار لوله‌کشی مورد تست و شست‌وشو قرار گیرد از مدار کنارگذر استفاده می‌شود، توجه داشته باشید به دلیل قطر پایین لوله‌های مسی کویل، احتمال گرفتگی این لوله‌ها وجود دارد.
- برای استفاده از شیر سه‌راهه اجرای مدار کنارگذر الزامی خواهد بود.

کارکارگاهی



نصب فن کویل

مقدار و تعداد مواد مصرفی و تجهیزات مورد نیاز را برابر نقشه در جدول زیر تکمیل کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی				
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	
	دستگاه جوشکاری		زانویی "3/4" سیاه		لوله سیاه جوشی "1"	
	آچار لوله‌گیر		سه راهه "1"×3/4"×1"		لوله سیاه جوشی "3/4"	
	لوله بر		سه راهه "1/2"×1/2"×1/2"		لوله گالوانیزه "1/2"	
	دستگاه حدیده		شیرفلکه "3/4" کف فلزی		بوشن "1/2" گالوانیزه	
	ماسک و دستکش		شیرفلکه "3/4" دروازه‌ای		بوشن "3/4" سیاه	
	گیره لوله		الکترود ۱۳۵ شماره E60 ۲/۵		زانویی "1/2" گالوانیزه	
	آچار فرانسه				مهره ماسوره "3/4"	

ایمنی



با زمان‌بندی مناسب از عجله در کار پرهیز کنید.

- در هنگام جوشکاری از لوازم ایمنی استفاده شود. (لباس کار، دستکش، ماسک و...)
- از جایه‌جایی کل مدار، برای جوشکاری اتصالات بین زون‌ها بر روی خرک خودداری کنید.

در گروه‌های دو نفره و براساس دستور کار زیر مدار لوله‌کشی فن کویل را اجرا نمایید.

دستورکار:

- برآورد و مقایسه لوازم مصرفی مدار الف و ب توسط هر گروه (جدول نمونه داده شده است می‌توانید

آن را کامل یا گسترش دهید).

۲. پیاده کردن نقشه ها بر روی زمین و زون بندی نقشه بین گروه ها

۳. لوله های اصلی را برش داده و تنظیمات اولیه را انجام دهید.



۴. هر گروه جوشکاری های زون مربوط به خود را روی خرک انجام دهد و برای اتصال به زون بعدی از جوش ثابت انجام شود.


۵. در زمان مناسب قبل از جوشکاری، اتصالات سردنه را با دستگاه حدیده آماده کنید.

۶. شبیب نیم درصد به سمت موتورخانه را در لوله کشی رعایت کنید.

۷. شیر فلکه های مدار رفت و برگشت را بیندید و با استفاده از خط کنار گذر مدار را شست و شو دهید و از عدم وجود هر گونه شیء خارجی که احتمال ایجاد گرفتگی در کویل را داشته باشد، اطمینان حاصل کنید.

۸. مدار را با فشار ۴ بار تست کنید.

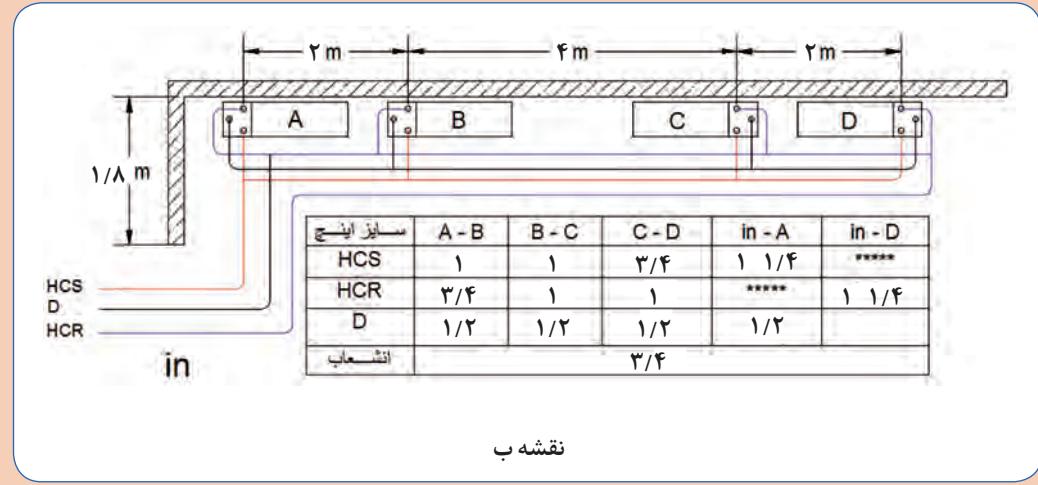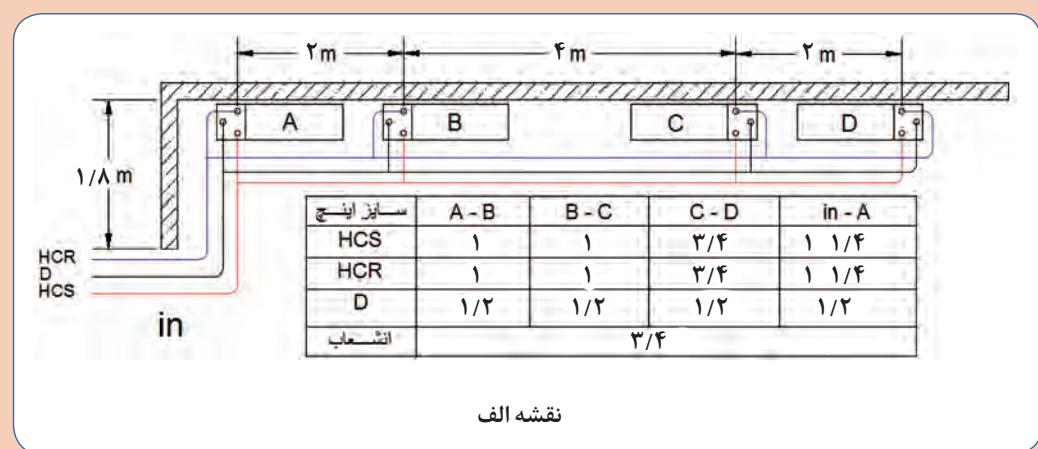

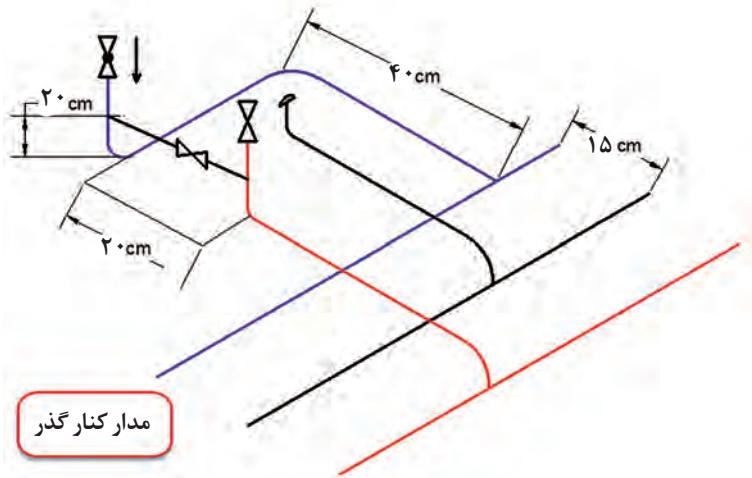


نمونه نحوه انشعاب گیری از خط اصلی

- در اندازه‌گیری‌ها دقیق کنید تا کمترین دورریز مواد مصرفی را داشته باشید.
- در مصرف آب و سایر مواد مصرفی حداقل صرفه‌جویی به عمل آید.
- تهویه کارگاه انجام شود.
- کارگاه نظافت شود.

توجه: استفاده از لوله‌های گالوانیزه و فولادی در لوله‌کشی برای ایجاد استحکام نصب فن کویل در محیط آموزشی است و از لوله‌های تلفیقی هم می‌توان استفاده کرد.


جزئیات اتصال فن کویل به سیستم لوله کشی

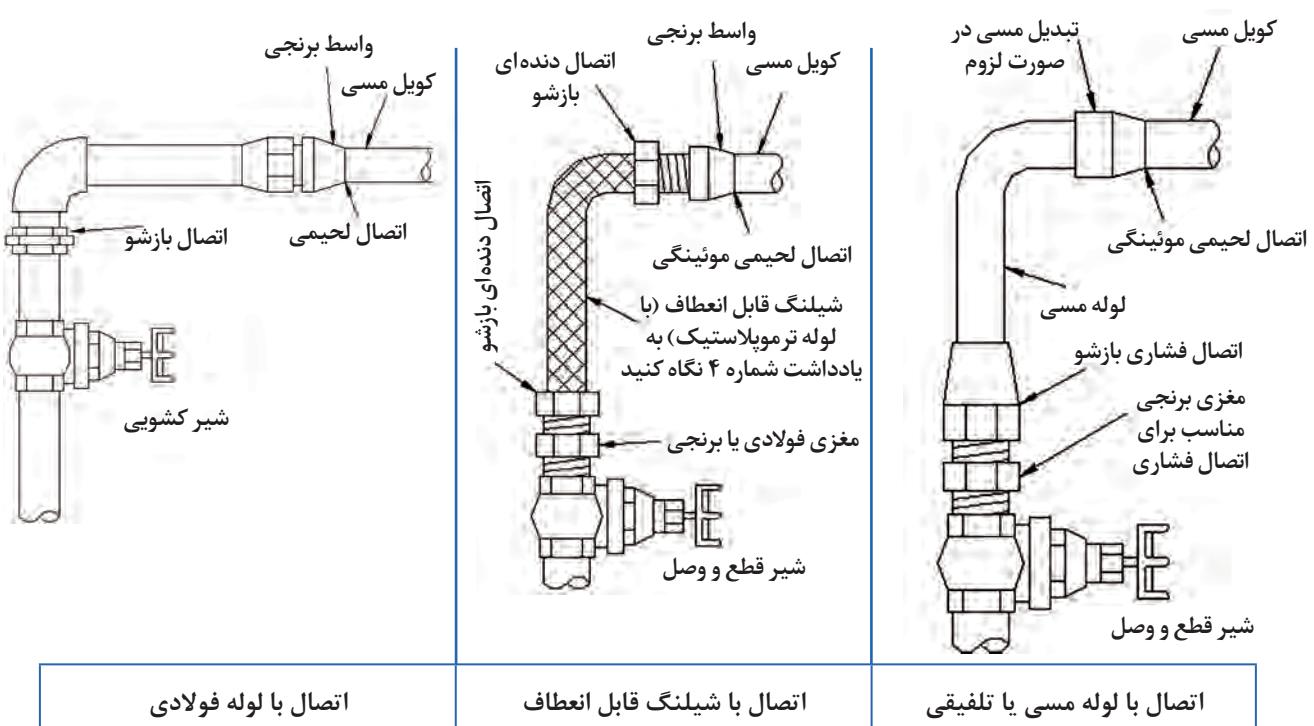

شکل ۶- روش های اتصال فن کویل به لوله کشی

- در صورت استفاده از اتصال شیلنگی، حداقل دما و فشار کار شیلنگ باید 95°C و ۱۰ bar باشد.
- اتصال کویل مسی فن کویل به لوله و اتصالات فولادی باید با لوله مسی و اتصال فشاری و یا با واسطه برنجی، که یک دهانه آن با اتصال لحیمی یا جوشی به کویل متصل می شود و دهانه دیگر آن با اتصال دندنهای به لوله یا اتصالات فولادی متصل می گردد، صورت گیرد.

نکته

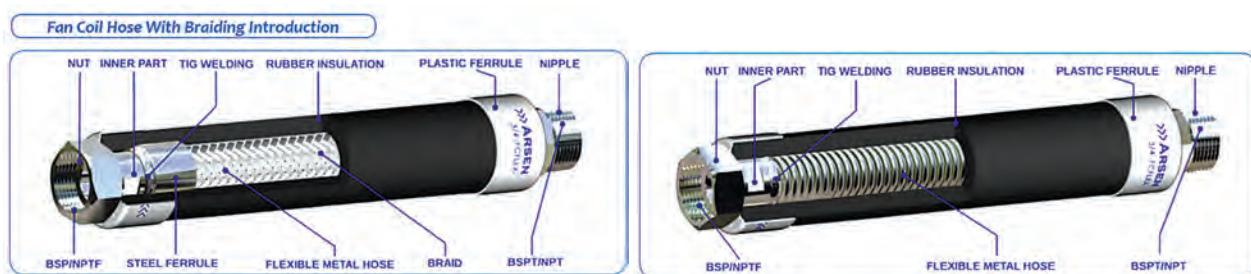

شکل ۷- دو نمونه شیلنگ با روکش عایق



درستی و نادرستی نصب شیلنگ را در تصاویر زیر مشخص کنید.


درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	نادرست <input checked="" type="checkbox"/> درست <input type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>
درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	نادرست <input checked="" type="checkbox"/> درست <input type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>
درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	نادرست <input checked="" type="checkbox"/> درست <input type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>	درست <input type="checkbox"/> نادرست <input checked="" type="checkbox"/>

تخلیه آب نقطه ای شده

لوله تخلیه بایستی تا نزدیک ترین نقطه نسبت به فن کویل اجرا و پس از نصب دستگاه از طریق لوله های قابل انعطاف (لوله خرطومی و شیلنگ) و بست فلزی مناسب که معمولاً در بسته بندی دستگاه موجود است به تشک متصل شود.



شکل ۸- نمونه اتصال لوله تخلیه به تشک

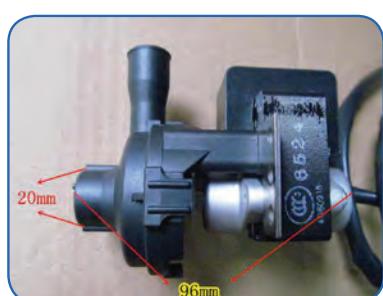


شکل ۹

معمولانه در فن کویل های سقفی کاستی از یک پمپ تخلیه کوچک برای کمک به تخلیه آب تشک استفاده می شود.



نکات فنی اتصال تشک به لوله تخلیه:

- فاصله بین دو تکیه گاه در سیستم لوله کشی باید برابر استاندارد و جداول پیشنهادی باشد.
- شیب بندی لوله های درین باید به نحوی باشد که جریان آب به سمت محل تخلیه اتفاق بیافتد.
- اتصال تشک به لوله تخلیه آب بند باشد.
- سهولت جریان آب از تشک به لوله تخلیه به نحوی که آب داخل تشک باقی نماند.
- از عدم تابیدگی، شکستگی، کشیدگی و سایر مواردی که عملکرد لوله ارتباطی را مختل می کند اطمینان حاصل کنید.

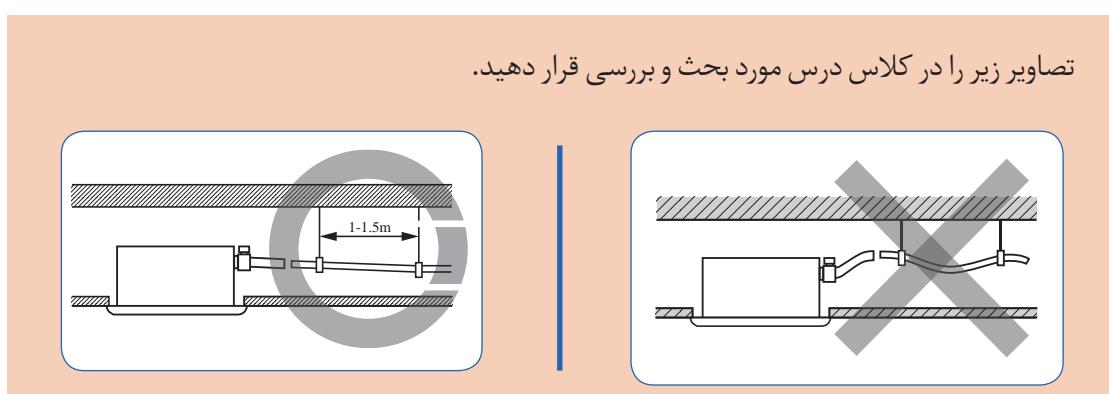

گفت و گویی
کلاسی



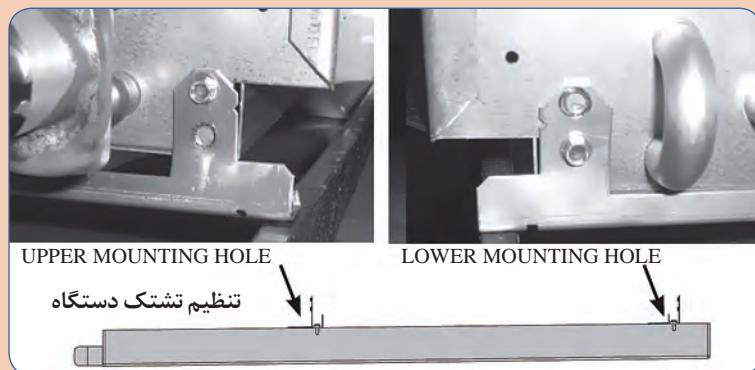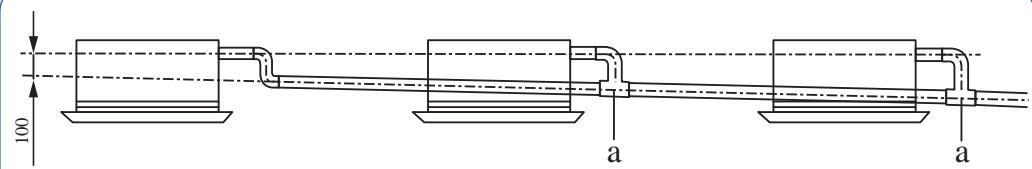



نصب فن کویل زمینی

مقدار و تعداد مواد مصرفی و تجهیزات مواد مورد نیاز را با توجه به نقشه کار در جدول زیر مشخص کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی				
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	
	دستگاه جوشکاری				لوله سیاه ۳/۴"	
	آچار لوله گیر				زانویی ۱/۲" گالوانیزه	
	لوله بر				مهره ماسوره ۳/۴"	
	دستگاه حدیده				لوله گالوانیزه ۱/۲"	
	ماسک و دستکش				لوله قابل انعطاف درین	
	گیره لوله					
	آچار تخت					
	دریل					


- با توجه به لبه های تیز و بُرنده در اجزای فن کویل از دستکش مناسب استفاده شود.
- موارد ایمنی را در هنگام بلند کردن و حمل ، با توجه به وزن دستگاه رعایت کنید.

ایمنی



براساس دستور کار زیر موجود در کارگاه را نصب و به مدار لوله کشی با برگشت مستقیم که از قبل اجرا کردید متصل کنید.


دستور کار:

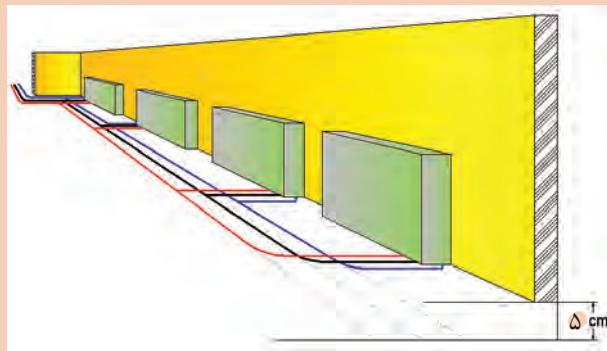


- برآورد لوازم مصرفی و ابزار مورد نیاز توسط هر گروه انجام شود.
- چپ و راست بودن فن کویل را بررسی کنید.
- در صورتی که جهت نصب فن کویل با سیستم لوله کشی انطباق ندارد می توانیم با باز کردن پوسته کویل را بچرخانیم.
- برای نصب و محکم کردن فن کویل

بر روی دیوار، محل سوراخها را علامت گذاری کرده و با ترسیم خط افقی، تراز بودن موقعیت سوراخها را کنترل کنید. (مدار لوله کشی را ۵ cm زیر کف تمام شده در نظر بگیرید).


- ۵ با انتخاب مته مناسب، سوراخ‌ها را بر روی دیوار ایجاد کنید.
- ۶ فن کویل را بر روی دیوار، تراز و نصب کنید.
- ۷ با توجه به نقشه زیر فن کویل را به شبکه لوله‌کشی متصل کنید.
- ۸ خروجی سینی قطره‌گیر را به لوله تخلیه متصل کنید.
- ۹ مدار اتصال فن کویل به شبکه لوله‌کشی را تست کنید.

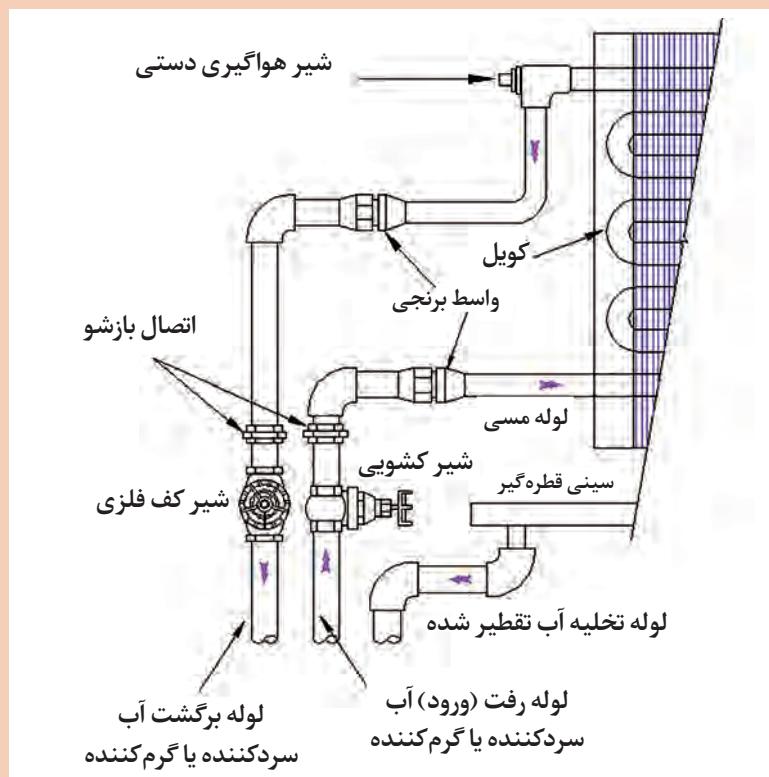


نصب فن کویل سقفی

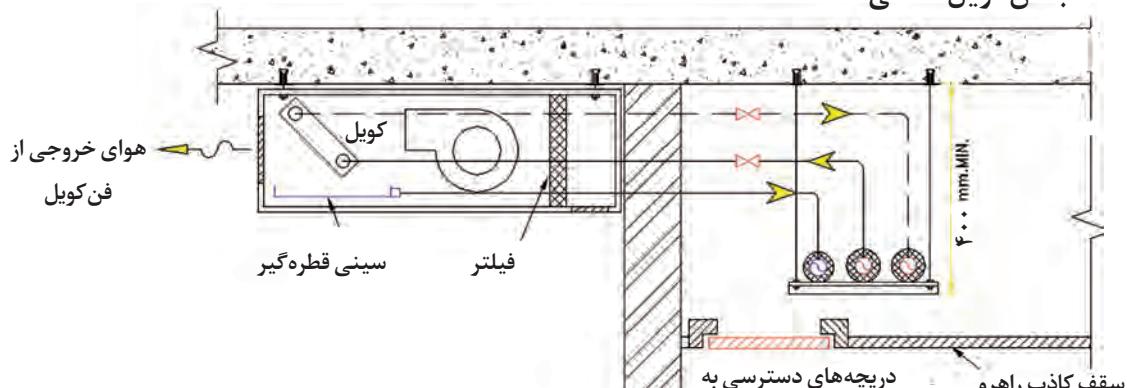

شکل ۱۰- فن کویل سقفی آشکار

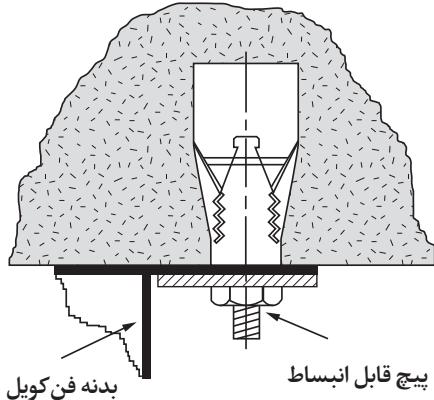

شکل ۱۱- نقشه جزئیات پیچ رول بولت
(قابل انبساط)

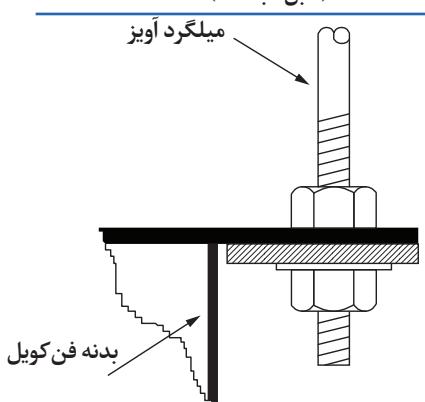

شکل ۱۲- نقشه جزئیات اتصال آویز سقفی به بدن فن کویل و استفاده از لاستیک لرزه‌گیر

برای نصب فن کویل‌های سقفی نیز، بایستی شرایط محل نصب را بررسی کرده و اقدامات نصب را مرحله به مرحله انجام دهیم.

مراحل نصب:

- ۱ انطباق فاصله و جهت دستگاه با مدار سیستم لوله کشی در نظر گرفته شود.
- ۲ پیش‌بینی دسترسی تعمیرات، سرویس و نگهداری در نظر گرفته شود.
- ۳ بررسی محل قرارگیری و نصب دستگاه

حالت اول: دستگاه مستقیماً به سقف متصل می‌شود.





در این حالت بایستی محل سوراخ‌ها را علامت‌گذاری کرده و با پیچ قابل انبساط، (شکل ۱۱) دستگاه را به سقف متصل کنیم و با تنظیم مهره‌ها از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل کنیم.


حالت دوم: برای نصب دستگاه در محل نیاز به اجرای آویز داریم. (شکل ۱۲)

- ۴ اتصال به سیستم لوله کشی
- ۵ تست مدار ارتباطی دستگاه و سیستم لوله کشی
- ۶ اجرای مدار برقی دستگاه
- ۷ تراز کردن: پس از استقرار فن کویل، دستگاه باید کاملاً تراز در محل نصب مستقر شود.
- ۸ نصب لوله تخلیه باید با شیب یک درصد انجام پذیرد.



نقاطی را که در تصاویر زیر به آنها اشاره شده مورد بحث و گفت و گو قرار دهید.

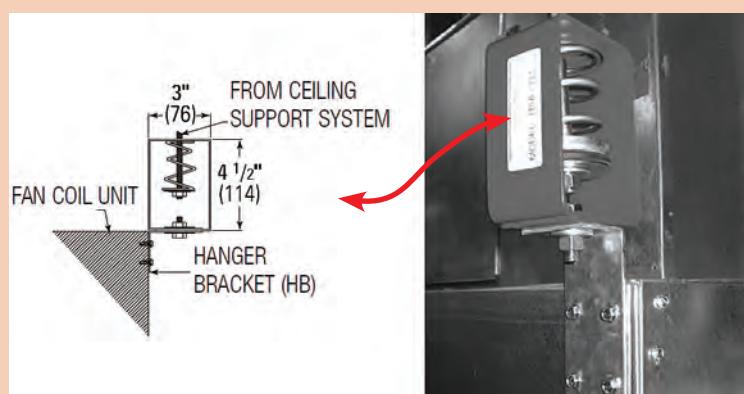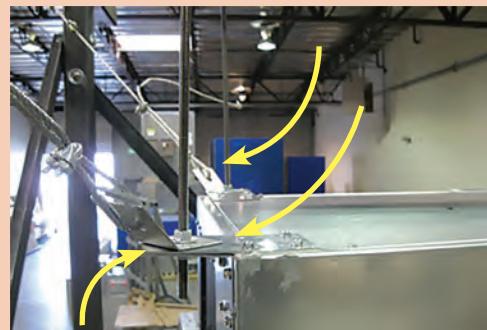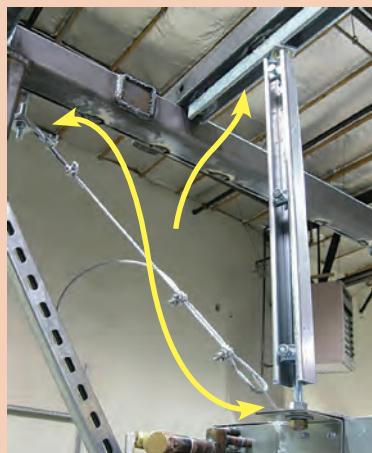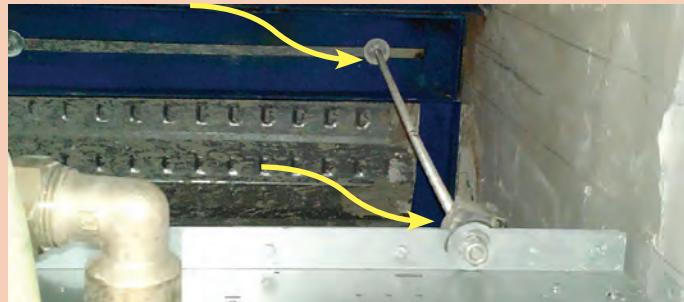


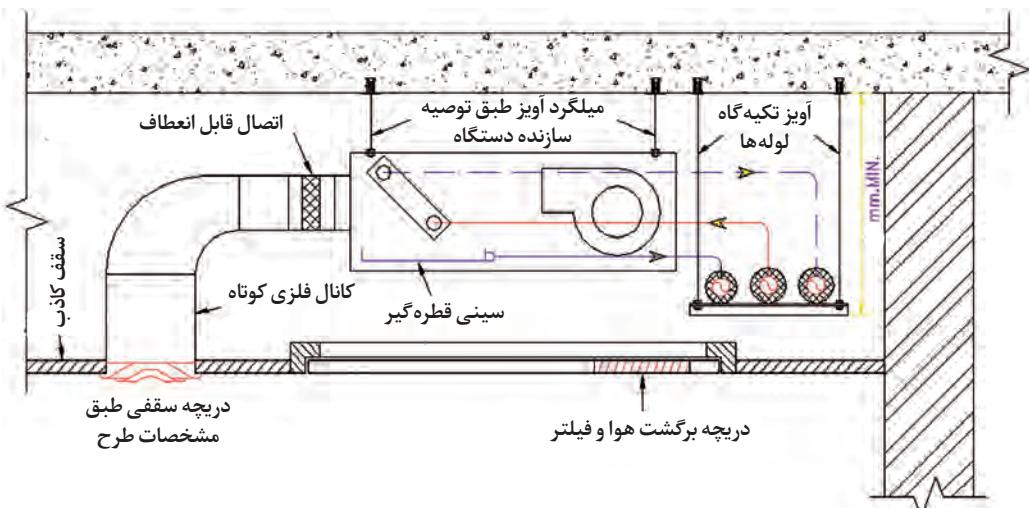

شکل ۱۳- نقشه جزئیات فن کویل سقفی داخل سقف کاذب با دریچه خروج سقفی هوای




شکل ۱۴- نمونه دریچه دسترسی و برگشت هوای

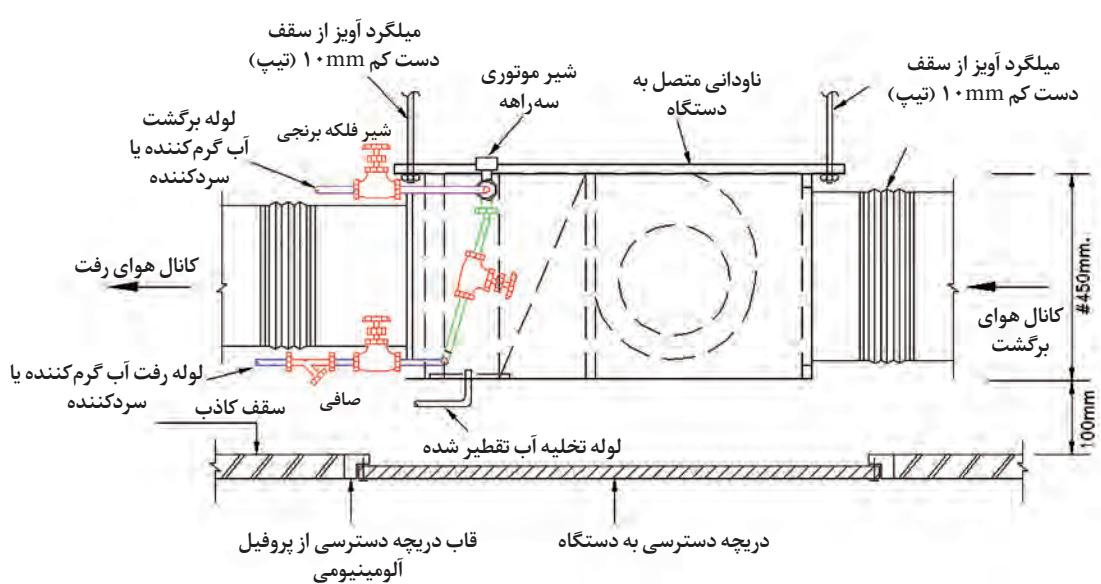


شکل ۱۵- فن کویل کانالی افقی در داخل سقف کاذب

برای نصب انواع فن کویل های سقفی بایستی از ساپورت مناسب جهت استقرار مطمئن فن کویل استفاده کنیم، معمولاً ساپورت از یک تکیه گاه و تعدادی آویز ساخته می شود.

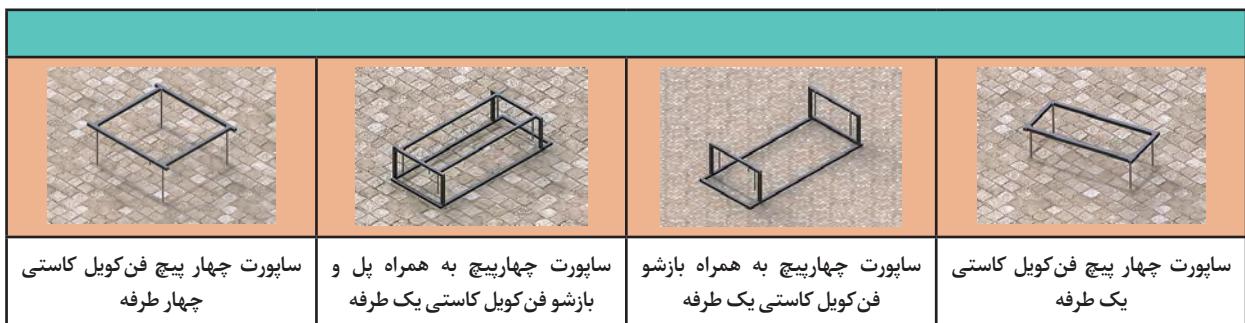

شکل ۱۶- چند نمونه ساپورت موجود در بازار

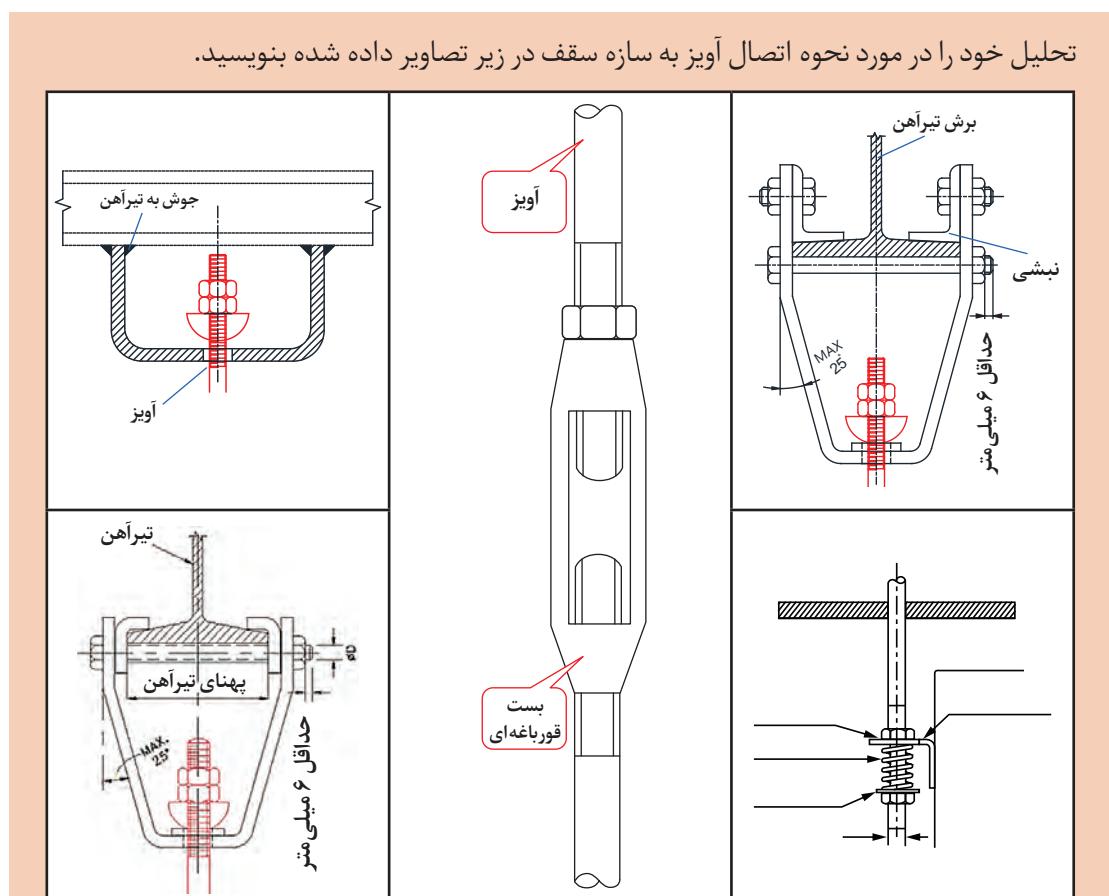

پژوهش کنید

در مراحل و جزئیات نصب فن کویل سقفی مدل کاستی تحقیق کرده و نتیجه را برای هنرجویان تشریح کنید.





ساخت شاسی فن کویل سقفی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
۱ دستگاه	پروفیل بر	۴ قطعه ۵۰ سانتی متری	پیچ تمام رزو نمره ۸
۱ دستگاه	دستگاه جوش	۳/۶۰ m	نبشی نمره ۴
۱ دستگاه	دریل	۴ قطعه 10×10	ورق نمره ۱/۵
۱ عدد	متر فلزی	۵ عدد	الکترود نمره ۲/۲

- استفاده از ابزار مناسب، لباس کار و دستکش
- استفاده از عینک در هنگام برشکاری
- استفاده از ماسک در هنگام جوشکاری


ایمنی



با توجه به دستور کار داده شده و نقشه شاسی، فن کویل سقفی را بسازید. (در صورت وجود فن کویل سقفی در کارگاه می‌توانید نقشه شاسی متناسب با آن را از هنرآموز مربوطه دریافت و اجرا نمایید.)

دستور کار:

- ۱ جدول مواد و وسایل مورد نیاز را تکمیل کرده و از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ نبشی را با اندازه‌های داده شده در نقشه برش دهید. (گوشه‌های کار فارسی بر شود.)
- ۳ اجزای قاب اصلی را با رعایت گونیایی بودن گوشه‌ها و با خال جوش اتصال دهید. (سطح زیر کار باید کاملاً تراز باشد.)
- ۴ برای اطمینان از گونیایی قاب، با متر فلزی قطرهای مربع را با ضربات آرام چکش یکسان سازی کنید.
- ۵ پس از اطمینان از گونیایی بودن قاب محل‌های اتصال را جوشکاری کنید.
- ۶ نبشی‌های لچکی را در محل نشان داده شده جوش دهید.
- ۷ با جوش دادن ورق به یک سر نبشی‌های ۲ سانتی متری، پایه‌ها را آماده کنید.
- ۸ پایه‌ها را مطابق نقشه به قاب اتصال دهید.
- ۹ سوراخ محل نصب آویز را با متنه نمره ۸ ایجاد کنید.

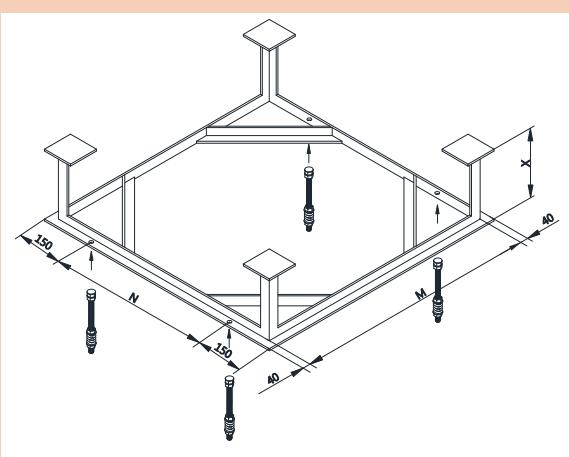





- در اندازه‌گیری‌ها دقیق شود کمترین دورریز را داشته باشید.
- شرایط تهویه در کارگاه باید تأمین شود.
- در پایان کار نظافت کارگاه انجام شود.

کنترل دما در سیستم فن کویل


- **کنترل دورفن با دست:** با انتخاب دستی یکی از چهار وضعیت دور تن، دور متوسط، دور کند و خاموش، می‌توانیم به دمای مورد نظر سریع‌تر دست یابیم.
- **کنترل فن با ترموموستات:** دور فن در یکی از وضعیت‌های تن، متوسط و کند انتخاب شده و با کنترل دما از طریق ترموموستات خاموش یا روشن می‌شود. البته بعضی از ترموموستات‌ها قابلیت تغییر دور را نیز دارند.
- **بستن مسیر جریان آب با شیر دو راهه:** همانند رادیاتور، می‌توانیم با دستیابی به دمای مورد نظر، دبی آب گذرنده از دستگاه را با انواع شیرهای دستی و ترموموستاتیک کنترل نماییم.
- **استفاده از شیرهای موتوری:** شیرهای موتوری در دو نوع دوراهه و سه‌راهه در سیستم به کار می‌روند، این شیرها از سه جزء بدنه شیر، اهرم ارتباط‌دهنده (لينکیج) و موتور الکتریکی تشکیل شده‌اند، موتور الکتریکی از ترموموستات اتاقی فرمان می‌گیرد.

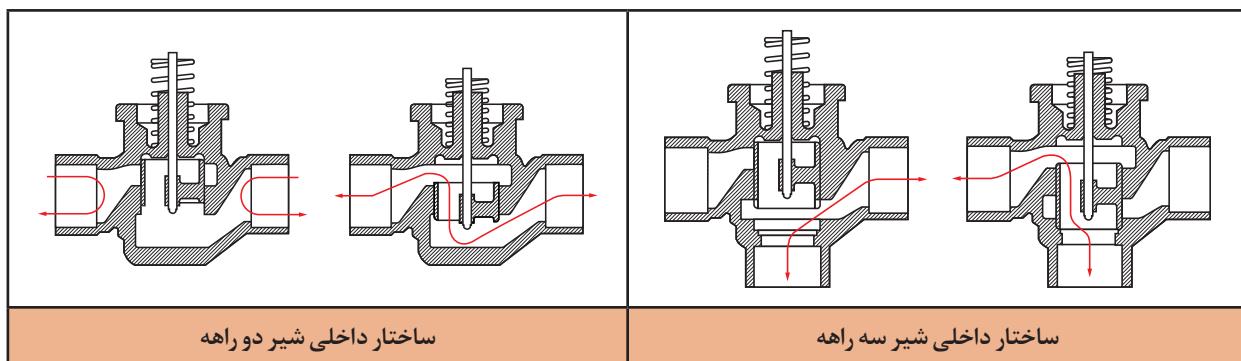


شکل ۱۷- نقشه جزئیات شیرهای دوراهه و سه راهه

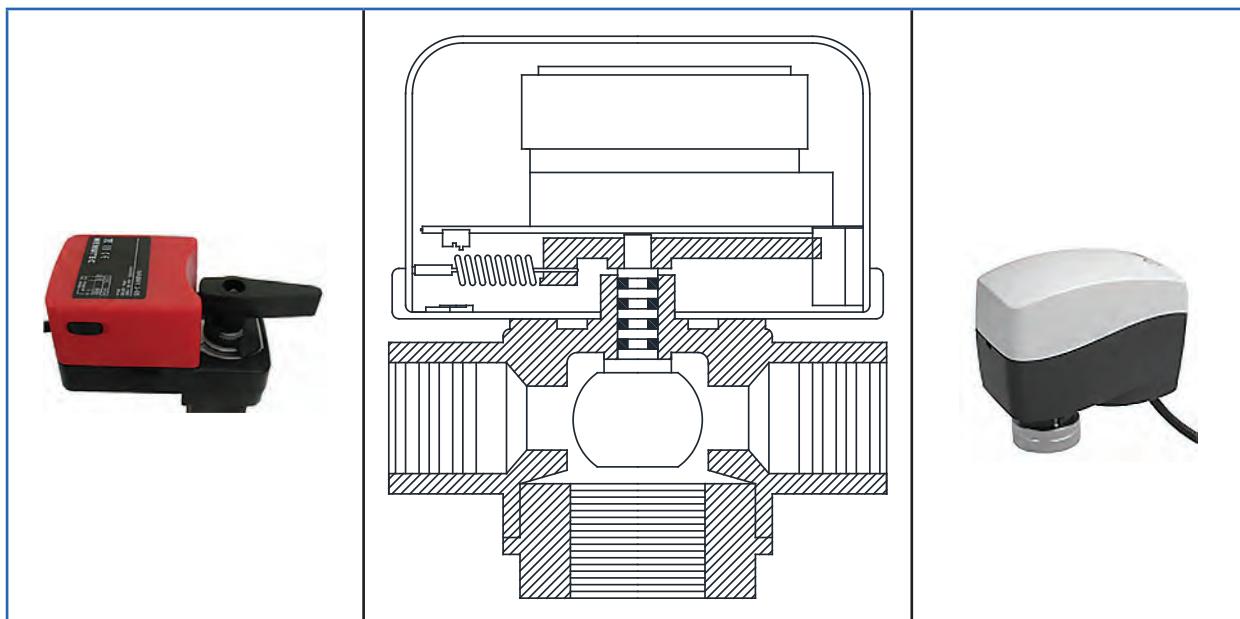

شکل ۱۸- نمونه موتور شیرهای کنترلی

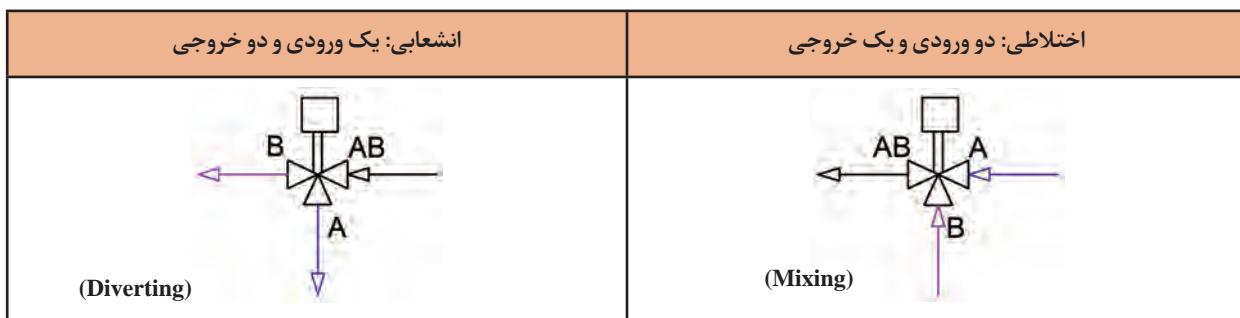

شکل ۱۹- انواع شیر سه راهه

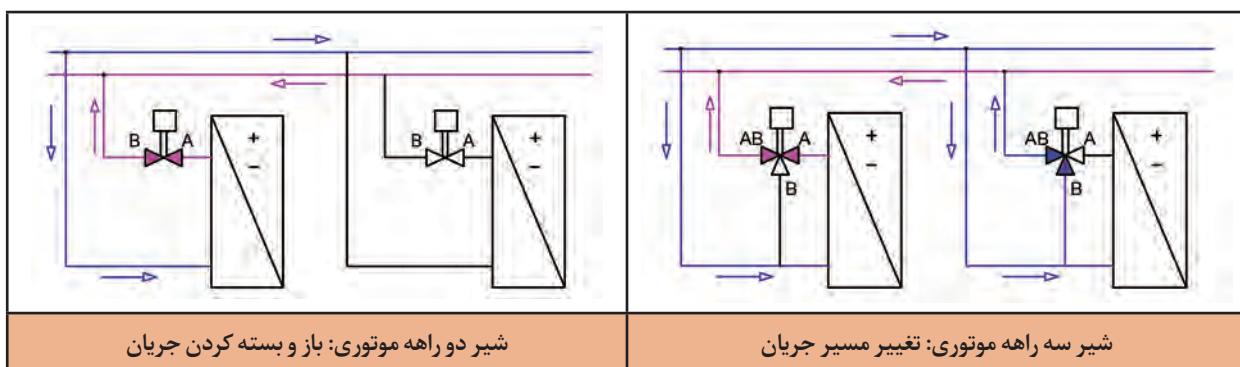

شکل ۲۰- شماتیک عملکرد شیر دواره و سه راهه در مدار



- با توجه به تصاویر زیر، نحوه عملکرد شیر دوراهه، سه راهه و چهار راهه را در جدول داده شده بیان کنید.
- تفاوت شیر چهار راهه با شیر سه راهه در چیست؟




VSxF-2



VSxF-3



VSxF-4

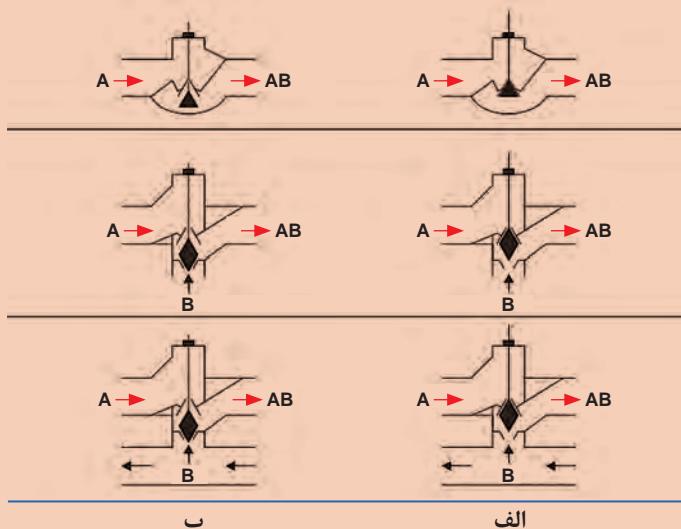


عملکرد ردیف ب	عملکرد ردیف الف	نوع شیر
		دوراهه
		سه راهه
		چهار راهه

در صورتی که تنها از ساده‌ترین و ارزان‌ترین نوع شیرهای سه راهه موتوری فن کویل استفاده شود، حداقل ۳۰ درصد در انرژی مصرفی فن کویل‌ها صرفه‌جویی می‌شود، زیرا در زمانی که فن خاموش است، جریان آب در حال گردش در کویل‌ها مانند رادیاتوری بزرگ در زیر سقف‌های کاذب عمل می‌کند.




نمودار زیر روش کار کرد انتخاب حالت زمستانی یا تابستانی و سرعت های مختلف فن به صورت دستی با توجه به تغییرات دمای هوای اتاق را نشان می دهد.

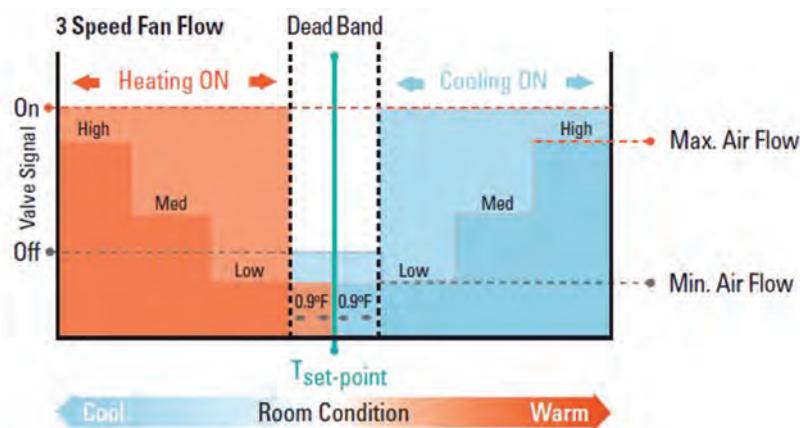

کنترل دبی آب فن کویل و موازنۀ سیستم



به چه دلیل بایستی دبی آب عبوری از فن کویل‌ها کنترل شود؟

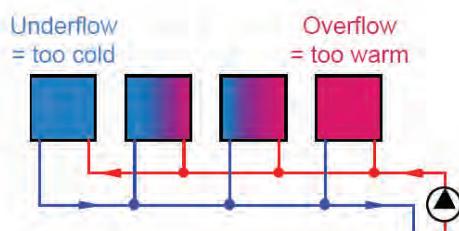

شکل ۲۱- توزیع نامتوارن جریان آب در سیستم

در مدار لوله‌کشی، نزدیک‌ترین فن کویل‌ها، بیشترین جریان و دورترین فن کویل‌ها، کمترین جریان را دریافت می‌کنند و بالطبع هیچ‌یک از فن کویل‌ها شرایط مطلوب دیده شده در طراحی را تأمین نمی‌کنند و موجب نارضایتی ساکنین خواهد بود.



با توجه به تصویر بالا، کدامیک از موارد زیر می‌تواند راه حل مناسب از نظر فنی و اقتصادی باشد؟

- استفاده از روش لوله‌کشی با برگشت معکوس

- افزایش ظرفیت پمپ به نحوی که دورترین فن کویل به اندازه کافی جریان دریافت کند.

- کنترل جریان دستگاه‌ها از طریق شیرهای سوزنی و بالانسینگ


در مسیرهایی که دبی کمتر یا بیشتر از حد مجاز باشد، سرعت نیز از حد مجاز کمتر یا بیشتر خواهد شد که اثرات نامطلوبی بر سیستم اعمال خواهد کرد.



شکل ۲۲. مقایسه عاقبت سرعت کم و زیاد جریان با سرعت مجاز در لوله

جدول ۹- انواع روش‌های بالانس

	<p>به طور سنتی مدارهای هیدرونیکی با استفاده از شیرهای دستی بالانس می‌شوند. از این نوع شیر برای محدود کردن مقدار جریان عبوری از لوله استفاده می‌شود تا جریان اضافی از یک مسیر عبور نکرده و به این ترتیب در نقاط دیگر سیستم کمبود جریان ایجاد نشود.</p> <p>پایه طراحی اکثر شیرهای بالانس با شیرهای سوزنی یکی است، اما تغییرات ویژه‌ای در طراحی آن به وجود آمده تا بتوان با آن جریان عبوری از لوله را با دقت بالا و خطایی در حدود ۵٪ اندازه‌گیری و تنظیم کرد. تعداد دورهایی که برای باز شدن کامل شیر از حالت کاملاً بسته نیاز است افزایش یافته (معمولاً بیش از ۸ دور) و گام پیچ نیز به گونه‌ای انتخاب شده تا تنظیم جریان از دقت کافی، به خصوص در جریان‌های کم، برخوردار باشد. دسته این شیرها برای مشخص شدن میزان باز یا بسته بودن مدرج بوده و قابلیت قفل شدن پس از تنظیم نهایی را دارد.</p>	بالانس استاتیک
	<p>ادوات دینامیک می‌توانند سیستم هیدرونیک را به صورت اتوماتیک بالانس کنند. در این حالت علاوه بر تنظیم حداکثر جریان عبوری، ثابت بودن جریان را نیز می‌توانیم کنترل کنیم.</p>	بالانس دینامیک
	<p>اگر دو عملکرد بالانسینگ دینامیک و کنترل در یک دستگاه ترکیب بشوند، مدار هیدرونیک با کنترل مداوم بارهای گرمایی بالانس می‌شود.</p> <p>تمام مدارهای تعییه شده مستقل باقی می‌مانند و میزان جریان صرف نظر از شرایط عملیاتی مدار ثابت باقی می‌ماند.</p>	بالانس دینامیک و کنترل

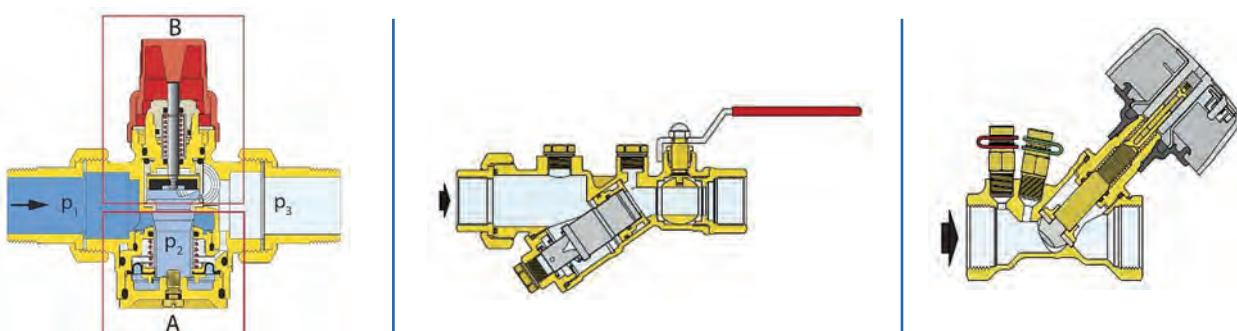

شکل ۲۳- ساختار داخلی چند نمونه شیر بالانس

برای اندازه گیری جریان در این شیرها از یک اوریفیس ثابت (اغلب در سایزهای کوچک) یا متغیر (در سایزهای بزرگ) استفاده شده و در دو طرف این اوریفیس دو مجرأ برای اتصال دستگاه اندازه گیری تعییه شده است. اغلب شرکت های تولید کننده شیر بالانس یک دستگاه الکترونیکی را برای اندازه گیری جریان در شیر بالانس ارائه می کنند. این دستگاه الکترونیکی مجهز به دو سوزن مخصوص است که با اتصال آنها به مجراهای دو طرف اوریفیس وارد کردن سوزن ها به داخل جریان، می توان مشخصات جریان عبوری از لوله را بر روی صفحه نمایشگر دستگاه مشاهده کرد.



شکل ۲۴- چند نمونه دستگاه الکترونیکی اندازه گیری جریان

مزایای استفاده از شیر بالانس در سیستم های سرمایش و گرمایش

- حذف سیستم لوله کشی بازگشت معکوس و در نتیجه کاهش قابل توجه مصالح مورد نیاز، هزینه اجرای کمتر، نیاز به فضای کمتر برای لوله کشی، سرعت اجرای بیشتر.
- جلوگیری از پمپاژ جریان اضافه و در نتیجه کاهش هزینه پمپاژ، با توجه به امکان نصب پمپ کوچک تر و یا استفاده از پمپ در دور پایین تر.
- کاهش هزینه سرمایش و گرمایش آب موجود در سیستم با توجه به کاهش نرخ جریان کل و همچنین کاهش مقدار لوله کشی با توجه به حذف سیستم بازگشت معکوس.
- توزیع جریان با توجه به نیاز هر فضا و جلوگیری از اتلاف انرژی در نقاطی که با افزایش جریان مواجه هستند.

- جلوگیری از ایجاد رسوب و خوردگی های موضعی و همچنین کاهش آلودگی صوتی با توجه به تعديل سرعت جریان در سیستم لوله کشی.
- امکان اندازه گیری جریان در هر زمان و هر نقطه از مدار لوله کشی به منظور عیب یابی و بررسی عملکرد سیستم مانند تشخیص گرفتگی فیلترها، ایجاد رسوب بیش از حد، خرابی پمپ وجود هوا در سیستم، نشتی وغیره.



نصب فن کویل زمینی

جدول مواد مصرفی و تجهیزات را بر اساس نقشه تکمیل کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی			
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
	لوله گیر				لوله سیاه ۳/۴"
	لوله بر				زانویی ۱/۲" گالوانیزه
	دستگاه حدید				مهره ماسوره ۳/۴"
	ماسک و دستکش				لوله گالوانیزه ۱/۲"
	گیره				لوله قابل انعطاف درین
	آچار فرانسه				
	دریل				

ایمنی



براساس دستور کار زیر فن کویل زمینی موجود در کارگاه را نصب و به مدار لوله کشی با برگشت معکوس که از قبل اجرا کردید متصل کنید.

دستور کار:

- برآورد لوازم مصرفی و ابزار مورد نیاز توسط هر گروه انجام شود.
- چپ و راست بودن جهت نصب فن کویل را بررسی کنید و از فن کویل مناسب در جای صحیح استفاده کنید.
- در صورتی که جهت نصب فن کویل با سیستم لوله کشی انطباق ندارد می توانیم با باز کردن پوسته کویل را بچرخانیم.
- برای نصب و محکم کردن فن کویل بر روی دیوار، محل سوراخ ها را علامت گذاری کرده و با ترسیم خط افقی، تراز بودن موقعیت سوراخ ها را کنترل کنید. (مدار لوله کشی را ۵ cm کف تمام شده در نظر بگیرید).
- با انتخاب مته مناسب، سوراخ ها را بر روی دیوار ایجاد کنید.

- فن کویل را بر روی دیوار، تراز نصب کنید.
- با توجه به نقشه زیر فن کویل را به شبکه لوله کشی متصل کنید.
- مدار اتصال فن کویل به شبکه لوله کشی را تست کنید.

در مورد تفاوت دتایل اجرایی نصب شیر سه راهه موتوری در مدل های فن کویل پژوهش کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

پژوهش کنید



مدار برقی فن کویل

کلید سلکتوری کمپکت: کاربرد کلیدهای سلکتوری کمپکت (جمع و جور) در لوازم خانگی از جمله اجاق گازها، فرها و فن کویل ها می باشد، این کلید از نوع گردان بوده و از طریق آن در سیستم فن کویل می توانیم دورهای مختلف موتور را انتخاب و بار گرمایی و سرمایی را دستی کنترل کنیم.

مشخصات عمومی

- بدنه از جنس پلی آمید الیاف دار با مقاومت گرمایی، مکانیکی و الکتریکی بالا
- کنتاکت های الکتریکی به قطر سر $3/5\text{ mm}$ با روکش نقره، با آلیاژ مخصوص
- ترمهinal های اتصال ورودی و خروجی فیشی از جنس برنج با آبکاری قلع
- قدرت کشش کنتاکت مطابق استاندارد IEC۹۴۷-۲، ۱۶ آمپر موتوری (AC۳) و یا ۲۵ آمپر اهمی (AC1)
- نصب به دوشیوه، هم توسط مهره شش گوش و واشر حول محور کلید و هم توسط دو پیچ بر روی بدنه کلید
- امکان چرخش حالات کلید هم در جهت عقربه های ساعت و هم در خلاف جهت عقربه های ساعت
- محور کلید از جنس پلاستیک و یا فلزی در بازار موجود است.



شکل ۲۵- کلید سلکتوری (با کد سری S)

هر کلید سلکتور کمپکت با یک کد ۹ رقمی با منطق زیر تعریف و شناسایی می گردد.


- به عنوان مثال کلید با کد فنی S16RI۰۰۲۰ به مفهوم کلید سلکتور کمپکت راست گرد با محور فلزی و عملکرد ۰۰۲ بدون مهره و واشر ثبتیت کننده است.



تحقیق کنید کدام گُد عملکرد مربوط به کلید سلکتوری فن کوبل است و نتیجه را در کلاس شرح دهید.

ترموستات

یادآوری: برای ثابت نگه داشتن دمای یک محیط از ترمومتر استفاده می‌کنیم، ترمومترها را از جهات گوناگونی می‌توانیم تقسیم‌بندی کنیم.

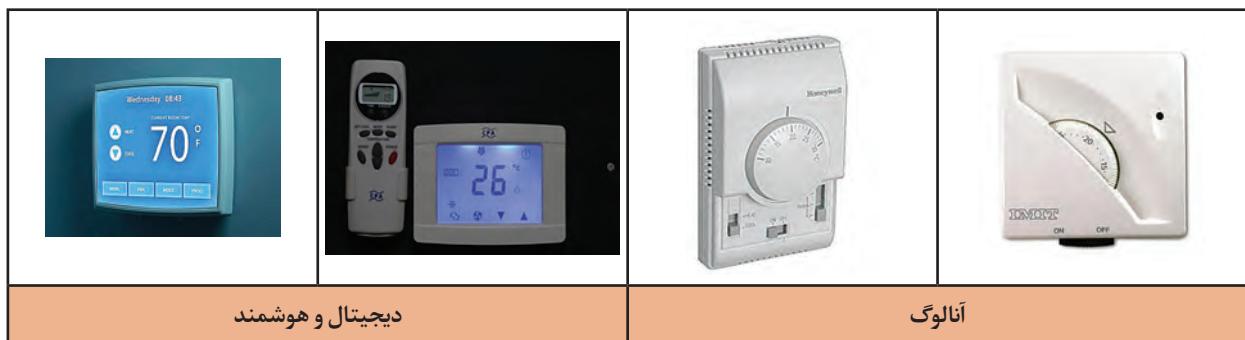

شکل ۲۶. انواع ترمومتر

انواع ترمومتر اتاقی		
نماد	کارکرد	نوع ترمومتر
	ترموستاتی است که در اثر پایین آمدن دما مدار را قطع می‌کند.	تابستانی
	ترموستاتی است که در اثر بالا رفتن دما مدار را قطع می‌کند.	زمستانی
	دارای یک کلید تبدیل است، به طوری که می‌تواند هم در حالت تابستانی و هم در حالت زمستانی قرار گیرد	دو فصلی



درجول زیر تعیین کنید هر نوع ترموموستات برای کنترل کارکرد چه دستگاه هایی کاربرد دارد.

مثال	نوع دستگاه	نوع ترموموستات
		تابستانی
		زمستانی
		دو فصلی


دلیل نیاز به کلید تابستانی-زمستانی با وجود دامنه دمایی ۱۰ تا ۳۰ درجه سلسیوس در ترموموستات های

اتاقی چیست؟


بهترین محل مناسب برای نصب ترموموستات های اتاقی کجاست؟




موتور فن کویل

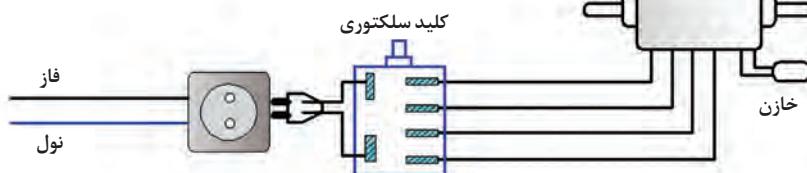

کنترل دستی دور فن دستگاه از طریق کلید سلکتوری، بدون کنترل کننده دما

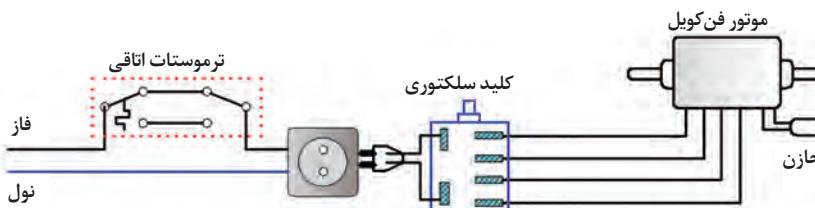

کنترل دستی دور فن دستگاه از طریق کلید سلکتوری، با کنترل کننده دما

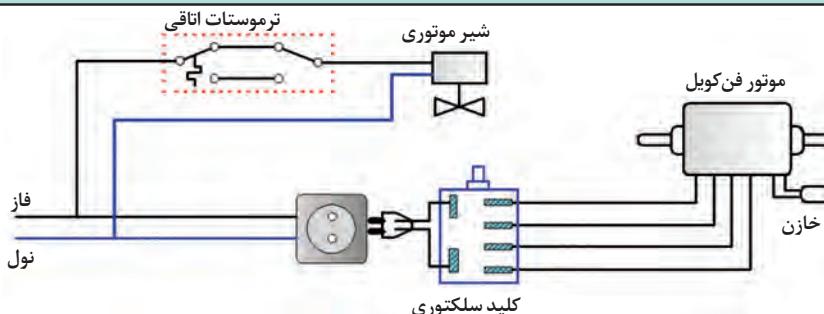


کنترل دستی دور فن + کنترل مدار آب با مجموعه شیر سه راهه (دوراهه) و کنترل کننده دما

برای کنترل دور فن کویل های سقفی و دیواری، با استفاده از کلید سلکتوری، بایستی کلید در ارتفاع ۱۵۰ cm از کف نصب شود.

پژوهش کنید



در مورد کنترل عملکرد سیستم فن کویل های سقفی و استفاده از ریموت کنترل، تحقیق کنید و نقشه های مربوطه را ارائه دهید.

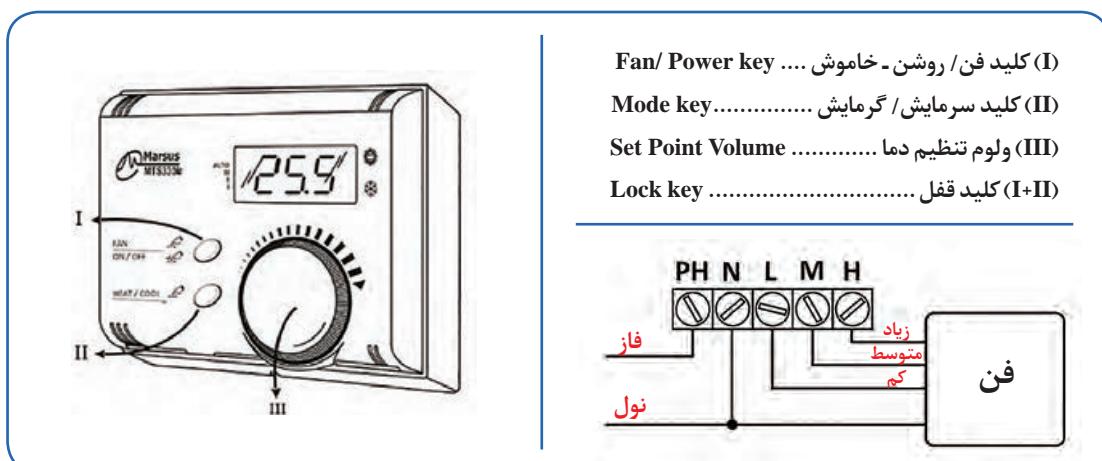

شکل ۲۸- یک نمونه ترموستات با قابلیت تنظیم دور

در مورد نحوه کنترل عملکرد فن کویل در سیستم BMS پژوهش کرده و به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش کنید



کارگاهی



نصب ترموستات اتاقی
جدول مواد مصرفی و تجهیزات را براساس نقشه کار تکمیل کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
	ترموستات		پیچ
	پیچ گوشته		سر سیم
			رول پلاک




ایمنی



- در هنگام کار با دریل از دستکش و عینک و لباس کار مناسب استفاده کنید.
- قبل از انجام کار با دریل از سالم بودن کابل دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- در هنگام اتصال سر سیم‌ها از قطع بودن برق اطمینان حاصل کنید.

ترموستات اتاقی را در محل تعیین شده نصب کنید.

دستور کار:

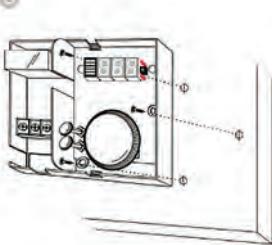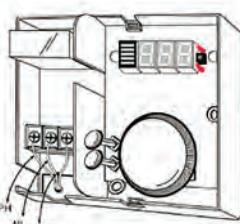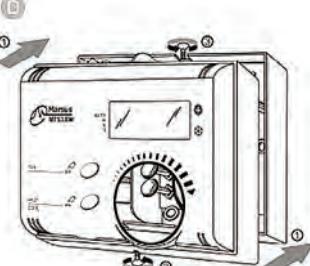
	<ul style="list-style-type: none"> ■ باز کردن پیچ بالا و پایین ترموموستات پوسته را از جای خود خارج می‌کنیم. ■ در بعضی ترموموستات‌ها علاوه بر پیچ، از خار هم استفاده شده است، باید دقیق کرد که این خارها در هنگام خارج کردن پوسته آسیب نبینند. 	۱
	<ul style="list-style-type: none"> ■ جای پیچ‌ها را با توجه به بدنه داخلی ترموموستات، بر روی دیوار علامت‌گذاری می‌کنیم. ■ محل خروج سیم‌ها از ترموموستات را پیش بینی می‌کنیم. ■ بدنه داخلی را با پیچ‌های داخل بسته‌بندی بر روی دیوار نصب و محکم می‌کنیم. 	۲
	<p>سر سیم‌ها را با توجه به نقشه برقی داده شده در کاتالوگ، به ترمینال متصل می‌کنیم.</p>	۳
	<p>پوسته خارجی را در محل خود نصب کرده، پیچ‌ها را محکم می‌کنیم.</p>	۴



در شکل زیر مدار برقی یک مدل ترموستات اتاقی در حالات مختلف آورده شده، به اتفاق هنرآموز مربوطه تصاویر را مورد بررسی قرار دهید.




AE-Y307B
to control fan coil only

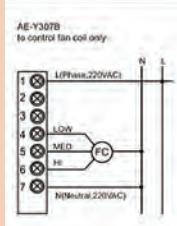

الف




AE-Y307DA/DB
to control fan coil with 3-wire
motorised valve

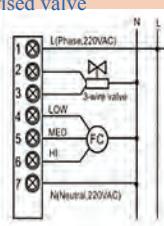

ب




AE-Y307DA/DB
to control fan coil with 2-wire
motorised valve

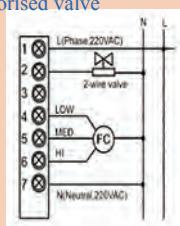

ج

جدول ۱۰- چند نمونه ترموستات

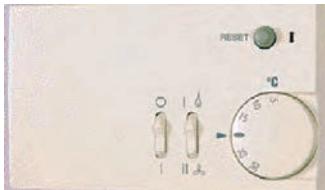	<p>ترموستات اتاقی دارای کلید تنظیم مجدد، دکمه زمستان تابستان، توانایی کنترل یک دستگاه بر اساس دمای اتاق قابل تنظیم بین ۵ تا ۳۰ درجه سلسیوس</p>
	<p>ترموستات اتاقی ساعتدار با قابلیت کنترل یک دستگاه بر اساس دمای اتاق محدوده دما صفر تا ۵۰ درجه سلسیوس با پله افزایش (دقت) ۰/۱ درجه سلسیوس (ترموتر صفحه نمایش) محدوده تنظیم دما ۶ تا ۳۰ درجه سلسیوس در مراحل ۰/۲ درجه سلسیوس (ترموستات داخل) دارای حافظه قابل برنامه ریزی برای روزهای هفته و تعطیلات تعویض خودکار بین زمستان و تابستان</p>
	<p>ترموستات دیجیتال اتاقی دو فصلی بی سیم ترموستات دو فصلی سه دور با خروجی های مستقل برای فن در بخش گیرنده، این ترموستات از دوبخش فرستنده یا کنترل پنل و گیرنده یا پاور تشکیل شده است.</p> <p>بخش فرستنده یا کنترل پنل تنها با دو عدد باتری قلمی کار می کند و دارای نمایشگر ال سی دی می باشد. همه تنظیمات اعم از دما و دور فن و زمان در این قسمت انجام می شود.</p> <p>بخش گیرنده یا پاور در مسیر سیم کشی قرار می گیرد.</p> <p>در جهایی که سیم کشی ممکن نیست یا مشکل است، این ترموستات اتاقی بی سیم با حذف سیم کشی مشکل را حل می کند.</p> <p>به وسیله این ترموستات، می توانیم چندین دستگاه را همزمان کنترل کنیم.</p>



اتصال مدار برقی

ابتدا جدول مواد مصرفی و تجهیزات را تکمیل کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی				
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	
	سیم چین		سیم سبز زرد ۱		سیم سیاه نمره ۱	
	سیم لخت کن		ترمینال ۸ تایی		سیم آبی نمره ۱	
	پرس سرسیم	۴	چراغ سیگنال		سیم سفید نمره ۱	
	فاژمتر				سیم قرمز نمره ۱	
					سرسیم نمره ۱	
					چسب برق	



- استفاده از ابزار مناسب (فاز متر و...)
- استفاده از سر سیم و ترمینال برای اتصال سیم‌ها به تجهیزات (برابر مقررات ملی ساختمان در بحث ایمنی)

- استفاده از سیم اتصال زمین الزامی است.
- استفاده از فیوز مناسب در هنگام تست مدار


مدار برقی ترموموستات نصب شده در مرحله قبل را با راهنمایی هنرآموز مربوطه اجرا کنید.

دستور کار:

- سیم‌کشی مدار را برابر نقشه انجام دهید. (نمونه نقشه مدار برقی یک مدل ترموموستات در جدول آمده است، بخش آبی رنگ مربوط به اجزای داخلی ترموموستات است).
- ترموموستات دو فصلی و دارای کلید سه وضعیتی تعیین دور است، بنابراین نیازی به کلید سلکتوری در مدار نیست.
- در صورت کمبود شیر موتوری و سایر تجهیزات مورد نیاز می‌توانید از چراغ سیگنال در این کار آموزشی استفاده کنید.
- برای اتصال سیم‌های مدار به تجهیزات مختلف، از ترمینال استفاده کنید.
- از وارد آوردن فشار بیش از حد در هنگام باز و بسته کردن پیچ‌ها خودداری کنید.
- مدار را با نظارت هنرآموز تکمیل نمایید.



ترمینال

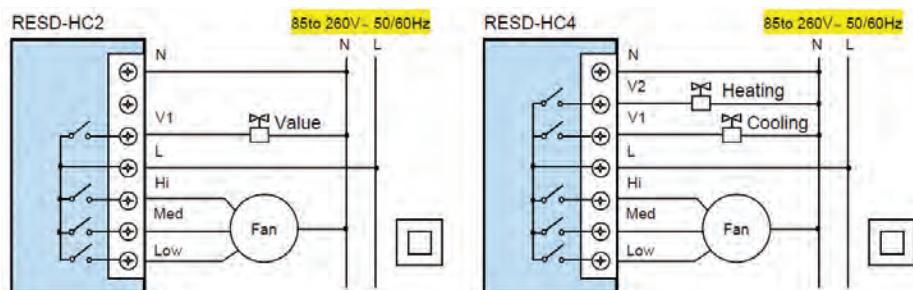

نقشه مدار برقی ترمومترات اتاقی دارای کلید سه وضعیتی

ارزشیابی شایستگی نصب فن کویل

۹۲

شرح کار:

نصب شیرها به صورت آب بند
آماده سازی محل نصب
نصب کویل
اتصال لوله های رفت و برگشت
اتصال برق دستگاه

استاندارد عملکرد:

نصب فن کویل به صورت محرک، آب بند و تراز برابر نقشه

شخص ها:

- نصب شیرهای رفت و برگشت برابر دستورالعمل
- استقرار فن کویل با توجه به نوع آن
- نصب فن کویل با توجه به راهنمایی
- اتصال لوله های رفت و برگشت با توجه به راهنمایی
- اتصال مدار برق با توجه به راهنمایی

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 8×12 متر دارای تهویه کافی، وجود سه لوله آب رفت و برگشت و درین، پیش بینی محل نصب فن کویل زمینی یا سقفی

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار دستورالعمل سازنده - فن کویل سقفی یا دیواری - ابزار جوشکاری لوله مسی - دریل - متنه الماسه و آهنی - نقشه اجرایی - تراز - متر - مواد آب بندی - رکتی فایر جوشکاری - ماسک و عینک جوشکاری - چکش فلزی - سنگ فرز - کمان اره - جعبه ابزار

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	نصب شیرهای رفت و برگشت	۱	
۲	استقرار موقت فن کویل و علامت گذاری	۱	
۳	نصب فن کویل	۲	
۴	اتصال لوله های رفت و برگشت و درین	۲	
۵	اتصال الکتریکی	۲	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- تعالی فردی - پذیرش مسئولیت در رابطه با رفتار فردی			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
۴- دقیق در تراز بودن دستگاه			


میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

واحد یادگیری ۳ راه اندازی فن کویل

راه اندازی فن کویل

تاکنون با انواع فن کویل و نصب آن و با عملکرد شیرهای کنترل، ترموستات‌ها و سایر موارد مربوط آشنا شدیم، آموختیم که جایگاه فن کویل در سیستم تهویه مطبوع چگونه است اما جا دارد توانایی راه اندازی، سرویس و نگهداری این دستگاه را نیز کسب کنیم، بنابراین در این واحد یادگیری در این مورد بحث خواهیم کرد.

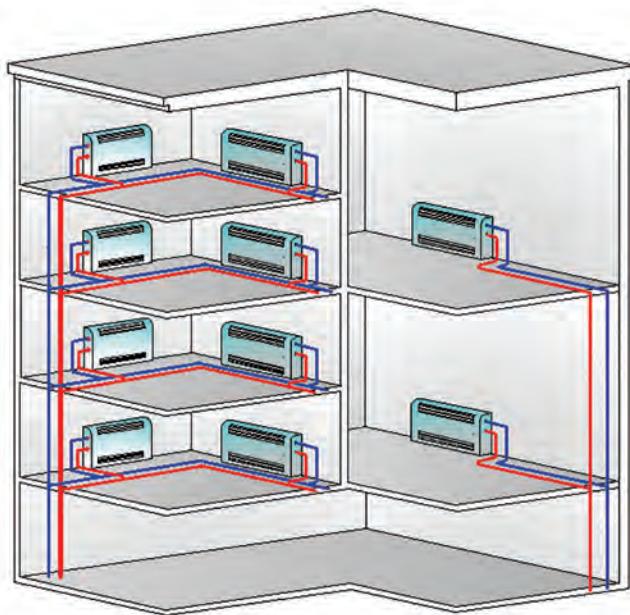

استاندارد عملکرد

راه اندازی فن کویل با رعایت نکات فنی و توجه به دستورالعمل سازنده و تنظیم کنترل‌های مربوط به آن

پیش نیازها

فیزیک، صدا، شدت صوت


بيان ساختمان و طرز کار فن کویل

با توجه به آنچه تاکنون در مورد فن کویل آموختید، در مورد عملکرد و ساختمان فن کویل به صورت گروهی بحث کنید.

گفت و گویی
کلاسی



فرایند نصب، راه اندازی و تعمیر فن کویل

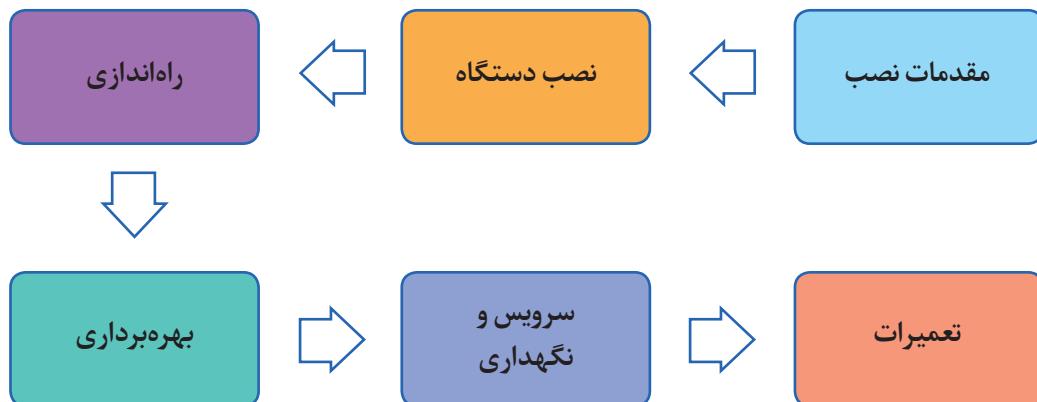

در مورد اصول راه اندازی دستگاه ها به بحث و گفت و گو بپردازید، آیا منظور از راه اندازی فقط روشن کردن دستگاه است؟


گفت و گویی
کلاسی



در هنگام کنترل های اولیه و راه اندازی دستگاه باید از قطع بودن برق ورودی، اطمینان داشته باشیم.

ایمنی



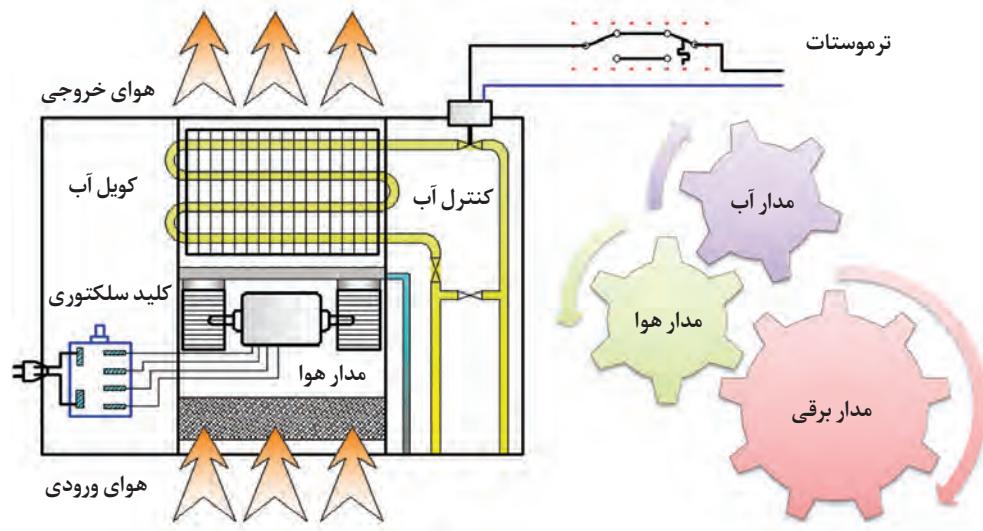

شکل ۱- ساختمان فن کویل

گفت و گویی
کلاسی



- مدار آب فن کویل را مورد بحث و بررسی قرار دهید.
- آیا نصب و راه اندازی دستگاه همزمان انجام می شود؟

جدول ۱- کنترل مدار آب

روش کار	اهداف	اقدامات کنترلی مدار آب
<ul style="list-style-type: none"> ■ تنظیم دبی به روش دستی در صورت نصب ■ تنظیم دبی با شیرهای بالانس در صورت نصب ■ باز و بسته نمودن شیرها و بهنحوی که در زمان بهره برداری مشکل نداشته باشند. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ انطباق دبی آب عبوری از کویل با شرایط طراحی (بالانس سیستم) ■ اطمینان از صحت عملکرد شیرها 	کنترل جریان آب
<ul style="list-style-type: none"> ■ به دلیل اینکه در هنگام نصب، تست آب بندی انجام شده، در این زمان بررسی مسیر لوله های ارتباطی، اتصال تشتک به لوله تخلیه و شیرها کفایت می کند. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ با توجه به عدم هم زمانی نصب و راه اندازی دستگاه باید از آب بند بودن اتصالات، شیلنگ ها و لوله ها در زمان راه اندازی اطمینان داشته باشیم. ■ سینی قطره گیر و لوله و اتصالات ارتباطی 	کنترل آب بندی
<ul style="list-style-type: none"> ● بعد از اینکه مسیر آب دستگاه باز شد هواگیری باید انجام شود. 	<ul style="list-style-type: none"> ● جریان آب در کویل دستگاه باید بدون صدا باشد. (وجود هوا) 	هوایگیری





شکل ۲- هواگیری فن کویل



در مورد روش‌های مختلف هواگیری فن کویل به بحث و گفت‌وگو بپردازید.



أنواع شيرهای مورد استفاده در فن کویل

جدول ۲- شيرهای مورد استفاده در مسیر فن کویل

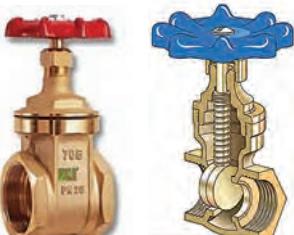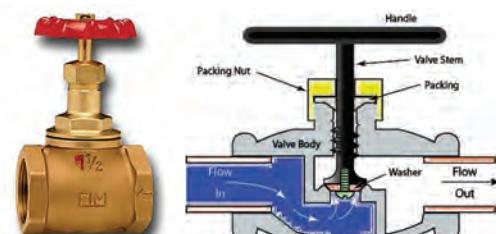تصویر	کاربرد	نام شیر
	قطع و وصل مدار به صورت دستی	فلکه کشویی
	قطع و وصل مدار با قابلیت تنظیم دبی به صورت دستی	فلکه کف فلزی

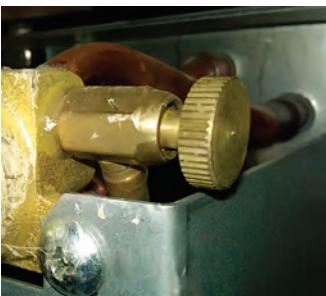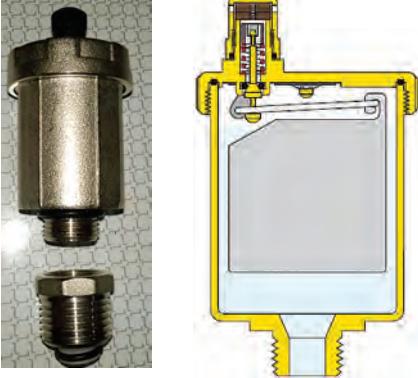
تصویر	کاربرد	نام
	هوایگیری دستگاه به صورت دستی	هوایگیری دستی
	هوایگیری دستگاه به صورت اتوماتیک	هوایگیری اتوماتیک
	قطع و وصل با فرمان ترمومتری	دوراهه موتوری
	تفییر مسیر جریان با فرمان ترمومتری	سه راهه موتوری

تصویر	کاربرد	نام
	تنظیم دبی آب فن کویل	تنظیم کننده دبی
	بالانس سیستم	شیر متعادل کننده

گفت و گویی
کلاسی



عملکرد شیر فلکه کف فلزی را در تصویر زیر مورد بررسی قرار دهید.

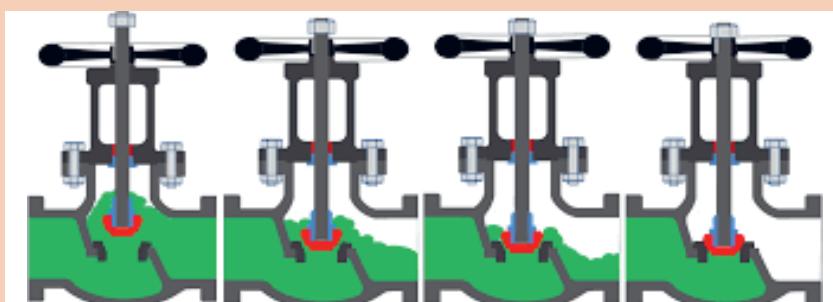

1. Fully Open

2. Throttling

3. Throttling

4. Fully Closed

ساختمان شیر موتوری

اجزای شیر موتوری:

- **مотор الکتریکی:** این قسمت با دریافت فرمان از ترمومترات باعث حرکت ساقه شیر می‌شود.
- **عملکرد موتور الکتریکی شیر کنترل:**


تدریجی

دو حالت

- **لینکیچ (ارتباط دهنده):** بدن شیر را به موتور الکتریکی متصل می‌کند.
- (نحوه اتصال شیر به موتور: کوپل مستقیم و غیرمستقیم، استفاده از لینکیچ)

■ بدن شیر:

- از لحاظ جنس: برنزی، چدنی و فولادی
- از لحاظ نوع اتصال: دنده‌ای یا فلنجی
- از لحاظ مسیر عبور سیال: دوراهه و سه راهه

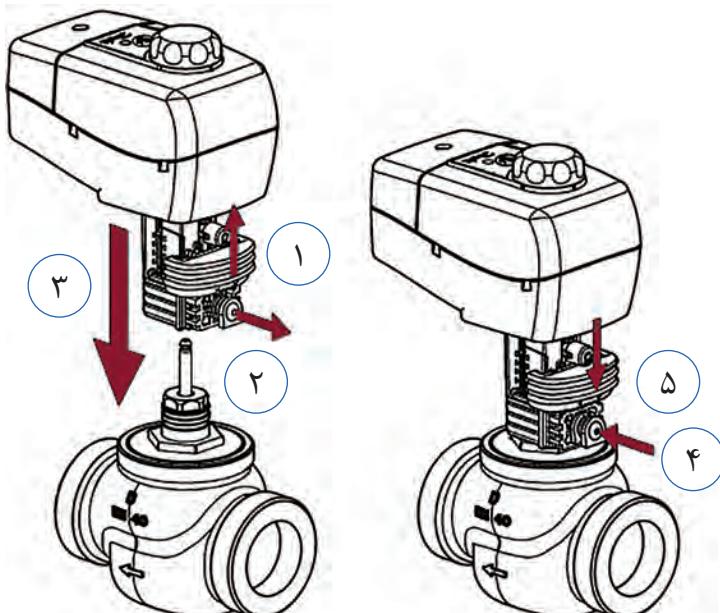

شکل ۳- شیر موتوری

پژوهش کنید



شیر موتوری که برای فن کویل استفاده می‌شود از چه نوعی است؟ (تدریجی یا دو حالت)

شیر مغناطیسی و شیر موتوری چه تفاوت‌هایی با هم دارند؟

شیر متعادل کننده و شیر تنظیم کننده دبی چه تفاوتی با هم دارند و کجا نصب می‌شوند؟

سینی فن کویل

تخلیه آب تقطیر شده



گفت و گویی
کلاسی



■ دلیل ایجاد قطرات آب، بر روی لیوان، در شکل داده شده چیست؟

■ به نظر شما دمای آب داخل لیوان، بالاتر از دمای محیط است یا پایین‌تر؟

■ آیا امکان دارد این پدیده، بر روی سطح کویل هم اتفاق بیافتد؟

■ در این صورت چه تمهداتی برای تخلیه قطرات آب باید انجام گیرد؟

■ به نظر شما میزان آب تقطیر شده روی کویل، در شهرهای مختلف مانند تهران و بندرعباس چه تفاوتی با هم دارد؟

قسمت داخلی تشتک (سینی) فن کویل وظیفه جمع آوری آب‌های تقطیر شده و نشتی‌های احتمالی را دارد.

قسمت داخلی تشتک (سینی) فن کویل وظیفه جمع آوری آب‌های تقطیر شده و نشتی‌های احتمالی را دارد.

تصاویر زیر را با هم مقایسه کرده و مزایا و معایب هر کدام را بیان کنید.

گفت‌وگوی
کلاسی



فن کویل با سینی بلند	فن کویل با سینی معمولی			
فن کویل با سینی داخلی و خارجی	فن کویل با سینی داخلی			
<p>چالش‌های استفاده از فن کویل با سینی بلند</p> <table border="1"> <tr> <td>عدم امکان نصب دستگاه‌ها در سقف‌هایی با محدودیت فضایی</td><td>آسیب به زیبایی و معماری داخلی</td><td>افزایش طول دریچه دسترسی و نامتناسب بودن آن با دریچه دهش دستگاه</td></tr> </table>		عدم امکان نصب دستگاه‌ها در سقف‌هایی با محدودیت فضایی	آسیب به زیبایی و معماری داخلی	افزایش طول دریچه دسترسی و نامتناسب بودن آن با دریچه دهش دستگاه
عدم امکان نصب دستگاه‌ها در سقف‌هایی با محدودیت فضایی	آسیب به زیبایی و معماری داخلی	افزایش طول دریچه دسترسی و نامتناسب بودن آن با دریچه دهش دستگاه		
<p>چالش‌های استفاده از فن کویل با سینی کوتاه</p> <table border="1"> <tr> <td>ریزش آب در محل در صورت نشت اتصالات و شیرها</td><td>ریزش آب در محل در هنگام سرویس و هواگیری</td></tr> </table>		ریزش آب در محل در صورت نشت اتصالات و شیرها	ریزش آب در محل در هنگام سرویس و هواگیری	
ریزش آب در محل در صورت نشت اتصالات و شیرها	ریزش آب در محل در هنگام سرویس و هواگیری			

پژوهش کنید



در مورد انواع سینی قطره گیر از نظر جنس، پژوهش کرده و نتیجه را در کلاس مطرح کنید. (مزایا و معایب هر نوع مطرح شود)

مدار هوا

جدول ۳- کنترل مدار هوا


روش کار	اهداف	اقدامات کنترلی مدار هوا
<ul style="list-style-type: none"> ● تأمین هوا از طریق دریچه قابل تنظیم ● پره های کویل گرفتگی نداشته باشد. ● هرگونه مانعی که باعث عدم جریان مناسب هوا درستگاه باشد برطرف شود. 	<ul style="list-style-type: none"> ● تأمین هوای تازه در صورت پیش بینی طراح ● جریان هوا به راحتی انجام شود. 	کنترل گردش هوا
<ul style="list-style-type: none"> ● فن دستگاه باید مورد بازدید قرار گیرد تا در صورت بالانس نبودن اصلاح شود. ● چرخش فن از نظر روان بودن و عدم تولید صدا باید مورد بررسی قرار گیرد. 	<ul style="list-style-type: none"> ● کارکرد بی صدا ● روان بودن چرخش فن 	کنترل فن
● بررسی تمیز بودن فیلتر	● تمیز بودن هوا	فیلتر



شکل ۴- فن دستگاه



نحوه عملکرد فن گریز از مرکز را با توجه به تصویر مورد بحث و بررسی قرار دهید.

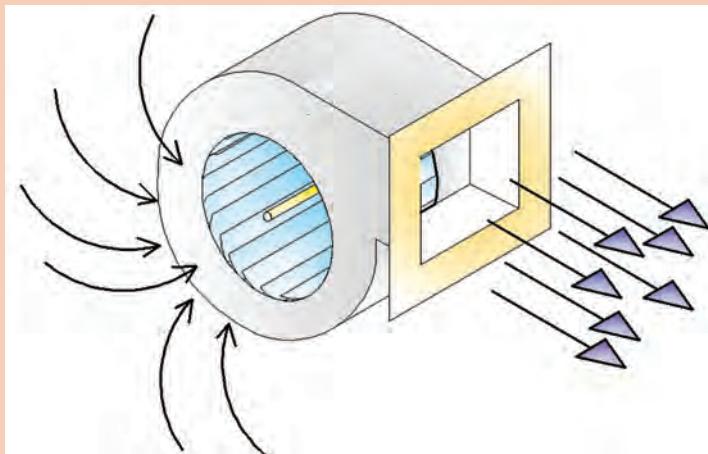

فن (بادزن) نوعی توربو ماشین است که توسط تیغه‌های خود به هوا انرژی داده آن را به جریان در می‌آورد.

فن پلاستیکی



شكل ۵

فن فلزی



با توجه به کلید واژه‌هایی که در ستون اول جدول داده شده است مقایسه‌ای بین دو نوع فن انجام دهید.




فن فلزی	فن پلاستیکی	کلید واژه
	بله	انتشار گازهای سمی در صورت آتش‌سوزی
بالا		طیف دمای کاری
		ضربه‌پذیری
	کم	صدای دستگاه
		قیمت تمام شده
مناسب		مناطق سردسیر و گرم‌سیر



شکل ۶- دریچه تأمین هوای
تازه نصب شده در سقف کاذب



شکل ۷- انواع فیلتر

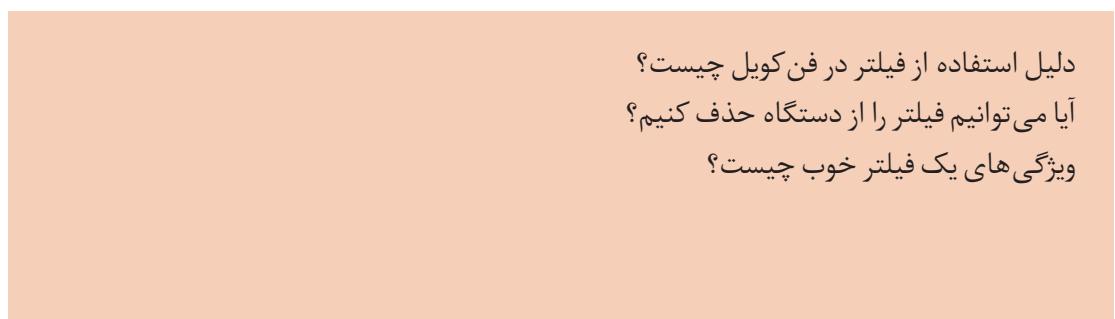



کلید واژه‌های هر ردیف را با توجه به نوع فیلتر مورد بحث قرار داده و خانه‌های خالی را پر کنید.


فیلتر نایلونی	فیلتر الیافی	فیلتر آلومینیومی	کلید واژه
		بالا	استحکام
متوسط			طول عمر
	ندارد		قابلیت شست و شو
		خوب	فیلتراسیون
سبک			وزن
		آسان	سرویس و نگهداری

مدار برق

جدول ۴- کنترل مدار برق

روش کار	اهداف	اقدامات کنترلی مدار برق
استفاده از سیم ارت بررسی عایق سیم‌ها، گلندها و... استفاده از سررسیم مناسب با عایق	حفظ از زمین سالم بودن پوشش و عایق سیم‌ها عدم وجود اتصالات ضعیف	کنترل سیم کشی
با رساندن هوای گرم و سرد به اطراف ترموستات قطع و وصل ترموستات را در حالت سرمایش و حالت گرمایش چک کنیم.	ترموستات در دمای تنظیمی قطع و وصل کند.	بررسی وضعیت ترموستات
وضعیت‌های مختلف کلید سلکتوری را بررسی می‌کنیم.	صحت قطع و وصل مدار برق توسط کلید اطمینان از عملکرد کلید در دوره‌های مختلف	بررسی عملکرد کلید سلکتوری
بستهای نگهدارنده الکتروموتور باید محکم باشند. شافت الکتروموتور به راحتی قابل چرخش باشد.	استقرار محکم و بدون لرزش موتور در دستگاه روان بودن حرکت شافت	بررسی الکتروموتور

بعد از کنترل و بررسی اجزای مختلف، مدار برقی را به روش دستی یا اتوماتیک راه اندازی می‌کنیم.

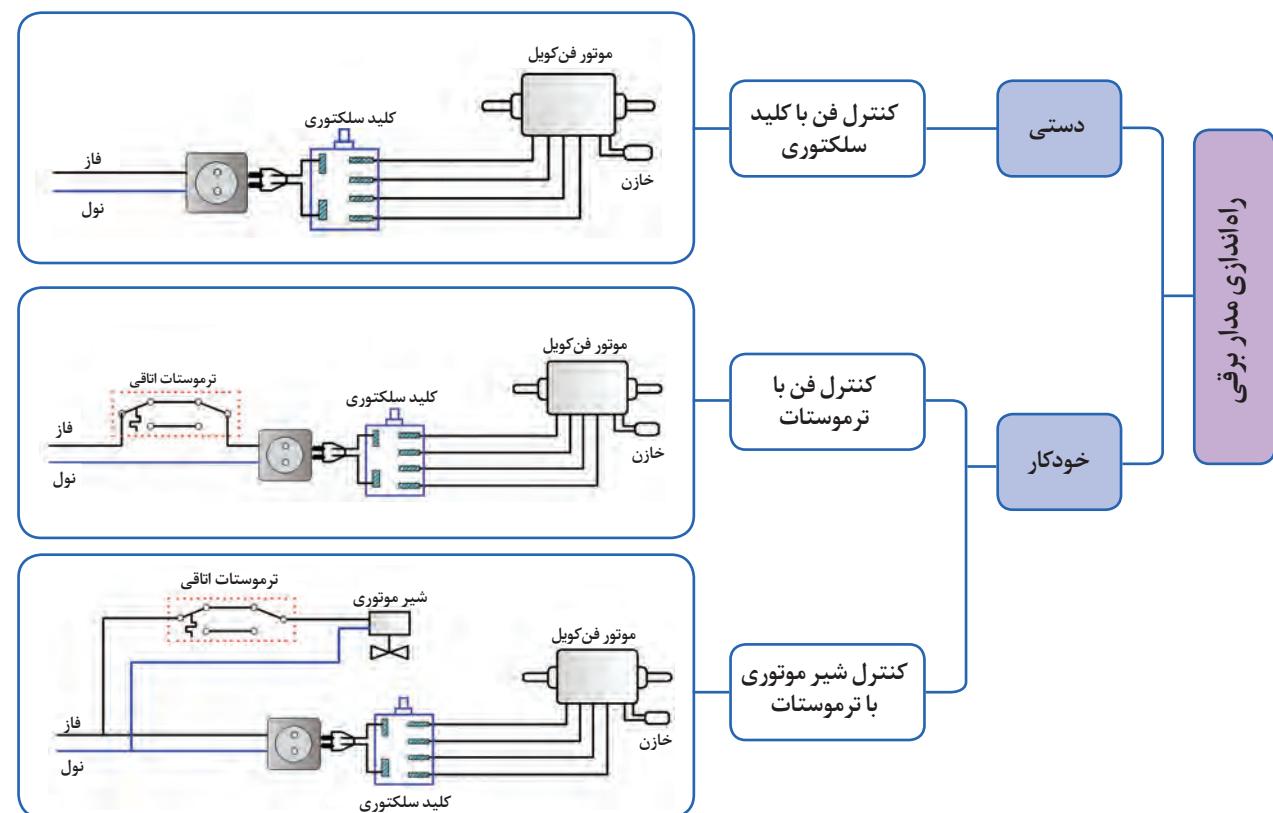

انواع موتورهای تک فاز





- با توجه به پرسش‌های زیر در مورد موتورهای تک فاز الایی، پژوهش کرده و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
- چند نوع موتور تک فاز الایی داریم؟
- کاربرد هر نوع در چه دستگاهی است؟
- منظور از سیم‌پیچ راه انداز در موتورهای تک فاز چیست؟
- منظور از سیم‌پیچ کمکی در موتورهای تک فاز چیست؟
- سیم‌پیچ اصلی و سیم‌پیچ راه انداز چه تفاوتی با هم دارند؟
- خازن دائم کار و خازن موقت چه تفاوتی با هم دارند؟
- دلیل استفاده از خازن چیست؟

پژوهش کنید



ساختمان موتور الکتریکی فن کویل یکی از انواع موتورهای تک فاز، موتور القایی قطب چاک دار است، حلقه های مسی، که در شیارهای ایجاد شده در قطب ها قرار گرفته اند، نقش سیم پیچ راه انداز را ایفا می کنند.

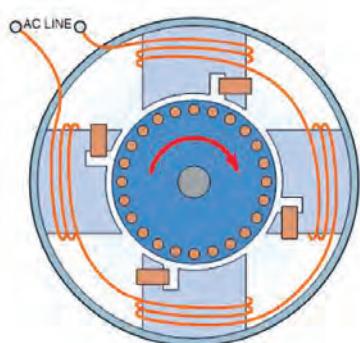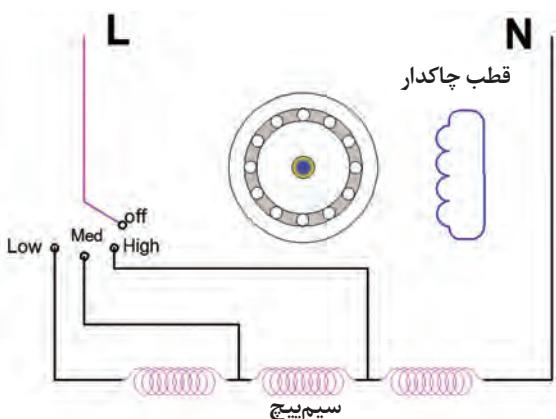

شکل ۸- موتور تک فاز قطب چاک دار

روش کار با آمپر متر انبری چگونه است؟

پژوهش کنید



کارگاهی



استخراج مشخصات فنی

با نظرارت هنرآموز، پوسته فن کویل موجود در کارگاه را باز کرده و موارد خواسته شده در زیر را انجام دهید.

- اجزای مکانیکی و برقی را از دستگاه جدا کرده و مشخصات فنی مربوطه را در جداول صفحه بعد یادداشت کنید.

- در صورت امکان، از مراحل مختلف کار و اجزای عکس تهیه کرده و در قالب یک کاتالوگ فنی به هنرآموز مربوطه تحويل دهید.

عکس جزیات		نوع رنگ	ضخامت ورق	نوع ورق		مشخصات بدن
					بدنه داخلی	
					بدنه بیرونی	
ترسیم نقشه مدار الکتریکی					عایق بدن	موتور الکتریکی
	rpm	تعداد دور	V	ولتاژ	جریان A	
عکس		تعداد فن	نوع فن	جنس فن	چگونگی اتصال به موتور	فن
عکس		قابلیت‌ها و محدودیت	تعداد لایه	جنس فیلتر		
عکس		قطر لوله‌ها	تعداد کویل	جنس		کویل
عکس		مشخصات تخلیه	خارجی	داخلی		
عکس						تشتک
عکس			محل نصب	تعداد سوکت	کلید کنترل دور	



تجهیزات مورد نیاز

نام وسیله	مقدار / تعداد
آچار فرانسه	۲ عدد
پیچ گوشتی چهارسو	۱ عدد
پیچ گوشتی دوسو	۱ عدد
فازمتر	۱ عدد
آومتر انبری	۱ دستگاه
دوربین عکاسی	۱ دستگاه

<ul style="list-style-type: none"> ● استفاده از دستکش مناسب ● استفاده از ابزار مناسب ● استفاده صحیح از ابزار ● دقت در حمل دستگاه با توجه به وزن و ابعاد 	موارد ایمنی
<ul style="list-style-type: none"> ● شرایط نور و تهويه مناسب در کارگاه رعایت شود. ● ضمن استفاده مناسب از تجهیزات و لوازم موارد صرفه جویی را رعایت کنید. ● پس از اتمام کار محل کارگاه را نظافت کنید. 	توجهات زیست محیطی

راه اندازی موتور دستگاه

- ۱- کنترل سیم‌بندی موتور مطابق نقشه دستگاه
- ۲- اطمینان از قرارگیری صحیح موتور در تکیه گاه
- ۳- اطمینان از حرکت آزادانه محور موتور (فن دستگاه)
- ۴- اطمینان از عدم نوسان برق (کنترل ولتاژ)
- ۵- تست پارامترهای عملکردی مطابق مشخصات فنی پلاک موتور

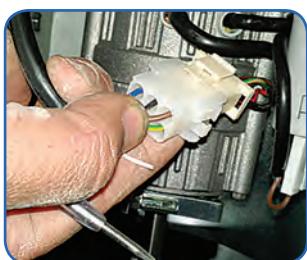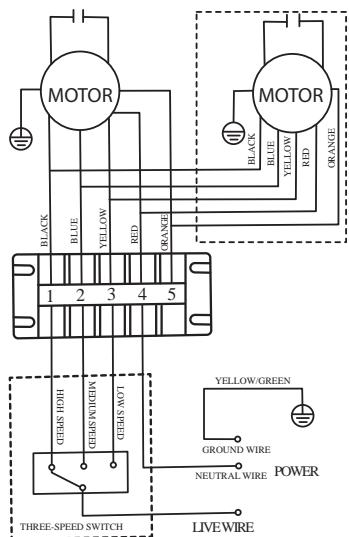

شکل ۹- کنترل مدار برق الکتروموتور



با نظارت و راهنمایی هنرآموز مربوطه الکتروموتور موجود در کارگاه را با رعایت شرایط ایمنی راه اندازی کرده و جدول زیر را کامل کنید.

ترسیم مدار الکتریکی	مشخصات اندازه‌گیری شده		مشخصات پلاک موتور		
	ولتاژ ورودی	جریان	ولتاژ ورودی	جریان	دور تند
					دور متوسط
					دور کند

راه اندازی فن کویل



فن کویلی را که در کار عملی قبل نصب کردید، بر اساس دستور کار زیر راه اندازی کنید: (لیست لوازم را برآورد و جدول مربوطه را تکمیل کنید).

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
	فازمتر		
	لوله گیر		
	دماسنچ		

دستور کار

توجه: (مراحلی را که انجام می‌دهید علامت بزنید).

کنترل مدار آب دستگاه

- شیرها را باز و بسته کنید و از صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل کنید.
- شیر فلکه کشویی را باز کنید تا آب وارد دستگاه شود.
- با استفاده از شیر هوایکری، هوای کویل را تخلیه کرده و تا زمان پرشدن کویل صبر کنید.
- شیر فلکه کف فلزی را باز و میزان دبی را برای تمام فن کویل‌ها یکسان، تنظیم کنید.

- مدار را از نظر عدم نشتی آب بررسی کنید.

کنترل مدار هوای دستگاه

- وضعیت فیلتر را بررسی کنید.
- عملکرد فن را کنترل کنید.
- مسیر ورود و خروج هوا را به دستگاه باز کنید.

کنترل مدار برق دستگاه

- سیم کشی دستگاه را بازبینی و کنترل کنید.
- از اتصال سیم ارت، اطمینان حاصل کنید.
- بررسی کنید الکتروموتور در جای خود محکم و تراز قرار گرفته باشد.

راه اندازی مدار برقی دستگاه (روش دستی)

- با هماهنگی هنرآموز برق ورودی را وصل کنید.
- با چرخاندن کلید سلکتوری، فن دستگاه را روشن و دستگاه را راه اندازی کنید.

در صورتی که مدار لوله کشی را قبلًا به سیستم گرمایش یا سرمایش متصل کرده اید، دمای هوای خروجی از دستگاه را با دماسنج اندازه گیری کنید.

ایمنی



از قطع برق دستگاه اطمینان داشته باشید.

نکته زیست
محیطی



در مصرف آب صرفه جویی کنید.



شکل ۱۰ - سرویس دستگاه

سرویس و نگهداری فن کویل

عملکرد تمام تجهیزاتی که در حال کار در صنعت هستند، باقیستی به صورت دوره ای کنترل و بازبینی شود تا در صورت نیاز، سرویس یا تعمیر شوند.



● منظور از سرویس‌های دوره‌ای چیست؟

● سرویس دوره‌ای فن کوبیل در کدام قالب قرار می‌گیرد؟

ح) سالیانه

د) فصلی

ج) ماهیانه

ب) هفتگی

الف) روزانه اشکالاتی که در تصاویر زیر می‌بینید را مورد بحث و بررسی قرار دهید.



سیم‌کشی



اتصالات برق دستگاه



روغن کاری و استقرار صحیح الکتروموتور



شیلنگ درین



لاشه حیوان مرده درون فن



گرفتگی فن



اشکال در نصب



ایراد در فین‌های کوبیل



- علت گرفتگی فن را در تصویر رو به رو به بحث بگذارید.
- این ایراد چه تأثیری بر عملکرد دستگاه دارد؟
- به چه روشی می توانیم از این ایراد پیشگیری کنیم؟



کاربرد ابزار نشان داده شده را در سرویس فن کویل بیان کنید.

آمپر متر	شانه فین	شانه فین



چگونگی تمیز کردن و ترمیم پره های کویل را در تصاویر زیر مورد بحث قرار دهید.
اگر پره های کویل گرفتگی داشته باشند، چه اتفاقی رخ می دهد؟



گرفتگی پره های کویل



شست و شوی کویل دستگاه



ترمیم پره های کویل



چربی زدایی



- در تصاویر زیر چه عاملی باعث شده لوله های کویل از فرم خود خارج شوند؟
- برای جلوگیری از بروز ایرادات مشابه در هنگام کار، چه باید کرد؟
- ایراد کدامیک از تصاویر داده شده را می توانید اصلاح کنید؟
- اگر ایراد قابل اصلاح نباشد چه باید کرد؟





گفت و گوی
کلاسی



تصویر زیر به کدام مورد اشاره دارد؟

- الف) اتصال نایمن ب) انتقال لرزش به شاسی ج) ایجاد صدا





فن کویل موجود در کارگاه را با رعایت اصول ایمنی سرویس کنید و گزارش کار خود را به هنرآموز ارائه دهید. (لیست ابزار و مواد مصرفی را تکمیل کنید).

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله

مراحل دستور کار	توضیحات
تمیز کردن فن کویل	به وسیله پمپ باد و در محیط آزاد گرد و خاک موجود در دستگاه را بر طرف کنید.
تمیز کردن تشتك	تشتك را با آب شستشو داده و مسیر خروج آب را باز کنید. (آب روی موتور نریزد).
تمیز کردن و ترمیم پره های کویل	<ul style="list-style-type: none"> ■ گرد و خاک موجود را بر طرف کنید. ■ شستشوی کویل و رفع چربی (توسط مواد شوینده معمولی) ■ فین ها را توسط شانه فین ترمیم کنید.
کنترل حرکت فن	<ul style="list-style-type: none"> ■ درون فن را کنترل کنید و اگر گرفتگی دارد با احتیاط آن را برطرف کنید. ■ در هنگام تمیز کردن فن از وارد کردن ضربه خودداری کنید. (مراقب بالانس فن باشید). ■ فن را با دست به گردش درآورید و چرخش آن را بررسی کنید.
سرویس الکتروموتور	<ul style="list-style-type: none"> ■ در پوش های طرفین الکتروموتور را از جای خود خارج کرده و روغن کاری کنید. ■ پوسته بیرونی الکتروموتور را بررسی کنید. (پوسته باید سالم و عاری از هرگونه آلودگی و چربی باشد). ■ عملکرد موتور را با مشخصات مندرج بر روی پلاک موتور مقایسه کنید. (با ناظارت هنرآموز) ■ شافت موتور را به سمت داخل و بیرون حرکت دهید و میزان لقی آن را بررسی کنید. (شافت باید کمترین لقی را داشته باشد). ■ وضعیت خازن را کنترل و در صورت ایراد تعویض شود.

<ul style="list-style-type: none"> ■ سیم‌ها را بررسی کنید تا در صورت نیاز عایق سیم‌ها ترمیم شود. ■ اگر عایق سیم‌ها در اثر گرما، شکننده شده باشد بهتر است سیم تعویض شود. ■ سرسیم‌ها را کنترل کنید. (اتصالات ضعیف را در جای خود متحكم کنید.) ■ سرسیم‌ها باید عایق مناسب داشته باشند. 	بررسی سیم‌ها و سرسیم‌ها
پیچ‌ها و اتصالات بدنی را بررسی کنید.	کنترل اتصالات اجزای بدنی
<ol style="list-style-type: none"> ۱- از قطع برق اطمینان حاصل نمایید. ۲- در هنگام حمل دستگاه نکات ایمنی را رعایت کنید. ۳- خازن را قبل از تست دشارژ کنید. (با نظارت هنرآموز) ۴- از دستکش مناسب استفاده کنید. ۵- در هنگام رفع گرد و خاک از ماسک استفاده کنید. ۶- قبل از شروع به انجام عملیات سرویس و نگهداری باید از قطع برق دستگاه، کاملاً اطمینان حاصل نماییم. ۷- معمولاً بدنی دستگاه دارای لبه‌های تیز می‌باشد، استفاده از دستکش مناسب در هنگام کار ضروری است. ۸- برای جایه‌جایی دستگاه با توجه به وزن و ابعاد دستگاه، کمک گرفتن ضرورت دارد. ۹- از نرdban دو پایه برای جلوگیری از حوادث استفاده شود. ۱۰- ابزار باقی‌مانده بر روی دستگاه‌های نصب شده در ارتفاع، معمولاً حادثه‌آفرین است، لذا جایگاه مناسبی برای قرار دادن ابزار اضافی در حین کار باید پیش‌بینی شود. ۱۱- اطمینان از نصب صحیح رول بولت‌هایی که در سقف برای اتصال آویز استفاده می‌شود. 	موارد ایمنی

نکته‌زیست محیطی	
<ul style="list-style-type: none"> ■ در مصرف آب صرفه‌جویی کنید. ■ گرد و خاک را در محیط آزاد انجام دهید. ■ ... 	




در مورد نکات اینمی در کلاس درس به بحث و گفت و گو پردازید.



شکل ۱۱- حمل صحیح دستگاه

۱- در مورد صرفه جویی و توجهات زیست محیطی مربوط به کار خود در کلاس درس به بحث و گفت و گو پردازید.

۲- در رابطه با تصویر زیر و محل مناسب نصب ترموموستات گفت و گو کنید.

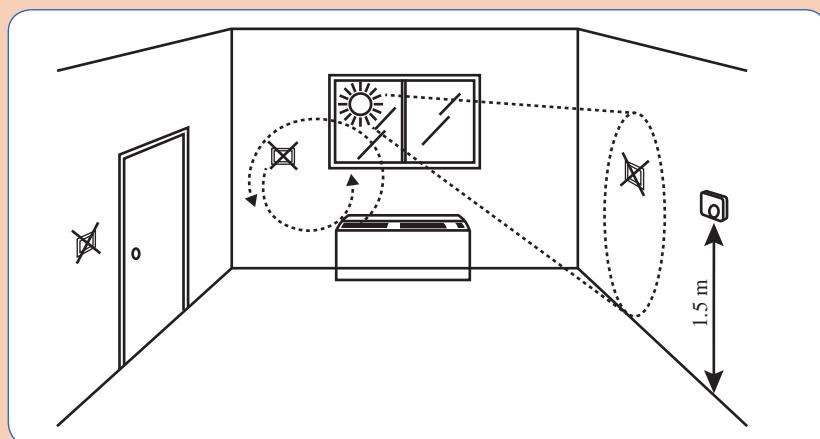

شکل ۱۲- محل مناسب نصب ترموموستات اتاقی

تنظیم ترموستات

گفت و گویی
کلاسی



عبارت زیر را تحلیل کرده و مورد بحث قرار دهید.
ترموستات‌ها و کنترل‌کننده‌های دما، موجب ثبات دمای محیط، آسایش ساکنین ساختمان و کاهش
صرف انرژی می‌شود.

برای تنظیم ترموستات نیز باید مطابق راهنمای کارخانه سازنده اقدام کرد، به این منظور یک نمونه دستورالعمل برگرفته از راهنمای کارخانه سازنده ارائه می‌شود:


تنظیم:

برای روشن/خاموش نمودن ترموستات، کلید I را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

با توجه به شکل (۱)، توسط کلید عملکرد (II) حالت گرمایشی یا سرمایشی را انتخاب نمایید. در حالت گرمایشی، علامت ☀ و در حالت سرمایشی، علامت ❄ روی نمایشگر نمایش داده می‌شود. همچنین با فشردن متناوب کلید I، دور فن بین دور ۱ و ۲ و ۳ و اتوماتیک تغییر وضعیت داده و تنظیمات در سمت چپ نمایشگر، نشان داده خواهد شد.

می‌توانید با چرخش ولوم تنظیم دما (کلید III)، دمای مطلوب را بین ۱۰ تا ۳۵ درجه سلسیوس تنظیم نمایید. در هنگام کار با ولوم تنظیم دما، نمایشگر دمای نقطه تنظیم را روی نمایشگر نشان داده و در صورت عدم ایجاد تغییر به مدت ۳ ثانیه، به حالت عادی (نمایش دمای محیط) بازمی‌گردد.

فشردن همزمان کلیدهای I و II به مدت ۱ ثانیه موجب قفل شدن کلیدهای ترموستات می‌گردد.

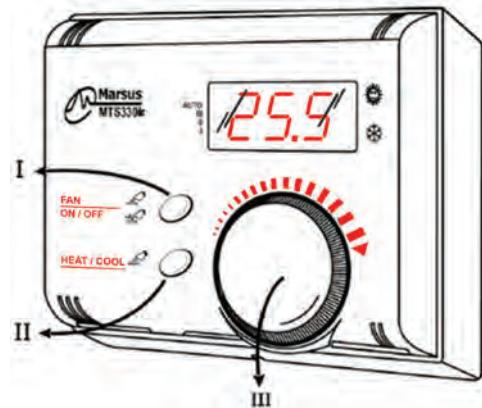

(I) کلید فن / روشن - خاموش

(II) کلید سرمایش / گرمایش

(III) ولوم تنظیم دما

Lock Key کلید قفل (II + I)

مدار برقی یک فن کویل، همراه با ترموستات اتاقی با شرایط ایمنی راه اندازی کرده و جدول زیر را پر کنید.

نقشه مدار الکتریکی	مشخصات فن کویل	مشخصات ترموستات

کارکارگاهی



اندازه‌گیری شدت صوت

یکی از مواردی که در شرایط آسایش انسان اهمیت دارد صدای دستگاه‌هایی است که در محیط اطراف وجود دارند بنابراین بایستی این صداها در محدوده خاصی کنترل شوند، لذا در این بخش با همکاری شما هنرجویان به شرح موضوع می‌پردازیم.

مشخصات صدا و محدوده‌ها

شدت صوت: مقدار انرژی صوتی است که در مدت یک ثانیه از واحد سطح عمود بر راستای انتشار امواج می‌گذرند.

نویز (نوفه): به صداهای ناخواسته یا آزاردهنده که به هر دلیلی بر فعالیت‌های روزانه ما اثر منفی بگذارد، نویز گفته می‌شود.

صداها زمانی ناخواسته گفته می‌شوند که:

صحبت کردن و برقراری ارتباط میان افراد را تحت تأثیر قرار دهند.

در فرایندهای فکر کردن و تمرکز فکری اختلال ایجاد کنند.

از انجام مناسب فعالیت‌ها جلوگیری نمایند.

ساختمان دستگاه اندازه‌گیری شدت صوت

با توجه به تنوع دستگاه‌های اندازه‌گیری شدت صوت در بازار، در جدول زیر به بخش‌هایی که در دستگاه‌های مختلف عملکرد مشابهی دارند، اشاره می‌شود.

تصویر	شرح	اجزا	ردیف
	در محیط‌های باز برای جلوگیری از تأثیر صدای باد در اندازه‌گیری و جلوگیری از نفوذ آلاینده‌های محیط کار اعم از گرد و غبار، رطوبت و... به میکروفون متصل می‌شود.	قطعه اسفنجی توپی شکل	۱
	اثر دریافت صوت در زوایای مختلف را تعديل و تصحیح می‌کند و با وجود این قطعه نیازی نیست که میکروفون در جهت منبع تولید صدا قرار داشته باشد.	تصحیح‌کننده صوت در زوایای مختلف	۲

	<p>دریافت کننده سیگنال های صوتی</p>	<p>میکروفون</p>	<p>۳</p>
	<p>نمایش نتایج اندازه گیری، وضعیت باتری، تعیین محدوده ها</p>	<p>صفحه نمایشگر</p>	<p>۴</p>
	<p>برای روشن و خاموش کردن دستگاه</p>	<p>کلید روشن و خاموش</p>	<p>۵</p>
	<p>انتخاب گر محدوده صوت</p>	<p>۹۴-۳۴ دسی بل ۱۳۰-۷۰ دسی بل</p>	<p>۶</p>
	<p>سریع (برای محیط هایی که صدای یکنواخت دارند). آهسته (برای محیط هایی که نوسان صوتی زیاد دارند).</p>	<p>وضعیت پاسخ</p>	<p>۷</p>
	<p>اتوماتیک (اگر نوسان صدا کم باشد از حالت اتوماتیک استفاده می کنیم) دستی (اگر نوسان صدا زیاد باشد و بخواهیم به صورت دستی عمل کنیم)</p>	<p>دکمه ریست</p>	<p>۸</p>
	<p>برای کالیبراسیون دستگاه استفاده می شود.</p>	<p>پیچ تنظیم</p>	<p>۹</p>
	<p>برای اتصال به دستگاه های جانبی مانند رایانه و ...</p>	<p>سوکت اتصال</p>	<p>۱۰</p>
	<p> محل قرارگیری باتری</p>	<p>جای باتری</p>	<p>۱۱</p>

البته با پیشرفت هایی که در زمینه نرم افزار و گوشی های هوشمند اتفاق افتاده، برای اندازه گیری های شدت صوت می توانیم با نصب نرم افزارهای مربوطه بر روی دستگاه تلفن همراه، به عنوان اندازه گیر شدت صوت استفاده کنیم.

جدول ۵- شدت صوت

تراز شدت صوت db	صدا
.	شدت صوت مبنا
۱۰	نفس کشیدن
۲۰	برگ درختان در نسیم
۴۰	صحبت کردن از فاصله یک متری
۶۰	همه مه در فروشگاه
۷۰	سر و صدای خودروها در خیابان شلوغ
۱۲۰	آستانه دردناکی (برای بسامد ۱۰۰۰ هرتز)
۱۳۰	مسلسل
۱۴۰	غرش هواپیمای جت در حین بلند شدن
۱۷۰	راکت فضایی، در موقع بلند شدن

توجه: شدت صدای مجاز فن کویل ۳۵ دسی بل در فضای اتاق می باشد.

در مورد انواع دستگاه های صداسنج و کاربردهایی که دارند پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

پژوهش کنید



با استفاده از دستگاه اندازه گیری صدا، سطح صدای دستگاه های موجود در کارگاه را مطابق جدول زیر اندازه گیری کرده و نتایج را با هم مقایسه کنید.

کارکارگاهی



نام دستگاه	شدت صوت	حد مجاز	میزان اختلاف با حد مجاز
فن کویل			
دریل			
سنگ فرز			
کولر			

ارزشیابی شایستگی راهاندازی فن کویل

شرح کار:
کنترل حرکت فن
هوایگیری
اندازه‌گیری شدت جریان مصرفی

استاندارد عملکرد:

راهاندازی فن کویل با رعایت نکات فنی و ایمنی و با توجه به دستورالعمل سازنده
شاخص‌ها:

تمیز کردن فیلتر (تمیز کردن تشتک، تمیز کردن کویل، کنترل حرکت وانتیلاتور) برابر دستورالعمل سازنده
باز کردن شیر فلکه‌ها هوایگیری کویل برابر راهنمای راهاندازی
اندازه‌گیری شدت جریان (تنظیم ترموموستات، استفاده از ریموت کنترل در فن کویل‌های سقفی) با توجه به پلاک موتور

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر، یک فن کویل زمینی یا سقفی نصب شده
زمان: ۲ ساعت

ابزار و تجهیزات:

آچار فرانسه - آچار لوله گیر - فازمتر- انبردست - سیم‌چین - سیم لخت کن - آچارتخت - آچار بکس - آوومتر-
آچار آلن

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	باز کردن شیر فلکه‌ها	۱	۱
۲	سرویس فن کویل	۲	۲
۳	راهاندازی فن کویل	۲	۲

شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:
۱- تعالی فردی - پذیرش مسئولیت در رابطه با رفتار فردی
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه
۴- دقیق در تراز بودن دستگاه

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۳

نصب و راهاندازی یونیت هیتر

واحد یادگیری ۴ نصب یونیت هیتر

مقدمه

در کتاب پایه دهم با انواع دستگاه‌های پخش کننده گرما آشنا شدیم. یونیت هیتر یک نوع پخش کننده گرما است. در این پودمان روش نصب یونیت هیتر (واحد گرم کننده) را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهیم.



استاندارد عملکرد

نصب یونیت هیتر به صورت محکم، تراز، آب بند و برابر نقشه

پیش‌نیازها

۱- دانش پایه فیزیک (گرما، انتقال گرما، روش‌های افزایش انتقال گرما)

یونیت هیتر



شکل ۱- یونیت هیتر

برای مکان های داده شده در سمت راست دستگاه پخش کننده گرمایی مناسب را از سمت چپ انتخاب و با رسم خط به هم ارتباط دهید.




یونیت هیتر	بیمارستان
رادیاتور	سالن مرغداری
فن کویل	سالن کنفرانس
رادیاتور قرنیزی	اتاق خواب
کنوکتور	سوله کارخانه
هواساز	استخر
	قسمت اداری استخر
	سالن ورزشی کشتی

کاربرد یونیت هیتر

از این دستگاه معمولاً برای گرم کردن فضاهای بزرگ نظیر سالن های سرپوشیده، سالن های تولید کارخانه ها و... استفاده می شود. یونیت هیترها در اماکنی که گرمایش آن توسط موتورخانه مرکزی (آب گرم یا بخار) تأمین می شود، مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه در گرمایش مرکزی به عنوان پخش کننده گرمایش استفاده می شود.

دسته‌بندی یونیت هیترها

یونیت‌هیترها را به چند روش می‌توان دسته‌بندی نمود. این دسته‌بندی ممکن است، براساس نوع سیال واسط، نوع پروانه، نوع جریان هوا یا چگونگی نصب آن صورت گیرد.

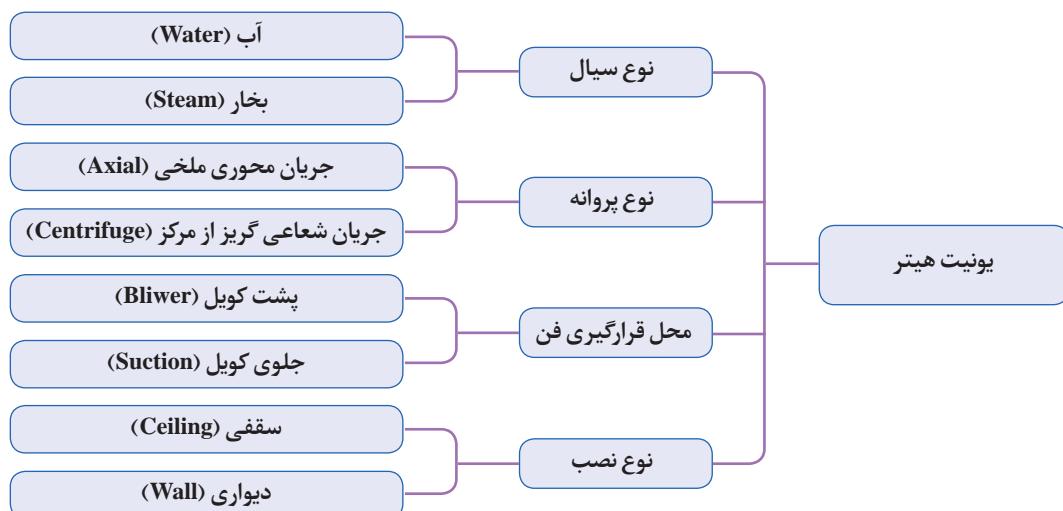

یونیت هیتر دیواری جریان محوری فن پشت کویل



یونیت هیتر دیواری جریان شعاعی فن پشت کویل



یونیت هیتر سقفی جریان محوری فن جلوی کویل




یونیت هیتر سقفی جریان محوری فن جلوی کویل

شکل ۲- انواع یونیت هیتر

ساخته مان یونیت هیتر

اجزای اصلی و مشترک یونیت هیترها مطابق چارت زیر می باشد.

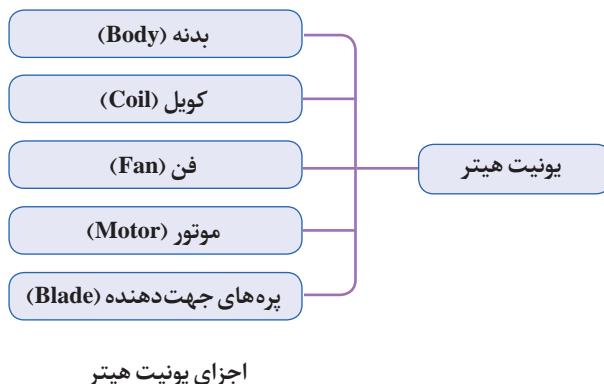

جدول ۱- اجزای اصلی یونیت هیتر و وظیفه هر جزء

نام اجزای یونیت هیتر	وظیفه
بدنه	نگهداری اجزاء
فین کویل	مسیر گذر آب یا بخار داخل یونیت هیتر افزایش سطح انتقال حرارت
فن	به جریان اندختن هوا
الکترو موتور	به چرخش در آوردن پروانه
لوله ورودی و خروجی	ورود و خروج آب یا بخار به کویل
پره های جهت دهنده	هدايت هواي گرم به فضاي گرم شونده

بدنه: بدنه یونیت هیتر معمولاً از ورق فلزی سیاه یا گالوانیزه ساخته می شود. برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی رنگ آمیزی می شود. در محیط های مرطوب از بدنه آلومینیومی استفاده می شود. همچنین در بعضی از موارد با ورق فولادی استیل هم ساخته می شود. بدنه خارجی دارای هندسه ابعادی و شکل های متنوعی می باشد. اجزای یونیت هیتر شامل پروانه و کویل در داخل محفظه و پره های جهت دهنده هوا روی بدنه آن نصب می شود.



در یونیت هیترهای آب گرم، لوله ورودی آب گرم به پایین بدنه و در یونیت هیترهای بخار، لوله ورودی بخار به بالای دستگاه متصل می شود. هنگام خرید یونیت هیتر باید به چپ یا راست بودن لوله ورودی و خروجی دستگاه در محل نصب توجه شود.



به چه دلیل در یونیت هیترهای آب گرم ورودی از پایین و در یونیت هیتر بخار ورودی از بالا می‌باشد؟



در تصاویر زیر از نظر طرح لوله کشی چه تفاوتی مشاهده می‌کنید؟

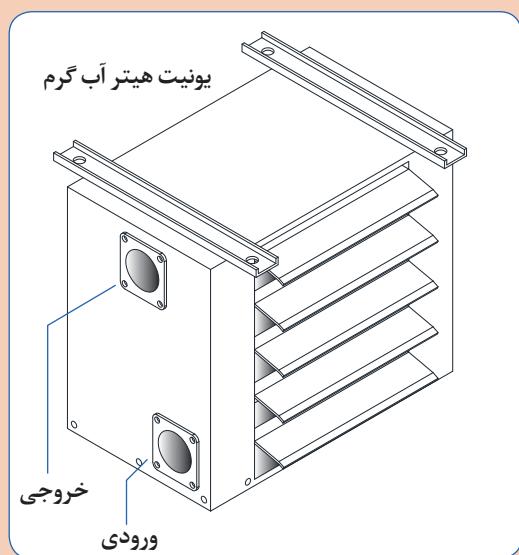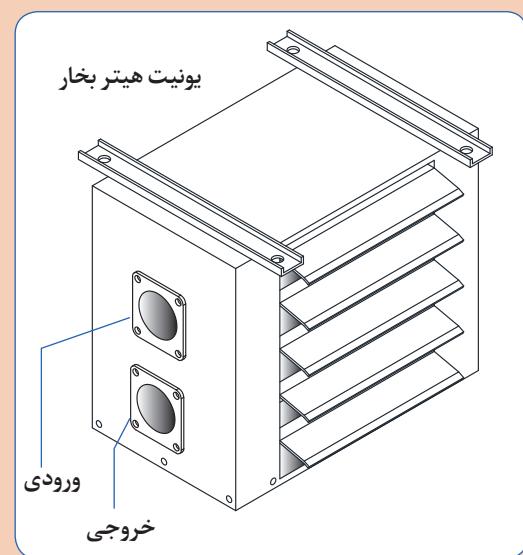

تفاوت طرح لوله کشی یونیت هیتر آب گرم و بخار

کویل (coil): کویل به یک دسته لوله به صورت چند ردیف رفت و برگشت یا لوله‌ای که به صورت مارپیچ ساخته شده است گفته می‌شود و به منظور افزایش سطح انتقال گرما روی لوله‌ها تعدادی پره (فین) نصب می‌کنند.

کویل یونیت هیترهای آب گرم با لوله مسی و فین‌های آلومینیومی ساخته می‌شود. برای ساخت کویل یونیت هیترهای بخار باید از لوله‌های فولادی بدون درز (مانسمان) با فین‌های آلومینیومی یا گالوانیزه استفاده کرد. کویل بر حسب نوع یونیت هیتر ممکن است کویل مکعبی شکل، دایره‌ای شکل، یک، دو یا چند ردیفه باشد.



کویل دایره‌ای



کویل مکعبی

شکل ۳- تصاویر نمونه از کویل یونیت هیتر

پروانه: پروانه یا فن وظیفه عبور دادن هوا از میان کویل و به جریان انداختن آن در داخل فضای گرم شونده را بر عهده دارد. پروانه دستگاه از نوع جریان محوری یا جریان شعاعی می‌باشد. برای کاهش صدا، فن به صورت استاتیکی و دینامیکی توسط سازنده بالанс می‌گردد. اگر فن قبل از کویل قرار گیرد، و هوا را به میان فن‌های کویل بدمد، فن دمنده و اگر بعد از کویل قرار گیرد و هوا را از میان تیغه‌های کویل مکش کند، از نوع مکنده می‌باشد.



پروانه جریان شعاعی (سانتریفیوز)



پروانه جریان محوری (ملخی)

شکل ۴- تصاویر نمونه برای پروانه جریان محوری و جریان شعاعی

پژوهش کنید



میزان بازده، ظرفیت، صدای فن جریان محوری با فن سانتریفیوژ را مقایسه نمایید.

الکتروموتور: الکتروموتور یونیت هیتر ممکن است یک دور (یک سرعته) یا دو دور (دو سرعته) باشد و با برق تک فاز یا سه فاز راه اندازی شود. دور نامی اغلب موتورهای یونیت هیتر ۹۰۰ یا ۱۴۰۰ دور در دقیقه (rpm) می‌باشد.

پره های هدایت: با استفاده از پره های جهت دهنده هوا (دمپرها)، می توان هوای خروجی از یونیت هیتر را به قسمت های مختلف فضای گرم شونده هدایت کرد. این پره ها در جلوی یونیت هیتر نصب می شوند. زاویه پره ها توسط کاربر قابل تنظیم هستند. وظیفه پره ها جهت دهی و هدایت هوای گرم در مسیر دلخواه بعد از خروج از یونیت هیتر است. گاهی اوقات برای جهت دهی و توزیع هوا در چند جهت با سطح پوشش بیشتر (شکل ۵ سمت راست) از دمپر با پره های مخصوص استفاده می شود.




شکل ۵- انواع پره های هدایت هوا در یونیت هیتر

لوله های ورودی و خروجی یونیت هیتر: آب گرم یا بخار تولید شده در موتورخانه مرکزی با اتصال لوله رفت و برگشت یونیت هیتر به شبکه لوله کشی گرمایش وارد کویل شده و پس از افت دما به موتورخانه بر می گردد. لوله کشی به یکی از روش های برگشت مستقیم، برگشت معکوس یا مختلط ممکن است اجرا شده باشد. در یونیت هیتر آب گرم قطر لوله های ورودی و خروجی با هم برابر و در یونیت هیترهای بخار قطر لوله ورودی بزرگ تر از لوله خروجی است. برای جلوگیری از خروج بخار از یونیت هیتر در محل خروجی یک تله بخار^۱ باید نصب گردد.

جدول ۲- سایز لوله های یونیت هیتر

قطر لوله ورودی و خروجی یونیت هیتر بر حسب اینچ		
قطر لوله خروجی	قطر لوله ورودی	نوع یونیت هیتر
1"	1"	یونیت هیتر آب گرم
1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{4}$ "	
1 $\frac{1}{4}$ "	1 $\frac{1}{2}$ "	


$\frac{3}{4}''$	$1''$	یونیت هیتر بخار آب
$1''$	$1\frac{1}{4}''$	
$1\frac{1}{4}''$	$1\frac{1}{4}''$	
$1\frac{1}{2}''$	$2''$	

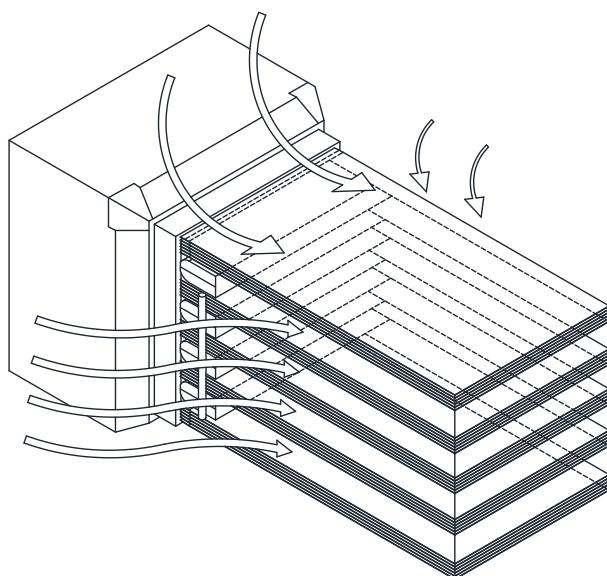

شکل ۶- گردش هوای اطراف یونیت هیتر

در مواردی که مکان محل نصب دارای سقف بلند باشد (مانند سوله با سقف بلند) یونیت هیترهای سقفی باید طوری نصب شوند که هوا را به صورت عمودی، رو به پایین، پرتاب کنند و یونیت هیتر دیواری به گونه‌ای نصب شود که جریان هوا تمام فضا را پوشش دهد تا هوای گرم به صورت یکنواخت توزیع شود. در شکل زیر حالت توزیع مخروطی عمودی و افقی هوا را به صورت شماتیک مشاهده می‌کنید.

با ورود آب گرم یا بخار به عنوان سیال واسط به کویل یونیت هیتر و گرم شدن کویل و فین‌ها هوای بین کویل گرم می‌شود، هوای گرم شده توسط پروانه یونیت هیتر به جلو رانده شده یا مکیده می‌شود و به فضای مورد نظر منتقل و موجب گرم شدن هوای محل می‌گردد.

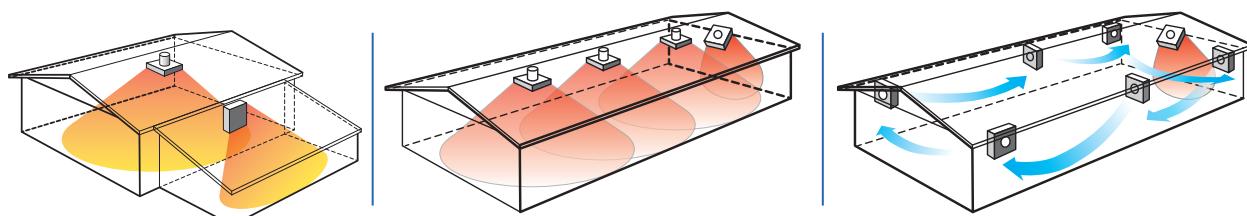

شکل ۷- نحوه پخش هوا و چیدمان یونیت هیتر سقفی و دیواری

انتخاب یونیت هیتر

تعريف توان گرمایی استاندارد

مقدار گرمایی که یک یونیت هیتر در زمان ۱ ساعت در فشار هوای ۱ اتمسفر با درجه حرارت آب ورودی ۹۳ درجه سلسیوس با افت گرمایی ۲۰ با هوای ورودی ۱۶ درجه سلسیوس به محیط منتقل می‌کند، توان گرمایی استاندارد نامیده می‌شود.

مزایای استفاده از یونیت هیترها شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- توان گرمایی زیادی دارد.

۲- فضای کمتری را به خصوص در مدل‌های دیواری و سقفی اشغال می‌کنند.

۳- هوای گرم را بهتر توزیع می‌کنند.

۴- با سرعت بیشتری دمای محیط را گرم می‌کنند.

۵- قابلیت نصب و پرتاب هوا را به صورت افقی و عمودی دارد.

روش انتخاب یونیت هیتر:


یکی از مهم‌ترین ملاک‌های انتخاب یونیت هیتر محاسبه ظرفیت گرمایی است. روش محاسبه سر انگشتی و گام به گام ظرفیت یونیت هیتر به شرح زیر انجام می‌شود.

جدول ۳- گام‌های انتخاب یونیت هیتر

جدول مراحل انتخاب ظرفیت حرارتی یونیت هیتر		گام اول
Btu / hr	مناطق سردسیر مانند کرج، قزوین، تبریز، مشهد و... بهازی هر متر مکعب	گام دوم
Btu / hr	مناطق گرم‌سیر بهازی هر متر مکعب مناطق دارای آب و هوای معتدل و شهرهای جنوبی ایران	
	چنانچه از یونیت هیتر بخار استفاده شود، میزان گرمایش در یونیت‌های هیتر بخار ارتباط مستقیمی با فشار بخار ورودی به کویل گرمایش یونیت هیتر دارد. به عبارت دیگر اگر فشار بخار ورودی معادل ۵ بار باشد مقدار گرمادهی همان یونیت هیتر بسیار کمتر از زمانی است که فشار بخار ورودی ۱۵ بار باشد، بنابراین هنگام انتخاب یونیت هیتر بخار به فشار بخار در دسترس جهت تأمین انرژی گرمایی باید توجه شود.	
	محاسبه تعداد یونیت هیتر میزان پرتاپ و حجم هوای خروجی یونیت هیتر با توجه به ظرفیت و قدرت موتور آنها متفاوت است. ولی به طور معمول می‌توان قدرت پرتاپ هوا در فضای روبروی هر یونیت هیتر را از ۸ تا ۲۰ متر در نظر گرفت. برای توزیع بهترهای گرم متناسب با شرایط فضای گرم شونده به جای یک دستگاه می‌توان از چند دستگاه یونیت هیتر استفاده کرد. در این موارد باید دقت کرد که ظرفیت یونیت‌های هیتر برابر و اندازه آنها شبیه هم باشند.	گام سوم
	استفاده از کاتالوگ سازنده‌های یونیت هیتر و انتخاب نوع دستگاه در جدول‌های زیر نمونه‌ای کاتالوگ سازنده یونیت هیتر آمده است.	گام چهارم

مثال: برای مدل یونیت هیتر S-140-W-80 از جدول شماره ارتفاع نصب و طول پرتاپ هوا را مشخص کنید.

پاسخ: با توجه به مدل دستگاه از ستون اول مشخصات آن را استخراج می کنیم و از ستون F (ارتفاع نصب) از ستون G (میزان پرتاپ بر حسب میلی متر) به دست می آید. بنابراین برای این مدل اگر در ارتفاع ۴ متری نصب شود تا ۱۲ متر طول پرتاپ هوای گرم را خواهیم داشت.

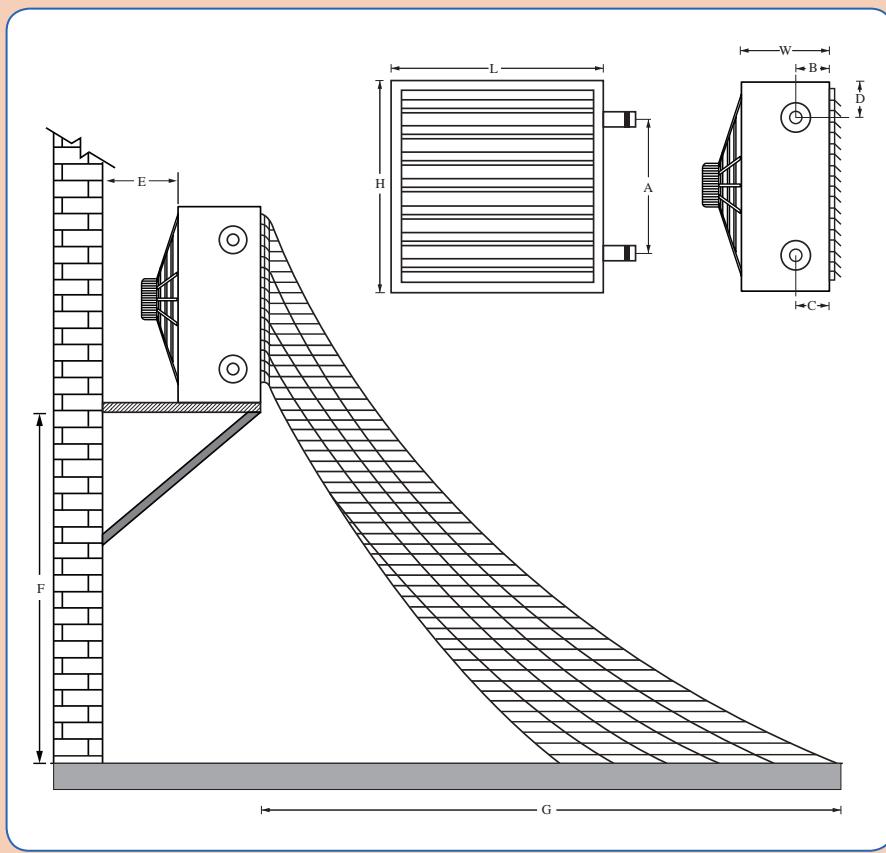

جدول ۴- طول پرتاب هواي گرم در یونیت هیتر آب گرم و بخار (G) و ارتفاع نصب (F)

مدل	L	W	H	A	B	C	D	E	F	G	آب گرم		بخار	
											خروجی	وروودی	سایز وروودی	سایز خرجی
6.S_4.W	500	350	500	300	120	80	100	410	2700	6500	1	1	1	1
75S_5.W	500	350	500	300	120	80	100	410	3000	8800	1	1	1	1
115S_7.W	580	350	580	390	120	80	100	410	3200	9100	1	1	1	1
14.S_8.W	580	350	580	390	120	80	100	410	4000	12000	1	1	1	1
16.S_12.W	660	350	660	460	120	80	100	410	4000	13000				1
23.S_15.W	750	350	750	540	120	80	100	410	4000	14000				1
28.S_18.W	750	350	750	540	120	80	100	410	4500	14500				1
300.S_200.W	810	350	810	610	120	80	100	410	4500	15000				1
400.S_250.W	850	350	850	650	120	80	100	410	4500	16000				1

تمام ابعاد بر حسب میلی متر است.

جدول ۵- نمونه کاتالوگ یونیت هیتر آبی

آب داغ				آب گرم				آب گرم				طریقہ میانی c.f.m. AIR FLOW	نوع TYPE
° F 230/212	° C 110/100	° F 212/194	° C 100/90	° F 194/176	° C 90/80	° F 176/158	° C 80/70	دین اب GPM	دین اب GPM				
3.60	115	34500	3.30	113	31625	3.00	106	28750	2,600	100	25000	550	25-1
4.30	104	41400	3.95	102	37950	3.59	97	34500	3,125	91	30000	825	25-2
7.20	127	75900	6.60	118	63250	6.00	112	57500	5,200	104	50000	1000	50-1
8.63	109	82800	7.90	107	75900	7.19	100	69000	6,50	95	60000	1500	50-2
10.80	126	103500	9.90	122	94875	9.00	114	86250	7,800	108	75000	1400	75-1
12.94	112	124200	11.86	109	113850	10.78	104	103500	9,400	97	90000	2100	75-2
14.40	129	136000	13.20	127	126500	12.00	118	115000	10,400	111	10000	1750	100-1
17.26	115	165600	15.82	113	151800	14.38	105	138000	12,500	100	120000	145000	100-2
18.00	131	172500	16.50	127	158125	15.00	120	143750	13,000	111	125000	2150	125-1
20.85	115	200000	19.10	113	183425	17.37	106	166750	15,000	98	145000	3225	125-2
21.60	130	207000	19.60	128	189750	18.00	120	172500	15,600	110	150000	2625	150-1
25.88	116	248400	23.73	114	227700	21.57	107	207000	18,700	100	180000	3900	125-2

مثال

یک سوله در شهر مشهد مطابق شکل زیر موجود است. ظرفیت گرمایی و مدل یونیت هیتر دیواری را محاسبه نمایید.

حجم سوله برابر است با

$$V_1 = V_2$$


$$V_1 = \text{ارتفاع} \times \text{عرض} \times \text{طول} = 20 \times 12 \times 4 = 960 \text{ m}^3$$

$$V_2 = \frac{1}{3} \times 12 \times 2 \times 20 = 240 \text{ m}^3$$

$$V = V_1 + V_2 = 960 + 240 = 1200 \text{ m}^3$$


$$1200 \times 300 = 360000 \text{ Btu/hr}$$

گام اول:

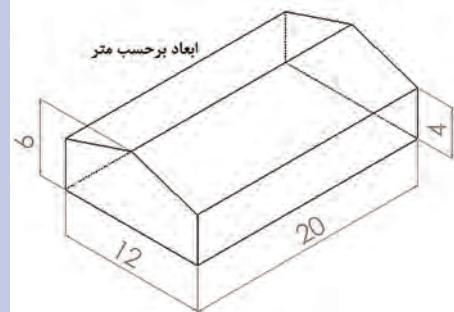

گام دوم: محاسبه ظرفیت یونیت هیتر برای منطقه سرد سیر

گام سوم: محاسبه تعداد یونیت هیتر

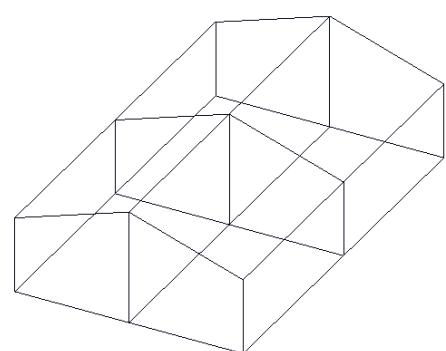

تقسیم سوله به ۴ قسمت با توجه به میزان طول پرتاب باد گرم

$$\frac{360000}{4} = 90000$$

با توجه به کارکرد پرسر و صدای فن یونیت هیترها در ۱۴۰۰ دور در دقیقه، بهتر است، هنگام انتخاب یونیت هیتر مورد نیاز، موتور دو دور یا ۹۰۰ دور ولی با ظرفیت گرمایش بیشتر انتخاب شود. مدل یونیت هیتر آبی از جدول ۵ (Type) نوع ۷۵.۲ انتخاب می شود.



گام چهارم: انتخاب مدل دستگاه از کاتالوگ سازندگان

۱- برای کارگاه تأسیسات هنرستان خود یونیت هیتر مناسب را از کاتالوگ داده شده در کتاب انتخاب نمایید.

۲- ارتفاع نصب و فاصله از دیوار را تعیین کنید.
راهنمایی: ابتدا پلان کارگاه را به صورت دست آزاد ترسیم و سپس نوع و تعداد یونیت هیتر را انتخاب نمایید.


نمایش یونیت هیتر در نقشه

جدول ۶- شماتیک یونیت هیتر

علامت یونیت هیتر در نقشه تأسیساتی ساختمان		
Unit Heater Propeller		یونیت هیتر پروانه‌ای
Unit Heater Centrifugal Fan		یونیت هیتر سانتریفیوژ
جهت فلش‌ها نمایش دهنده جهت وزش هوای گرم در یونیت هیتر می‌باشد.		



پلان زیر مربوط به یک کارخانه است که دارای چهار سالن تولید و یک انبار می‌باشد. برای سالن ۱، سالن ۲ و سالن ۴ یک خط رفت و یک خط برگشت آب گرم ترسیم نمایید و یونیت هیترهای لازم را از نوع پروانه‌ای ترسیم نمایید. مسیر سالن ۳ و انبار را به طور مجزا از مسیر قبلی در نظر بگیرید و یک خط رفت و خط برگشت آب گرم ترسیم نمایید و یونیت هیترهای لازم را از نوع پروانه‌ای در پلان ترسیم نمایید. گرمايش قسمت اداری با یونیت هیتر تأمین نمی‌شود.

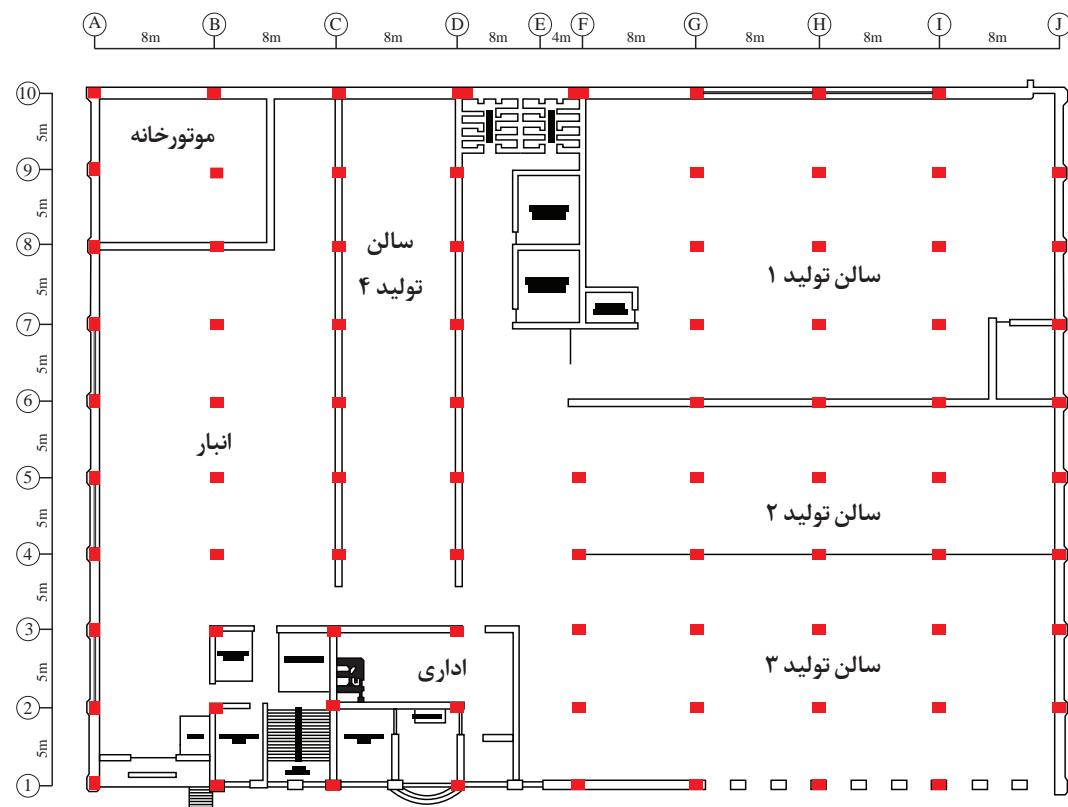

روش نصب یونیت هیتر دیواری

بعد از انتخاب یونیت هیتر و تعیین محل نصب با توجه به نوع یونیت هیتر باید پایه نگهدارنده مناسب تهیه شود. پایه می‌تواند به وسیله پیچ روی دیوار یا سقف مستقر یا با استفاده از جوش به سازه فلزی ساختمان متصل گردد و سپس یونیت هیتر روی پایه نصب یا به آن آویز شود.

انتخاب روش اتصال پایه به دیوار به نوع سازه و شرایط اجرا بستگی دارد. در صورتی که در موقعیت نصب و نزدیک آن بخشی از اسکلت فلزی ساختمان وجود داشته باشد، می‌توان از روش جوش استفاده کرد هرگاه نوع جنس دیوار از جنس قابل اطمینان مانند بتون یا دیوار آجر و سیمان باشد امکان نصب روی دیوار وجود دارد. ولی اگر جنس دیوار از بلوك سفالی یا سیمانی یا هر نوع آجر سوراخ دار باشد، باید قبل از نصب شاسی زبرسازی مطمئن انجام و سپس نسبت به نصب شاسی اقدام کرد در این موقع اتصال به سازه فلزی توصیه می‌شود.

در صورتی که پایه به وسیله پیچ روی دیوار نصب می‌شود باید یک صفحه فولادی چهار گوش به انتهای پایه جوش داده شود و به وسیله پیچ روی پلاک یا رول بولت روی دیوار محکم شود. اندازه رول بولت بستگی به وزن و اندازه یونیت هیتر و تعداد پیچ‌ها دارد. در شکل زیر چند نمونه رول بولت معرفی شده است.

استقرار یونیت هیتر بالاتر یا پایین‌تر از لوله اصلی فرقی نمی‌کند و با توجه به طول پرتتاب هوای یونیت هیتر ارتفاع نصب به دست می‌آید.





شکل ۸-رول بولت

گفت و گوی
کلاسی



به نظر شما کدام یک از رول بولت‌های زیر در دیوار یا سقف جا خورده و محکم شده است؟

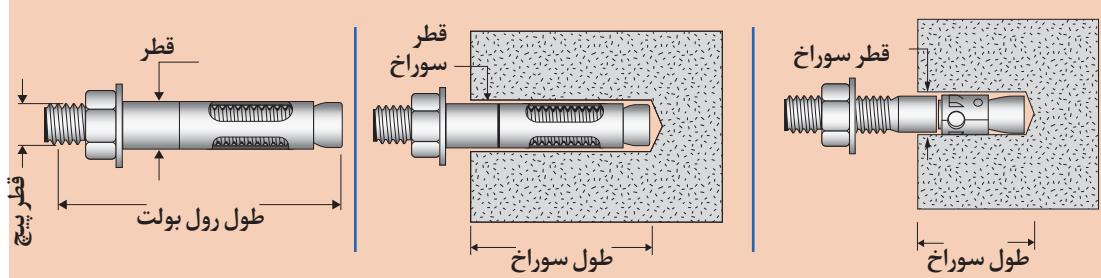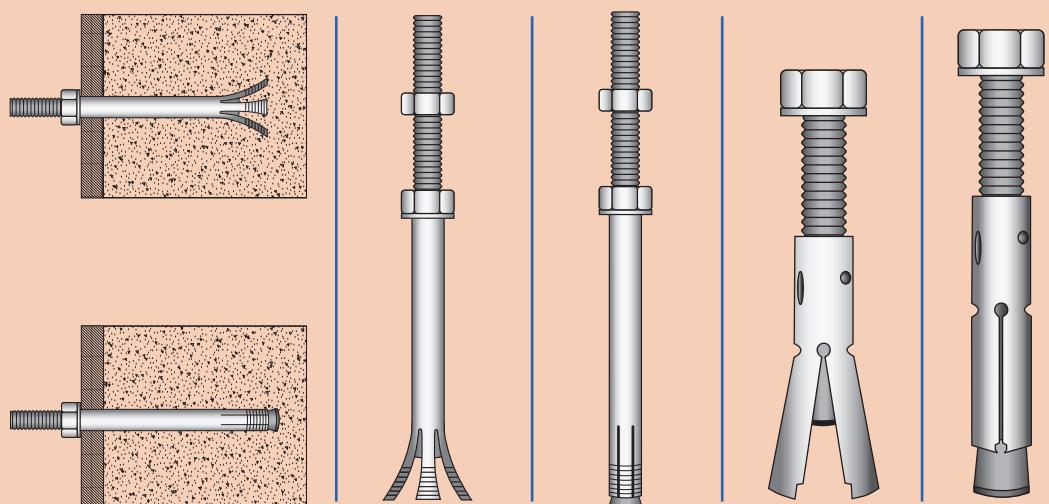

دیوار کارگاه شما از چه نوعی است؟ برای نصب یونیت هیتر روی دیوار کارگاه از کدام روش استفاده می‌کنید.

گفت و گوی
کلاسی



تکیه گاه یونیت هیتر

برای نصب یونیت هیتر دیواری از نمونه طرح های زیر استفاده می شود.


W: حداکثر عرض یونیت هیتر

L: حداکثر طول یونیت هیتر

H: حداکثر ارتفاع یونیت هیتر

E: فاصله از دیوار پشت یونیت هیتر

اندازه های فوق از کاتالوگ به دست می آید. که نمونه ابعادی آن در گام سوم داده شده است.

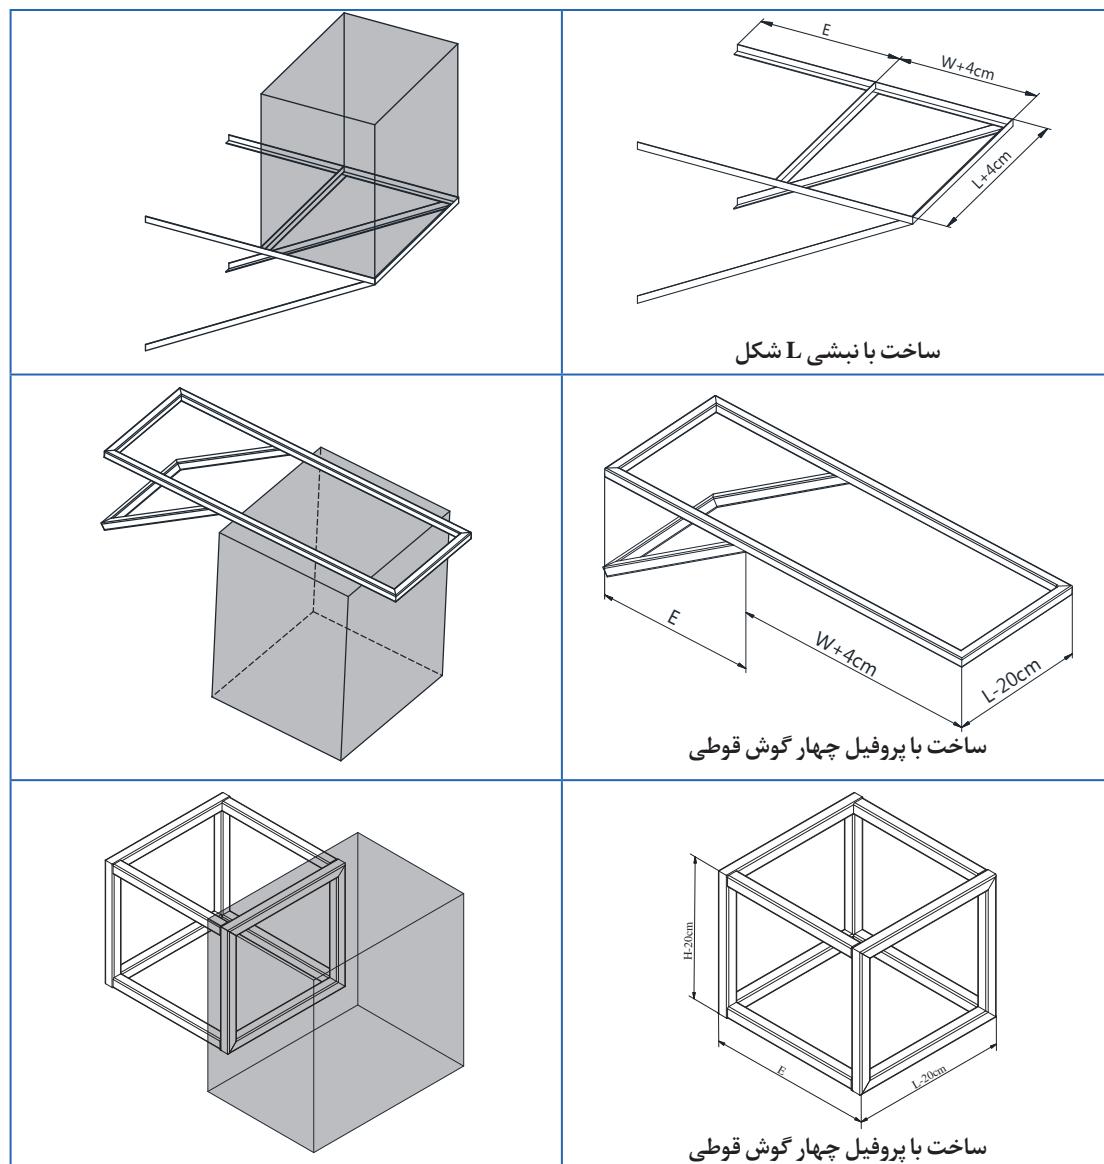

شکل ۹- تکیه گاه یونیت هیتر

پژوهش کنید



برای یونیت هیتر سقفی چه نوع تکیه گاه هایی مناسب است؟


آویز سقفی یونیت هیتر چیست؟

نتیجه پژوهش را در کلاس به اشتراک بگذارید.


گفت و گویی
کلاسی



در خصوص چیدمان یونیت هیترهای شکل های زیر بحث نمایید و اطلاعات خود را به اشتراک بگذارید.

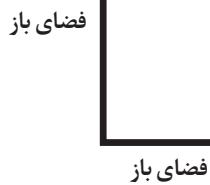

فضای باز

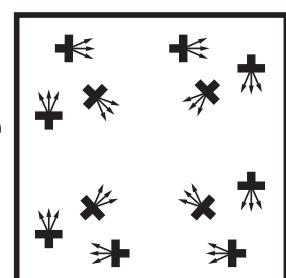

فضای باز


فضای باز

یک ناحیه کوچک، با یک یونیت هیتر

ناحیه بزرگ چیدمان یونیت هیترها کل محل را پوشش می دهد.

در هنگامی که یک فضای کوچک وجود دارد یک یونیت هیتر کافی است.

در فضای بزرگ به یونیت هیتر دیواری و سقفی نیاز است.

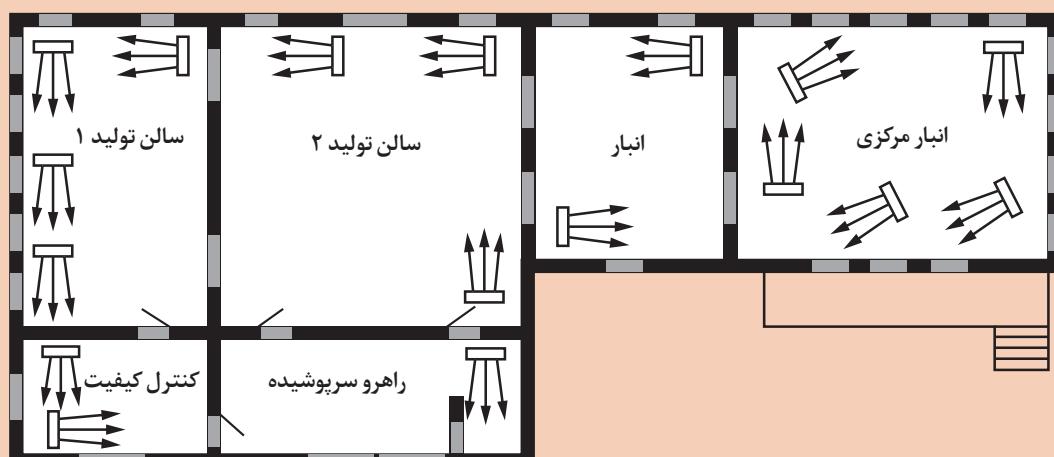

نحوه استقرار یونیت هیتر

چیدمان یونیت هیترهای محاسبه شده برای کارگاه تأسیسات خود را انجام دهید. (با ترسیم مشابه شکل ۱۳)




ساخت و نصب تکیه گاه یونیت هیتر آب گرم

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
صفحه فلزی به ضخامت ۵ میلی متر و ابعاد 15×15 سانتی متر	چهار عدد	با توجه به انتخاب نوع تکیه گاه نبشی ۴ یا قوطی 40×40	40×40
رول بولت ۱۰	۱۶ عدد	یک عدد	متر
دستگاه جوش برق	چهار عدد	یک عدد	گونیا
سیم جوش $2/5$	۵ کیلو	یک عدد	چکش
متنه ۶	یک عدد	یک عدد	فرچه سیمی
متنه الماسه ۱۲	یک عدد	یک عدد	تراز
دریل دستی	حداقل ۲ عدد	حداقل دو عدد	اره پروفیل بُر
دریل ستونی	یک دستگاه	یک عدد	متنه ۱۰

دستور کار: یکی از تکیه گاه های شکل ۹ را با راهنمایی هنرآموز انتخاب نمایید. ابعاد این تکیه گاه ترجیحاً مناسب برای یونیت هیتر در دسترس باشد.

قبل از ساخت ابعاد پروفیل مورد نیاز را محاسبه و سپس اقدام به ساخت نمایید.

این پایه برای نصب روی دیوار آجری توپر و یک لایه سیمان مناسب باشد. برای این دیوار صفحات مربعی سوراخ دار فولادی به انتهای تکیه گاه جوش داده شود. برای نمونه تصویر یک تکیه گاه با صفحات سوراخ دار در زیر نشان داده شده است.

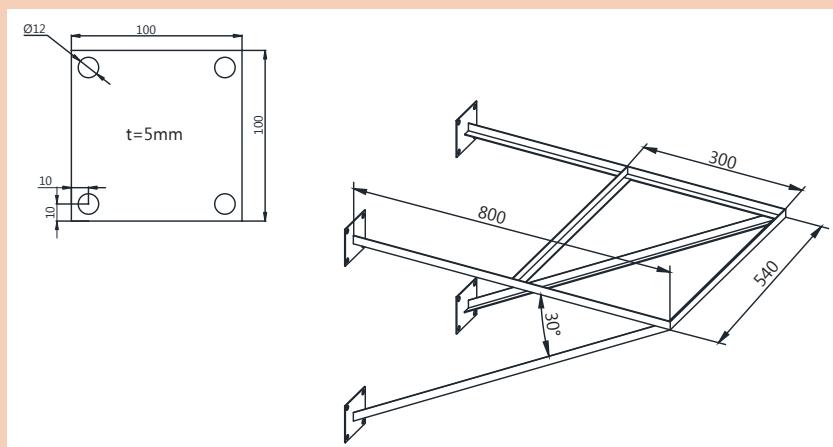

تکیه گاه یا ساپورت مناسب برای دیوار گچی

مراحل کار:

۱- طول پروفیل مورد نیاز را محاسبه و در جدول زیر یاد داشت نمایید.

کار کلاسی ۲: جدول محاسبه ابعاد و پروفیل مورد نیاز با توجه به ابعاد یونیت هیتر

اطول مورد نیاز	ابعاد پروفیل قوطی یا نبشی	اطول مورد نیاز	ابعاد پروفیل قوطی یا نبشی

توجه: پروفیل‌ها فارسی بُر می‌شوند. یعنی تحت زاویه ۴۵ درجه برش زده می‌شوند. در جدول بزرگ‌ترین طول پروفیل فارسی بُر را درج نمایید.

۲- پروفیل را با ازه پروفیل بُر برش دهید. پلیسه‌های ایجاد شده را سنگ بزنید یا با چکش صاف نمایید به طوری که در محل درز اتصال دو پروفیل پلیسه‌ها مزاحم تنظیم نباشند.

۳- برای کنترل زاویه ۹۰ درجه از گونیای فلزی استفاده نمایید.

۴- قطرهای تکیه گاه را با متر اندازه گیری کنید دو قطر باید با هم مساوی باشند.

۵- محل‌های اتصال را خال جوش و سپس جوشکاری نمایید.

۶- در این مرحله پایه‌های عمودی یا تحت زاویه را جوشکاری نمایید. ابتدا خال جوش بزنید و اندازه‌ها را با متر کنترل نمایید. در صورت صحت ابعاد جوش پیوسته را انجام دهید.

۷- صفحات انتهایی تکیه گاه را با دستگاه هوا برش به ابعاد 15×15 سانتی‌متر برش دهید و محل برش را با مینی سنگ ساب پرداخت و تمیزکاری نمایید.

۸- در گوشه‌های این صفحه سوراخ‌هایی به قطر ۱۲ میلی‌متر جهت عبور رول بولت ۱۰ ایجاد کنید. مرکز سوراخ‌ها از لبه حدود ۱۰ میلی‌متر فاصله داشته باشند. ابتدا با متنه قطر ۶ میلی‌متر سوراخی ایجاد و سپس با متنه اصلی سوراخکاری را کامل کنید.

۹- وسط صفحه سوراخ‌دار را علامت زده و روی پروفیل‌های انتهایی پایه جوش دهید. تراز و عمود بودن پروفیل نسبت به صفحه را کنترل و در صورت صحت کار جوش را کامل نمایید.

۱۰- با استفاده از رول بولت و دریل دستی تکیه گاه را روی دیوار نصب کنید تکیه گاه باید به صورت تراز نصب شده باشد.

استقرار یونیت هیتر روی تکیه گاه



موضوع: ساخت تکیه گاه یونیت هیتر آب گرم

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
تراز	یک عدد	مترا	یک عدد

دستور کار: یونیت هیتر را روی تکیه گاه ساخته شده نصب نمایید. یونیت هیتر روی تکیه گاه به صورت تراز نصب گردد.

- ۱- لوله های رفت و برگشت باید جداگانه با بست مهار شده باشند. به طوری که وزن لوله های یونیت هیتر به لوله اصلی منتقل نشود.
- ۲- ارتفاع نصب، فاصله پشت دستگاه از دیوار و قطر لوله های رفت و برگشت با توجه به کاتالوگ دستگاه تعیین گردد.
- ۳- شیر هوایگیری اتوماتیک یا دستی روی لوله برگشت نصب شود.
- ۴- برای تخلیه یونیت هیتر سر شیلنگی نصب شود.
- ۵- اتصال لوله های رفت و برگشت برای سرویس و تعمیرات باید قابل باز کردن باشند.
- ۶- دستگاه باید تراز نصب شود.



- ۱- اگر روش کار با دستگاه پروفیل برآموزش دیده اید از آن استفاده کنید در غیر این صورت از هنرآموز مربوطه کمک بگیرید.
- ۲- در هنگام کار با پروفیل بر تیغه را به آهستگی فشار دهید.
- ۳- در هنگام کار با پروفیل بر پا و بدن شما در مسیر پرتاب احتمالی قطعات تیغه برش قرار نگیرد.
- ۴- روش کار با دستگاه دریل ستونی پایه دار را آموزش دیده اید از آن استفاده کنید. در غیر این صورت از هنرآموز مربوطه کمک بگیرید.
- ۵- در کار با دستگاه مراقب برخورد و تماس بدن با پلیسه های تولید شده باشید.
- ۶- نکات ایمنی کار با دریل دستی و مینی فرز ساب را آموزش ببینید سپس با دستگاه کار نمایید.
- ۷- نکات ایمنی آموزش داده شده جوش را رعایت نمایید.
- ۸- در صورت نیاز از نرdban دو طرفه استفاده نمایید.
- ۹- به تجهیزات کار در ارتفاع مجهر باشید.
- ۱۰- در صورت استفاده از جرثقیل قلا布 و تسممه را کنترل نمایید که به صورت صحیح بسته شده باشند.


- ۱- برای صرفه‌جویی در هنگام برشکاری با یک بار فارسی برکردن، می‌توان از لبه برش ۴۵ درجه را برای دو قطعه استفاده کرد.



دستگاه می‌تواند با میل گرد رزوه شده از سقف آویز شود یا روی تکیه گاه قرار گیرد.

روش اتصال لوله‌های رفت و برگشت به یونیت هیتر

در محل نصب یونیت هیتر دولوله اصلی وجود دارد. این دو لوله از موتورخانه به صورت رفت و برگشت به روش لوله‌کشی با برگشت مستقیم یا برگشت معکوس اجرا می‌شود. با بررسی قطر لوله‌های اصلی می‌توان نوع سیستم لوله‌کشی را تشخیص داد. در محل نصب یونیت هیتر روی لوله اصلی یک سهراهی برای گرفتن انشعاب از قبل نصب می‌گردد. قطر سهراهی انشعاب با توجه به ظرفیت یونیت هیتر و قطر لوله‌های آن طبق جدول و دبی آب ورودی محاسبه یا انتخاب می‌گردد.

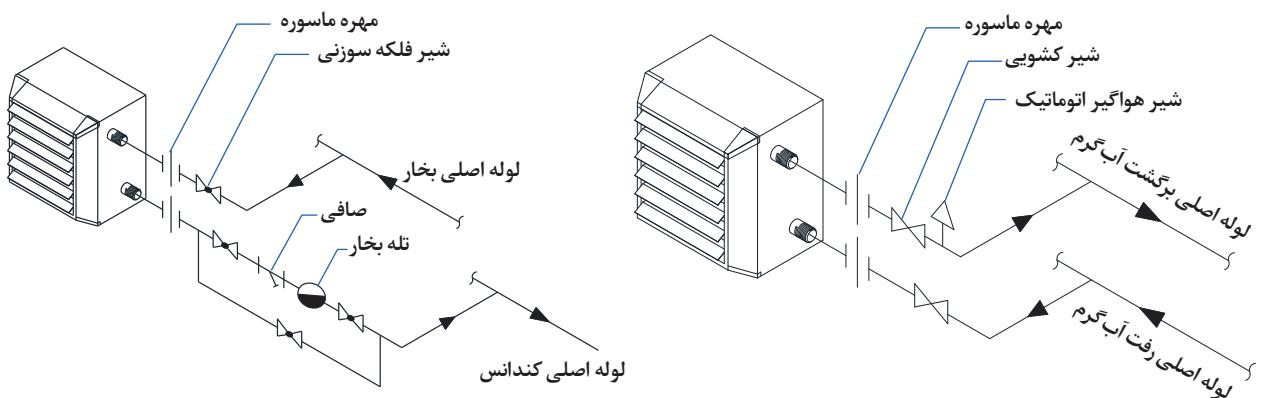


روش اتصال یونیت هیتر بخار به لوله های اصلی

روش اتصال یونیت هیتر آب گرم به لوله های اصلی

شکل ۱۰- نمایش لوله های اصلی رفت و برگشت

هنرجویان تأسیسات مکانیکی در بازدید از یک سالن قسمتی از لوله کشی انجام شده را مطابق شکل زیر مشاهده کردند. یونیت هیتر نوع آب گرم بود. ادامه لوله ها تا موتورخانه داخل سقف کاذب قرار دارد. به نظر شما سیستم لوله کشی انجام شده با برگشت مستقیم یا معکوس اجرا شده است؟

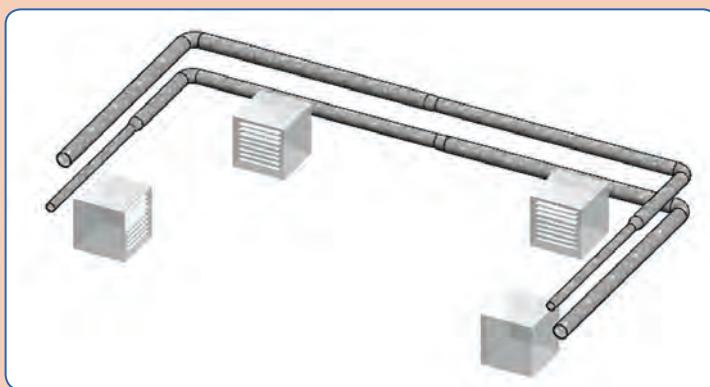






گفت و گویی
کالاسی



در تصویر صفحه بعد چند نمونه انشعاب گیری از لوله اصلی پیشنهاد گردیده است.
اتصال لوله رفت و برگشت یونیت هیتر به لوله اصلی سیستم آب گرم را با چه روشی مناسب می دانید؟


گفت و گویی
کالاسی

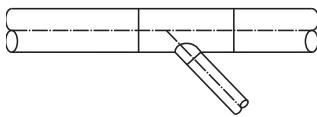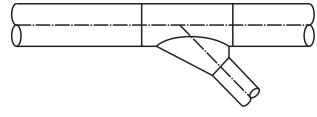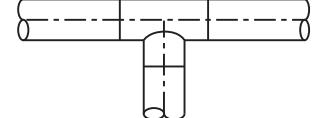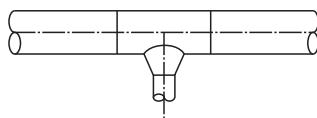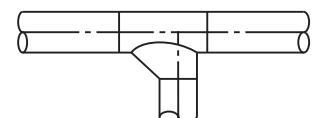


توضیحات	علامت	شرح
WYE, STRAIGHT BODY BRANCH		انشعاب ۴۵ درجه مستقیم
WYE, CONICAL BRANCH		انشعاب ۴۵ درجه مخروطی
TEE, STRAIGHT BODY BRANCH		انشعاب ۹۰ درجه مستقیم
TEE, CONICAL BRANCH		انشعاب ۹۰ درجه مخروطی
TEE, ۴۵° ENTRY		انشعاب مستقیم با مدخل ۴۵ درجه


در صورت عبور لوله از زیر سقف کدامیک از روش های انشعاب گیری شکل های زیر برای یونیت هیتر مناسب تر است. (در کدام مورد آلدگی کمتری از لوله اصلی وارد کویل یونیت هیتر می شود)

گفت و گویی
کلاسی

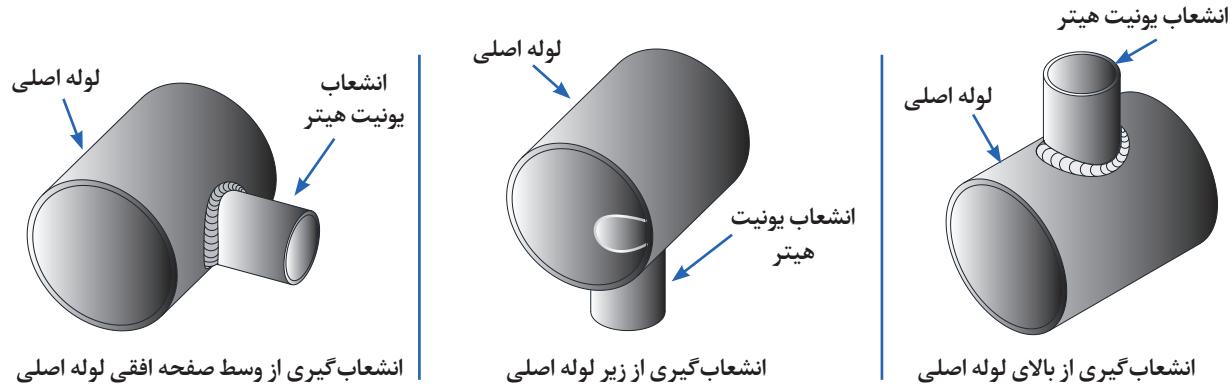

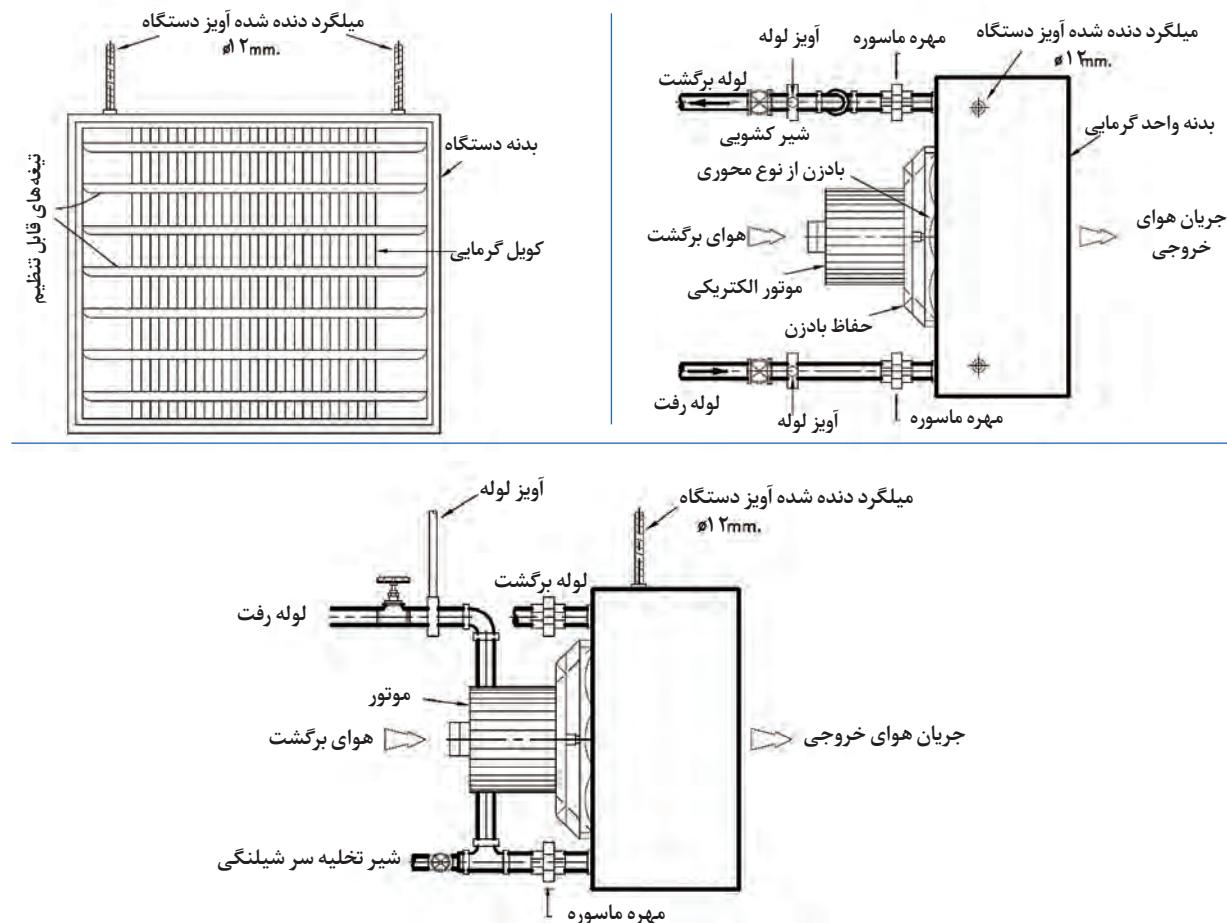

شکل ۱۱- نقشه جزئیات نصب یونیت هیتر آب گرم افقی

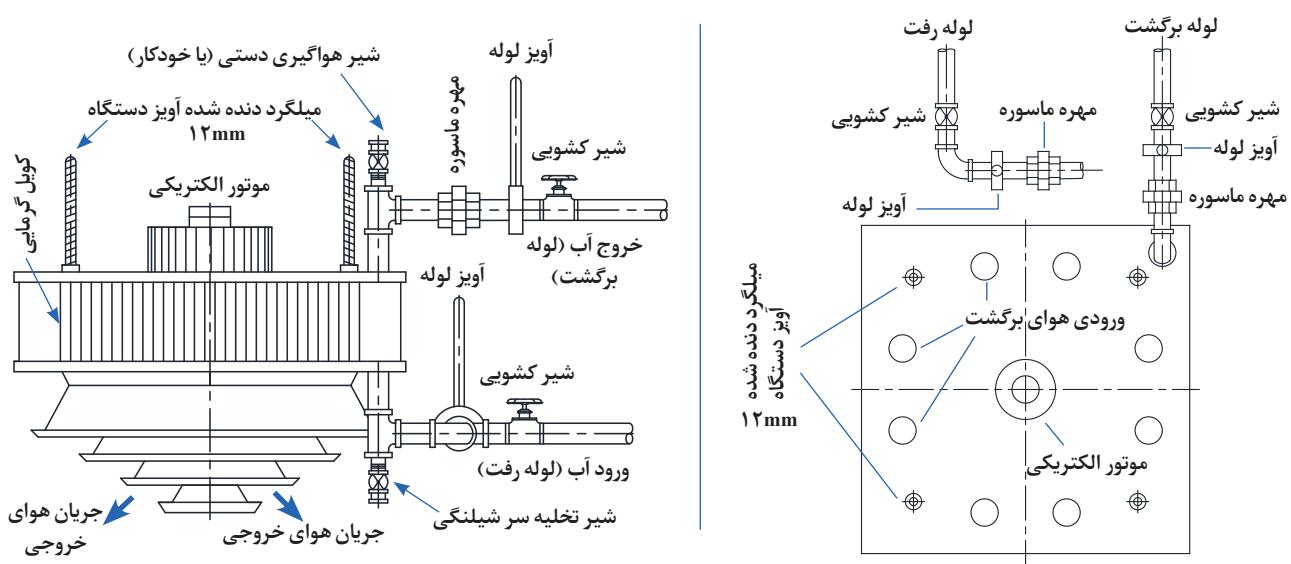

شکل ۱۲- نقشه جزئیات نصب یونیت هیتر آب گرم عمودی (سقفی)

نصب یونیت هیتر آب گرم عمودی همانند یونیت هیتر افقی می باشد. با این تفاوت که دقت شود هیچ لوله ای از زیر دستگاه عبور نکند.

گفت و گوی
کلاسی



در رابطه با جزئیات شکل ۱۶ و ۱۷ در کلاس بحث نمایید و سپس به سؤال های زیر پاسخ دهید.

سؤال ۱- در یونیت هیتر شکل ۱۶ و ۱۷ چه تعداد مهره ماسوره استفاده شده است؟

سؤال ۲- در یونیت هیتر شکل ۱۶ و ۱۷ هوای برگشتی چیست؟

سؤال ۳- در یونیت هیتر شکل ۱۶ وظیفه حفاظت بادزن چیست؟

سؤال ۴- در یونیت هیتر شکل ۱۶ و ۱۷ علت استفاده از میلگرد رزوه شده چیست؟

کارکارگاهی



اتصال لوله های رفت و برگشت به یونیت هیتر و نصب شیر هوایگیری

لیست تجهیزات لازم برای اتصال یونیت هیتر به لوله های اصلی

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
یونیت هیتر آب گرم	یک عدد	متر	یک عدد
آچار لوله گیر	یک عدد	آچار فرانسه	یک عدد
تراز	حداقل یک عدد	حدیده برقی	حداقل یک عدد

دستور کار: یونیت هیتر استقرار یافته را برابر نقشه جزئیات یونیت هیتر آب گرم مداربندی کنید.

مراحل کار:

۱- لوله رفت و برگشت و تکیه گاه نصب شده آن را کنترل کنید. (سه راهی رفت و برگشت به یونیت هیتر)

۲- جدول تجهیزات لازم برای نصب یونیت هیتر را تکمیل نمایید.

۳- مداربندی را مطابق مدار پیشنهادی انجام دهید.

برآورد اتصالات و لوله جهت اتصال یونیت هیتر به لوله های اصلی

نام اتصال و لوله	مقدار	نام اتصال و لوله	مقدار



- ۱- در حین کار از لباس کار و دستکش کار مناسب استفاده نمایید.
- ۲- در هنگام جایه جایی لوله به محیط اطراف خود توجه نمایید مواطن باشید شاخه لوله به افراد یا اشیاء برخورد نکند.
- ۳- از رها نمودن لوله‌ها در کف کارگاه خودداری شود.
- ۴- از جدا کردن یا برداشتن پلیسه‌های ایجاد شده با انگشتان دست خودداری نمایید.
- ۵- براده‌های حاصل از عملیات حدیده کاری و برقوکاری را در زمین دفع ننمایید.
- ۶- تکه‌های لوله را در محل مخصوص جمع آوری ضایعات قرار دهید.
- ۷- از حدیده متناسب با قطر لوله برای رزوه کردن لوله استفاده شود.
- ۸- در هنگام به کارگیری از خمیر و کنف مراقب پلیسه‌های ایجاد شده باشید.
- ۹- به دلیل آتش گیر بودن کنف در هنگام کار از مجاورت آن با شعله خودداری نمایید.

لوله‌های برش خورده را در کارهای بعدی استفاده کنید.

اتصال مدار برقی

مدار برقی یونیت هیتر	
مدار برق موتور یونیت هیتر با کلید سلکتوری دو حالته	مدار برق موتور یونیت هیتر با کلید سلکتوری دو حالته با ترموموستات
مدار برق موتور یونیت هیتر با کنترل یونیت هیتر و ترموموستات	

شکل ۱۳- مدار برق قدرت و کنترل یونیت هیترها

پژوهش کنید



نکته



اتصال یونیت هیتر به تابلو برق:

کلید سلکتوری دو حالته مناسب یونیت هیتر می باشد. برای هر یونیت هیتر داخل تابلوی برق یک کلید سلکتوری مستقل نصب می گردد. آمپر قابل تحمل توسط این کلیدها متفاوت می باشد. این آمپر با توجه به پلاک موتور یونیت هیتر انتخاب می گردد. کلیدهای سلکتوری با دامنه ۱۶-۱۲-۲۵-۲۲-۴۰-۳۲-۵۰-۶۳ و ... آمپر در بازار وجود دارند. فیوز متناسب با قدرت و آمپر موتور یونیت هیتر انتخاب می شود. در موتور یونیت هیتر معمولاً از کابل های سه رشته ای با سطح مقطع ۱/۵-۲/۵-۴ میلی متر استفاده می کنند.



کارگاهی



موضوع: آمده سازی سرسیم ها و اتصال آن به یونیت هیتر

مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک عدد	فاز متر	یک عدد	یونیت هیتر آب گرم
یک عدد	سیم چین	۱۰ متر	کابل
حداقل یک عدد	چسب برق	یک عدد	ترموستات اتاقی ۵ تا ۳۰ درجه
یک عدد	فیوز ۱۶ یا ۱۵ آمپر	یک عدد	کلید سلکتوری
یک عدد	انبر دست	۶ متر	لوله فلزی برق

دستور کار: سر سیم‌بندی بین موتور یونیت هیتر، ترموموستات اتاقی و کلید سلکتوری را انجام دهید.

(مطابق نقشه شکل ۱۳)

مراحل کار

- ۱- از لوله فلزی برق برای عبور کابل استفاده نمایید.
- ۲- سیم‌بندی موتور را مطابق نقشه و با استفاده از کلید سلکتوری انجام دهید.
- ۳- در ورودی مدار برقی از فیوز مناسب استفاده نمایید.
- ۴- ترموموستات را در محل مناسب نصب کرده و سیم‌بندی را کامل نمایید.
- ۵- دقیق کنید سیم و کابل تحت کشش یا کوتاه نباشد.

ایمنی



۱- سیم و کابل مورد استفاده در مدار برقی از نظر زدگی روکش کنترل گردد تا از سالم بودن آن اطمینان حاصل شود.

۲- در سیم کشی اتصالات کاملاً محکم شوند.

۳- از به کار بردن کابل و سیم دو و چند تکه خودداری شود.

۴- در مواردی که پوشش کابل یا سیم باید برداشته شود طول استاندارد را رعایت کنید به گونه‌ای که سیم بدون روکش در زیر پیچ‌های اتصال و ترمینال‌ها دیده نشود.

۵- از سیم و کابل استاندارد استفاده شود.

۶- رنگ سیم‌ها استاندارد باشد و در طول مسیر تغییر نکند.

۷- از ابزار مناسب استفاده کنید.

۸- در خاتمه کار یک بار دیگر اتصالات را کنترل و ترجیحاً آچار کشی نمایید.

صرفه‌جویی

۱- اندازه سیم به گونه‌ای قطع شود که اضافه یا کم نباشد برای این منظور ابتدا یک سر سیم را ببندید سپس سیم را روی مسیر حرکت داده و سر دیگر را قطع کنید.

۲- مازاد سیم‌های تحویلی را جمع آوری و به انبار تحویل دهید.

۳- سیم‌های غیر قابل استفاده را در محل مخصوص ضایعات مسی انبار کنید.

ارزشیابی شایستگی نصب یونیت هیتر

شرح کار:

نصب صحیح یونیت هیتر
آماده سازی و اتصال سروله های رفت و برگشت
اتصال کابل دستگاه

استاندارد عملکرد:

نصب یونیت هیتر را به صورت محکم، تراز و آب بند برابر نقشه

شخص ها:

ساخت تکیه گاه و استقرار یونیت هیتر با توجه به نوع یونیت

آماده سازی لوله های رابط رفت و برگشت و اتصال آن برابر دستورالعمل

آماده سازی و اتصال کابل دستگاه برابر دستورالعمل

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر دارای تهویه کافی، وجود دو سر لوله آب گرم رفت و برگشت، پیش بینی محل

نصب بر روی دیوار یا سقف به همراه نقشه نصب یونیت هیتر به ظرفیت 100 kcal/hr

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار دستورالعمل سازنده - یونیت هیتر - رکتی فایر جوشکاری - سنگ فرز - ماسک و عینک جوشکاری - تراز - متر - ابزار

لوله کشی فولادی یا پلیمری - دریل - متنه آهنی و الماسه - نقشه اجرایی - مواد آب بندی - تله بخار - فازمتر - انبردست - چهارپایه -

داربست

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	استقرار یونیت هیتر	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	اتصال لوله های رفت و برگشت به دستگاه	اتصال لوله های رفت و برگشت به دستگاه	۲	۱
۲	اتصال دستگاه به برق	اتصال دستگاه به برق	۲	۲
۳	شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:	۱- درستکاری و کسب حلال انجام کارهای شغلی به طور احسن، کامل و بر مبنای درستکاری		
۴	۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی	۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی		
۵	۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه	۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه		
۶	۴- صرفه جویی و دقیقت در انجام کار	۴- صرفه جویی و دقیقت در انجام کار		
۷	۵- جمع آوری ضایعات و دفع بهداشتی آن	۵- جمع آوری ضایعات و دفع بهداشتی آن		
میانگین نمرات				
*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.				

واحد یادگیری ۵

راه اندازی و عیب یابی یونیت هیتر

مقدمه

یکی از دستگاه‌های پخش کننده گرما یونیت هیتر است. و در انواع مختلف ساخته می‌شود. یونیت هیتر روی تکیه‌گاه نصب می‌گردد. سپس به لوله اصلی رفت و برگشت موتور خانه متصل می‌گردد. و کابل برق از تابلوی برق تا موتور یونیت هیتر وصل می‌گردد. در این بخش راه اندازی، نگهداری و تعمیر یونیت هیتر آمده است.

استاندارد عملکرد


راه اندازی یونیت هیتر با رعایت نکات فنی و ایمنی با توجه به دستورالعمل سازنده

پیش‌نیازها

۱- فیزیک پایه

ساختمان یونیت هیتر

یونیت هیتر دارای اجزای مختلفی می باشند، اجزای کلی و مشترک یونیت هیترها عبارت اند از:

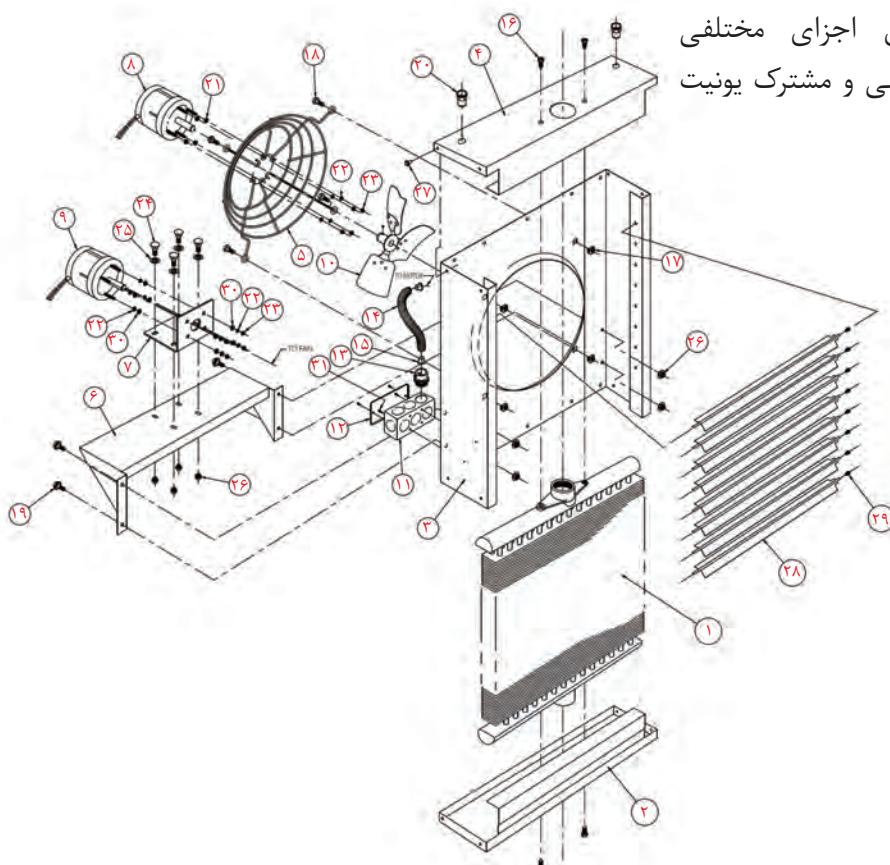

جدول ۶- قطعات یونیت هیتر شکل ۱

نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه	نام قطعه	شماره قطعه
پین کور کننده	۲۰	فن	۱۰	کویل با فین	۱
واشر پلاستیکی	۳۰ و ۲۱	ترمینال برق	۱۱	پانل پایین	۲
واشر تخت	۲۲	دروپوش ترمینال برق	۱۲	قاب	۳
واشر فری	۲۵	بست لوله کابل	۱۳	پانل بالا	۴
پیچ خودکار	۳۱ و ۲۷ و ۱۶	لوله عبور کابل برق	۱۴	محافظ فن	۵
پیچ واشر سرخود	۱۹	رابط بست	۱۵	پایه نصب موتور	۶
تیغه دمپر	۲۸	پیچ	۲۴ و ۱۸	پایه نگهدارنده موتور	۷
فنر مخروطی	۲۹	مهره	۲۶ و ۲۳ و ۱۷	موتور تک فاز یا سه فاز	۹ و ۸

سرویس و راه اندازی یونیت هیترها

همان طور که قبلاً گفته شد کلیه دستگاه‌ها نیاز به راه اندازی بر اساس دستورالعمل‌های نصب و همچنین مطابق با مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه دارند. در زیر به مواردی از چگونگی راه اندازی یونیت هیتر اشاره شده است:



شکل ۱۴- شانه فین

- تیغه دمپر از لحاظ باز و بسته شدن روان و بدون گیر کنترل شود.
- جدا کردن تیغه و قرار دادن آن در یک محلول چربی‌گیر حداقل سالی یکبار انجام شود.
- در ابتدای هر دوره راه اندازی تمیز کردن گرد و غبار کویل، فن و موتور با استفاده از هوای فشرده، قلم مو و مسوک انجام شود. زیرا گرد و غبار باعث داغ کردن موتور، کاهش بازده حرارتی و ارتعاش فن می‌شود.
- تمیز کاری روی لوله‌های ورودی و خروجی، شیرها و شیر هوایگیری با هوای فشرده انجام گیرد.
- برای تمیز کردن بدن، فن و موتور بعد از هوای فشرده از پارچه مرطوب استفاده نمایید.
- در صورت وجود گریس اضافی و روغن در هر قسمت از دستگاه برای تمیز کاری از پنبه و محلول چربی‌گیر استفاده کنید و مراقب باشید مایع محلول روی موتور نریزد.

■ اگر یونیت هیتر لکه زنگ‌زدگی داشته باشد، باید زنگ‌زدایی و سپس رنگ‌آمیزی گردد.

■ تعداد سرویس و تمیز کاری یونیت هیتر در یک سال بستگی به محیط محل نصب آن دارد. به طور معمول هر سال حداقل یک بار تمیز کاری باید انجام شود.

■ در حین تمیز کاری و سرویس اگر فین آسیب دیده است از شانه فین با سایز مناسب برای مرتبت کردن فین‌ها استفاده نمایید.

- در حین تعمیر و نگهداری پیچ‌های ثابت دستگاه را کنترل کنید تا شل نشده باشند.
- پمپ گردش آب مدار اصلی قبل از راه اندازی کنترل شود.
- قبل از راه اندازی خارج کویل باید کاملاً خشک شده باشد.
- بازرسی و کنترل نشتی کویل دستگاه انجام گردد. در صورت نشتی کویل باید عوض شود. تنها در

- صورت نشته از محل اتصال با جوش اکسی استیلن محل نشته را تمیز و جوشکاری نمایید.
- وجود سیم ارت در مدار برق یونیت هیتر کنترل شود.
 - در صورت نیاز کویل را اسیدشویی کنید.
 - سرویس شیرهای قطع و وصل مدار آب و شیر هوایی اتومات را کنترل و بررسی و در صورت نیاز تعمیر کنید.

کارگاهی



مونتاژ و دمونتاژ یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
یونیت هیتر آب گرم	یک عدد	فاز متر	یک عدد
شانه فین	یک عدد	سیم چین	یک عدد
آچار یک سر رینگی	حداقل یک عدد	چسب برق	یک سری
دیسکلر	یک عدد	پمپ اسید شویی	۲۰ لیتر
آوومتر			یک عدد

دستورکار:

برابر دستور کار زیر دمونتاژ و مونتاژ یونیت هیتر را انجام دهید و نتایج لازم را در جدول چک لیست مشخصات ثبت نمایید.

- ۱- یک دستگاه یونیت هیتر از انبار تحویل بگیرید.
- ۲- از سالم بودن دستگاه با حضور هنرآموز مربوطه اطمینان حاصل کنید.
- ۳- ابزار مناسب را از انبار تحویل بگیرید.
- ۴- نام اجزاء را به ترتیبی که باز می کنید در جدول داده شده یادداشت نمایید.
- ۵- کویل دستگاه را خارج نمایید در صورت داشتن پرج برای بریدن پرج از قلم چکش استفاده نمایید. چنانچه در نصب آن از پیچ استفاده شده است پیچ ها را با ابزار مناسب باز کنید.
- ۶- تعداد ردیف های کویل را شمارش نمایید و به هنرآموز مربوطه اطلاع دهید.
- ۷- کویل دستگاه را تا فشار ۱۰ بار با دستگاه تست فشار آب بازرسی نشته نمایید.

- ۸- رسوب‌زدایی کویل دستگاه با پمپ اسیدشویی با استفاده از اسید کلریدریک یا جوهر نمک ۲۰ درصد انجام دهید.
- ۹- روانکاری و روغنکاری بلبرینگ‌های موتور را انجام دهید.
- ۱۰- جهت چرخش فن را کنترل کنید.
- ۱۱- مشخصات پلاک موتور را در محل مخصوص جدول درج کنید.
- ۱۲- از شانه فین برای مرتب کردن فین‌های خراب شده (خوابیده) کویل استفاده نمایید.
- ۱۳- یونیت هیتر را مونتاژ کنید.
- ۱۴- پیچ‌های یونیت هیتر را کنترل نمایید که محکم باشند.
- ۱۵- پس از راه اندازی دستگاه آمپر دستگاه را اندازه گیری نمایید.
- ۱۶- نام اجزا را به ترتیب نصب در جدول داده شده یادداشت نمایید.
- ۱۷- یونیت هیتر را پس از مونتاژ تست کرده و تحويل دهید.

چک لیست مشخصات یونیت هیتر

تعداد	نام قطعه	تعداد	نام قطعه	تعداد	نام قطعه
تعداد دور:	مقدار جریان:	ولتاژ کار:	قدرت:	مشخصات پلاک موتور (در صورت وجود)	
تعداد فاز:	وضعیت نصب:	کلاس عایق:	دماهی اطراف (محیط):		

ایمنی



- ۷- به لبه های برنده دستگاه دست نزنید.
- ۸- در زمان باز کردن از سرد بودن لوله و کویل مطمئن شوید.
- ۹- در هنگام کار با اسید از دستکش، ماسک و عینک محافظ استفاده کنید.
- ۱۰- اگر نیاز به رقیق کردن اسید دارید اسید را به آب اضافه کنید.
- ۱۱- هنگام آزمایش موتور و اتصال به برق از تجهیزات مقاوم در مقابل برق گرفتگی استفاده کردد.
- ۱۲- هنگام راه اندازی موتور به منظور آزمایش حفاظ پروانه روی آن نصب باشد.

- ۱- از پلکان مناسب جهت دسترسی ایمن به دستگاه استفاده کنید.
- ۲- از قطع برق در زمان سرویس دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۳- در محل کلید قطع دستگاه روی تابلو علامت هشدار دهنده نصب کنید تا شخص دیگری در هنگام کار شما برق را وصل نکند.
- ۴- از ابزار مناسب برای باز و بسته کردن پیچ ها استفاده کنید.
- ۵- چنانچه در ارتفاع کار می کنید مکان مطمئنی را برای گذاشتن ابزار در نظر بگیرید.
- ۶- در صورت نیاز به جدا کردن یونیت هیتر از محل نصب، از هم گروهی های خود کمک بگیرید.

اسید استفاده شده را در ظروف مخصوص جمع آوری کرده تا به بیرون حمل شود

نکته
زیست محیطیکارکارگاهی

هوایگیری یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
آچار فرانسه	یک عدد	یونیت هیتر آب گرم	یک عدد
نوار تفلون	یک عدد	آچار شلاقی	یک عدد

دستور کار:

- ۱- شیر فلکه رفت و برگشت یونیت هیتر نصب شده را باز و عملکرد شیر هوایگیری را کنترل نمایید.
- ۲- در صورت داشتن نشتی در محل اتصالات اقدام به رفع آن کنید.



شکل ۱۳- کنترل شیرهای رفت و برگشت و شیر هوایی یونیت هیتر آب گرم

راه اندازی موتور یونیت هیتر اندازه‌گیری میزان شدت جریان و ولتاژ موتور یونیت هیتر با توجه به اطلاعات پلاک موتور و استفاده از آمپر متر انجام می‌شود. اگر مصرف‌کننده خاصیت اهمی داشته باشد مقدار جریان (آمپر) می‌تواند تا حد اکثر جریان (آمپر) می‌تواند تا حد اکثر جریان مصرف‌کننده انتخاب گردد. یعنی اگر حد اکثر جریان مصرف‌کننده ۱۰ آمپر باشد می‌توان با آمپر ۱۰-۰ مقدار جریان را اندازه‌گیری نمود. کلید سلکتوری مولتی متر را روی محدوده ولتاژ AC که با علامت (V~) مشخص شده قرار می‌دهیم و ولتاژ موتور در حال کار را اندازه‌گیری می‌کنیم.

نکته



قبل از گرفتن آمپر موتور باید پرهای دمپر یونیت هیتر کاملاً باز باشد. در غیر این صورت میزان آمپر توسط آمپر متر زیاد نشان داده می‌شود.



شکل ۱۵- اندازه‌گیری میزان شدت جریان (آمپر) موتور یونیت هیتر

کنترل جهت چرخش پروانه
معمولًاً جهت چرخش یونیت هیترها در جهت عقربه‌های ساعت می‌باشد. با یک روش ساده می‌توان با اطلاع از دمنده یا مکننده بودن دستگاه جهت چرخش صحیح موتور و فن را تشخیص داد. در این آزمایش با قرار دادن یک برگ کاغذ روی محافظه فن متوجه می‌شویم که فن در حال مکش است یا کاغذ را در اثر چرخش معکوس موتور پرتاب می‌کند.



کنترل جهت چرخش پروانه

مقدار	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
یک عدد	فاز متر	یک عدد	یونیت هیتر آب گرم
یک عدد	سیم چین	یک عدد	آوومتر
یک دست	دستکش محافظ برق	یک عدد	ترمیمال برق

دستور کار:

فیوز دستگاه یونیت هیتر را وصل کنید. دستگاه روشن شده است در حین کار تیغه های دمپر را تحت زاویه ۴۵ درجه قرار دهید. در برخی یونیت هیتر ها تیغه های دمپر با روشن شدن دستگاه در اثر فشار هوا باز و با خاموش شدن دستگاه پره ها جمع می شوند. باید حرکت روان تیغه ها را در این حالت کنترل نمود و در حین کار آمپر و ولتاژ را اندازه گیری کنید. اعداد به دست آمده را با پلاک موتور مقایسه نمایید. جهت صحیح چرخش موتور را کنترل کرده و نتایج را در جدول زیر یادداشت و به هنرآموز مربوطه تحويل دهید.

چک لیست کنترل چرخش یونیت هیتر

جهت چرخش موتور	نتیجه مقایسه با اعداد جدول ۲ مشخصات پلاک موتور	ولتاژ	آمپر



- ۱- از دستکش مناسب ضد برق گرفتگی استفاده کنید.
- ۲- از کفش ایمنی ضد برق استفاده کنید.
- ۳- در ابتدای شروع به کار با دستگاه اندازه گیر آمپر (آمپر متر) بعد از روشن کردن دستگاه ابتدا دو سرسیم های رابط آمپر متر را اتصال کوتاه نموده تا از صحت کار آمپر متر مطمئن شوید.
- ۴- با استفاده از کلید سلکتوری بخش مربوط به آمپر را انتخاب کنید.
- ۵- اگر مقدار جریان مورد اندازه گیری نامشخص است رنج آمپر متر را در بیشترین مقدار خود قرار دهید.

بازدید دوره‌ای یونیت هیتر

عموماً هر دستگاهی نیاز به راه اندازی، سرویس، نگهداری و بازدیدهای دوره‌ای براساس یک برنامه مدون و منظم توسط شخص یا اشخاص مطلع و آشنا به کار دارد. سیستم‌های تأسیساتی اعم از پمپ، لوله‌ها، دیگ، پخش کننده‌ها و ... هم باید از این قاعده پیروی کنند. بازدید و سرویس‌های پیشگیرانه باعث افزایش راندمان، کاهش خرابی و هزینه و افزایش عمر دستگاه می‌شود. یونیت هیترها که جزئی از یک سیستم تأسیساتی می‌باشند باید قبل از شروع فصل سرما مطابق با جداول مخصوص به خود بازدید و سرویس و سپس راه اندازی شوند.

چه مواردی باید در بازدید و سرویس یونیت هیتر بررسی شوند؟

تمیز کاری

- اجسام خارجی متفرقه که بر روی موتور افتاده یا ریخته باشد، از طریق سوراخ‌های موجود در محفظه موتور ممکن است به داخل نفوذ کنند.
- گرد و خاک روی پوسته و بین فین‌های پوسته باید تمیز شوند. گرد و خاک به عنوان عایق حرارتی عمل می‌کند.
- گرد و خاک انباسته شده روی پره‌ها تمیز شوند چون باعث به هم خوردن بالانس پره‌های فن می‌شود.

کنترل صدا و لرزش


- صدای دستگاه باید نرم باشد. هر گونه صدایی غیر معمول علامت وجود اشکال است. خرابی بلبرینگ‌ها یکی از عوامل مؤثر در معیوب شدن موتورها است. یاتاقان‌ها به شافت یا مجموعه روتور اجرازه می‌دهند تا به آزادی و نرمی در پوسته موتور بچرخند. یاتاقان‌ها در دو انتهای شافت موتور قرار دارند. لقی مجاز در جهت محور شافت ۱ تا ۳ و در جهت شعاع ۰/۰ تا ۰/۳ میلی‌متر می‌باشد، هر چه لقی کمتر باشد (به صفر نزدیک‌تر)



شکل ۱۶-نمایش بلبرینگ و روتور موتور الکتریکی

بهتر است. چنانچه یاتاقان‌های موتور خراب شده باشند، در اثر چرخش گرم شده و صدای کنند. هنگام بروز این اشکال باید هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض یاتاقان اقدام شود. برای کاهش صدا و عملکرد بهتر و افزایش عمر الکتروموتور، بلبرینگ‌ها در دوره‌های زمانی معین با توجه به کارکرد گریس کاری می‌شوند.

■ برای بررسی سالم بودن یاتاقان‌ها، موتور را بر روی یک سطح محکم قرار داده و یک دست خودتان را بر روی موتور بگذارید و شفت موتور را با دست دیگر بچرخانید. بدقت نگاه کنید، حس کنید و گوش دهید به هر علامتی از صدای خشکی، سایش، خرد شدن فلز، یا ناهمواری گردش روتور یا لقی جانبی و رفت و برگشتی شافت برخورد کردید علامت وجود خرابی یاتاقان یا بلبرینگ است.

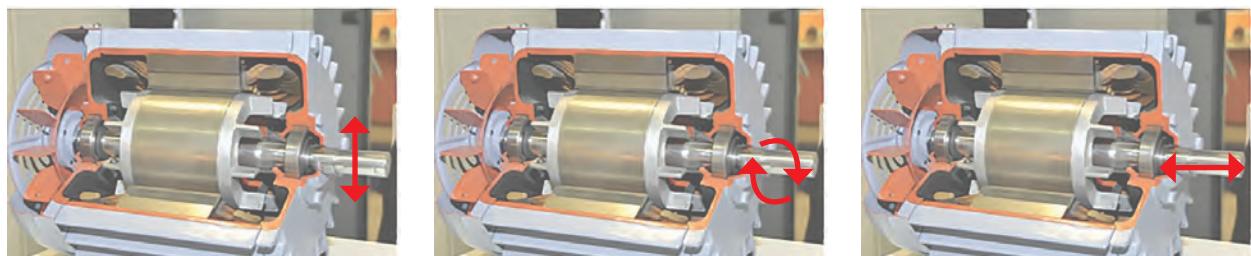

شکل ۱۷- کنترل ظاهری بلبرینگ موتور یونیت هیتر

- پیچ‌های الکتروموتور باید محکم باشند در صورتی که در اثر لرزش شل شده‌اند آچار کشی شوند.
- سوراخ‌های محل نصب الکتروموتور یا پایه سالم باشند.
- لقی شافت الکتروموتور در جهت محور و شعاع شافت باید بررسی شوند لقی باید در محدوده مجاز باشد.

کنترل ظاهری


- در مواردی ممکن است قسمت وسط پوسته موتورهای تک فاز تغییر رنگ داده باشد تغییر رنگ نشان دهنده وجود حرارت اضافی است.
- سیم‌های ورودی به الکتروموتور باید بازدید شوند سیم‌ها در صورت شل بودن بیش از حد گرم شده و پوشش آنها خشک می‌شود و در نتیجه باعث گرم شدن بیش از حد، اتصالی و سوختن موتور می‌شوند.
- بررسی فین‌های کوبل در صورت خرابی با شانه مخصوص فین مرتب شوند.
- شیرهای رفت و برگشت و همچنین شیر هوایگیری^۱ بازو بسته و باید از سالم بودن آن مطمئن شد.



شکل ۱۸- کنترل ظاهری موتور یونیت هیتر

■ کنترل سالم بودن سیم پیچ الکتروموتور

برای آزمایش سالم بودن یا خرابی و اصطلاحاً سوختگی الکتروموتور با استفاده از یک دستگاه مولتی متر و کنترل اهم و اندازه گیری مقدار مقاومت موتور می توان از سالم یا معیوب بودن موتور مطلع شد. دستگاه اهم متر باید همیشه مقدار مقاومتی در محدوده مگا اهم را نشان دهد. بعضی اوقات مقدار مقاومت به چند صد هزار اهم نیز می رسد. اما هر چه مقاومت بیشتر باشد بهتر است. مقاومت زیر 500 کیلو اهم بین هر یک از سر سیم های موتور با بدنه دستگاه نشان دهنده سوخته بودن سیم پیچ و اتصال آن با بدنه است.

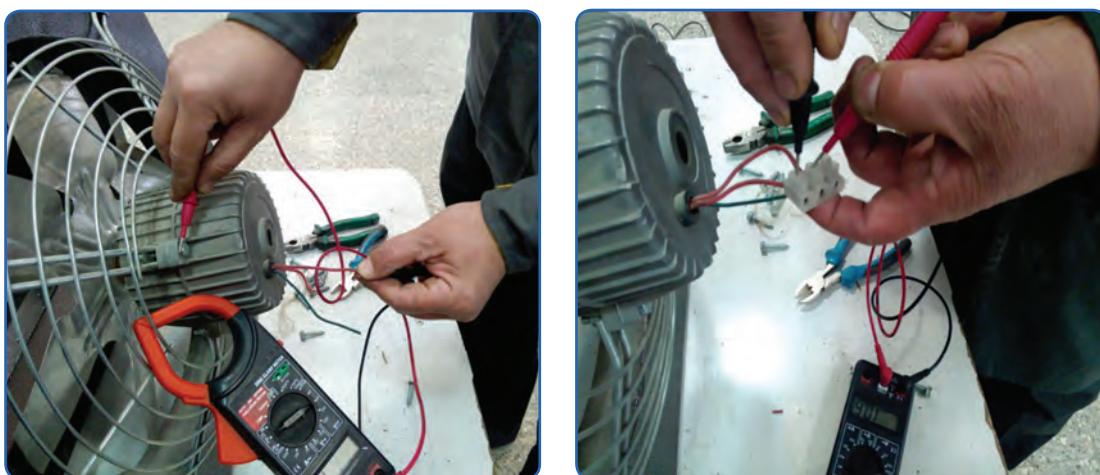

شکل ۱۹- اندازه گیری مقاومت اهمی موتور یونیت هیتر

عیب یابی مدار برق یونیت هیتر

جدول ۷- عیب یابی مدار برقی یونیت هیتر

اگر دستگاه یونیت هیتر روش نمی شود موارد زیر را بررسی کنید.	
کنتاکت های ترموموستات را بررسی کنید. ابتدا ترموموستات را باز کرده و با یک قلم موی کوچک محل کنتاکت ها را تمیز کنید.	ترموستات عمل نمی کند.
اگر ترموموستات از نوع کنترل دار است باطری را بررسی کنید.	
شرایط مکان نصب ترموموستات را بررسی نمایید.	
با استفاده از یک تستر یا فاز متر در حالت وصل خروجی فیوز را کنترل کنید.	فیوز خراب شده است.
مدار سیم کشی را از ورودی به موتور جدا و بررسی کنید.	سیم کشی اشکال دارد.
موتور را با استفاده از اهم متر آزمایش کنید.	موتور سوخته است.

کارگاهی



موضوع: عیب یابی مدار یونیت هیتر

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
مولتی متر دیجیتال یا عقربه‌ای	یک عدد	فاز متر	یک عدد

دستورکار:

به کمک مولتی متر مدار بندی یونیت هیتر کار عملی ۳ را کنترل نمایید و از صحت عملکرد تجهیزات و روش بازرسی گزارش تهیه نمایید و در حین کار آمپر و ولتاژ را اندازه گیری کنید. اعداد به دست آمده را با پلاک موتور مقایسه نمایید. جهت صحیح چرخش موتور را کنترل کرده و نتایج را در جدول زیر یادداشت و به هنرآموز مربوطه تحويل دهید.



- ۱- همواره از دستکش استاندارد مقاوم در مقابل برق گرفتگی استفاده نمایید.
- ۲- دستگاه یونیت هیتر در کارخانه تست برق می‌شود. ولی ممکن است در حمل و نقل تعدادی از سر سیم‌ها شل شده باشند. نصاب باید سر سیم‌ها را کنترل نماید. برای کنترل از ابزار سالم و مناسب استفاده کنید.
- ۳- هنگام آزمایش فن مواطع دست‌های خود باشید.
- ۴- در حین سیم‌بندی برق مدارات برقی از مسیر مناسبی به غیر روی زمین کابل را عبور دهید.
- ۵- در هنگام کار با مولتی متر در ابتدا تنظیم را روی بالاترین رنج دستگاه قرار دهید. زیرا موتورها و خازن آن منبع ولتاژ بالای گذرا هستند.
- ۶- کلید انتخاب دستگاه را آهسته و بدون ضربه بچرخانید.

- ۱- سیم و کابل استفاده شده را برای استفاده مجدد در انبار نگهداری نمایید.
- ۲- برای جلوگیری از سوختن مولتی متر قبل از اتصال پروب به سیم و سر سیم از تنظیم درست آن مطمئن شوید.
- ۳- قبل از برش کاری لوله‌ها را به دقیقیت اندازه گیری کنید تا از هدر رفت لوله‌ها جلوگیری شود.

ارزشیابی شایستگی راه اندازی یونیت هیتر

شرح کار:

کنترل جهت حرکت پروانه موتور

هوایگیری

تنظیم دریچه

کنترل شدت جریان دستگاه

استاندارد عملکرد:

راه اندازی یونیت هیتر با رعایت نکات فنی و ایمنی و با توجه به دستورالعمل سازنده

شاخص‌ها:

تمیز کردن پره‌ها (کنترل جهت حرکت فن) با توجه به نوع دستگاه

باز کردن شیرها و هوایگیری برابر راهنمای راه اندازی

تنظیم دمپر هوا برابر راهنمای راه اندازی

اندازه‌گیری شدت جریان با توجه به پلاک موتور

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر دارای تهويه کافی، یک یونیت هیتر نصب شده سقفی یا دیواری با آب گرم

زمان: ۲ ساعت

ابزار و تجهیزات:

نقشه کار دستورالعمل سازنده - آچار فرانسه - آچار لوله‌گیر - فازمتر - انبردست - سیم‌چین - سیم لخت کن - آچار تخت -

آچار بکس - آوومتر - آچار آلن

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	سرویس یونیت هیتر	۱	
۲	باز کردن شیر فلکه و هوایگیری	۱	
۳	راه اندازی یونیت هیتر	۲	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- شناسایی نیاز برای بهبود فردی			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
۴- تمیز کردن محیط کار			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.





پودمان ۴

نصب و راه اندازی پخش کننده های تابشی



واحد یادگیری ۶ نصب و راه اندازی پخش کننده های تابشی

مقدمه

سیستم گرمایشی تابشی از انتقال گرما به روش تابشی در محیط استفاده می‌کند. این سیستم با گرمایش هوا کار نمی‌کند بلکه گرما را به اجسام تابش می‌کند. شما یک صبح آفتابی در اوخر زمستان بیرون می‌روید و هنگامی که اشعه‌های مادون قرمز نامرئی خورشید به شما می‌رسند و گرمای خورشید را احساس می‌کنید، از نوعی گرمایش تابشی بهره‌مند می‌شوید.



در این پودمان با انواع دستگاه‌های تابشی و روش نصب و سرویس و نگهداری آنها آشنا خواهید شد.

استاندارد عملکرد

نصب و راه اندازی دستگاه‌های تابشی با توجه به دستورالعمل سازنده

پیش‌نیازها

فیزیک، صدا، شدت صوت


انتقال گرما

گفت و گوی
کلاسی



باتوجه به شکل روش های انتقال گرما را مشخص کنید.

تفاوت گرما و دما را توضیح دهید. با ذکر حداقل یک مثال

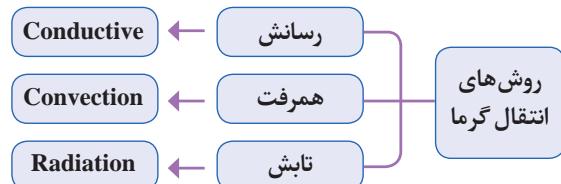

شکل ۱- روش های انتقال گرما

در پخش کننده های گرمایی جدول زیر، عمدۀ گرما با چه روشی انتقال می یابد؟

گفت و گوی
کلاسی



پخش کننده گرمایی	تابش	همرفت	رسانش	پخش کننده گرمایی	تابش	همرفت	رسانش	پخش کننده گرمایی
بخاری				گرمایش از کف				
شومینه				رادیاتور قرنیزی				
رادیاتور پنلی				گرمایش تابشی				
رادیاتور آلومینیومی				اسپلیت گرمایشی				
یونیت هیتر				فن کوئل				



در هر سیستم گرمایشی از تجهیزاتی استفاده می‌شود. لیست تعدادی از این تجهیزات در جدول زیر آمده است. در جلوی هر سیستم گرمایشی شماره تجهیزات مربوط به آن را بنویسید.

سیستم گرمایشی	شماره لیست تجهیزات
بخاری / شومینه	
پکیج دیواری	
موتورخانه	

نام تجهیزات لازم: ۱- رادیاتور ۲- رادیاتور قرنیزی ۳- کلکتور ۴- لوله پنج لایه ۵- پکیج دیواری ۶- مشعل ۷- سوخت گازی ۸- سوخت گازوئیلی ۹- سختنی گیر ۱۰- منبع کویلی ۱۱- مخزن دوجداره ۱۲- مخزن انبساط ۱۳- پمپ ۱۴- انرژی برق ۱۵- ترموموستات ۱۶- اکوستات ۱۷- دیگ آب ۱۸- دودکش ۱۹- یونیت هیتر ۲۰- فن کوئل ۲۱- کنوکتور ۲۲- لوله فولادی جوشی

سیستم گرمایش تابشی:


گرمای تابشی از امواج مادون قرمز الکترومغناطیسی نامرئی برای گرم کردن استفاده می‌کنند. گرمای تابشی، هوا را گرم نمی‌کند بلکه اجسامی که در مسیر مستقیم اشعه مادون قرمز قرار دارند، به سرعت انرژی را جذب می‌کنند. هنگامی که آنها گرم می‌شوند، گرمای را به اجسام دیگر در فضای موردنظر می‌فرستند. در این سیستم نیازی به گرم کردن هوای داخل سالن نیست و گرما به صورت تابشی نظیر تابش خورشید توسط یک صفحه بازتابنده به نقاط موردنظر می‌تابد. در دستگاه گرمایش تابشی گاز شهری توسط یک مشعل با شعله بلند طولانی، درون لوله‌ای با ضریب تابش بالا می‌سوزد. گرما ایجاد شده به امواج گرمای مادون قرمز تبدیل و به وسیله سطوح منعکس کننده که به شکل ذوزنقه در قسمت بالای دستگاه قرار گرفته، به نقاط موردنظر می‌تابد.



شکل ۲- بخاری گرمایش تابشی مادون قرمز لوله ای



شکل ۳- پخش کننده گرمایش سرامیک تابشی مادون قرمز

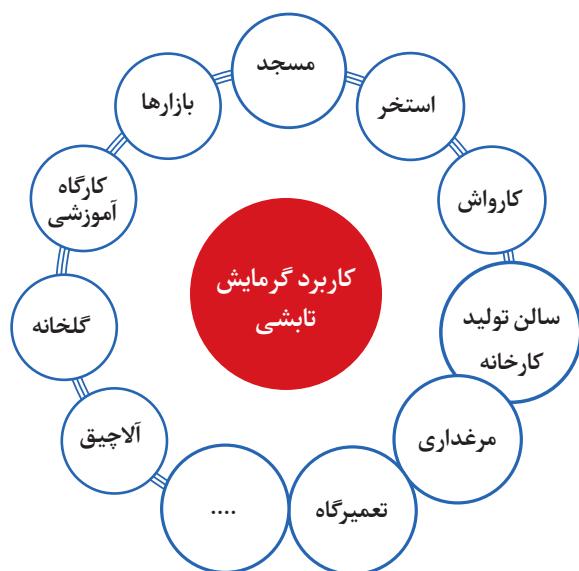


کاربرد گرمایش تابشی:

دستگاه های گرمایش تابشی در بسیاری از اماکن به خصوص در بخش غیر خانگی کاربرد دارد نمودار رو به رو کاربردهای این نوع سیستم گرمایشی را نشان می دهد. آیا اماکن دیگری را می توانند مثال بزنند.



نام مکان که سیستم گرمایش تابشی در آن استفاده شده است را زیر هر شکل بنویسید.




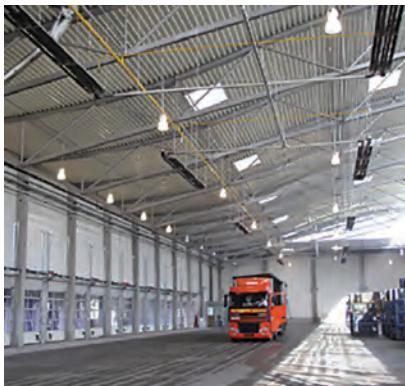




شکل ۴- مزایای گرمایش تابشی

سطح پوشش تحت گرمایش، به وسیله گرمکن‌های تابشی به صورت متمرکز و از بالا به سمت پایین می‌باشد
شکل زیر را مشاهده نمایید.

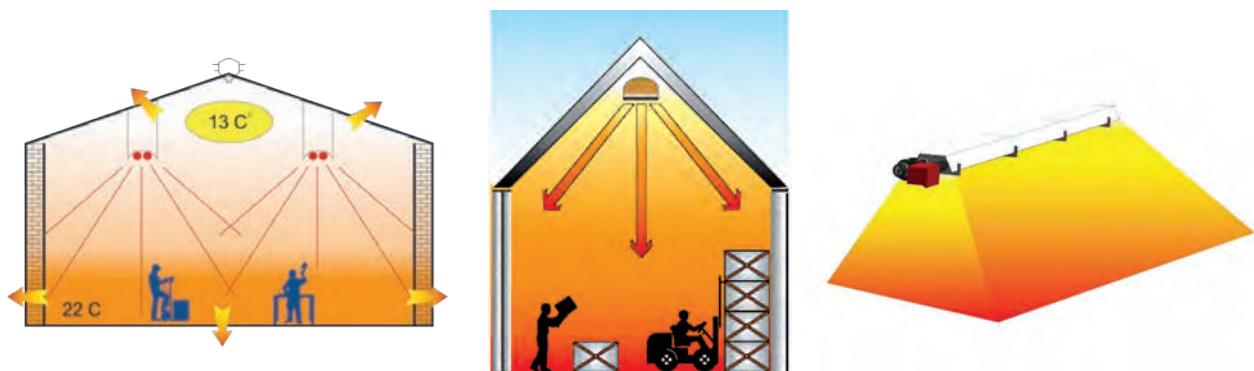

شکل ۵- سیستم گرمایش تابشی

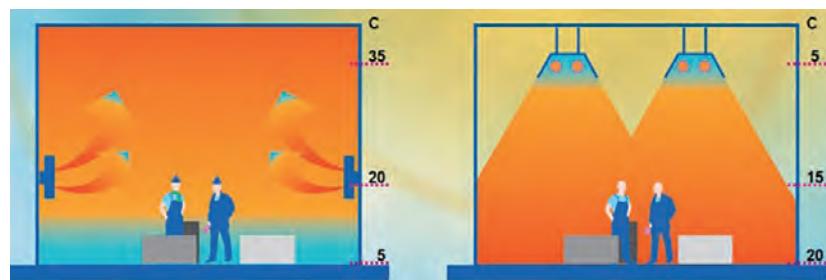



شکل ۶. مقایسه گرمایش تابشی با همرفت



شکل ۷. مقایسه گرمایش تابشی با یونیت هیتر





اجزای بخاری تابشی با لوله u شکل





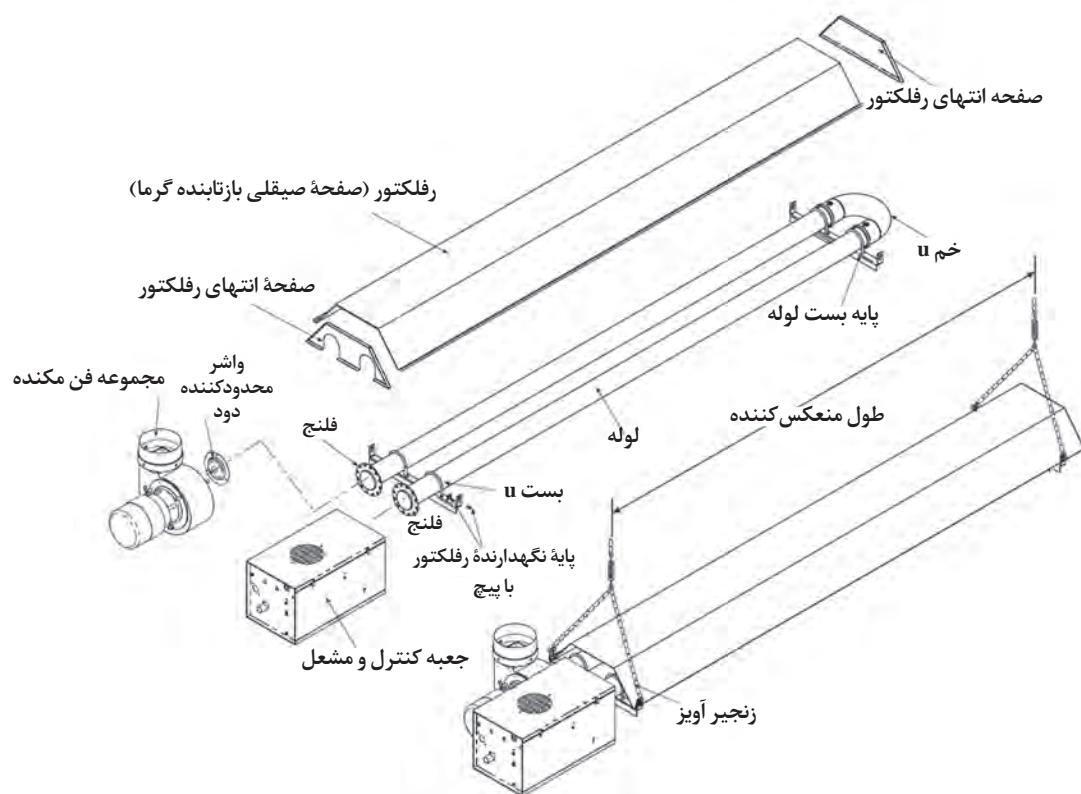


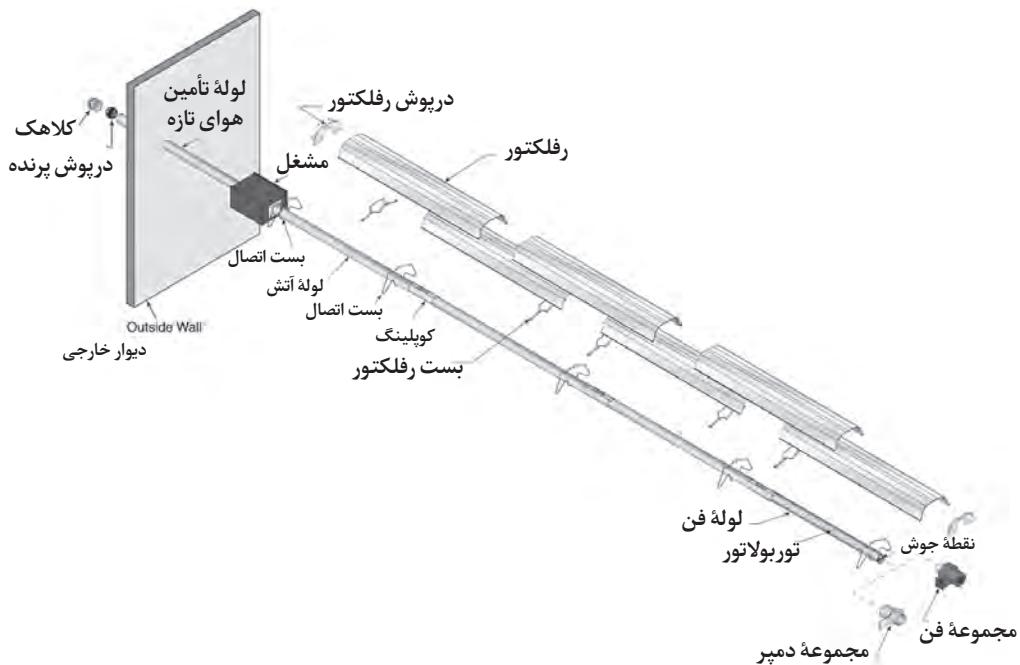


معرفی اجزای گرمایش تاپشی لوله‌ای


معرفی اجزای گرمایش تابشی لوله‌ای			
لوله آتش: این لوله در محل خروجی شعله از مشعل دستگاه نصب می‌شود			
به منظور افزایش طول لوله و افزایش سطح انتقال یک لوله رابط آلومینیومی به لوله آتش متصل می‌شود.			لوله خروجی با توجه به نوع گرمکننده ممکن است یک لوله یا دو لوله باشد نوع دو لوله به صورت U بسته می‌شود.
بعد از لوله آلومینیومی یک قطعه لوله فولادی وصل می‌شود که به فن متصل است روی جداره داخلی صفحاتی به شکل مارپیچ جوشکاری (خال جوش) شده‌اند که به عنوان توربولاتور یا تأخیرانداز خروج محصولات احتراق عمل می‌کند تمام طول لوله متصل به فن دارای توربولاتور است. گاهی جنس توربولاتور از ورق فولادی زنگ نزن می‌باشد.			
لوله آتش و لوله میانی یا رابط آلومینیومی و لوله انتهایی به وسیله کوپلینگ که معمولاً به صورت فشاری به هم متصل شده و از نوع قفل‌شونده می‌باشند.			کوپلینگ مونتاژ لوله‌ها

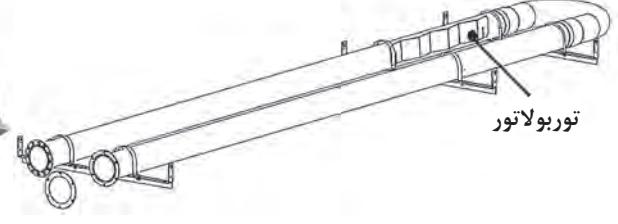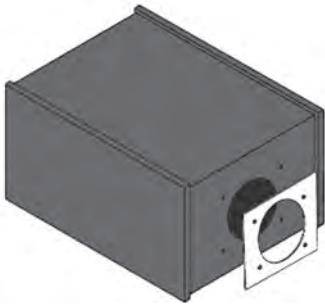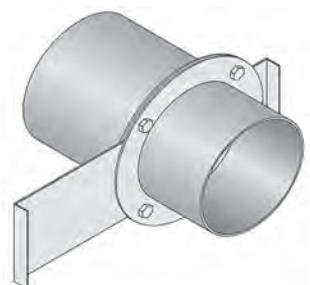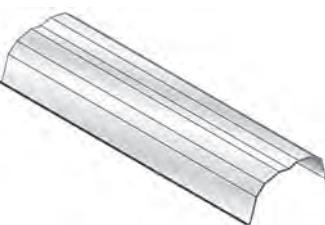		
<p>برای نگهداشتن لوله ها و رعایت فاصله بین آنها از بست و کورپی استفاده می شود</p>		<p>بست اتصال لوله U</p>
<p>مشعل و کنترل کننده های آن داخل محفظه ای قرار گرفته اند و لوله آتش به فلنج تعبیه شده روی آن متصل می گردد. هنگام نصب دریچه دید شعله باید رو به پایین نصب شود.</p>		<p>جهة کنترل و مشعل</p>
<p>در سیستم هایی که از چند مشعل استفاده شده باشد به جای فن یک دمپر در لوله نصب می شود.</p>		<p>مجموعه دمپر</p>
<p>به منظور منعکس کردن یا بازتابش گرما به سمت پایین از صفحات رفلکتور که از جنس آلومینیوم یا فولاد استنلس استیل می باشد استفاده می شود. در بعضی از مدل ها برای ایجاد بازدهی بالا از صفحه رفلکتور داخلی و خارجی استفاده می شود.</p>		<p>رفلکتور (بازتاب کننده)</p>

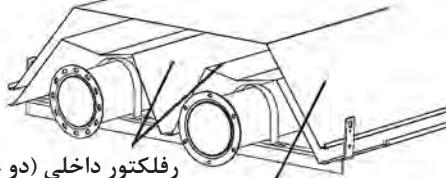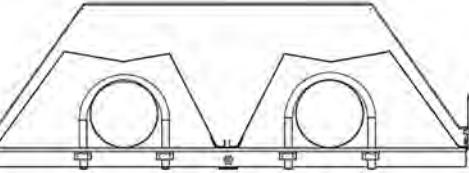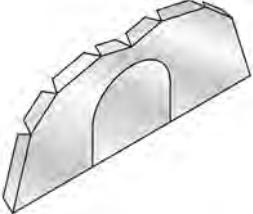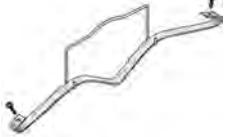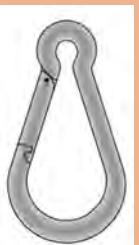 <p>رفلکتور داخلی (دو عدد) رفلکتور خارجی (یک عدد)</p>		
<p>دو انتهای صفحه رفلکتور یا بازتابش به وسیله دو درپوش بسته می‌شود. لوله توسط بست به رفلکتور وصل می‌گردد.</p>		<p>درپوش رفلکتور</p>
		
<p>بست اتصال رفلکتور و لوله</p>	<p>بست اتصال رفلکتور و لوله</p>	<p>بست اتصال رفلکتور به سقف</p>
 <p>Bow Shackle</p>	 <p>Height Adjuster</p>	 <p>Spring Hook</p>
<p>قلاب زنجیرآویز</p>	<p>قلاب قابل تنظیم زنجرآویز</p>	<p>چنگک زنجیرآویز</p>
<p>برای خروج محصولات احتراق و همچنین مکش هوای لازم برای احتراق از یک مجموعه فن مکنده متصل به لوله انتهایی یا اصطلاحاً لوله فن می‌شود و دود را مکش کرده و خارج می‌کند با خروج محصولات احتراق فضای برای ورود اکسیژن موردنیاز مشعل وارد محفظه احتراق می‌گردد.</p>		<p>مجموعه فن مکنده</p>

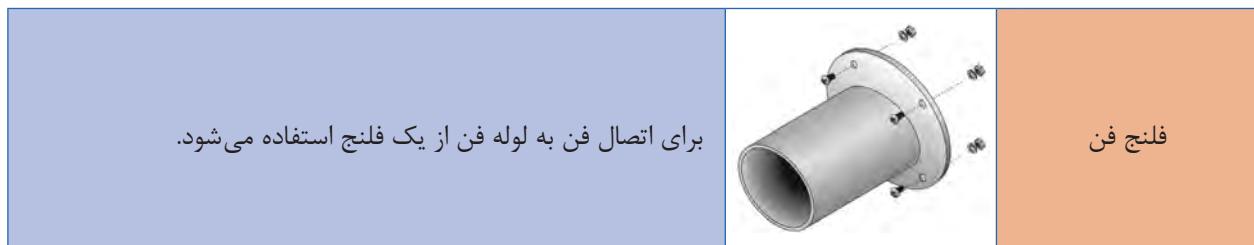

روش آبیزکردن بخاری تابشی

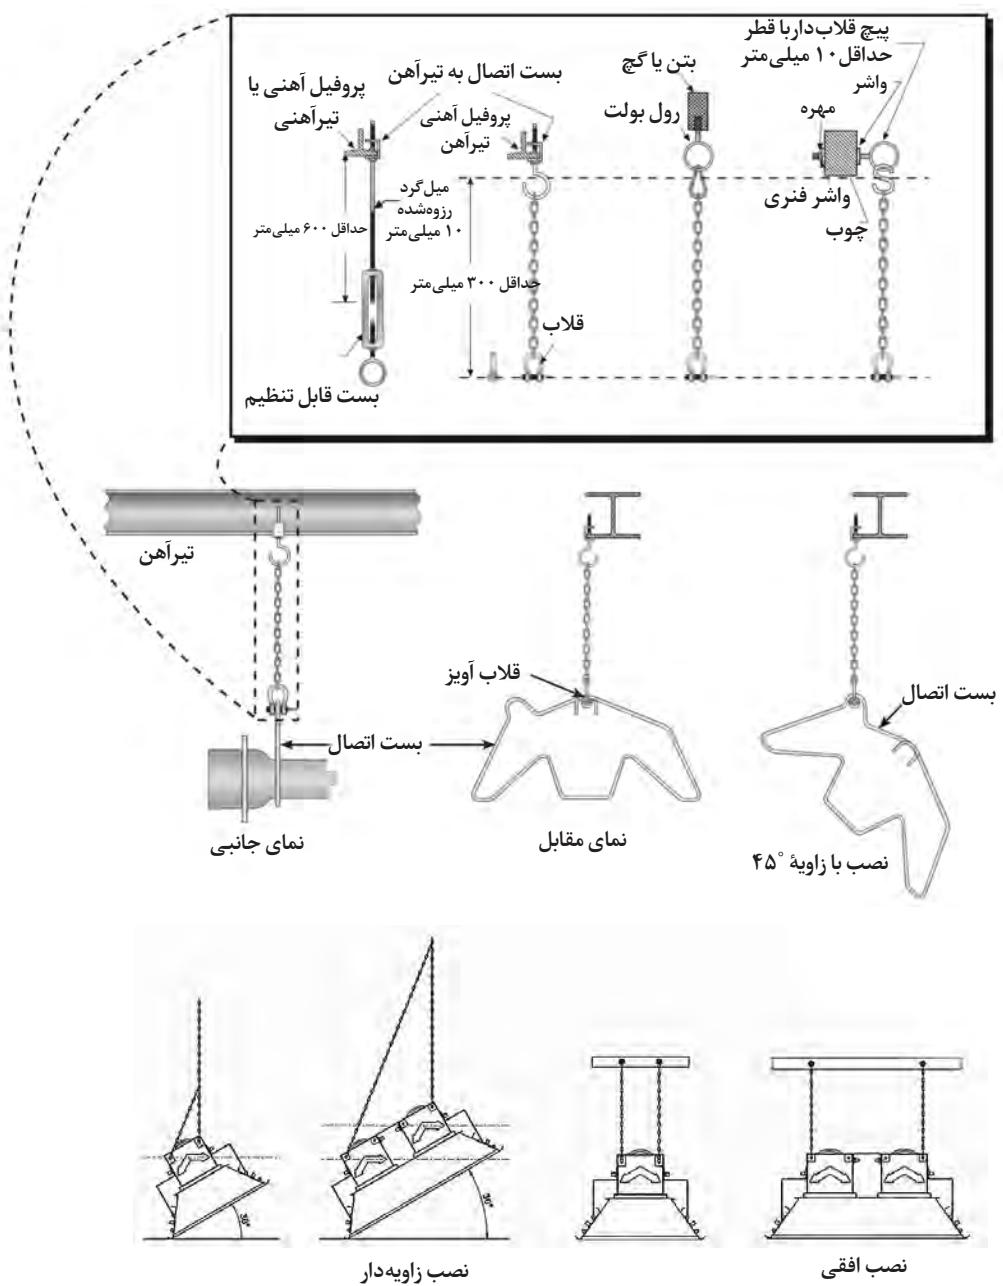

مونتاژ دستگاه گرم کننده

مونتاژ رفلکتور

بعد از تعیین محل نصب دستگاه قلاب‌های مربوط به سقف را بیندید.

فاصله بین قلاب‌های سقف باید به گونه‌ای باشد که بست در قسمت همپوشانی دو قطعه رفلکتور قرار گیرد.

بست اتصال رفلکتور و لوله را در محل مخصوص به خود قرار دهید.



هر قطعه از رفلکتور با قطعه بعدی باید همپوشانی داشته باشد مقدار همپوشانی حداقل ۱۵۰ میلی‌متر است.

بستهای رفلکتور نباید با لوله بعد در تماس باشند.

دو انتهای رفلکتور به وسیله درپوش با استفاده از گیره مخصوص مسدود می‌گردد.



مونتاژ رفلکتور

رفلکتور نباید با لوله، بعد مونتاژ تماس داشته باشد.

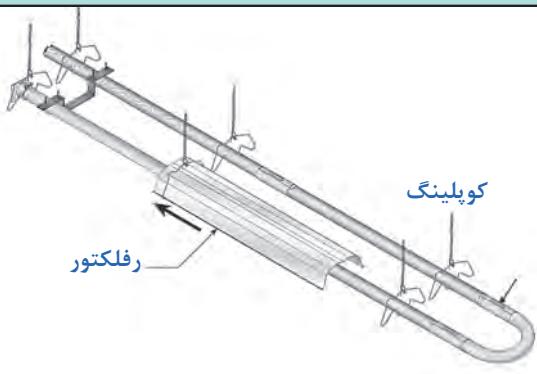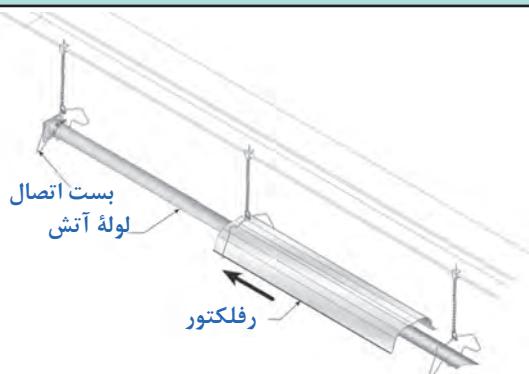



خطی مستقیم

U شکل

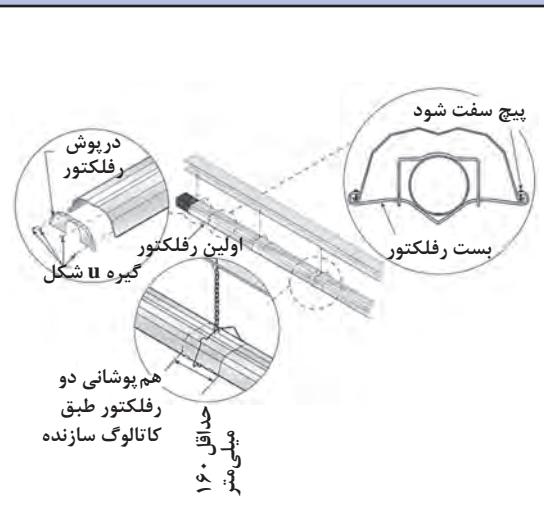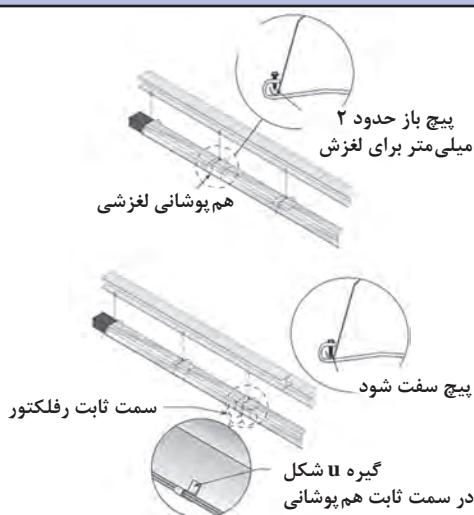


اتصال چند پخش کننده تابشی به یک لوله فن


در این حالت فن در انتهای لوله فن مشترک نصب می‌شود. این سیستم نیاز به دودکش دارد.

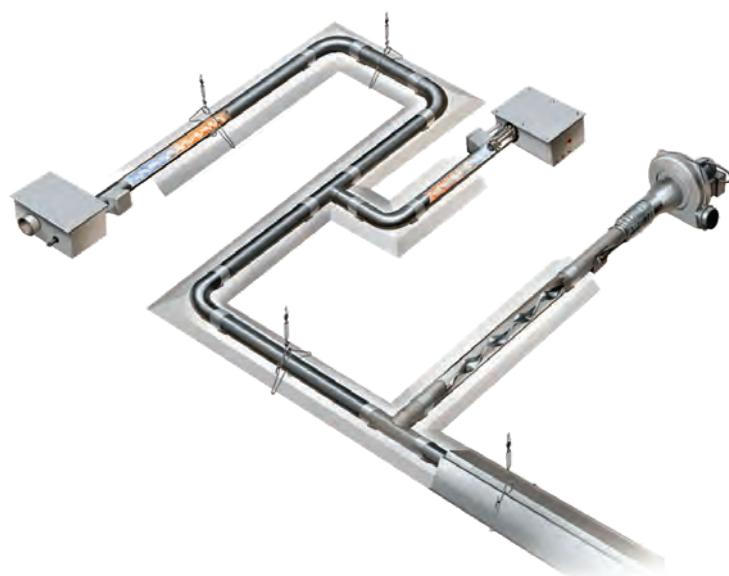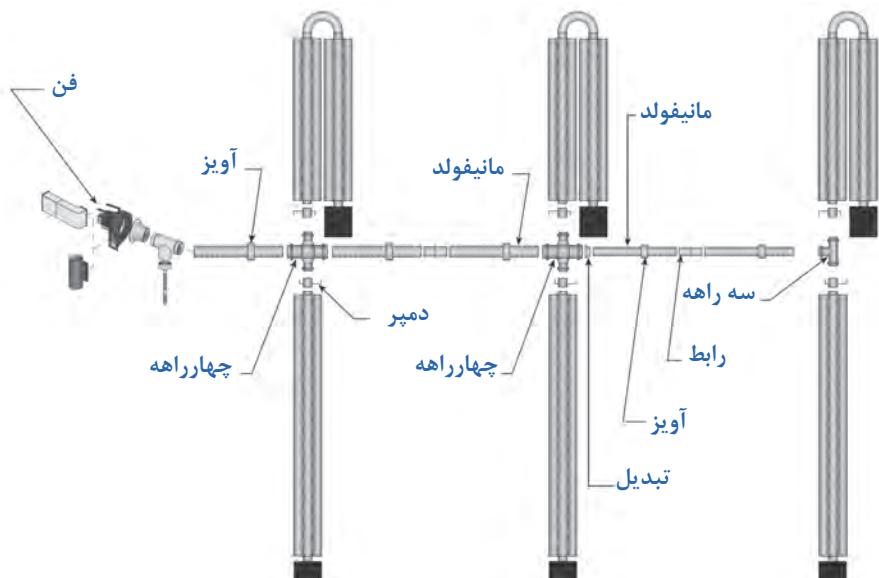

روش برش رفلکتور در حالت چند مشعله

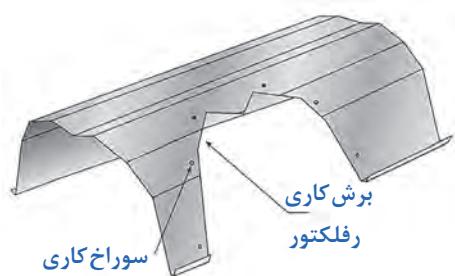


اتصال لوله درین در روش چند مشعله یکی از محصولات احتراق بخار آب است. چون در حالت چند مشعله مسیر لوله‌های فن نسبت به حالت یک مشعله طولانی است بخار آب به آب تبدیل می‌شود بنابراین سیستم به دلیل تولید کندانس آب نیاز به درین (لوله تخلیه) دارد.

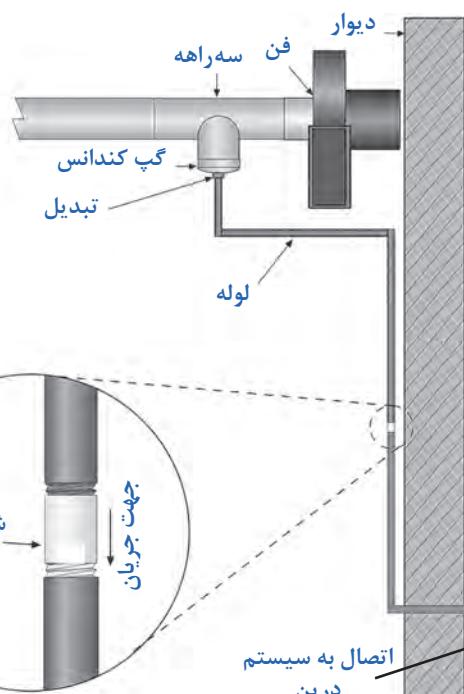

بار گرمایی تولیدشده توسط پخش کننده تابشی

پخش کننده‌های تابشی دارای دو حالت در تولید گرما هستند.

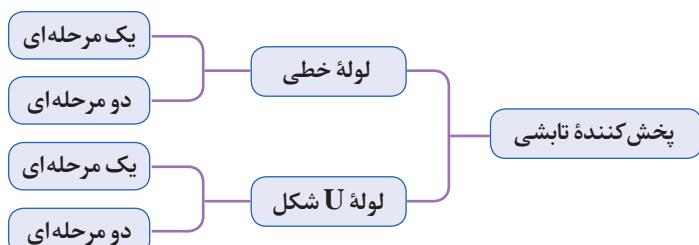

تفاوت یک مرحله ای با دو مرحله ای در میزان بار گرمای تولید شده می باشد. در یک مرحله ای جعبه کنترل و مشعل حداکثر بار گرمایی را تولید می نمایند. ولی در دو مرحله ای دارای دو حالت بارگرمایی بالا(High) با گرمایی پایین(Low) می باشد


در جدول زیر دو نمونه از تولیدات یک شرکت به عنوان مثال داده شده است. برای انتخاب مدل مناسب باید بار گرمایی محیط را محاسبه کرد. سپس نوع مناسب را از داخل کاتالوگ تولیدکننده انتخاب کرد. حداقل ارتفاع نصب برای ایجاد شرایط آسایش و توزیع یکنواختی گرما در جداول داده می شود. و ارتفاع کمتر از آن باعث سوختگی پوست و لباس می شود. از پارامترهای دیگر انتخاب طول کلی پخش کننده تابشی است. دامنه بار گرمایی تولیدی توسط بخاری سقفی تابشی از ۲۰ الی ۲۵۰ هزار می باشد در جدول های زیر قسمتی از کاتالوگ سازنده ها آورده شده است.

به مقادیر توان گرمایی (Btu/hr) برای حالات High و Low مشعل های دو مرحله ای در جداول زیر دقّت کنید. نسبت بار گرمایی یک مرحله ای با کدام حالت دو مرحله ای برابر است؟




جدول ۱- مشخصات بخاری تابشی لوله U شکل گازسوز

مدل	یک مرحله ای Btu/hr	دو مرحله ای		حداقل ارتفاع نصب به متر	طول کل لوله متر
		Btu/hr High	Btu/hr Low		
U20	20000	20000	-	2/5	4/6
U30	30000	30000	-	2/5	4/6
U40	40000	40000	25000	2/5	4/6
U50	50000	50000	31500	2/5	4/6

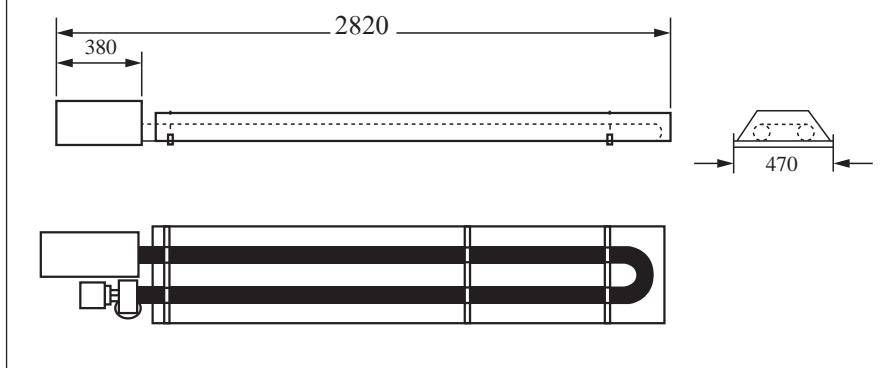


جدول ۲- مشخصات بخاری تابشی لوله U شکل گازسوز

مدل	یک مرحله‌ای	دو مرحله‌ای		حداقل ارتفاع نصب به متر	طول کل لوله متر	طول کل دستگاه متر L	عرض رفلکتور متر W	ارتفاع رفلکتور متر H
		High	Low					
HU 85	85000	85000	50000	4	6/1	4	0/7	0/2
HU 110	110000	110000	71500	4/6	1/9	5/5	0/7	0/2
HU 145	145000	145000	88500	5/5	12	7	0/7	0/2
HU 175	175000	175000	114000	5/8	15	8/6	0/7	0/2
HU 200	200000	200000	125000	6/4	18	10	0/7	0/2



جدول ۳- مشخصات بخاری تابشی لوله خطی شکل گازسوز

مدل	یک مرحله‌ای	دو مرحله‌ای		حداقل ارتفاع نصب به متر	طول کل لوله	طول کل دستگاه L متر	عرض رفلکتور	ارتفاع رفلکتور
		High	Low					
HL 85	85000	85000	50000	4	6/1	6/8	0/3	0/2
HL 110	110000	110000	71500	4/6	9/1	10/1	0/3	0/2
HL 145	145000	145000	88500	5/5	12/2	13/2	0/3	0/2
HL 175	175000	175000	114000	5/8	15/2	16/2	0/3	0/2
HL 200	200000	200000	125000	6/4	18/3	19/30	0/3	0/2

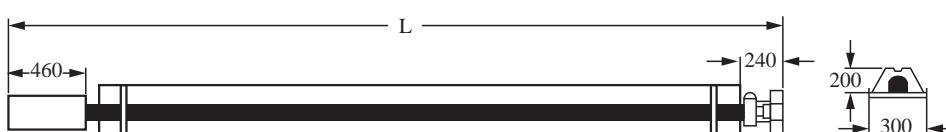


ابعاد ۴۶۰ و ۲۴۰ میلی‌متر فقط برای مدل HL ۸۵ می‌باشد. برای سایر ابعاد بزرگ‌تر است.

مقایسه محدوده ایجاد گرمایی در پخش کننده‌های خطی و U

وقتی می‌خواهیم یک منطقه خاص را گرم کنیم سیستم U ارجحیت دارد. توزیع گرما در این مدل یکنواخت‌تر از حالت لوله مستقیم است.

وقتی می‌خواهیم فضای کاری را زون‌بندی کنیم از لوله خطی استفاده می‌کنیم.

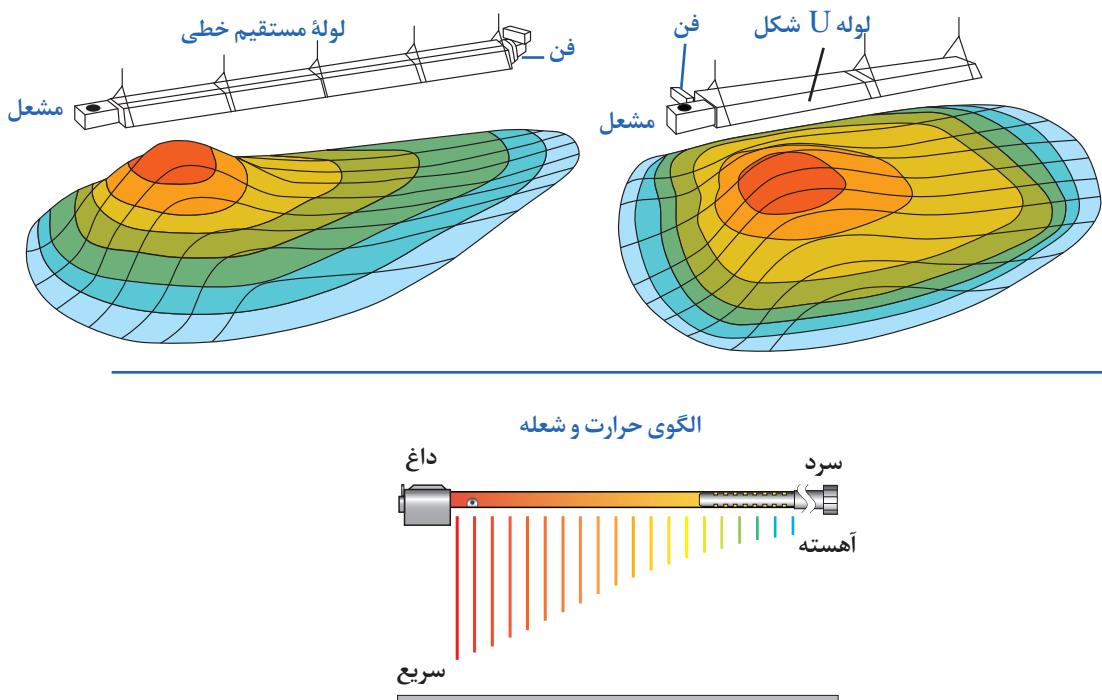

برآورد تقریبی بار گرمایی در کف

در این روش میدان گرمایی ایجاد شده با یک هرم تقریب زده می شود. و ابعاد نشان داده شده در شکل زیر محاسبه می شود.

محاسبه سطح کف در سیستم لوله خطی	محاسبه سطح کف در سیستم لوله U
ارتفاع نصب شده $X = 1/8 \times$	ارتفاع نصب شده $X = 2, 2 \times$
طول کل لوله + ارتفاع نصب شده $Y = 1/8 \times$	طول کل لوله + ارتفاع نصب شده $Y = 2, 5 \times \frac{L}{2}$

گام اول: محاسبه بار گرمایی که محیط از دست می دهد.

گام دوم: اعمال ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی با توجه به ارتفاع نصب در سالن

گام سوم: انتخاب نزدیک ترین تولیدکننده بار گرمایی با توجه به گام دوم

گام چهارم: محاسبه سطح کف گرم شده توسط دستگاه

در صورت انتخاب بخاری سقفی تابشی مادون قرمز باید این اتلاف را ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی ضرب نمود تا بار گرمایشی تابشی به دست آید.

رابطه برآورده بار تابشی

اتلاف گرمایی × ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی = بار گرمایی تابشی

جدول ۴- ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی با توجه به ارتفاع نصب

ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی	ارتفاع نصب بخاری تابشی لوله‌ای (متر)	ضریب اصلاح بار گرمایی تابشی	ارتفاع نصب بخاری تابشی لوله‌ای (متر)
۰/۹۳	۱۲/۸	۰/۸	۴/۹
۰/۹۴	۱۳/۴	۰/۸۱	۵/۵
۰/۹۵	۱۴/۰	۰/۸۲	۶/۱
۰/۹۷	۱۴/۶	۰/۸۳	۶/۷
۱/۰۰	۱۵/۲	۰/۸۴	۷/۳
۱/۰۲	۱۵/۸	۰/۸۵	۷/۹
۱/۰۴	۱۶/۵	۰/۸۶	۸/۵
۱/۰۶	۱۷/۱	۰/۸۷	۹/۱
۱/۰۸	۱۷/۷	۰/۸۸	۹/۸
۱/۱	۱۸/۳	۰/۸۹	۱۰/۴
۱/۱۲	۱۸/۹	۰/۹	۱۱/۰
۱/۱۴	۱۹/۵	۰/۹۱	۱۱/۶
۱/۱۵	۱۹/۸	۰/۹۲	۱۲/۲

ارتفاع نصب موجود در محل با توجه به تکیه‌گاه و ارتفاع آویز زنجیر و میله تعیین می‌شود. این ارتفاع از کف تا لوله بخاری سقفی تابشی می‌باشد.

مثال ۱: اتلاف بار گرمایی فضای یک استخر $\frac{\text{btu}}{\text{hr}} ۳۵۰۰۰$ محسوبه گردیده است.

- ۱- با توجه به این بار گرمایی مطلوب است انتخاب مدل بخاری تابشی سقفی لوله ای U از جداول نمونه کتاب
- ۲- در صورت نصب این بخاری در ارتفاع $۵/۵$ متر ابعاد کف فضای تابش را محاسبه نمایید.

پاسخ:

$$\text{اتلاف گرمایی} \times ۸۱ = \text{بار گرمایی تابشی}$$

$$۸۱ \times ۳۵۰۰۰ = ۲۸۳۵۰ = \text{بار گرمایی تابشی}$$

$$۲۸۳۵۰ \div ۲ = ۱۴۱۷۵ = \text{پنجاه درصد بار گرمایی تابشی}$$

مدل HU145 با توجه به جدول مدل های لوله U شکل دارای ۱۴۵۰۰ $\frac{\text{btu}}{\text{hr}}$ می باشد.

جواب ۲:

$$Y = ۲/۵ \times \frac{\text{ارتفاع نصب شده}}{۲} + \frac{\text{طول کل لوله}}{۲} \quad \text{ارتفاع نصب شده} \times ۲, ۲$$

$$Y = ۲/۵ \times ۵/۵ + \frac{۱۲/۲}{۲} = ۱۳/۷۵ + ۶/۱ = ۱۹/۸۵ \text{m} \quad x = ۲, ۲ \times ۵, ۵ = ۱۲, ۱ \text{m}$$

مثال ۲: برای سوله زیر بخاری گرمایش تابشی از نوع لوله مستقیم خطی انتخاب نمایید اتلاف گرمایی معادل


$۳۵۰۰۰ \frac{\text{btu}}{\text{hr}}$ می باشد. ارتفاع نصب ۵ متر می باشد.

جواب:

$$\text{اتلاف گرمایی} \times ۸۱ = \text{بار گرمایی تابشی}$$

$$۸۱ \times ۳۵۰۰۰ = ۲۸۳۵۰ = \text{بار گرمایی تابشی}$$

$$۲۸۳۵۰ \div ۲ = ۱۴۱۷۵ = \text{پنجاه درصد بار گرمایی تابشی}$$

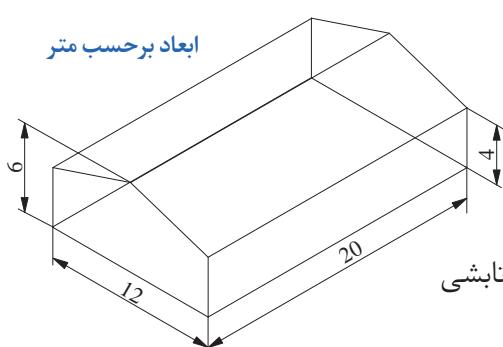

حالت اول: با این بار گرمایی تابشی می توان یک بخاری تابشی مستقیم نصب کرد. مدل HL145 طول این مدل $۱۳, ۲$ متر است. باید در وسط سوله در ارتفاع ۵ متر از کف نصب گردد.

محاسبه سطح کف تابش:

$$Y = 1/8 + \text{ارتفاع نصب شده} \times 5$$

$$Y = 1/8 \times 5 + 12/2 = 21/2 \text{ m}$$

$$\text{ارتفاع نصب شده} \times 5$$

$$X = 1/8 \times 5 = 9 \text{ m}$$

حالت دوم: می‌توان به جای یک بخاری تابشی سقفی دو عدد انتخاب و نصب کرد
در این حالت ۵۰ درصد بار تابش باید تقسیم بر دو شود.

$$141750 \div 2 = 70875 \frac{\text{btu}}{\text{hr}}$$

مدل HL85 می‌توان انتخاب نمود. طول این مدل ۸/۶ متر است. و در دوزون نصب می‌گردد.

محاسبه سطح کف تابش:

$$Y = 1/8 + \text{ارتفاع نصب شده} \times 8/1$$

$$Y = 1/8 \times 5 + 6/1 = 15/1 \text{ m}$$

$$\text{ارتفاع نصب شده} \times 8/1$$

$$X = 1/8 \times 5 = 9 \text{ m}$$

در دو عدد دستگاه فوق طول ۳۰/۲ متر می‌باشد. ولی طول لازم ۲۰ متر است. که برای صرفه‌جویی در مصرف می‌توان به جای ۵۰ درصد انرژی تابش از درصدهای پایین‌تر استفاده کرد. سپس محاسبات تکرار شود تا به طول ۲۰ متر نزدیک شویم.

نکته





نکته



اتصال یونیت هیتر به تابلو برق:

در سایر کاتالوگ‌ها ظرفیت‌های متنوع و متفاوتی با جداول نمونه ذکر شده موجود است. و انتخاب با عدد نزدیک به محاسبه باعث مصرف بهینه انرژی (گاز - برق) می‌شود. بهترین مکان نصب دستگاه نزدیک درب یا دربهای ورودی یا دیوار سرد ساختمان است.

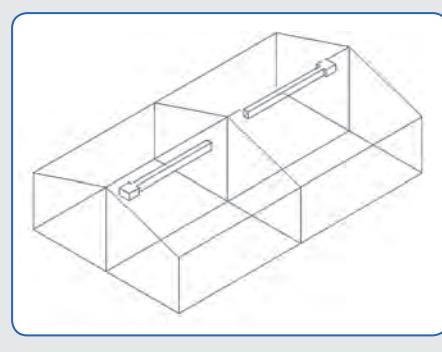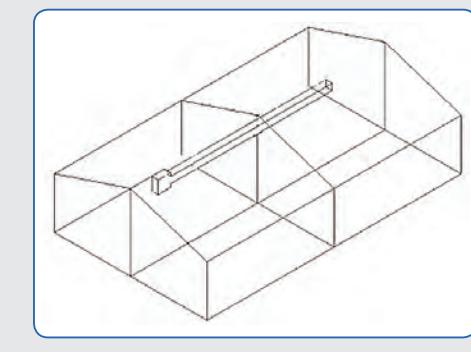


زون بندی تعیین فضای تابش

در حالت ایدئال حداکثر پنجاه درصد سطح کف محیط توسط گرمایش تابشی باید پوشیده شود. انرژی تابشی اضافی وجود دارد که خارج از محدوده اولیه جذب می شود. و تابش ثانویه ای وجود دارد. و تابش ثانویه باعث ایجاد یکنواختی گرما می شود. مقدار زمان لازم برای دستیابی به تعادل گرمایی در ارتباط مستقیم با فاصله بین گرم کن ها است. زون بندی با ابعاد کوچک در مناطقی صورت می گیرد که ایستگاه کاری و محل کار افراد باشد.


عوامل مؤثر در انتخاب دستگاه

- ۱- ارتفاع فضای نصب
- ۲- محدوده گرم شونده نیاز به گرمایش تمام یا بخشی از فضا
- ۳- سرعت و زمان گرم شدن


نمایش نحوه زون بندی

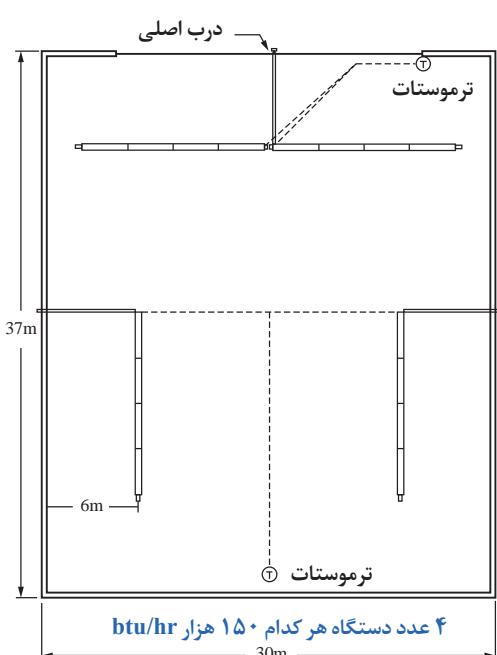


پارکینگ هوایپما دارای تهویه هوا

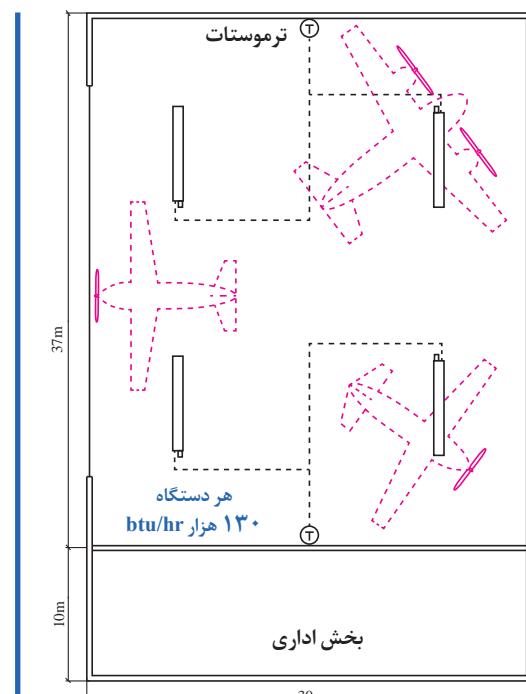


پارکینگ هوایپما دارای تهویه هوا

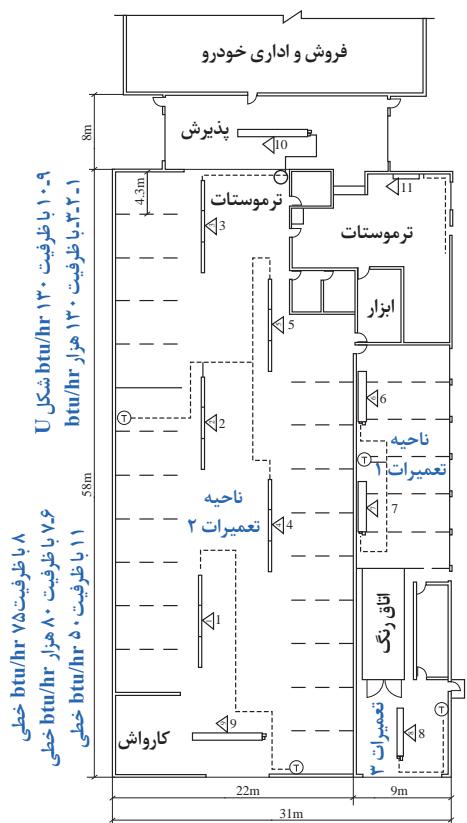


تعمیرگاه خودرو

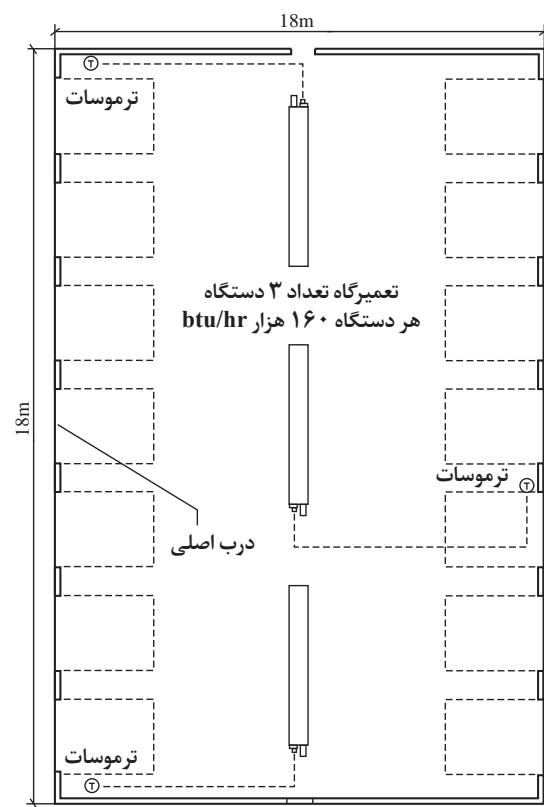


تعمیرگاه خودرو

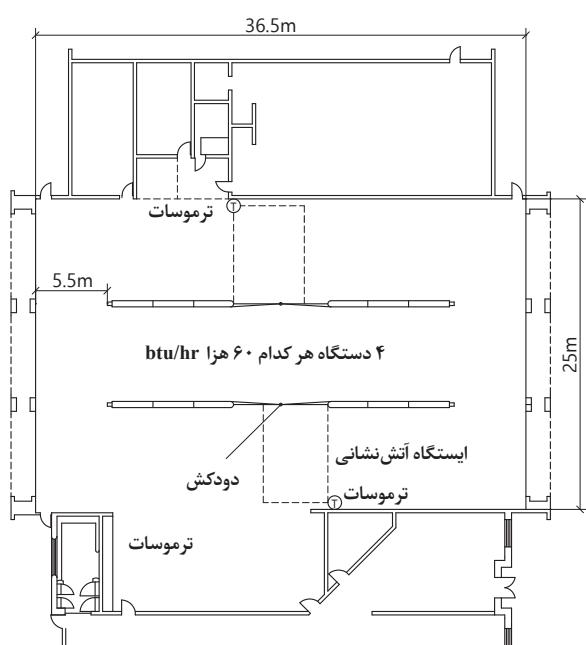

اپستگاه آتش نشانی

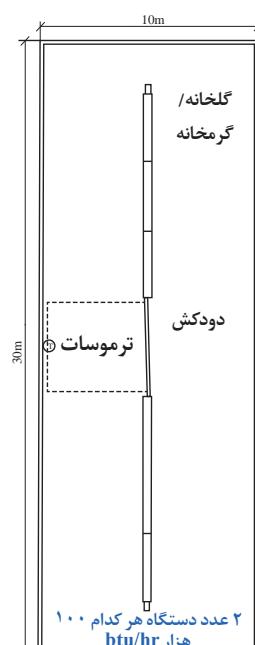


گل خانہ

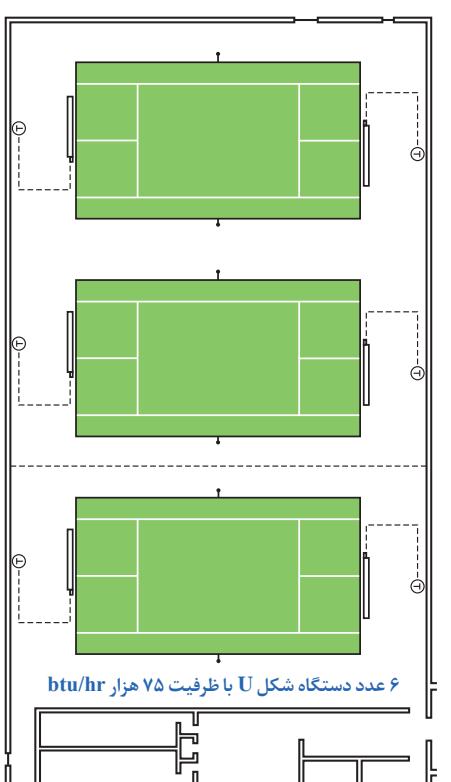


۶ عدد دستگاه شکل U با ظرفیت ۷۵ هزار btu/hr

سالن تنیس

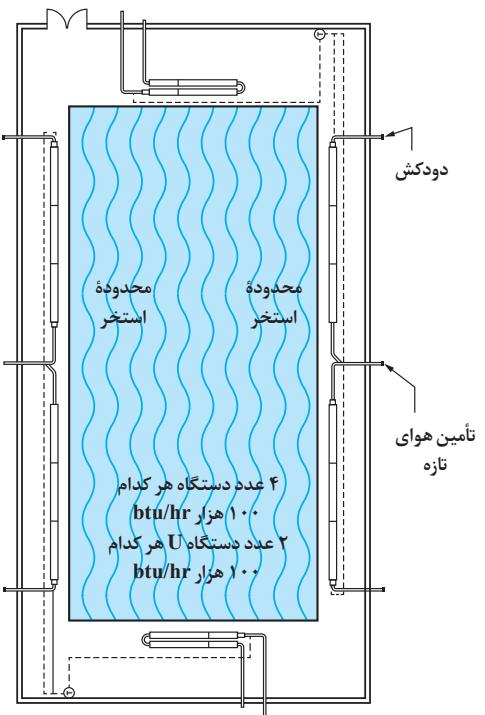

استخر شنا
نیاز به تهویه و تأمین هوای تازه

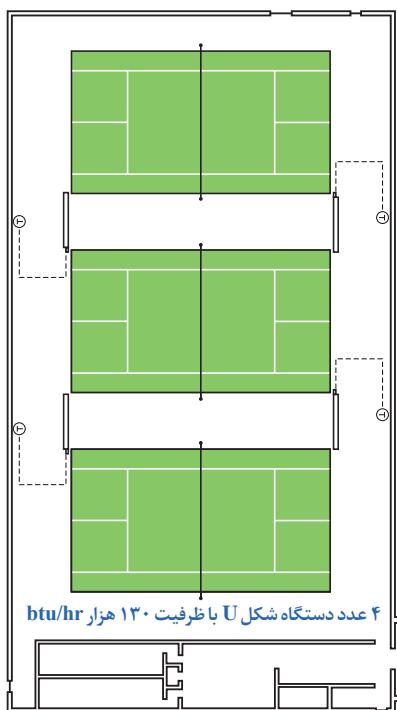

۴ عدد دستگاه شکل U با ظرفیت ۱۳۰ هزار btu/hr

سالن تنیس



ابعاد یک سوله در شهرک صنعتی مطابق شکل

مقابل می‌باشد. بارگرمای آن برابر $860 \text{ هزار } \frac{\text{btu}}{\text{hr}}$

می‌باشد ابعاد کلی 16×70 متر است. در وسط هر دیواره یک در اصلی وجود دارد.

مطلوب است:

۱- انتخاب مناسب‌ترین بخاری سقفی تابشی

خطی با حداقل دو نوع زون‌بندی


۲- محاسبه کف سطح تابش با خطی

۳- انتخاب مناسب‌ترین بخاری سقفی تابشی با حداقل دو نوع زون‌بندی

۴- محاسبه کف تابش با U شکل

۵- آیا می‌توان در این سوله از ترکیب خطی با U استفاده کرد

۶- در هر یک از حالات فوق یک پلان افقی از چیدمان بخاری‌ها ترسیم نمایید.

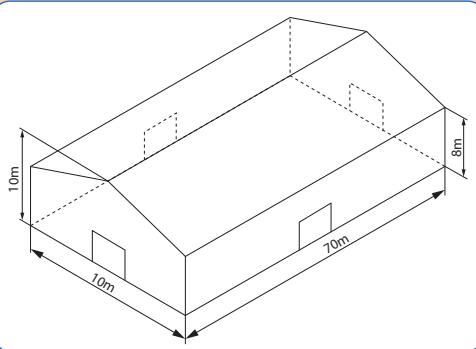

برای فضای باز یک آلاچیق مطلوب است:

۱- انتخاب یک بخاری سقفی تابشی U شکل

۲- محاسبه سطح کف تابش

طول: ۴ متر

عرض: ۳ متر

حداقل ارتفاع: ۳ متر





- ۱- محل نصب بخاری باید روشن، آزاد و عاری از مواد قابل احتراق، بنزین و دیگر بخارات و مایعات قابل اشتعال باشد.
- ۲- هرگز بخاری را در زمانی که روشن است یا گرم است، تعمیر نکنید.
- ۳- از بخاری تابشی به عنوان نرده‌بان، آویز یا تکیه‌گاه استفاده نکنید.
- ۴- این نوع گرمایش در اتاق خواب، حمام و فضای کوچک ممنوع است.
- ۵- نصب این سیستم در اتاق اسپری رنگ ممنوع است.
- ۶- استفاده از گریس و روغن در گرمایش تابشی ممنوع است. چون باعث آتش‌سوزی می‌شود.
- ۷- در حین نصب و تعمیر از دستکش استفاده نمایید. دستگاه دارای لبه‌های تیز می‌باشد.

مثال

حداقل فاصله ارتفاعی	نام مکان
حداقل فاصله از بالاترین نقطه هوایپیما ۳ متر	نگهداری هوایپیما
حداقل فاصله از قفسه و وسایل نقلیه پارک شده ۲/۵ متر	مغازه و انبار پارکینگ


در هر شرایط باید فاصله بین پایین بخاری و دستگاه زیر آن از ۲/۵ متر بیشتر باشد.

در صورت نیاز به نصب در ارتفاع بالا باید از مشعل با ظرفیت بالاتر استفاده شود.

حداقل فاصله از سطوح مجاور یک بخاری تابشی در جدول داده می‌شود. اعداد این جدول‌ها با توجه به قدرت گرمایی و میزان تابندگی توسط کارخانه سازنده مشخص می‌شود. این حداقل ابعاد برای جلوگیری از سوختگی و حریق محاسبه می‌شوند.


در جدول‌های صفحه بعد حداقل فاصله برای پیشگیری از آتش گرفتن مواد اطراف بخاری سقفی تابشی آمده است. همچنین فاصله زیر یا پایین، بخاری تابشی در جداول حداقل فاصله مجاز پیشنهادی است. مثلاً در دمای بالا پوست صورت انسان دچار سوختگی می‌شود. (مانند آفتاب سوختگی) اعداد این جدول برای دمای ۳۲ درجه سلسیوس طراحی شده‌اند. برای موادی مانند پلاستیک یا موادی که در دمای کمتر از ۳۲ درجه دچار آسیب می‌شوند نصب باید فاصله ایمنی را رعایت نماید. ارتفاع سقف در صورت نصب فن هواکش سقفی ساختمان و تأمین هوای تازه (ونت) افزایش خواهد یافت.

حداقل فاصله از اطراف (سانتی متر)

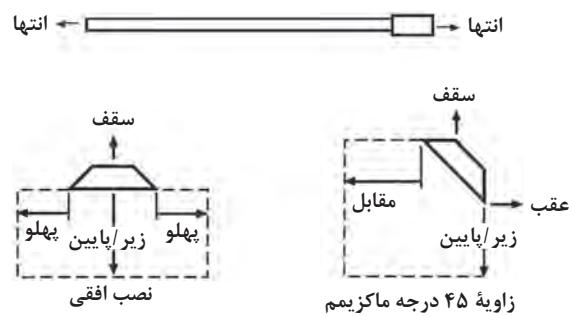

مدل	نصب افقی				نصب با زاویه ۵۴ درجه	
	پهلو	سقف	زیر یا پایین	انتها	مقابل	عقب
U20 , U30	۲۰	۱۰	۱۰۴	۲۰	۷۵	۱۰
U40 , U50	۳۰	۱۰	۱۴۵	۲۰	۱۰۰	۱۰

حداقل فاصله از اطراف (سانتی متر)

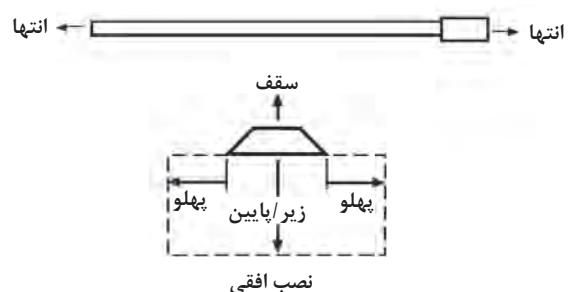



	پهلو	سقف	زیر یا پایین	انتها
HU /L85	۸۵	۱۵	۲۲۰	۴۰
HU /L110	۱۱۰	۱۵	۲۸۰	۵۰
HU /L140	۱۲۰	۱۵	۲۹۰	۵۰
HU /L175	۱۳۰	۱۵	۲۹۵	۵۰
HU /L200	۱۳۰	۱۵	۲۹۵	۵۰

دفلکتور (شکننده نور)

اگر در مکانی امکان رعایت این حداقل ابعاد وجود نداشته باشد برای کاهش این فاصله از قطعه دفلکتور استفاده می شود.

دفلکتور فقط در حالت نصب افقی استفاده می شود.


مثلاً ارتفاع زیر مدل U20, U30 با نصب رفلکتور به ۸۴ سانتی متر و در مدل سانتی متر U40, U50, به ۱۰۷ سانتی متر کاهش می یابد.

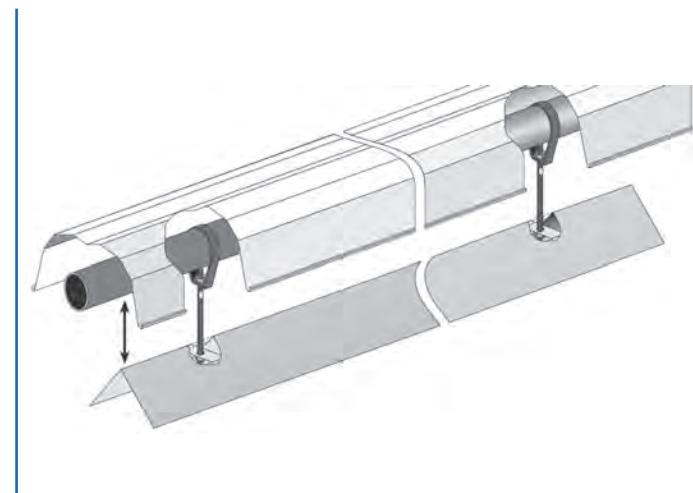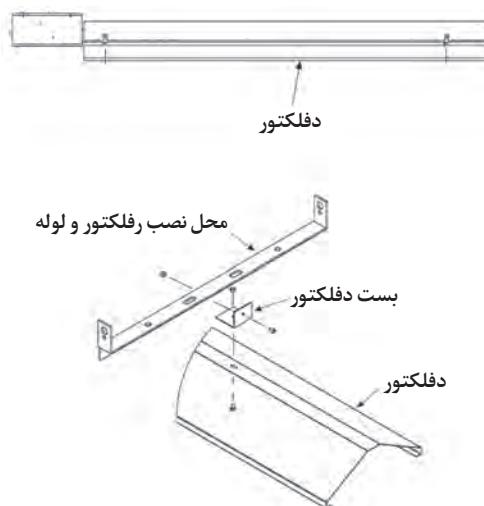


روش اتصال دفلکتور (بازتاب کننده)

صفحه مشبك

برای ارتفاع نصب کمتر از ۲/۵ متر باید از صفحه محافظ مشبك آلومینیومی استفاده شود که رفلکتورهاي جانبی به آن اضافه می گردد.

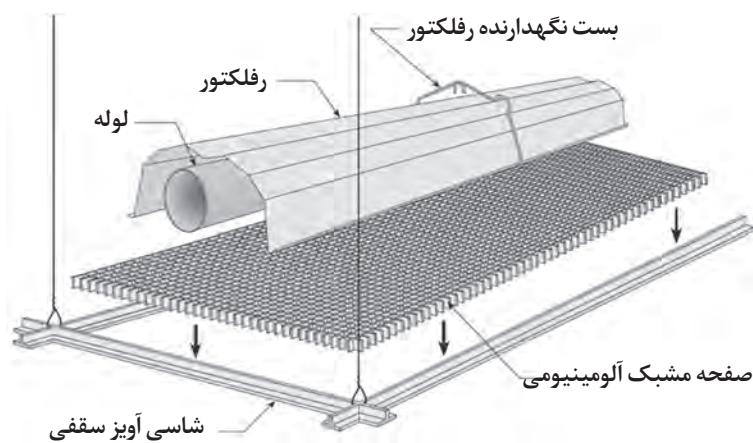

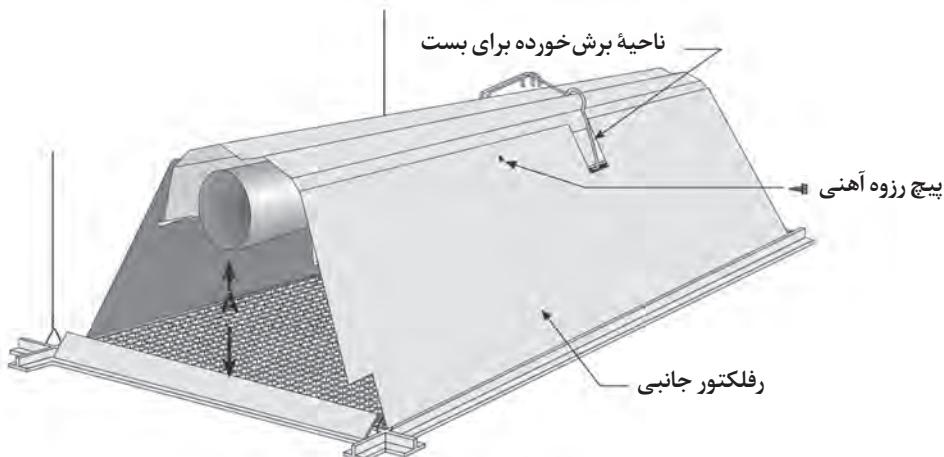

اندازه ارتفاع A بین ۴ الی ۳۷ سانتی متر می تواند انتخاب و تنظیم گردد

شبکه محافظ

این شبکه مانع برخورد لوازم مثلاً توب بازی می شود.





تسمه نواری استینلس استیل



ساخت شاسی پخش کننده تابشی

مواد به کار رفته در آویز باید حدود ۵۳ کیلوگرم بار را بتواند تحمل نماید.

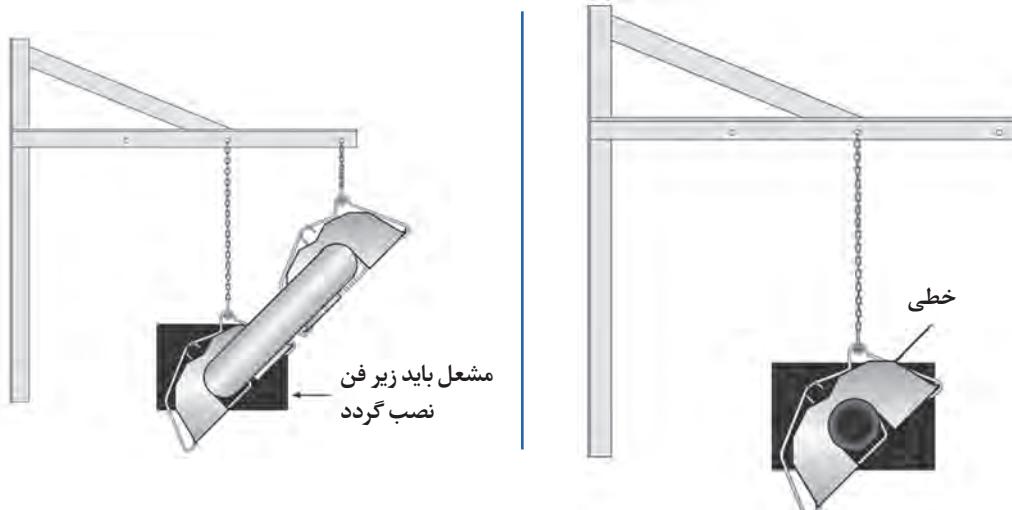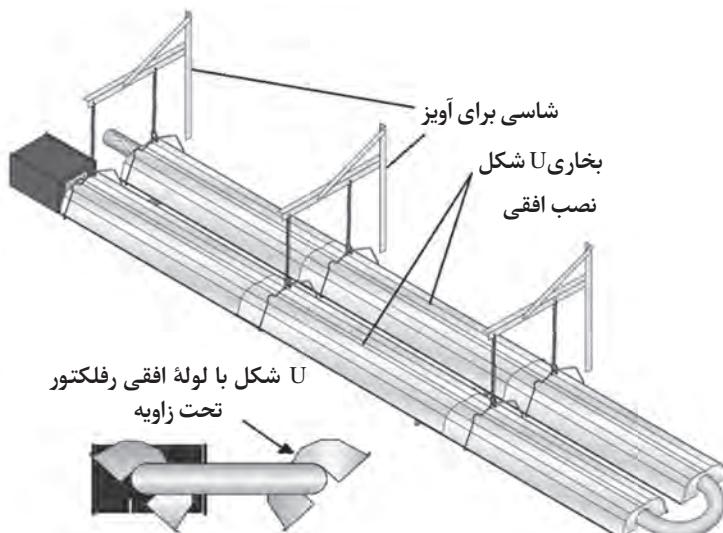

اتصال هواکش و دودکش

میزان هوای موردنیاز مشعل بخاری لوله‌ای تابشی 4 cfm به ازای هر 1000 Btu/hr ظرفیت است. این میزان هوای داخل فضای محیط نصب یا از محیط خارج توسط ونت تأمین می‌شود. محصولات احتراق بخاری‌های تابشی گازسوز عبارت اند از: دی‌اکسیدکربن، بخار آب و در صورت احتراق ناقص مقداری مونوکسیدکربن این بخاری تمام گرمای تولیدی و

همچنین محصولات احتراق را به محوطه ساختمان آزاد می‌کنند. در برخی موارد که محصولات احتراق در محیط محبوس هستند لازم است از دودکش استفاده شود.

مواردی که الزام به نصب دودکش نیست:

۱- در مکان‌های خیلی بزرگ مثل پارکینگ هواپیما که تهویه مناسب در سقف و دیوار توسط فن ملخی بزرگ انجام می‌شود.

۲- در برخی صنایع مثل سالن کارخانه ذوب آهن یا تولید شیشه که به دلیل وجود بخارات مذاب، تهویه مناسب در سالن پیش‌بینی شده است.

۳- در بعضی مکان‌ها مثل سالن‌های ورزشی که دارای سقف خیلی بلند (مثلًاً بیش از ۱۲ متر) هستند و بخاری تابشی در ارتفاع پایین نصب می‌شود.

مواردی که الزام به نصب دودکش وجود دارد:


۱- در برخی مکان‌ها مثل تعمیرگاه کامیون که منابع دیگری از احتراق (مانند مونوکسیدکربن) وجود دارد، که باعث تراکم محصولات احتراق می‌شوند.

۲- در مکان‌هایی که سرعت تعویض هوا کمتر از 1200 fpm است.

لوله اگزوز یا دودکش باید همواره بالاتر از سطح بخاری باشد. عدم انجام چنین کاری اغلب منجر به جریان هوای ناکافی مناسب و تراکم محصولات احتراق می‌شود. لوله ورودی هوای تازه یا ونت باید در سطح زیر بخاری واقع شود.

برای اماکنی با کاربرد مسکونی باید لوله دودکش در نظر گرفت. محاسبات طول معادل و مسیر لوله دودکش و لوله تأمین هوای تازه توسط مهندسین تأسیسات انجام می‌شود. خروجی فن ممکن است به صورت افقی یا عمودی تخلیه شود. باید بین لوله تخلیه دود (دودکش- اگزوز) و لوله مکش هوای تازه (ونت) حداقل 90° متر فاصله باشد.


بخار آب محصول احتراق باعث عرق کردن سطوح بهویژه سطوح سرامیکی می‌شود و مقدار کمی رطوبت نسبی را افزایش می‌دهد. در سقف‌های عایق شده این رطوبت ممکن است داخل عایق سقف وارد شود و یا گرما و بخار آب با عایق تولید گاز‌های مضرنماشند.

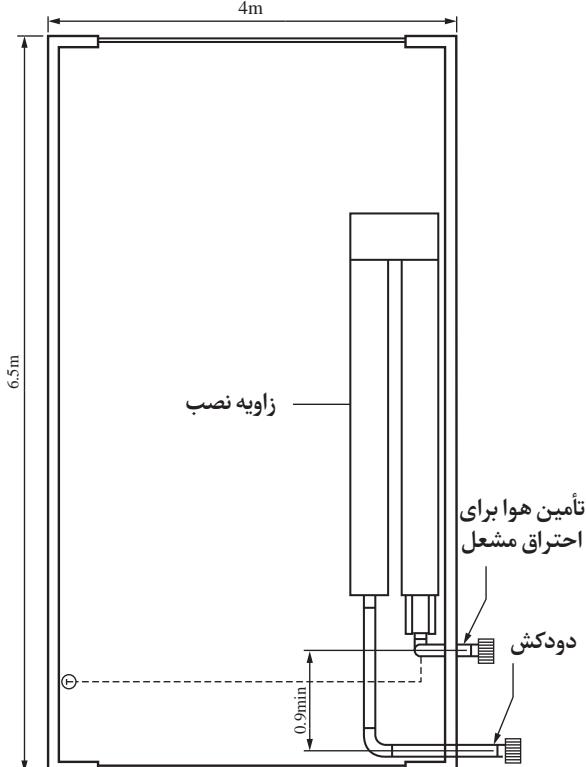

۱- $\text{fpm} = \text{feet per minute}$

$200 \text{ fpm} \approx 1 \text{ m/s}$

جزئیات نصب سیستم دودکش عمودی و افقی




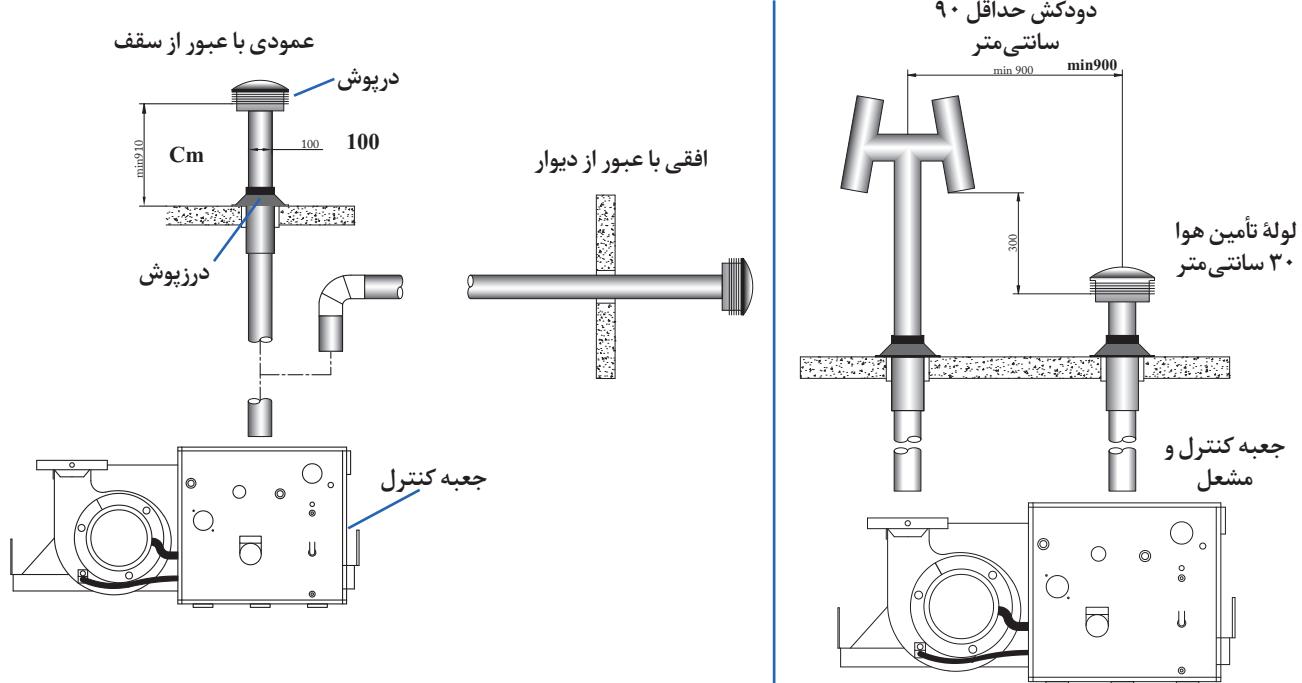


نمونه تصاویر واقعی از قطعات لوله دودکش و لوله تأمین هوای تازه



کلاهک دودکش	کلاهک برای نصب در سقف	کلاهک برای نصب در دیوار




تنظیم دودکش و هوای ورودی

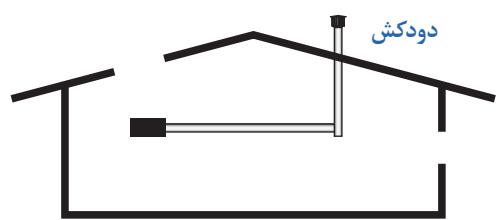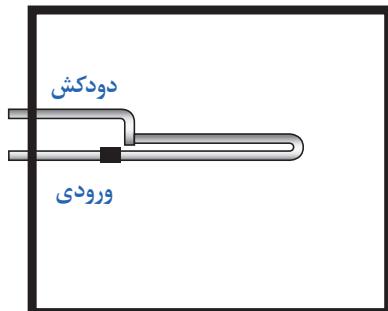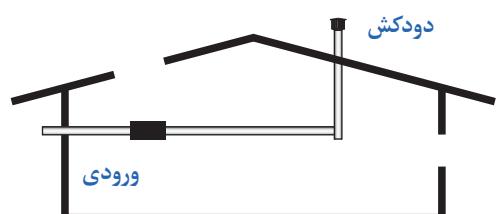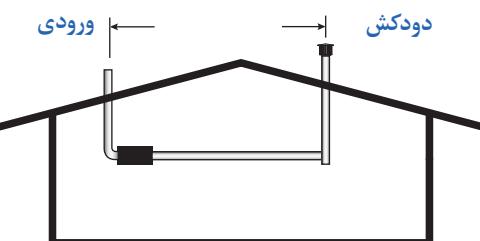

دودکش مشترک

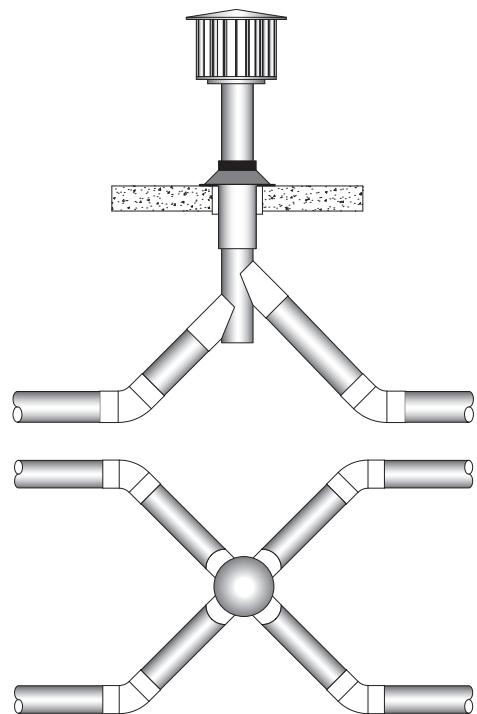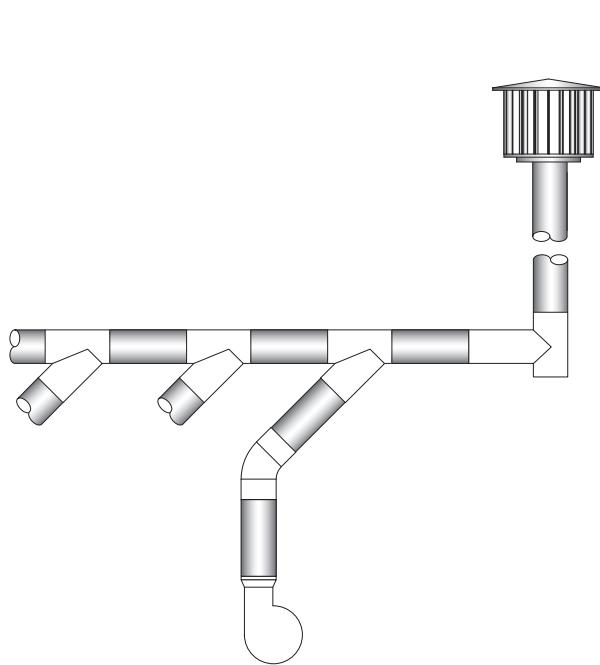

حداقل قطر لوله دودکش (سانتی متر)					
مدل	تعداد بخاری تابشی				
	۱	۲	۳	۴	۵
U20	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰	۱۲/۵
U30	۱۰	۱۰	۱۰	۱۲/۵	۱۲/۵
U40	۱۰	۱۰	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۵
U50	۱۰	۱۰	۱۲/۵	۱۲/۵	۱۵

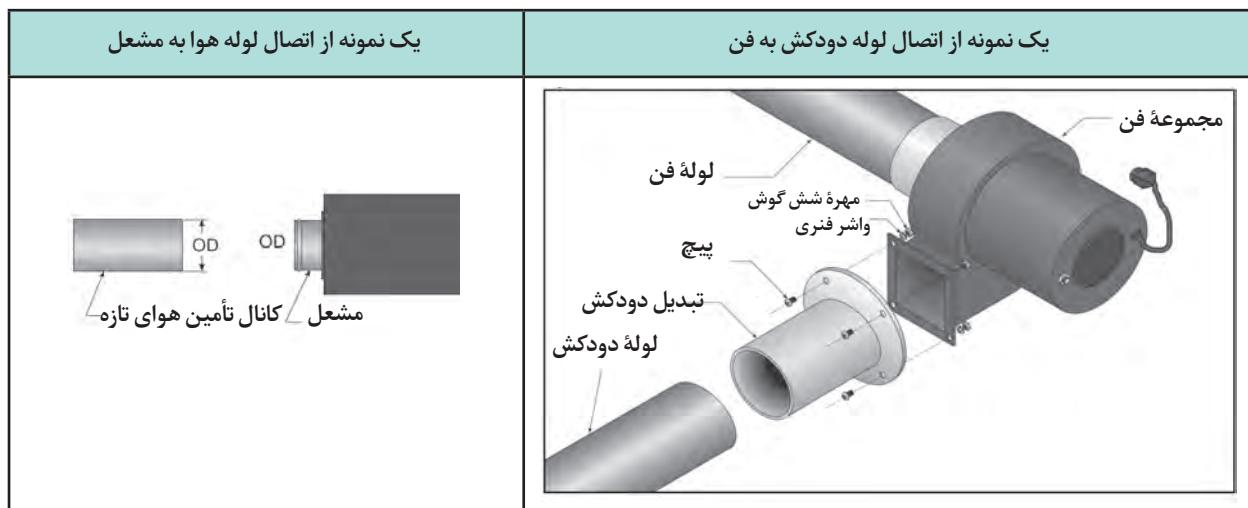

اتصال لوله گاز به مشعل دستگاه

لوله تأمین گاز تا نزدیکی بخاری سقفی تابشی اجرا می شود. لوله گاز نصب شده نباید از لوله گاز روی مشعل دستگاه کوچک تر باشد. اتصال گاز به ورودی گاز دستگاه با شیلنگ انعطاف پذیر از جنس فولاد ضدزنگ انجام می شود. این شیلنگ گاز در سایز ۱/۲ و ۳/۴ اینچ می باشد.




شکل ۸- شیلنگ گاز انعطاف پذیر جهت اتصال مشعل به خط لوله گاز

روش اتصال


شیر قطع و وصل گاز متصل به شیلنگ باید بالاتر از مشعل و موازی با ورود گاز به مشعل باشد.

شیر متصل به شیلنگ فلزی

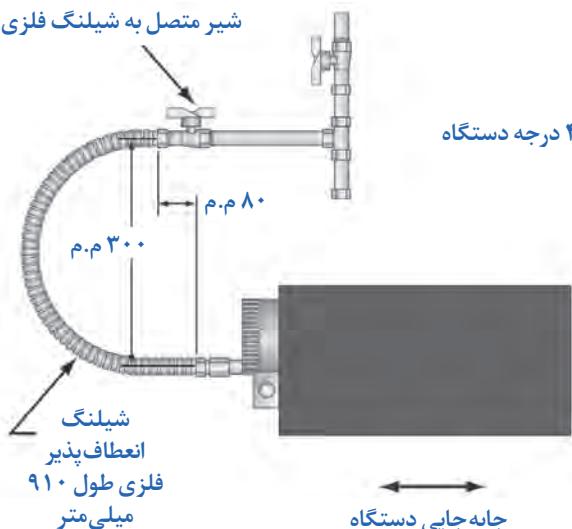

شیلنگ در حالت نصب عمودی دستگاه


شیلنگ در وضعیت نصب ۴۵ درجه دستگاه

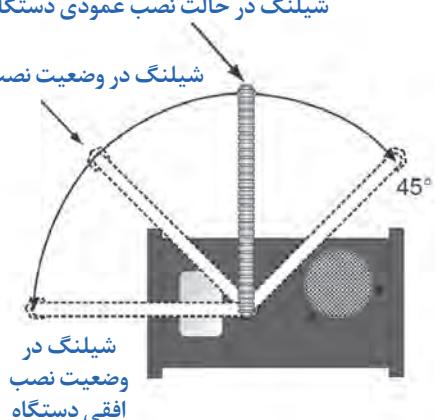

نمایش اتصال نادرست شیلنگ گاز


حالت اصلی شیلنگ باید U باشد، با جابه جایی مشعل دهانه شیلنگ از حالت U کمتر می شود. شیر متصل به شیلنگ با ورودی گاز به مشعل موازی نیست.

جابه جایی دستگاه

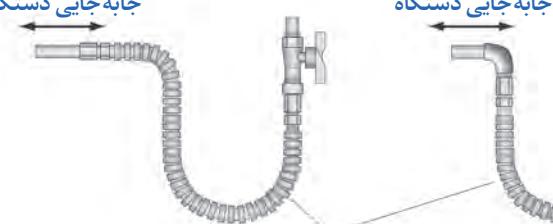

جابه جایی دستگاه

نصب غلط شیلنگ گاز در بخاری لوله ای تابشی

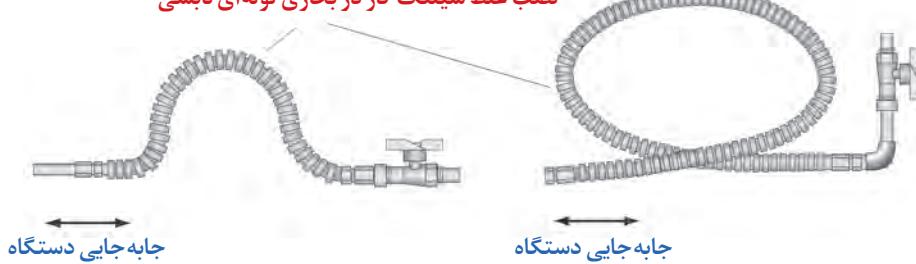

رگولاتور

رگولاتور کاهنده فشار در گازرسانی خطوط صنعتی بزرگ بین مشعل و خط لوله گاز اصلی نصب می شود.



رگولاتور (تنظیم کننده) فشار گاز در محدوده کاری ۱۰ psig به ۲۵ psig و ۴ psig به ۰ است.

مشعل بخاری لوله ای تابشی با مشعل های دیگ آب گرم چه تفاوت هایی دارد؟

گفت و گویی
کلاسی



استقرار دستگاه بخاری تابشی لوله ای، نصب دودکش و اتصال لوله گاز

کارکارگاهی



مقدار	نام و سیله	مقدار	نام و سیله
۱ کیلوگرم	چسب عایق الاستومری	۱ عدد	بخاری تابشی با لوله U شکل
۱ عدد	پیچ گوشته	۲ عدد	چهارپایه یا تکیه گاه چوبی
۱ عدد	چهارسو	۱ دست	دستکش چرمی
۱ عدد	متر	۲ عدد	آچار تخت ۱۰ - ۱۲ - ۱۳



شکل ۹- مونتاژ لوله و بازگردان لوله

دستور کار:

- دستکش چرمی و لباس کار بپوشید.
- لوله ها را روی چهارپایه چوبی قرار دهید.
- توربولاتور را داخل لوله فن مونتاژ نمایید.
- مطابق نقشه مونتاژ رفلکتور و بست اتصال لوله U را با پایه نگهدارنده رفلکتور انجام دهید.

- ۵- در مدل بخاری U شکل مونتاژ زانورا با کوپلینگ و یا فلنچ انجام دهید.
- ۶- برای جلوگیری از آسیب به بخاری تابشی بهتر است از این مرحله به بعد به صورت آویز از شاسی و زنجیرها باشد.
- ۷- در پوش دو طرف رفلکتور را با بست U شکل (کلیپسی) مونتاژ نمایید.
- ۸- مونتاژ جعبه کنترل و مشعل را به لوله انجام دهید. پیچ‌های فلنچ مربوطه را با دو آچار تخت محکم نمایید.
- ۹- اتصال مجموعه فن مکنده را با واشر محدود کننده دود انجام دهید.
- ۱۰- مجموعه بخاری را از محل مربوطه به کمک آویزها آویزان نمایید. (برای کار آزمایشی بهتر است از پایه فلزی یا شاسی ساخته شده از قبل استفاده گردد)
- ۱۱- موقعیت نصب: گرمکن‌های تابشی زیر سقف در ارتفاع مناسب با فاصله‌ای معین که بتواند سطح موردنظر را پوشش دهد در وسط یا کنار دیوارها می‌تواند نصب شود برای نصب کنار دیوار یا وسط سطح سقف بسته‌های آویز مخصوص طراحی شده است به طوری که اگر زیر سقف باشد به صورت تراز و اگر کنار دیوار باشد به صورت ۴۵ درجه دستگاه را نگه می‌دارد.
- ۱۲- روش نصب دستگاه‌های گرمکننده تابشی: با توجه به اینکه دستگاه باید به سقف متصل شود می‌توان از سازه سقف به عنوان نگهدارنده دستگاه استفاده کرد. نوع اتصال بستگی به نوع سازه دارد در صورتی که سازه فلزی باشد و بتوان از تیر و پل سقف استفاده کرد برای اتصال به سقف از بسته‌های نگهدارنده مخصوص اتصال روی بال تیرآهن استفاده می‌کنیم و چنانچه سقف از بتنه باشد با استفاده از رول بولت قلاب‌ها به سقف بسته می‌شود و توسط زنجیر به قلاب دستگاه متصل می‌گردد. تعداد بست و زنجیر با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده و کاتالوگ مشخص می‌شود.
- ۱۳- اتصال شیلنگ گاز را به دستگاه و خط لوله اصلی انجام دهید.


ایمنی



- ۱- لوله تأمین گاز و سیم و کابل برق نباید به عنوان آویز استفاده شود و وزنی را تحمل نمایند.
- ۲- هنگام اتصال گاز، مراقب حریق باشید.
- ۳- هنگام اتصال شیلنگ گاز از چرخاندن زیاد خودداری نمایید چون باعث آسیب به اجزای داخلی دستگاه و مشعل می‌شود.
- ۴- مجموعه مشعل نباید به عنوان آویز استفاده شود.
- ۵- قبل از راه اندازی باید لوله گاز توسط مراجع ذی صلاح تست فشار انجام شده باشد.
- ۶- نکات ایمنی کار در ارتفاع رعایت گردد.
- ۷- هرگز از شعله برای کنترل نشستی گاز استفاده نکنید.

راهاندازی دستگاه

فرایند ارتباط الکتریکی در شبکه‌های الکتریکی توسط سیم را سیم‌کشی می‌گویند. در صورت استفاده از سیم‌افشان نصب سرسیم الزامی است.

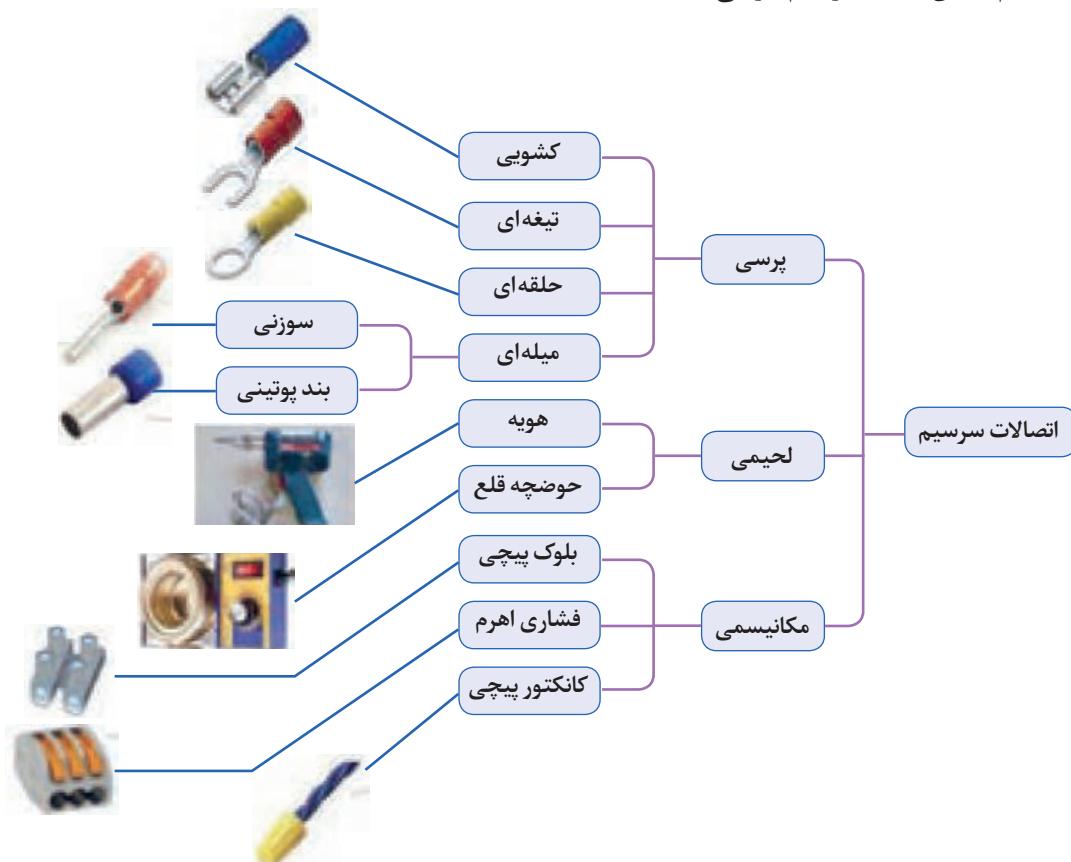

سرسیم ارتباطی: سرسیم‌هایی که برای برقراری ارتباط استفاده می‌شوند. را سرسیم ارتباطی گویند و دارای اشکال متنوع و اندازه‌های متناسب با اندازه سیم هستند.

مراحل انجام اتصال سر سیم‌زن (نوع کشویی تیغه‌ای حلقه‌ای)

سرسیم متناسب با اندازه سیم اصلی را انتخاب کنید. و سیم را به اندازه مناسب سرسیم روکش برداری نمایید. از سیم لخت کن برای روکش برداری سیم استفاده می‌شود. و دو مدل دستی اتوماتیک دارد.




سیم لخت کن اتوماتیک



سیم لخت کن دستی

شکل ۱۰- سیم لخت کن

- همان طور که در شکل نشان داده شده در سر سیم ها، باید روکش سیم نیز به سر سیم پرس شود (پیکان سبزرنگ) و قسمت پرس هادی سیم نیز کمی جلوتر قرار دارد (پیکان قرمزنگ).

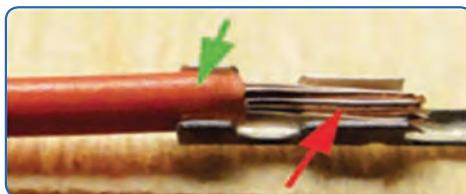

شکل ۱۱- جازدن سر سیم در سیم افشار

با استفاده از دستگاه پرس عایق سیم را به سر سیم پرس می کنند. پرس سر سیم برای پرس کردن سر سیم به هادی های افشار سیم استفاده می شود.



شکل ۱۲- پرس کردن عایق سیم به سر سیم با دستگاه پرس


- با استفاده از دستگاه پرس هادی را به سر سیم پرس می شود. اکنون قسمت مربوط به هادی سیم را توسط پرس سر سیم فشرده و آن را مطابق شکل مقابل درآورند.



شکل ۱۳- پرس کردن رشته سیم به سر سیم با دستگاه پرس

- سپس عایق سرسیم را از روی سیم به روی سرسیم می کنند. در صورتی که از ابتدا عایقی برای سرسیم در نظر گرفته نشده، می توانند از وارنیش گرمای مناسب استفاده کرده و این قسمت را عایق کاری کنند.

مراحل انجام سر سیم (سوژنی بند پوتینی)
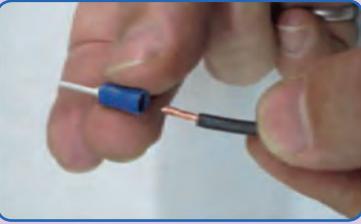
<p>۴- نوک فلزی سر سیم را در داخل سر سیم زن قرار داده و آن را فشار می دهند.</p>	<p>۱- متناسب با اندازه سیم، سر سیم مناسب را انتخاب و سیم را به اندازه سرسیم توسط سیم لخت کن روکش برداری و در داخل سر سیم مطابق شکل قرار می دهند.</p>
	
<p>۵- نوک فلزی دستگاه سر سیم زن روی سر سیم ایجاد دندانه هایی می کند و اتصال زیر پیچ ترمینال محکم تر می شود.</p>	<p>۲- متناسب با اندازه سر سیم، شیار مناسب دستگاه پرس را انتخاب و سپس سر سیم را پرس می نمایند.</p>
	
<p>۶- سرسیم را در ترمینال قرار دهید و پیچ های ترمینال را محکم کنید.</p>	<p>۳- بعد از پرس سرسیم و عایق آن، هادی سیم نباید دیده شود.</p>
	

شکل ۱۴- مراحل سر سیم زنی

لحیم کاری

لحیم کاری عبارت از اتصال دو یا چند فلز به وسیله یک فلز یا آلیاژ دیگر است. در این فرایند آلیاژ یا فلز، لحیم نامیده می شود. لحیم به نقطه ذوب خود می رسد ولی فلزات مورد اتصال ذوب نمی شوند و لحیم باعث متصل شدن فلزات لحیم شونده به یکدیگر می شود. دمای لحیم کاری نرم پایین تر از 450°C درجه سلسیوس انجام می شود. آلیاژ لحیم مرکب از سرب و قلع است. با توجه به درصد زیاد قلع نسبت به سرب، لحیم را قلع نیز می نامند. قلع با آب و هوا ترکیب نمی شود، به همین جهت پوشش بسیار خوبی برای فلزاتی نظری مس است و از اکسیدشدن آن جلوگیری می کند.



شکل ۱۵- سیم لحیم

لحیم به صورت مفتول نازک در قرقه های حدود 250 g گرمی و 500 g

گرمی یا یک کیلوگرمی تولید می شود. قطر مفتول های لحیم، مختلف و در حدود کسری از یک تا چندین میلی متر است. لحیم ها را با درصد ترکیب های، مختلف قلع و سرب نیز می سازند.

روغن لحیم کاری (روان ساز):

برای لحیم کردن دو فلز به یکدیگر لازم است قبل از سطوح اتصال را کاملاً پاک کنید. طوری که اکسید فلز روی آنها وجود نداشته باشد. از آنجا که اکثر فلزات در درجه گرما های عادی اکسید می شوند. همواره لایه بسیار نازکی از اکسید بر سطح آنها وجود دارد از این رو قبل از لحیم کاری سطوح اتصال را توسط مواد پاک کننده تمیز کنید. ماده پاک کننده ای که برای پاک کردن این سطوح به کار می رود (روغن لحیم کاری) نام دارد. هنگام تبخیر روغن لحیم ذرات اکسید روی فلز نیز تبخیر شده و فلز از اکسید پاک می شود.



شکل ۱۶- روغن لحیم

پاک کننده ای که برای پاک کردن این سطوح به کار می رود (روغن لحیم کاری) نام دارد. هنگام تبخیر روغن لحیم ذرات اکسید روی فلز نیز تبخیر شده و فلز از اکسید پاک می شود.

هویه برقی

از هویه برقی برای تأمین گرما لازم ذوب کردن لحیم استفاده می شود. هویه برقی دارای دو مدل قلمی و تفنگی است. نوع تفنگی برای لحیم کاری های کوتاه مدت و تعداد کم قطعات مناسب و هویه قلمی برای لحیم کاری های طولانی مدت و تعداد زیاد قطعات مناسب است.





هویه قلمی



هویه تفنگی



شکل ۱۷- هویه تفنگی و هویه قلمی

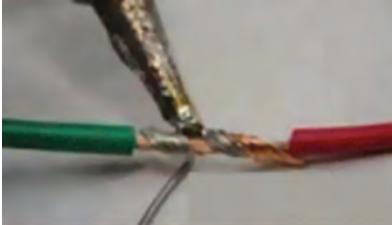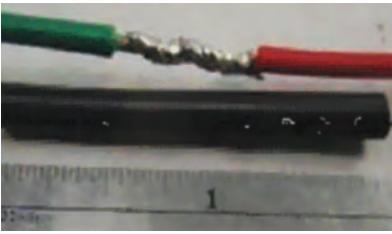مراحل انجام لحیم کاری سیم های افشار و اتصالات آنها	
۴- نوک هویه را روی سیم ها قرار دهید تا سیم کاملاً داغ شود، بعد سیم لحیم را روی سیم و نزدیکی نوک هویه قرار دهید اگر دما مناسب باشد لحیم ذوب شده و سطح سیم را می پوشاند.	۱- دو تکه سیم را در اندازه نشان داده شده روکش برداری کنید رشته های هر سیم افشار را جدا گانه به هم بتابانید.
	
۵- سیم لحیم را از روی سیم اصلی بردارید اما همچنان با هویه لحیم ذوب شده را روی سیم حرکت دهید تا سطح را بهتر و به طور کامل بپوشاند.	۲- سیم ها را نیز به هم بتابانید هویه را روشن کنید تا نوک آن گرم شود فرصت دارید نوک هویه را توسط برس سیمی تمیز کنید. به طوری که رنگ مسی رنگ نوک آن ظاهر شود.
	
۶- هویه را نیز از روی سیم بردارید سعی کنید بدون تکان خوردن سیم ها را خنک کنید و اتصال مناسبی ایجاد کنید. اکنون روی اتصال وارنیش مناسب بکشید.	۳- در این مرحله اندکی سیم لحیم به نوک هویه بچسبانید تا از وضعیت نوک هویه به لحاظ دما و میزان چسبندگی لحیم به آن اطمینان یابید، همچنین از روغن لحیم برای اتصال بهتر می توانید استفاده کنید.
	

شکل ۱۸- مراحل انجام لحیم کاری جهت سیم های افشار

روکش پایه سر سیم (ماکارونی)

در همه صنایعی که از سیم کشی ها و کابل کشی برخوردارند، به کاربردن انواع روکش سیم و کابل بسیار متداول است استفاده مناسب از نوع روکش مهم است لذا در انتخاب آن مواردی همچون جنس آن، نفوذناپذیری آن، مقاومت در برابر عوامل محیطی، مورد توجه قرار می گیرد. یک نوع از روکش که در سرسیم‌بندی‌ها، استفاده می‌شود، روکش گرمایی است، این روکش‌ها در رنگ و سایزهای مختلف وجود دارند، روش استفاده از روکش این گونه است که: به اندازه موردنیاز از روکش بریده می‌شود. و سیم را از داخل روکش عبور می‌دهند. این کار قبل از سر سیم‌زنی انجام می‌شود و بعد از اینکه سر سیم به سیم پرج گردید یا لحیم شد روکش حرکت داده شده و روی ساق سر سیم و روی سیم قرار می‌گیرد. (اندازه گیری قبل از بریدن روکش انجام می‌شود)، حال با سشووار صنعتی به روکش گرمایی داده می‌شود که کم شروع به جمع شدن می‌کند، در حین روکش شدن سیم و سرسیم، نظم و زیبایی هم به کارداده می‌شود.



شکل ۱۹- روکش گرمایی سیم و سر سیم

همچنین برای عایق سر سیم می‌توانید از وارنیش حرارتی مناسب استفاده کرده، سیم و سر سیم را عایق کاری کنید.



شکل ۲۰- روکش سیم و سر سیم (وارنیش)

کابل شو


از کابل شو برای بستن کابل به زیر پیچ استفاده می شود. کابل شوها متناسب با سایز کابل تولید می شوند.

چاقوی کابل بری

برای بریدن روکش برداری کابل جهت نصب سرکابل، کاربرد دارد. هنگام روکش برداری کابل نباید چاقو را به طرف خود حرکت دهید زیرا ممکن است تیغه چاقو از روکش کابل جدا شده و به بدن شما برخورد کند.



شکل ۲۱- کابل شو

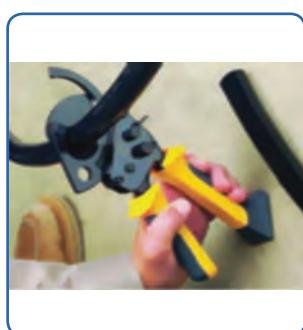

قیچی کابل بری



قیچی کابل بری



چاقوی کابل بری

شکل ۲۲- چاقو و قیچی کابل بری


مراحل انجام اتصال کابل شو به کابل
۱- توسط چاقوی کابل بری روکش سیم را بردارید.



۲- یک کابل شو مناسب با سیم روکش برداری شده انتخاب کنید.



۳- توسط پرس کابل شو در محل مناسب فشار وارد کرده و پرس را انجام دهید.

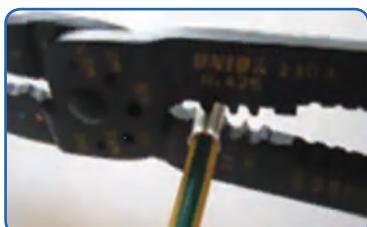

۴- هیچ بخشی از هادی سیم نباید پس از اتصال کابل شو بیرون باشد.



۵- در مرحله آخر کابل شو را در محل موردنظر، توسط پیچ و مهره محکم نمایید.





لحیم کاری کابل شو و پرس کابل شو و اتصال سر سیم

مقدار	تجهیزات	مقدار	مواد مصرفی
۱ عدد	سیم لخت کن دستی	۱ عدد	سر سیم حلقه ای
۱ عدد	دستگاه پرس سر سیم	۱ عدد	سر سیم کشویی
۱ عدد	هویه برقی قلمی یا تفنگی	۱ عدد	سر سیم تیغه ای
۱ عدد	چاقوی کابل بری	۱ عدد	سیم ۱/۵ افshan
۱ عدد	قیچی کابل بری	۴۰ سانتی متر	کابل افshan ۳×۲/۵
۵ متر	روکش نسوز سیم یا (ماکارونی) (وارنیش)	۱ عدد	سیم لحیم
۱ عدد	کابل شو	۱ بسته	روغن لحیم


دستور کار:

- ۱- ۲۰ سانتی متر از کابل را جدا نموده و اتصال سر سیم کشویی، حلقه ای و تیغه ای را به هر یک از سیم ها که به اندازه کافی روکش برداری شده است انجام دهید.
- ۲- انتهای دیگر کابل را به اندازه ۲ سانتی متر روکش برداری نموده و سپس توسط عملیات لحیم کاری روی آن را پوشش قلع دهید.
- ۳- ۲ سانتی متر از کابل باقیمانده را روکش برداری نموده و به هر یک از سرهای آن کابل شو مناسب متصل نمایید.


اتصال‌های الکتریکی بخاری تابشی

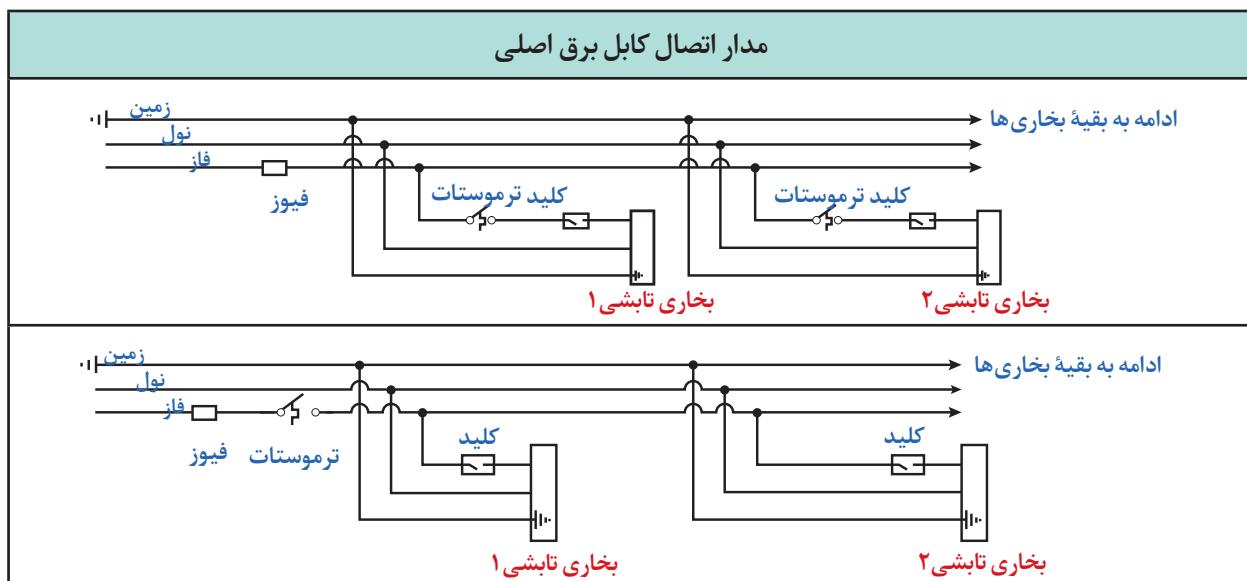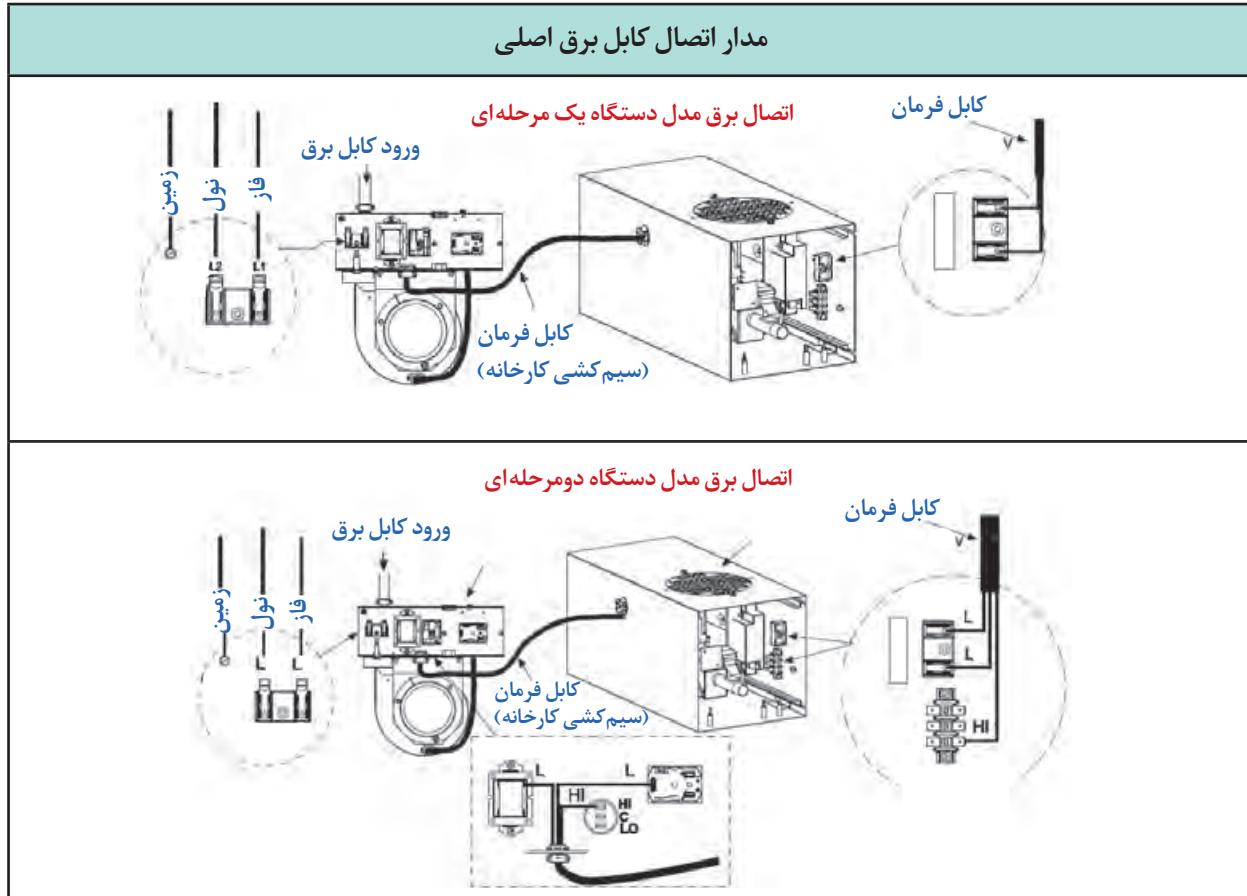

مداربندی بخاری تابشی لوله ای با یک فن مرکزی

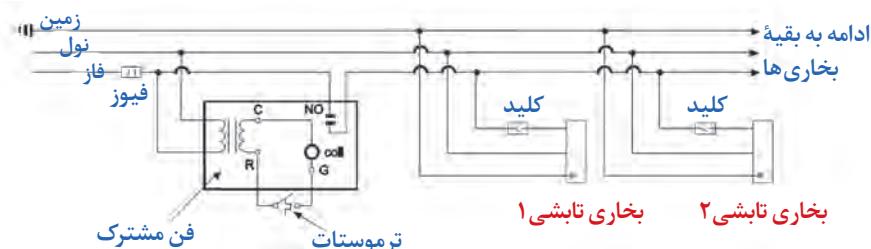


ترتیب مراحل راه اندازی مشعل بخاری تابشی گازسوز یک مرحله ای مطابق نمودار زیر می باشد.

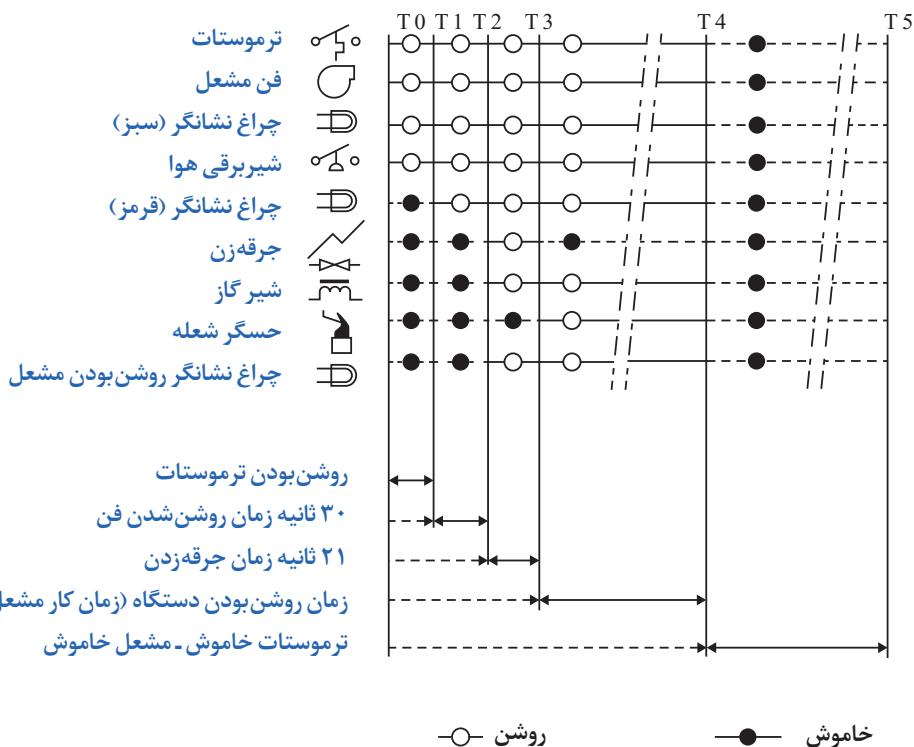

شکل ۲۳- ترتیب مراحل راه اندازی مشعل بخاری تابشی گازسوز یک مرحله ای

شروع کار جرقه زن بعد از ۳۰ ثانیه از کار کردن فن مشعل برای ورود هوا می باشد. مدت زمان جرقه زنی ۶۰ ثانیه است و بعد از اتمام این زمان مشعل روشن می شود. اگر بعد از گذشت این زمان حسگر شعله نتواند شعله را حس نماید دستگاه به حالت قفل اینمی می رود. برای خروج از حالت قفل اینمی کافی است به مدت ۶۰ ثانیه ترموموستات را در حالت خاموش قرار دهیم و سپس به حالت روشن برگردانیم. برای خاموش کردن دستگاه


می‌توان ترموموستات را خاموش کرد و شیر گاز را بست. در صورت نیاز به روشن کردن مجدد دستگاه بهتر است فاصله بین دو روشن شدن ۵ دقیقه باشد. در صورت عدم حس شعله توسط حسگر شعله در مرحله T3 مراحل روشن شدن به صورت اتوماتیک از مرحله T2 تکرار می‌گردد و در صورت تکرار عدم تشکیل شعله دستگاه در حالت قفل اینمی قرار می‌گیرد.
ترتیب مراحل راه اندازی مشعل بخاری تابشی گازسوز دو مرحله‌ای مطابق نمودار زیر می‌باشد.

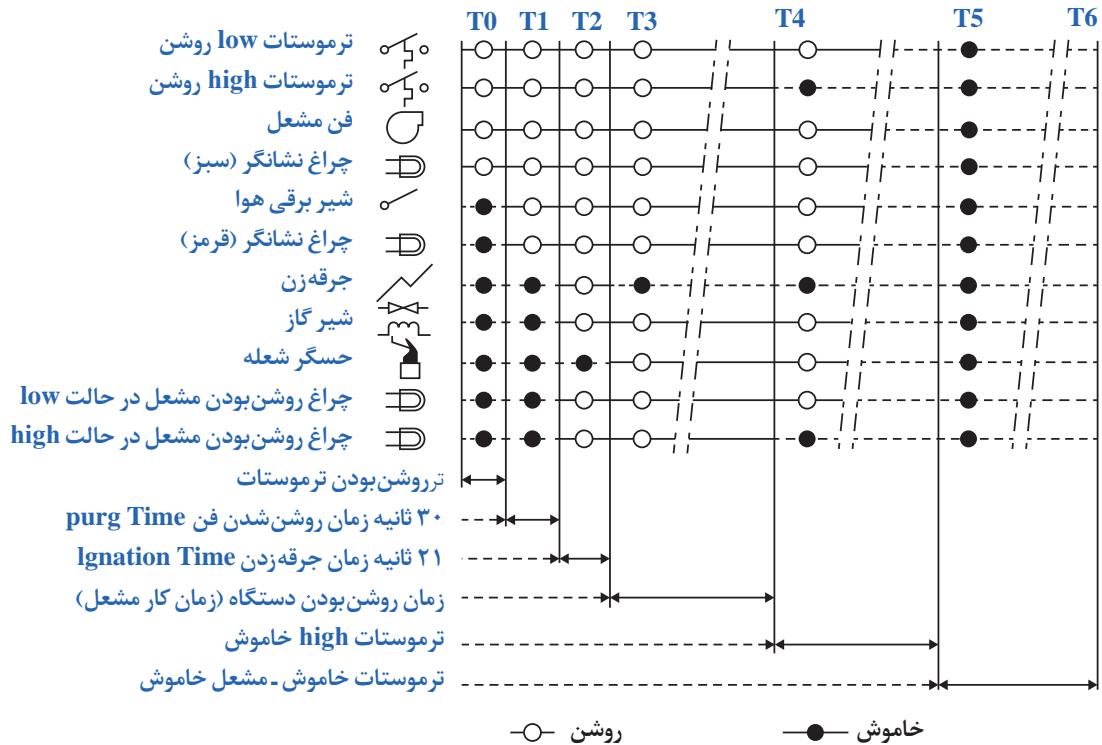

در زیر این دریوش پیچ تنظیم فشار
گاز تزریقی است

شکل ۲۴- محل تنظیم فشار مشعل

تنظیم فشار گاز
فشار گاز با توجه به کتابچه راهنمای هر مشعل و عملکرد درست آن برابر تصویر تنظیم می‌شود.

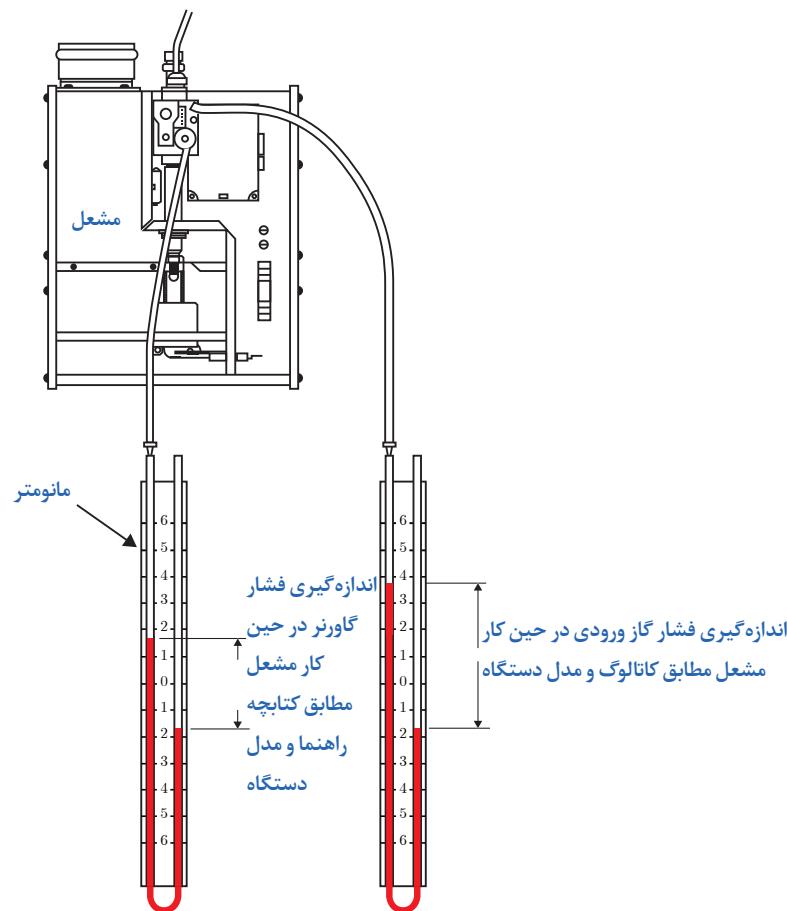

شکل ۲۵-روش تنظیم فشار با مانومتر

استفاده از گاورنر در مشعل‌هایی که فشار ورودی آن متغیر است توصیه می‌گردد.

نکته



کارکارگاهی




سرویس و راهاندازی مشعل

نام وسیله	مقدار	نام وسیله	مقدار
پیچ گوشتی دوسو	۱ عدد	بخاری تابشی با لوله U شکل	۱ عدد
پیچ گوشتی چهارسو	۱ عدد	فاز متر	۱ عدد
مانومتر	۱ عدد	دستکش چرمی	۱ دست
آچار تخت	۱ دست	قلم مو	۱ عدد

دستور کار:

دستگاه نصب شده در کار عملی ۳ را راه اندازی نمایید.

- ۱- مشعل را باز کرده و مطابق مراحل زیر مجموعه مشعل و فن را تمیز کنید. و سپس آن را مونتاژ نمایید.
این سرویس سالی یک بار باید انجام شود.
- ۲- شیر گاز را باز کنید.
- ۳- برق دستگاه را وصل نمایید.
- ۴- ترمومترات اتاقی را تنظیم نمایید.
- ۵- فشار گاز را تنظیم نمایید.

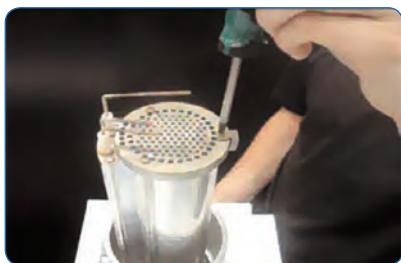



۳- بازکردن شعله پخش کن و الکترود و تمیز کردن




۲- بازکردن لوله سر مشعل




۱- بازکردن پایه و فلانج مشعل

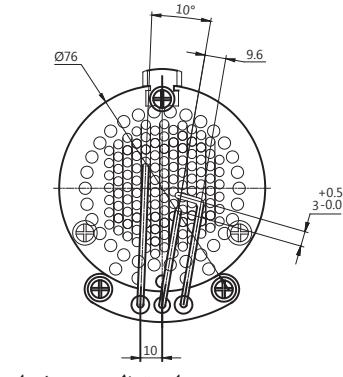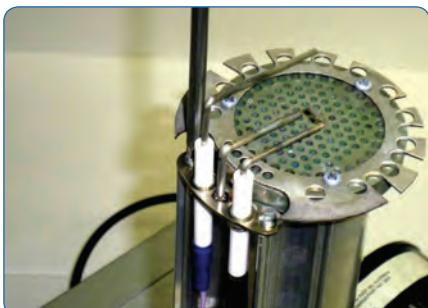

جزئیات تنظیم سرمشعل

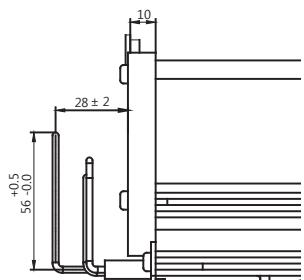

تمیز کردن فن مشعل از گردوبغار

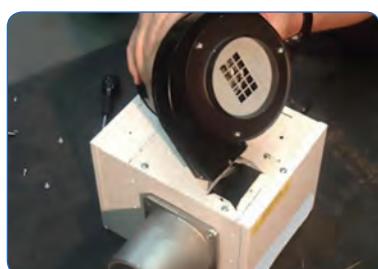

بازکردن فن مشعل



بازکردن فن مشعل

شکل ۲۶- تنظیم و سرویس مشعل و فن مشعل

۶- کلید استارت مشعل را فشار دهید. پس از چند ثانیه مشعل جرقه می‌زند و روشن می‌شود.

ایمنی



هرگز از سیم چین برای روکش برداری سیم استفاده نکنید. زیرا معمولاً در این حالت هادی سیم آسیب می‌بیند و سیم و اتصال از نظر الکتریکی و مکانیکی ضعیف می‌شود. همچنین این وسیله برای گرفتن و چرخاندن اجسام مناسب نیست. اگر با سیم چین مفتوحهای فولادی را قطع کنید ممکن است نوک تیز این وسیله آسیب دیده و باعث عملکرد ضعیف آن شود.

ارزشیابی شایستگی نصب و راهاندازی پخش کننده‌های تابشی

شرح کار:

انتخاب دستگاه

آماده‌سازی محل نصب

اتصال برق دستگاه

استاندارد عملکرد:

نصب و راهاندازی پخش کننده‌های تابشی برابر اصول ایمنی و فنی و دستورالعمل سازنده

شاخص‌ها:

- انتخاب دستگاه برابر دستورالعمل سازنده

- نصب دستگاه برابر دستورالعمل سازنده

- راهاندازی دستگاه برابر دستورالعمل سازنده

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد 12×8 متر دارای تهويه کافی با لوله کشی گاز برابر استاندارد با دیوارهای مقاوم برای نصب پخش کننده تابشی U شکل، پخش کننده تابشی خطی، پخش کننده تابشی سقفی و دیواری

زمان: ۸ ساعت

ابزار و تجهیزات:

دستگاه تابشی U شکل، خطی (سقفی، دیواری) - رکتی فایر جوشکاری - ماسک - الکتروود - نردبان دو طرفه - فازمتر - انبردست - سیم لخت کن - آوومتر - لحیم - هویه - پرس کابلشو - پیچ گوشتی دوسو و چهارسو - اره - گونیا - دریل چکشی - متر الماسه و آهن - سنگ فرز - دودکش فلزی - ترمومترات دیواری - کلید پریز - کلاهک دودکش - پروژ کن - میخ پرج - قیچی - متر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	انتخاب دستگاه	۱	
۲	نصب دستگاه	۲	
۳	راهاندازی دستگاه	۲	

نگرش:

۱- کارآفرینی - خالص ایده‌های کسب و کار

۲- به کارگیری لباس کار، عینک، ماسک، دستکش و کفش ایمنی

۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه

تنظیم صحیح مشعل

میانگین نمرات

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۵

ترسیم پلان لوله کشی تهویه مطبوع



واحد یادگیری ۷

ترسیم پلان لوله کشی تهویه مطبوع

مقدمه



برای اجرای سیستم‌های تهویه مطبوع، پس از انجام محاسبات، اقدام به ترسیم نقشه‌های اولیه و کارگاهی به صورت دو بعدی و سه بعدی می‌شود و پس از اجرای کامل، نقشه‌های طراحی اصلاح و نقشه پس از ساخت (ASBUILT) تهیه می‌شود. در این پومنان سعی شده است با انواع نقشه‌های تهویه مطبوع در ساختمان آشنا شوید.


استاندارد عملکرد

ترسیم نقشه‌های لوله کشی فن کویل، هواساز، و کولرگازی مطابق دستورالعمل طراح با نرم افزار اتوکد

پیش نیازها

- زبان فنی
- آشنایی با اتوکد

به طور کلی برای طراحی یک سیستم تأسیساتی باید به نوع ساختمان و کاربری آن توجه شود به عنوان مثال سیستم تهویه مطبوع یک ساختمان مسکونی با یک بیمارستان یا یک ساختمان اداری متفاوت است.

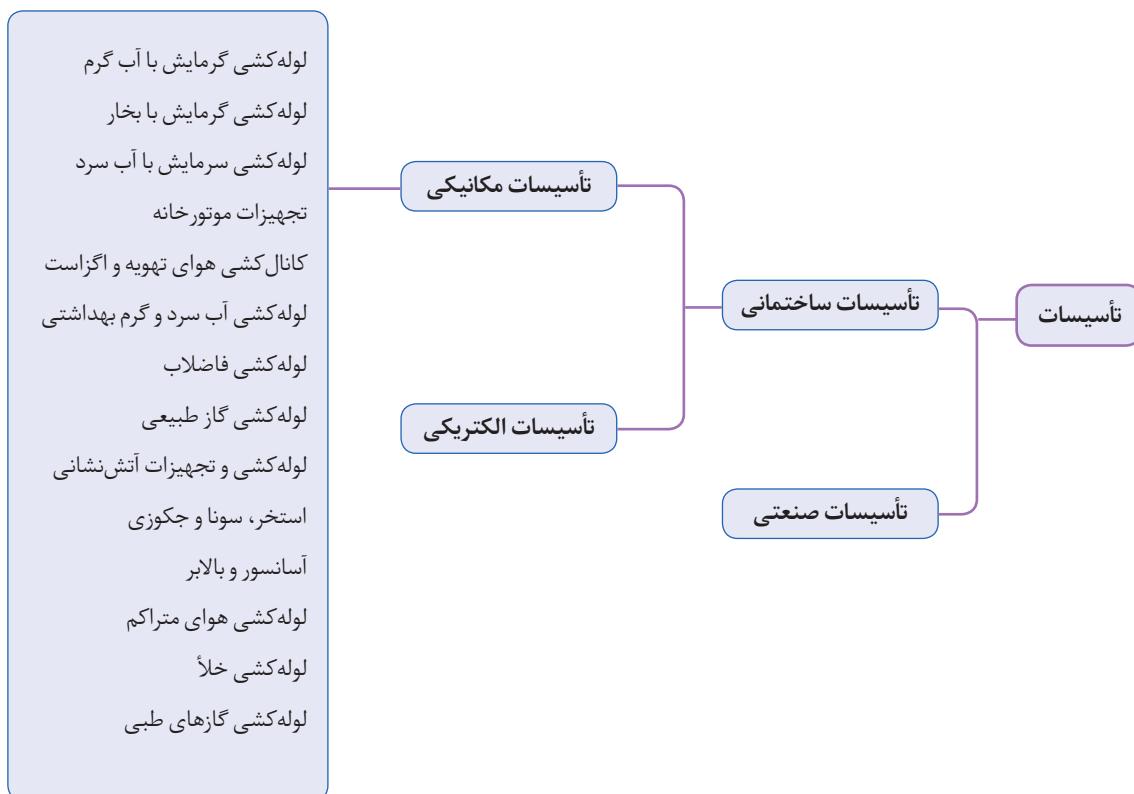

جدول زیر را براساس فلوچارت بالا تکمیل نموده و تفاوت بین طراحی این سیستم‌ها را بیان کنید.

کار کلاسی




نوع تأسیسات مکانیکی	نوع ساختمان
	کارگاه هنرستان
	بخش اداری هنرستان
	محل سکونت



سیستم تهويه مطبوع یک پاساز، بیمارستان یا استخر محل سکونت خود را بررسی کنید، چه تفاوت هایی در طراحی این سیستم ها مشاهده می کنید.

پس از مشخص شدن نوع کاربری ساختمان، محاسبات طراحی صورت پذیرفته و نوع سیستم مناسب با توجه به پارامترهایی که در فصول گذشته به آن اشاره گردید انتخاب و در نهایت توسط مهندس طراح نقشه های تأسیسات مکانیکی تهیه می گردد.

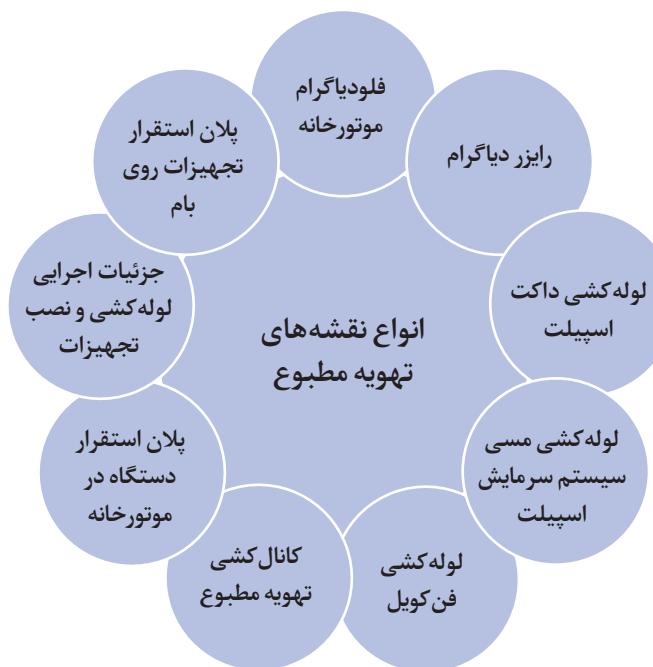

فلودیاگرام

برای ترسیم فلودیاگرام موتورخانه ابتدا تمامی اجزا و دستگاه ها را ترسیم و به صورت بلوک درآورده ذخیره می کنیم تا در هنگام ترسیم فلودیاگرام، هر بلوک آورده شده (insert block) و در محل مناسب صفحه ترسیم قرار گیرد و پس از آن ارتباط بین دستگاه ها با خطوط مناسب با هر لollekshi ترسیم می شوند.

کار کلاسی



با توجه به کاربرد هر دستور در اتوکد جدول زیر را کامل نمایید.

Move - Copy - Erase - Block - Line - Layer - Zoom - Scale - Trim - Extend - Rotate -
Fillet - chamfer

شماره	کاربرد	نام دستور	مخفف دستور
۱	انتقال یک قسمت به محل دیگر نقشه		
۲	بزرگنمایی صفحه نمایش		
۳	چرخش		
۴	کشیدن خط		
۵	کوتاه کردن یک خط از محل تلاقی		
۶	پخ زدن		
۷	ساخت بلوك		
۸	امتداد یک خط تا برخورد با خط دیگر		
۹	تغییر مقیاس		
۱۰	ایجاد لایه		

کار کارگاهی




یک فایل جدید به نام خود ایجاد کرده و در پوشه‌ای به نام نقشه فلودیاگرام ذخیره نمایید.




به نظر شما استفاده از کدام رنگ برای ترسیم قسمت‌های مختلف نقشه موتوخانه مناسب است و پس از تکمیل جدول با دوستان خود تبادل نظر نموده و به یک نظر واحد برسید.

ضخامت مصوب کلاس	رنگ مصوب کلاس	ضخامت پیشنهادی	رنگ پیشنهادی	قسمت
				لوله آب سرد
				لوله آب گرم مصرفی
				لوله آب برگشت آب گرم مصرفی
				لوله رفت دیگ
				لوله برگشت دیگ
				لوله تخلیه و سرریز
				شیرآلات
				دستگاه‌ها
				اندازه‌گذاری و متن




Color:
green




Color:
yellow



Color:
red



Color:
magenta



Color:
blue



Color:
cyan

در صورتی که بخواهیم نقشه کشیده شده را در دفاتر فنی چاپ نماییم و شماره قلم هر رنگ مشخص نباشد طبق استاندارد رنگ قرمز ۱/۰ و رنگ زرد ۲/۰، رنگ سبز ۳/۰، رنگ آبی متمایل به سبز ۴/۰، رنگ آبی ۵/۰، و رنگ بنفش ۶/۰ در نظر گرفته شده و نقشه با این شماره قلم‌ها چاپ می‌شود.

نکته





به کمک کتاب همراه هنرجو، برای هر یک از موارد زیر یک لایه، با مشخصات کامل شامل ضخامت، رنگ، نوع خط ایجاد نمایید.

ضخامت خط mm	رنگ لایه	نوع خط	علامت اختصاری	شرح
				لوله آب سرد مصرفی
				لوله آب گرم مصرفی
				لوله برگشت آب گرم مصرفی
				لوله برگشت سیستم گرمایشی
				لوله رفت سیستم گرمایشی
				لوله تخلیه و سرربز
				لوله فاضلاب بهداشتی و آب باران
				لوله مکش مبرد
				لوله تخلیه مبرد
				لوله رفت فن کویل
				لوله برگشت فن کویل
				بلوک شیرآلات
				اندازه‌گذاری و متن



بلوک‌های زیر را ساخته و در محل لایه مربوط ذخیره نمایید.

شرح	علامت	DESCRIPTION
غلاف		SLEEVE
اتصال قابل انعطاف (لزه گیر)		FLEXIBLE CONNECTION
دماسنج		TEMPERATURE GAGE
فشار سنج		PRESSURE GAGE
صفی		STRAINER
شیر کشویی		GATE VALVE
شیر کف فلزی		GLOBE VALVE
شیر یکطرفة		CHECK VALVE
شیر سماوری		PLUG VALVE
شیر اطمینان فشار و دما		PRESSURE AND TEMPERATURE RELIEF VALVE
لوله رفت آب گرم کنندۀ مایاپین (حداکثر ۱۲۰ درجه سانتیگراد)		HOT WATER HEATING SUPPLY PIPE (LOW TEMPERATURE , 120°C MAX.)
لوله برگشت آب گرم کنندۀ مایاپین (حداکثر ۱۲۰ درجه سانتیگراد)		HOT WATER HEATING RETURN PIPE (LOW TEMPERATURE , 120°C MAX.)
لوله تخلیه		DRAIN PIPE
تکیه گاه آزاد لوله		SUPPORT
تبديل هم محور (هم محور)		CONCENTRIC REDUCER
فلنج		FLANGE
مهره و ماسوره، دندنهای		UNION,SCREWED
شیر هوایگری خودکار		AUTOMATIC AIR VENT
شیر هوایگری دستی		MANUAL AIR VENT
مفصل انبساط		EXPANSION JOINT
هادی محوری		ALIGNMENT GUIDE
مهار - نقطه ثابت نمودن لوله		ANCHOR POINT
شیر ساقمه ای (توبکی)		BALL VALVE

عنوان نقشه: علامت نقشه کشی اتصالات لوله‌ها و اجزای لوله‌کشی (قسمت دوم)	تاریخ: ندارد	مقیاس: ندارد
معاونت امور فنی دفتر امور فنی؛ تدوین معیارها و کاهش خطر بینری ناشی از زلزله	تصویب: طراح:	عنوان نقشه: علامت نقشه کشی اتصالات لوله‌ها و اجزای لوله‌کشی (قسمت دوم)
شماره و دیف در مشخصات فنی عمومی-نشریه شماره ۱۲۸	شماره نقشه: M.D. 101-06-2	شماره نقشه: M.D. 101-06-2

نکته



برای ساخت بلوك می توانید از دستور Block و یا از دستور Whrite block و یا از دستور ترکیبی ctrl+X برای برش کامل دستگاه و چسباندن به صورت بلوك با کلید ترکیبی ctrl+shift+V استفاده نمایید.



کارکارگاهی




بلوک پمپ خطی و زمینی را ساخته و ذخیره نمایید.

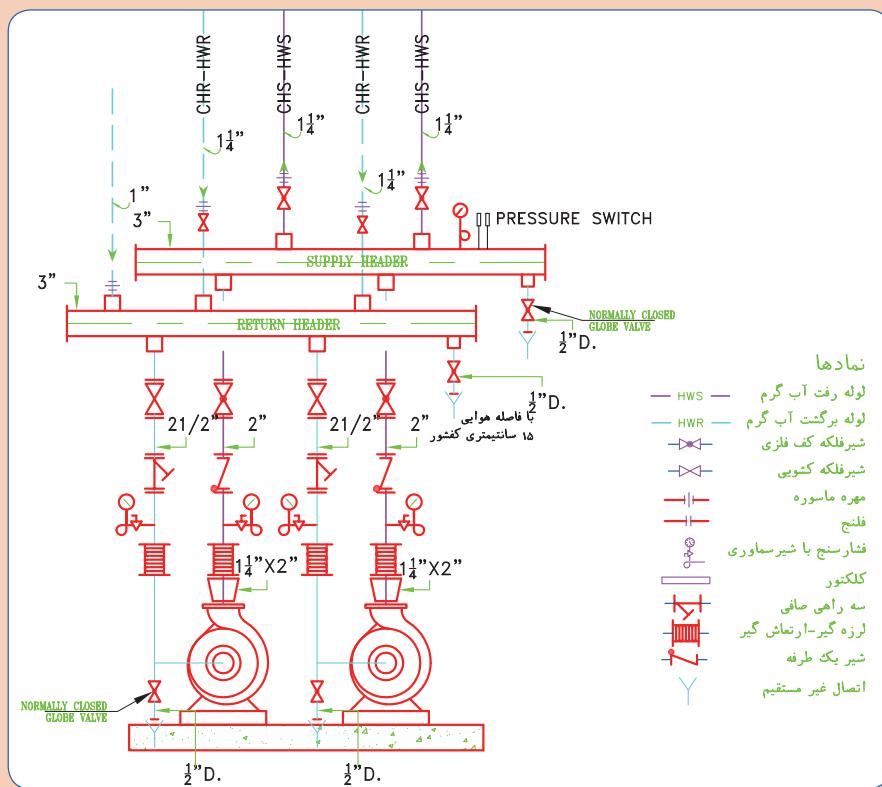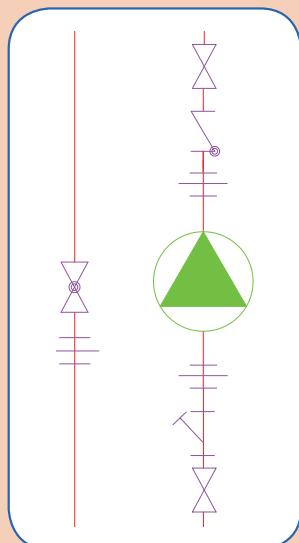



با نظر هنرآموز خود یک مدل از سختی گیر را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد مخزن پس از ساخت بلوک آن را ذخیره نمایید.

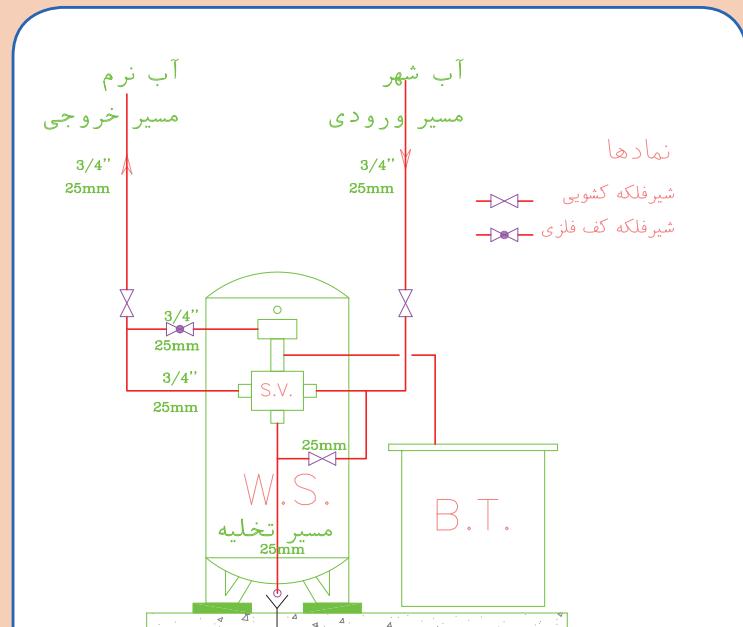

سختی گیر رزینی

مخزن سختی گیر با تانک نمک

BROKEN LINES FURNISHED BY PURCHASER

MODEL	CAPACITY		RESIN		FLOW RATE(GPM)		BACK WASH RATE	MULTIPORT VALVE SIZE	SOFTENER TANK DIMENSION	SUGGESTED SALT TANK DIA.(IN.)	SUGGESTED REQUIRED SPACE	
	MAX.	MIN.	CU.FT.	CU.FT.	SERVICE	P.EAK					A	B
	Kgt	Kgt	cu.ft	cu.ft	++	++	GPM	INCH	INCH	INCH	INCH	INCH
CD16	100	10	2.5	0.25	11	15	6	3/4	16 x 40	18/24	245	619
CD18	150	80	3.8	2	15	20	8	3/4	18 x 48	20/24	275	748
CD20	200	100	5	2.5	18	25	10	1	20 x 48	24/30	356	939
CD24	250	150	6.2	3.8	26	35	14	1	24 x 60	30/32	649	1769
CD28	350	225	8.8	5.6	34	40	20	1 1/2	28 x 60	30/36	799	2324
CD30A	450	275	11.3	6.9	42	50	22	1 1/2	30 x 60	36/48	851	2600
CD30B	600	350	14.9	8.8	48	57	25	1 1/2	30 x 72	36/48	948	2959
CD36	750	500	18.7	12.5	67	80	35	1 1/2	36 x 72	42/52	1386	4283
CD42	1000	650	25	16.2	90	107	48	2	42 x 72	48/66	1883	5977
CD48	1500	900	37.5	22.5	120	142	63	2	48 x 72	52/72	2445	7797
CD54	2000	1100	50	27.5	156	179	80	2	54 x 72	60/84	2856	9566
CD60	2500	1500	62.5	37.5	185	217	98	2 1/2	60 x 72	66/84	3320	11581
CD66	3000	2000	75	50	215	250	115	2 1/2	66 x 88	72/84	5047	18207
CD72	4000	3000	100	75	245	290	153	4	72 x 88	78/84	7854	23470
CD78	5000	4000	125	100	275	320	168	4	78 x 88	84/84	8710	26988


+Salt Dosage at 15 lbs./cu.ft.

++ At 15 Psi loss or less


+++ At 25 Psi loss or less



با نظر هنرآموز خود یک مدل از منبع انبساط باز و بسته را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد مخزن پس از ساخت بلوک آن را ذخیره نمایید.

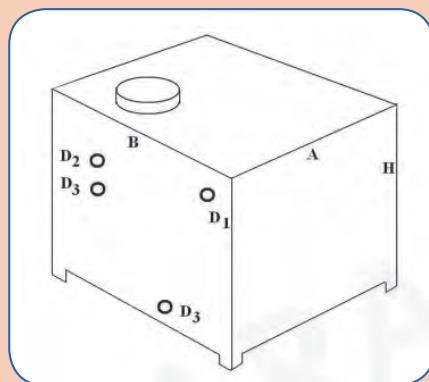

مخزن انبساط باز

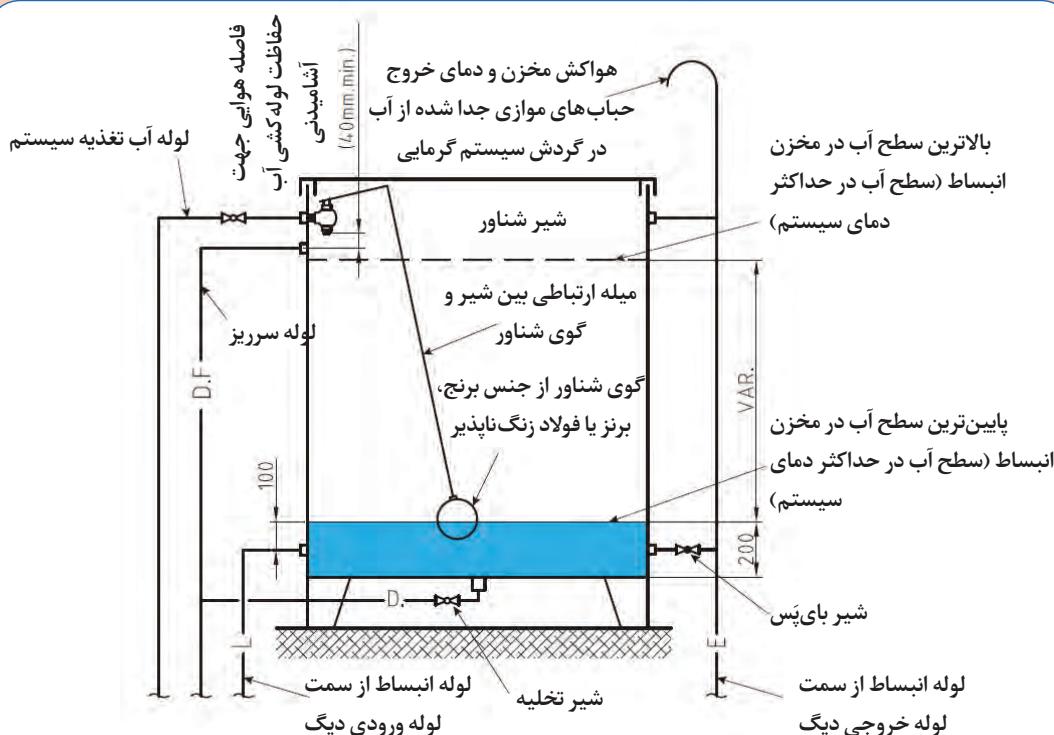


جدول مشخصات یک نمونه مخزن انبساط باز


ردیف	CAPACITY	TANK DIMENSION			ضخامت و وزن منبع C _M							بوشن‌ها				
		NO	LITS	A	B	H	1/25	1/5	2	2/5	3	4	5	d1 in	d2 in	d3 in
1	100	50	50	40	15	18	21	28	34	-	-	1½"	½"	1"		
2	125	50	50	50	18	21	28	34	41	-	-	1½"	½"	1"		
3	150	50	50	60	20	24	32	38	46	-	-	1½"	½"	1"		
4	200	50	50	80	24	28	38	46	55	-	-	1½"	½"	1¼"		
5	250	50	50	100	28	34	45	54	65	-	-	1½"	½"	1¼"		
6	300	55	55	100	-	46	52	63	75	-	-	1½"	½"	1¼"		
7	350	60	60	100	-	-	58	72	85	-	-	1½"	½"	1¼"		
8	400	65	65	100	-	-	63	80	95	126	-	1½"	½"	1¼"		
9	500	72	72	100	-	-	77	96	115	156	192	2"	¾"	1½"		
10	600	80	75	100	-	-	82	102	125	164	205	2"	¾"	1½"		
11	800	90	90	100	-	-	92	120	146	198	241	2"	¾"	1½"		
12	1000	100	100	100	-	-	108	136	164	217	269	2"	¾"	1½"		
13	1500	150	100	100	-	-	148	189	225	298	370	2½"	1"	2"		
14	2000	200	100	100	-	-	185	229	276	365	458	2½"	1"	2"		
15	2500	200	125	100	-	-	210	259	312	416	518	2½"	1"	2"		
16	3000	200	150	100	-	-	235	296	354	468	589	2½"	1"	2"		

جدول مشخصات یک نمونه مخزن انبساط بسته

CAPACITY (LIT)	L1 (Cm)	L2 (Cm)	D (Cm)	Head Th. × Shell Th. (mm) For W.P. =100psi	D1 (IN.)	D2 (IN.)	D3 (IN.)
500	165	150	63	6×6	1	1	3/4
1000	170	150	90	6×6	1	1	3/4
1500	170	150	112	8×6	1	1 $\frac{1}{4}$	3/4
2000	220	175	112	8×6	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{4}$	1
2500	220	182	124	8×6	1 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$	1
3000	220	182	142	10×8	1 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{4}$
4000	275	225	142	10×8	1 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{4}$
5000	330	275	142	10×8	1 $\frac{1}{2}$	2	1 $\frac{1}{4}$
6000	330	275	157	12×10	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
8000	330	275	182	12×10	2	2 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{2}$
10000	380	325	190	15×12	2	3	1 $\frac{1}{2}$
20000	440	375	245	15×12	2 $\frac{1}{2}$	3	2

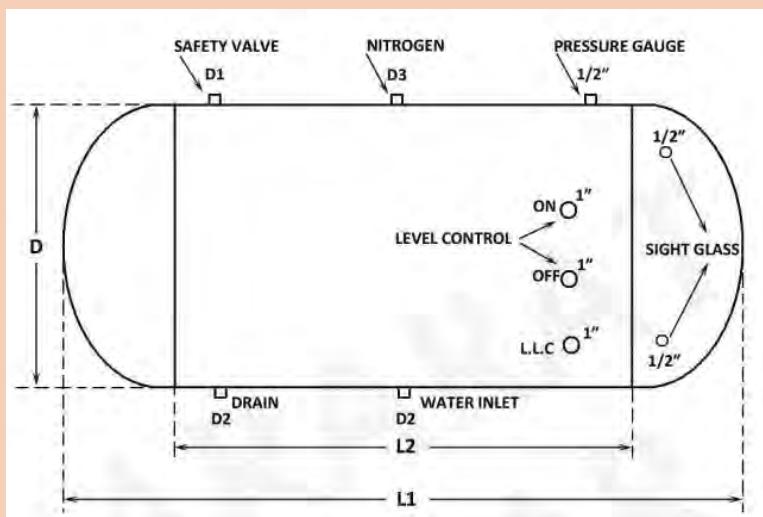

شکل مخزن انبساط بسته


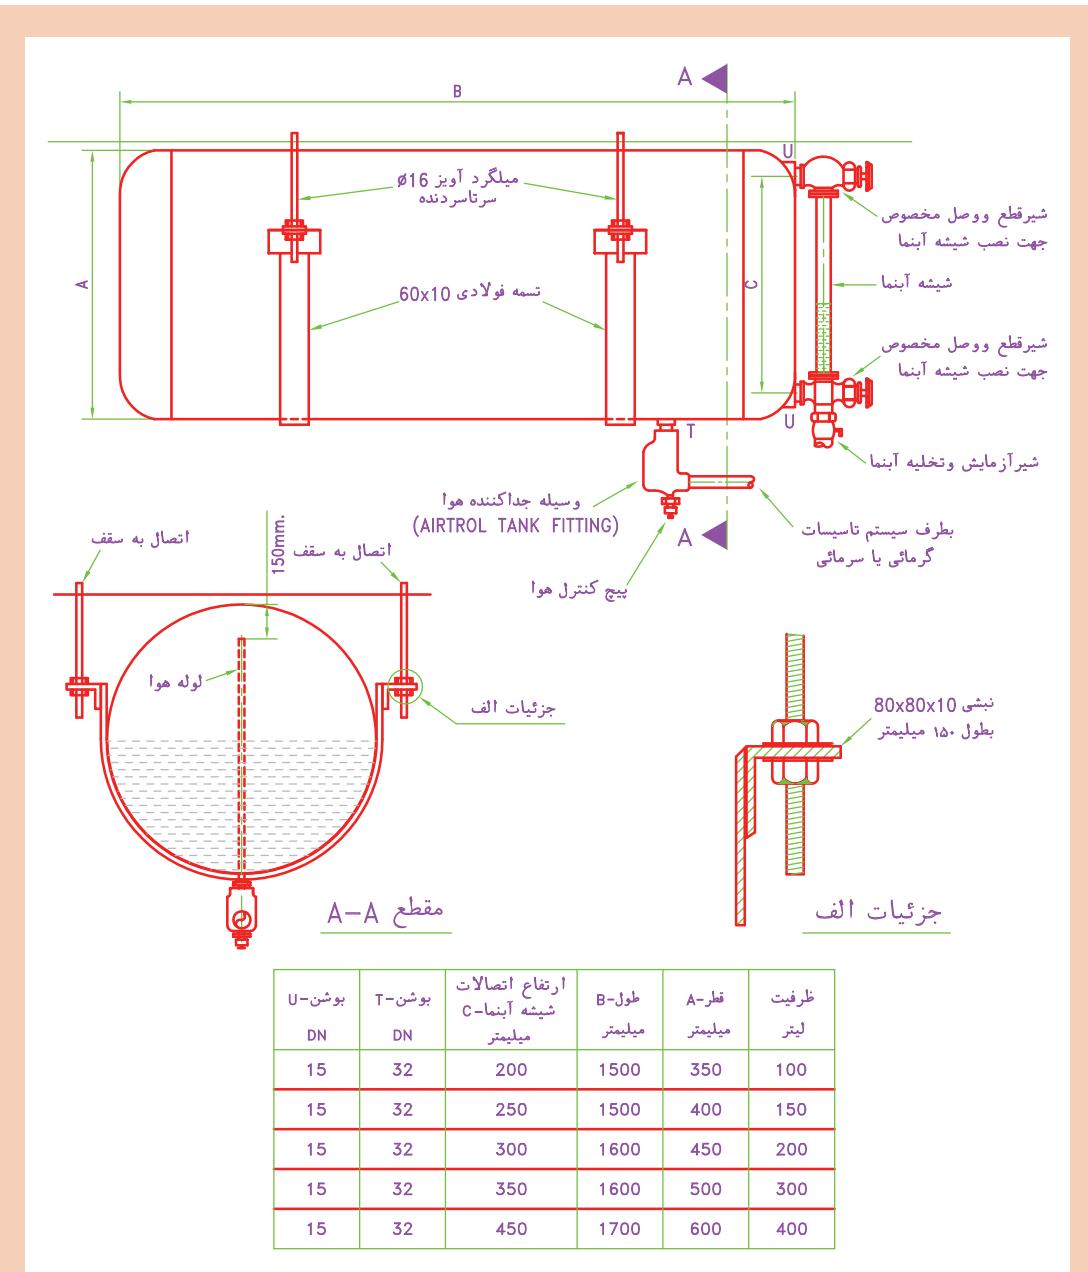


جزئیات اجرایی مخزن انبساط بسته



با نظر هنرآموز خود یک مدل از مخزن دوجداره را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد مخزن پس از ساخت بلوک آن را ذخیره نمایید.

(برای نمونه جدول مشخصات فنی مخزن دوجداره از کتاب همراه هنرجو استفاده نمایید)

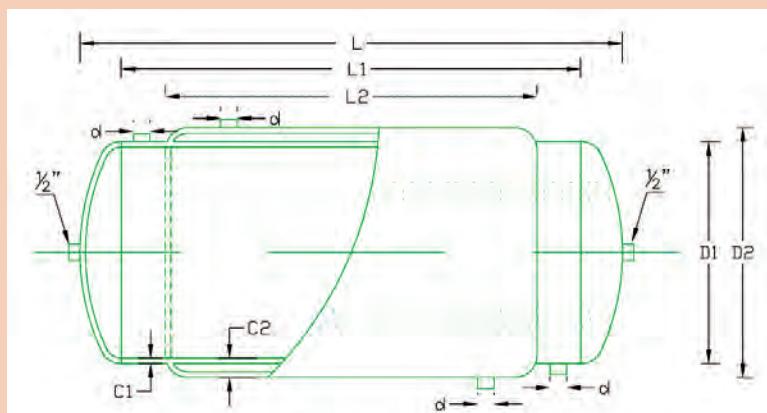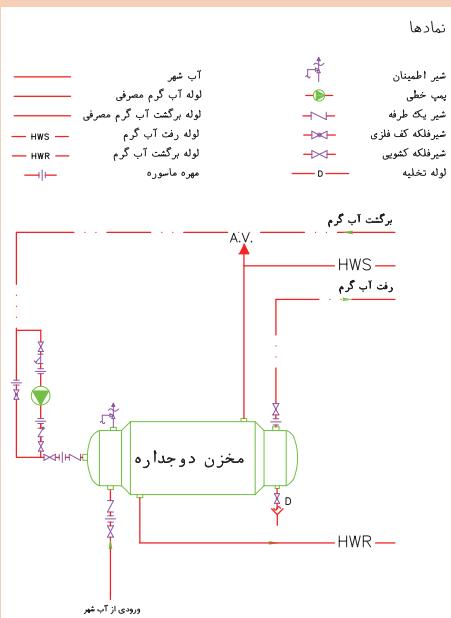


ردیف	Capacity	TANK - DIMENSION		THICKNESS- K					
		ظرفیت	ابعاد مخزن	ضخامت ورق - وزن مخزن					
				لتر	متر	3/5-2	4-2	4-2/5	5-2/5
۱	200	1000	500	85	90	98	125	140	160
۲	300	1500	500	108	116	122	145	152	180
۳	400	1500	600	127	140	150	175	195	215
۴	500	1500	660	146	160	168	200	208	255
۵	600	1500	720	160	175	183	220	230	270
۶	800	2000	720		225	240	290	310	380
۷	1000	2000	800		260	282	335	350	420
۸	1200	2000	880			380	395	480	
۹	1500	2000	1000			430	450	540	
۱۰	2000	2000	1140			520	560	670	



با نظر هنرآموز خود یک مدل از منبع کویلی را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد مخزن پس از ساخت بلوک آن را ذخیره نمایید.

نمادها

آب شهر	
لوله آب گرم مصرفی	
لوله برگشت آب گرم مصرفی	
لوله رفت آب گرم	
لوله برگشت آب گرم	
مهره ماسوره	
دمانچ	
شیر اطمینان	
پمپ خطی	
شیر یک طرفه	
شیر فلکه کف فلزی	
شیر فلکه کشویی	
لوله تخلیه	

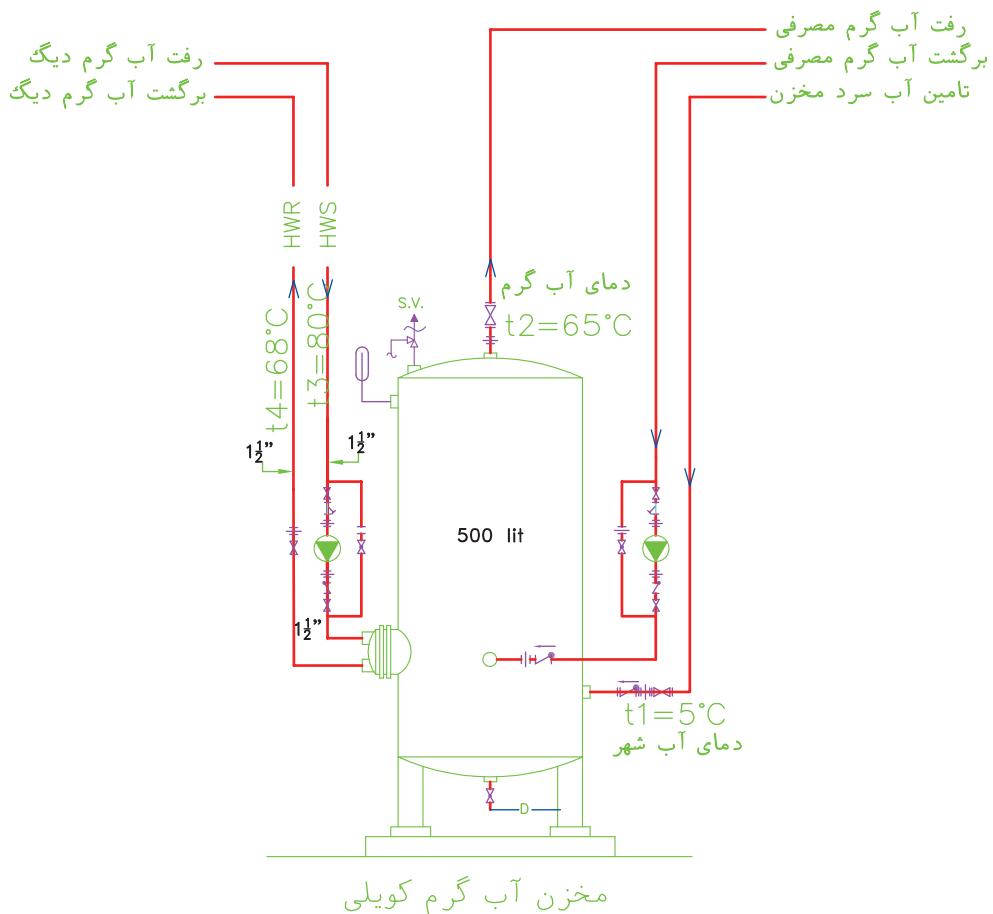


مخزن کویلی ایستاده

جدول مشخصات مخزن کوبیلی


CAPACITY [LIT]	L [Cm]	L1 [Cm]	L2 [Cm]	D [Cm]	Head Thr. x Shell Th. [mm] For W.P.=100PSI	D1 [IN.]	D2 [IN.]	D3 [IN.]	D4 [IN.]	D5 [IN.]	D6 [IN.]	D7 [IN.]
500	175	165	150	63	5x5	1½	1	1¼	1	1¾	3/4	3/4
1000	190	170	150	90	6x5	1½	1	1¼	1	1¾	3/4	3/4
1500	190	170	150	112	6x6	1½	1¾	1¾	1	1¾	3/4	3/4
2000	240	220	175	112	6x6	1½	1¾	1¾	1¾	1¾	3/4	1
2500	240	220	182	124	8x6	1½	1¾	1¾	1¾	1¾	1	1
3000	240	220	182	142	8x8	1½	2	2	1¾	2	1	1¾
4000	300	275	225	142	8x8	1½	2	2½	1¾	2½	1	1¾
5000	360	330	275	142	8x8	1½	2	3	1¾	3	1¾	1¾
6000	360	330	275	157	10x8	1½	2½	3	2	3	1¾	1¾
8000	360	330	275	182	10x10	1½	2½	4	2	4	1¾	1¾
10000	410	380	325	190	12x10	1½	3	4	2	4	1¾	1¾
20000	480	440	375	245	15x12	1½	3	6	2½	6	2½	2

- Refer to Engineering Dept. for higher pressures.
- Contact HARARAT GOSTAR Mfg. & Eng. Co. for HG CALCULATOR® Software.

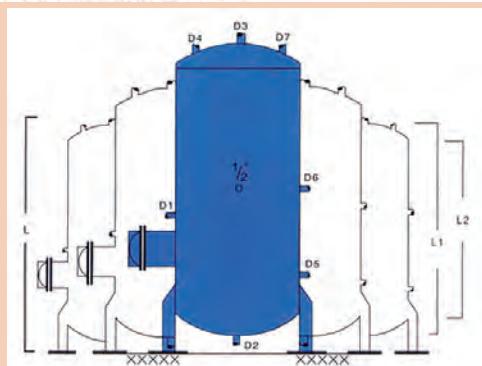

با نظر هنرآموز خود یک مدل از دیگ چدنی و فولادی را انتخاب نموده و با توجه به ابعاد مخزن پس از ساخت بلوك آن را ذخیره نمایید.


کارگاهی

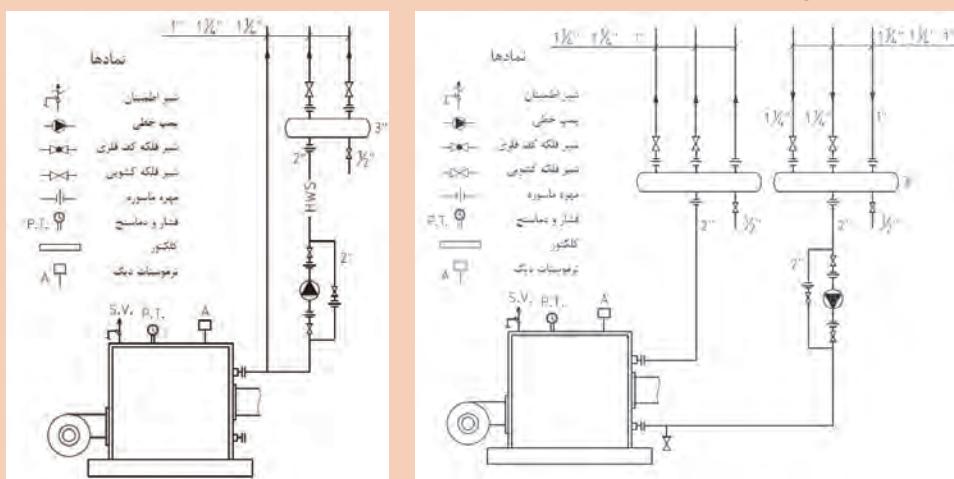

دیگ فولادی

جدول مشخصات یک نمونه دیگ چدنی

واحد	مدل دیگ	تعداد پره ها
Pcs		
Kw	طریق حرارتی	
Kcal/hr		
btu/hr		
Lit	حجم آب گیری دیگ	
mm	قطر دهانه نوک دیگ	
m"	حجم محضنله اختراقی	
NPS	سایز اتصالات ورود و خروج دیگ	
mm	قطر دهانه مشتعل بزرگ	
mm	طول دیگ	
kg	عرض و ارتفاع دیگ	
°C	وزن خالص دیگ	
Bar	حداکثر دمای کاری محاز	
	حداکثر قشار کاری محاز	
	نوع سوخت گازی	
	نوع سوخت مایع	

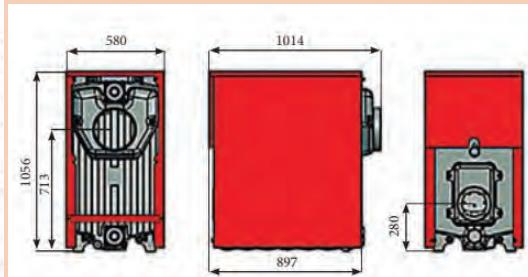

پس از ترسیم کادر، جدول آن را به صورت بلوک ذخیره نمایید.




برای ترسیم لوله کشی فلودیاگرام موتورخانه مقیاس در نظر گرفته نمی شود اما اندازه دستگاه های مختلف متناسب با یکدیگر ترسیم می شوند و جانمایی دستگاه ها در کادر نقشه به گونه ای است که کل صفحه را یوشنیز دهد.



۱- با استفاده از بلوک‌های ساخته شده نقشه فلودیاگرام موتورخانه با منبع انبساط باز را ترسیم و در فایلی که قبلاً ایجاد نموده بودید ذخیره نمایید.


۲- یک چک لیست آماده کنید و بر اساس فلودیاگرام بالا کلیه مشخصات فنی تجهیزات استفاده شده را در آن درج کنید.

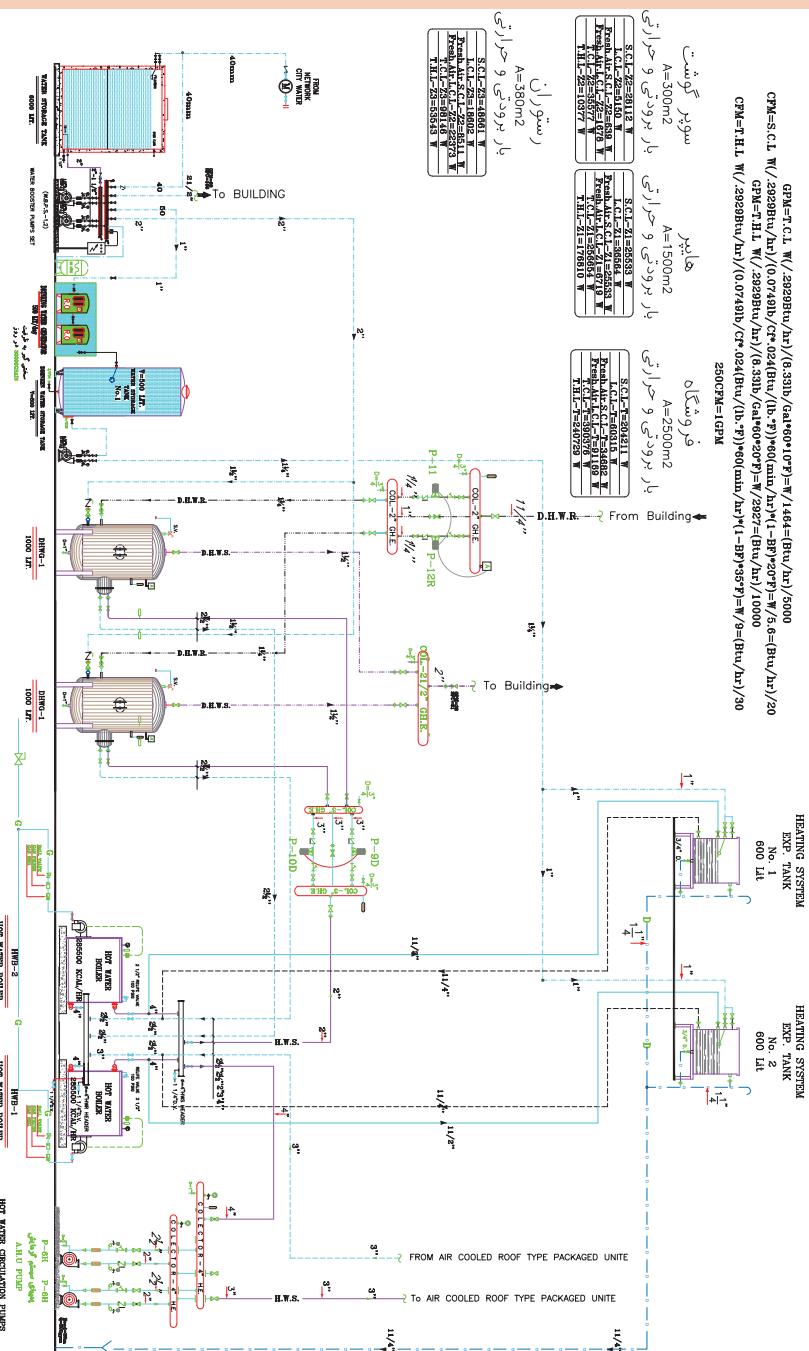

Mechanical Room Piping Flow Diagram



با استفاده از بلوک‌های ساخته شده نقشه فلودیاگرام موتورخانه با منبع انبساط بسته را ترسیم نمایید.

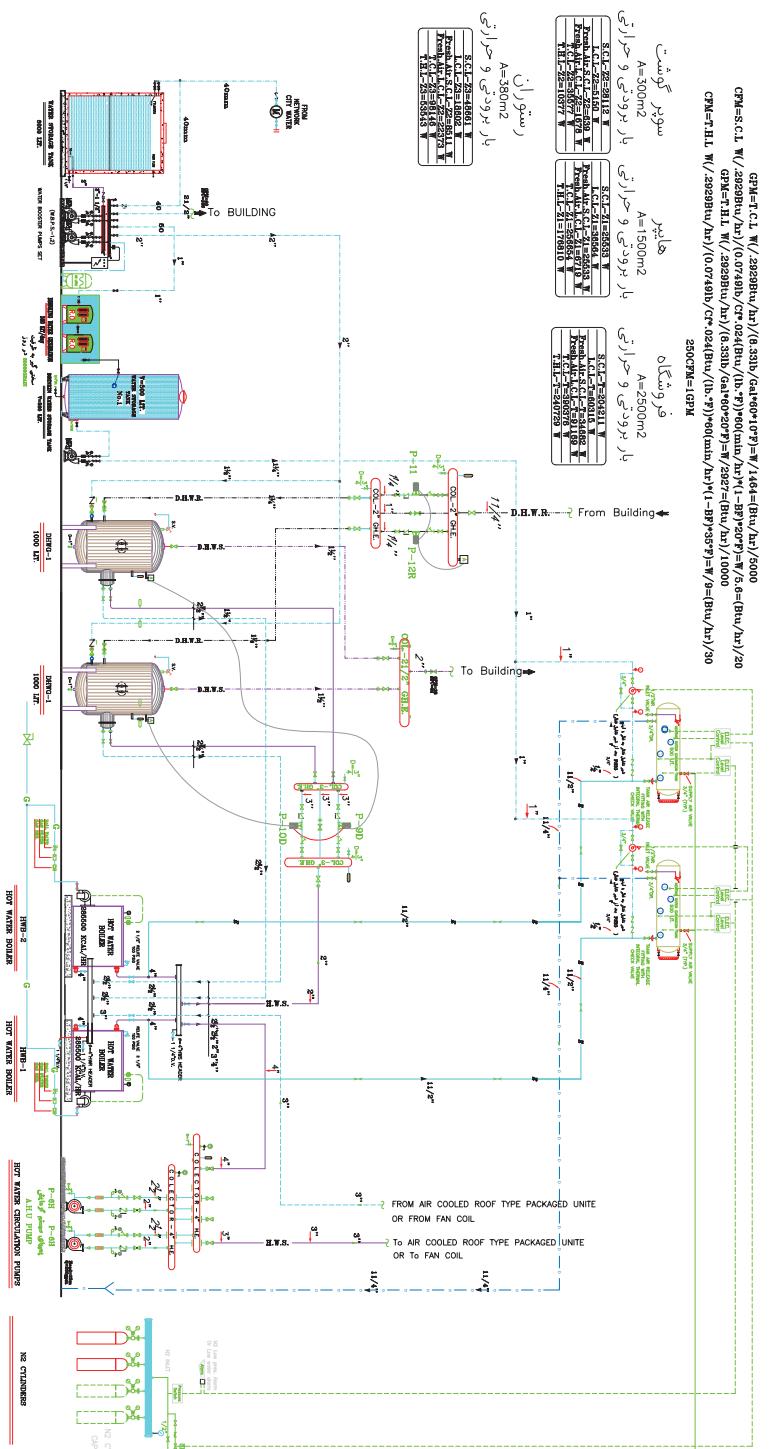

کار کلاسی

یک چکلیست آماده کنید و بر اساس فلودیاگرام بالا کلیه مشخصات فنی تجهیزات استفاده شده را در آن درج کنید.



نکته

اجرای تمامی موارد تأسیساتی بایستی توسط مجری ذی صلاح صورت پذیرد.



ترسیم پلان لوله کشی سیستم سرمایش کولرگازی دوتکه
با توجه به دیتیل اجرایی کولرگازی دوتکه برای ترسیم لوله کشی ارتباطی بین پنل داخلی و خارجی از لوله مسی با قطر مناسب با ظرفیت کولرگازی (مطابق نظر سازنده) در خط رانش و خط مکش کمپرسور استفاده می‌شود. معمولاً برای ظرفیت‌های اتاق خواب در خط رانش مبرد (تخلیه) (خط مایع) از سایز ۶ میلی‌متر (۱/۴") و در خط مکش مبرد (خط گاز) از سایز ۱۲ میلی‌متر (۱/۲") استفاده می‌شود و برای ظرفیت‌های سالن پذیرایی در خط رانش مبرد (تخلیه) (خط مایع) از سایز ۱۰ میلی‌متر (۳/۸") و در خط مکش مبرد (خط گاز) از سایز ۱۶ میلی‌متر (۵/۸") استفاده می‌شود.

نکته

در هر صورت باید برای مدل‌های مختلف به مشخصات فنی سازنده مراجعه شود.



WALL MOUNTED SPLIT SCHEDULE												OUTDOOR UNIT SCHEDULE				OPERATING SYSTEM									
INDOOR UNIT SCHEDULE												OUTDOOR UNIT SCHEDULE				OPERATING SYSTEM									
UNIT No.	QTY	RECOMMENDED MODEL	COOLING CAPACITY KW	HEATING CAPACITY KW	AIR CIRCULATION m ³ /min	DEFUSED FLUID Lit./hr	COP W/H	DIMENSIONS W*H*D mm	WEIGHT kg	EXTERNAL STATIC PRESSURE (PA)	POWER INPUT KW	V. PH. Hz.	DIMENSIONS W*H*D mm	WEIGHT kg	COMPRESSOR TYPE	CURRENT STARTING RUNNING AMP (A)	REF. PIPE SIZE OR. (mm)	PIPE LENGTH MAX. (m)	PIPE LENGTH MAX. (m)	RATING CON. TEMP. (°C)	OP. RANGE TEMP. (°C)				
			LOW	HIGH				LOW HI		LOW HI							IN. IN. OUT. OUT.	DE. DE. IN. IN. MAX. MAX. MAX. MAX.							
MSH-27600	5	MITSUBISHI MSH-A30VD	8.00	9.00	11.4	15.9	4.6	2.68	1100*325*258	16	35	37	47	3.1	220-1~50	840*850*330	77	HERMETIC	87/95	R22	9.52	15.88	30	15	27 19 35 15.522.5 21 52
MSH-18000	0	MITSUBISHI MSH-A18VD	5.10	5.70	8.5	12.75	2.5	2.76	1100*258*325	16	30	33	41	1.90	220-1~50	850*605*290	49	HERMETIC	13.68/13.02	R22	6.35	12.7	20	10	27 19 35 15.522.5 21 52
W.SP-13200	4	MITSUBISHI MSH-A13VD	3.40	3.85	5.4	9.7	1.7	2.96	815*278*244	10	25	29	42	1.15	220-1~50	800*550*285	36	HERMETIC	8/9	R22	6.35	12.7	20	10	27 19 35 15.522.5 21 52
W.SP-9600	0	MITSUBISHI MSH-A10VD	2.5	2.75	5.1	9.8	1.2	3.29	815*278*244	9	25	26	39	0.76	220-1~50	800*550*285	34	HERMETIC	5.28/4.84	R22	6.35	9.52	20	10	27 19 35 15.522.5 21 52

برای تخلیه درین حاصل از تقطیر آب در پنل داخلی از لوله کشی تقطیر با سایز مناسب با ظرفیت کولرگازی و حداقل ۲۵ میلی‌متر و معمولاً از جنس پلی پروپیلن استفاده می‌شود.

موارد ترسیمی سیستم سرمایش کولرگازی دوتکه


- ۱- پلان جانمایی، لوله کشی مسی و تخلیه
- ۲- پلان چیدمان پنل خارجی در فضای آزاد
- ۳- رایزر دیاگرام لوله کشی مسی و تخلیه
- ۴- جزیيات اجرایی کولرگازی دوتکه و درین طبقات
- ۵- جدول مشخصات فنی و تعداد دستگاه مورد استفاده در ساختمان



پلان لوله کشی کولر گازی دو تکه

با توجه به پلان لوله کشی سیستم سرمایش (کولر گازی دو تکه) به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- مشخصات فنی (بار سرمایی) کولر گازی اتاق خواب را بیان نمایید.
- ۲- مشخصات فنی (بار سرمایی) کولر گازی سالن پذیرایی را بیان نمایید.
- ۳- سایز لوله مکش و تخلیه کولر گازی دیواری اتاق خواب و سالن پذیرایی را مشخص نمایید.
- ۴- سایز لوله درین کولر گازی دیواری اتاق خواب و سالن پذیرایی را مشخص نمایید.
- ۵- بلوک کولر گازی دیواری و خط مکش و رانش و درین کولر گازی را در نرم افزار اتوکد ترسیم و ذخیره نمایید.

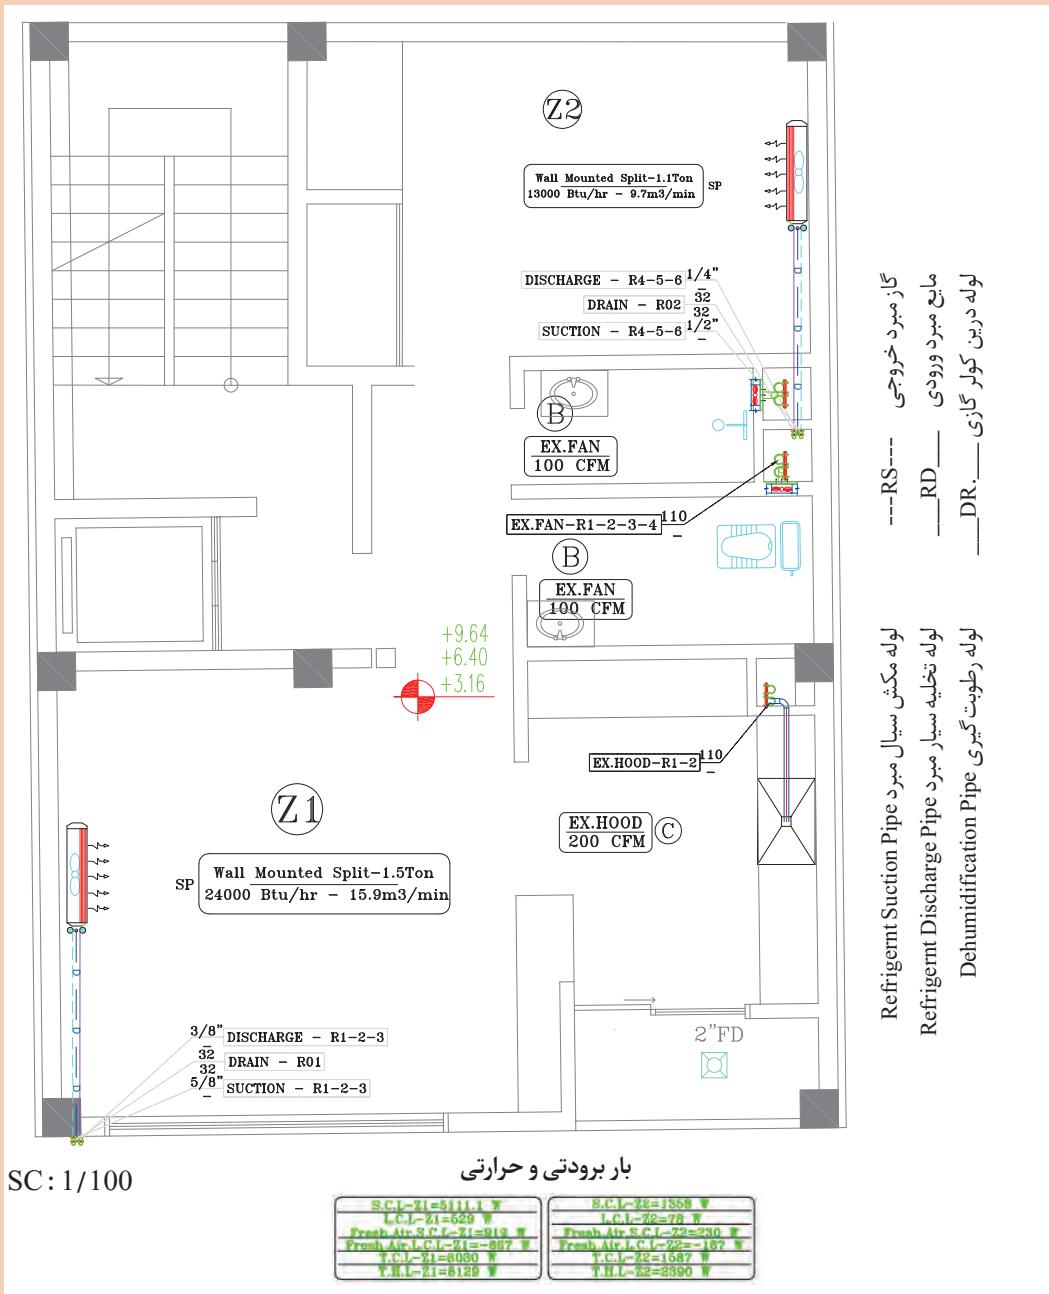

برخی از نکات مهم اجرایی (معمولًاً در کنار نقشه‌ها آورده می‌شود)

یادداشت ۱: توضیحات لوله کشی مسی دستگاه‌های پکیج سرمایشی

۱- لوله مصرفی از جنس مسی مرغوب با ضخامت 25 میلی متر با عایق فوم (پلی یورتان به ضخامت حداقل یک اینچ می‌باشد)

۲- در رایزرهای با ارتفاع بیشتر از 6 متر در میانه مسیر لوله گاز بایستی تله روغن اجرا گردد.

۳- در محل اتصال لوله گاز به دستگاه‌ها بایستی از تله روغن استفاده گردد.

لوله‌های مسی و کابل ارتباطی برای هر دستگاه داخل غلاف از لوله پلیکا به قطر 10 سانتی متر

یادداشت ۲: توضیحات کابل کشی دستگاه‌های پکیج سرمایشی

۱- کابل ارتباطی بین یونیت خارجی و داخلی دو رشته کابل $1/5 \times 4 \times 4 \text{ می‌باشد.}$

۲- جهت ارتباط یونیت داخلی تا محل نصب ترمومترات از لوله پلیکا برق نمره $20 \text{ استفاده می‌گردد.}$

برق اصل داکت اسپلیت‌های تک‌فاز با استفاده از کابل سه رشته (فاز، نول، ارت) و داکت اسپلیت‌های سه فاز با استفاده از کابل پنج رشته (۳ فاز، نول، ارت) به صورت مستقل و از تابلوی اصلی ساختمان تأمین می‌گردد.

(سایز کابل‌ها با توجه به طول مسیر و قدرت دستگاه داکت اسپلیت توسط دستگاه نظارت تعیین می‌گردد)

۳- هر یک از داکت اسپلیت‌ها بایستی کلید مینیاتوری مناسب مستقل داشته ورودی خط اصلی داکت اسپلیت‌های سه فاز کنترل فاز نصب گردد.

یادداشت ۳: توضیحات ارتباط واحد خارجی و داخلی

۱- برای اتصال واحد خارجی و واحد داخلی کولر گاز اسپلیت از لوله مسی استاندارد و مورد تأیید سازمان تحقیقات مسکن استفاده شود. اجرای لوله کشی بین واحد خارجی و داخلی حتماً طبق استاندارد و در محل‌های موردنیاز از تله یا ترب استفاده گردد.

۲- در صورت رعایت مبحث ۱۹ جهت نصب کولر گازی موارد لازم پیش‌بینی گردد.

۳- جهت عبور لوله مسی از لوله پلیکا 90 استفاده شود.

قبل از نازک کاری ساختمان لوله‌های مسی درون پلیکا جاسازی گردیده و به سمت محل کندانسر کولر گازی اجرا شود تا پس از تکمیل ساختمان به شکل عدم عبور لوله‌های مسی برخورد نکنیم. محل نصب کندانسر کولر گازی در بام یا تراس می‌باشد. انتخاب سیستم‌های گرمایش و سرمایش با توجه به دیوار عایق و پنجره‌های دوجداره و سقف با عایق حرارتی پلی استایرن محاسبه شده است. عبور لوله نقطه 20 mm از محل نصب کولر گازی و سپس کف به سمت کفشوی تراس یا چاه جذبی و از جنس لوله PP-RC می‌باشد.

جهت جلوگیری از ورود بوی نامطبوع به دستگاه آب در سیفون چک کند و با به چاه ارت ریزش نماید.

۴- پنل داخلی دستگاه در ارتفاع $210 \text{ تا } 220 \text{ سانتی متر}$ از کف نصب شود.

۵- نحوه تخلیه درین به صورت غیرمستقیم (با فاصله هوایی و توری) به نزدیک‌ترین کنشوی فاضلاب وارد شود.




پلان جانمایی پنل خارجی کولر گازی دوتکه

با توجه به پلان جانمایی پنل خارجی سیستم سرمایش (کولر گازی دوتکه) ارائه شده و پلان کارکارگاهی قبل به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- ظرفیت پنل خارجی (کندانسر) را با ظرفیت پنل داخلی (اوپراتور) هر فضا مقایسه نمایید؟

۲- با توجه به تعداد پنل های خارجی این ساختمان چند طبقه است؟ با توجه به پلان طبقات تعداد پنل خارجی در چیدمان بام صحیح است؟

۳- در مورد نحوه چیدمان پنل ها و جریان هوای کندانسر در کلاس بحث و گفت و گو نمایید.

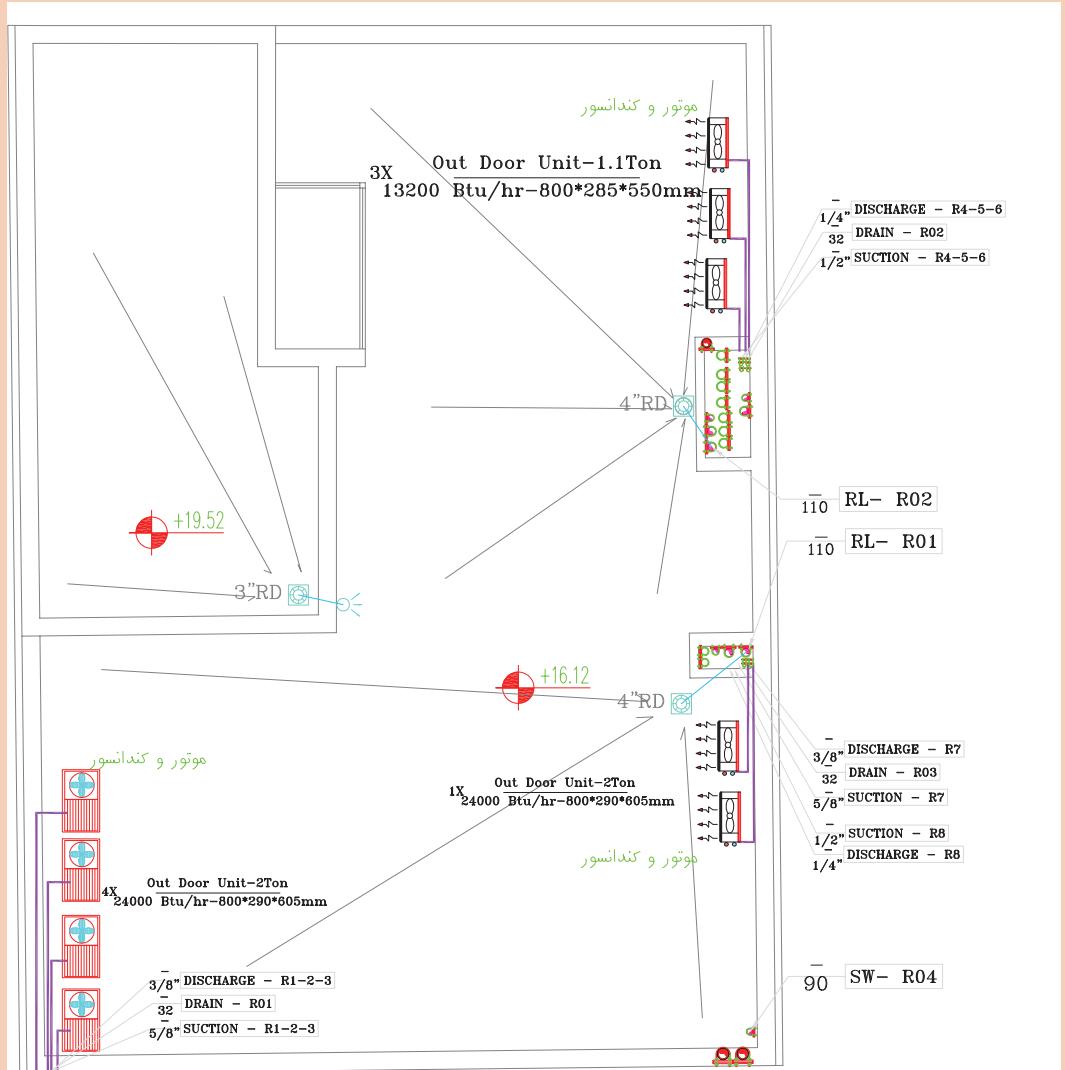


پلان استقرار کفسور آب باران، لوله فاضلاب، ولت، تهویه توالت، حمام، هود آشپزخانه، تخلیه دود،
لوله هوای تازه و چیدمان کندانسرها در بام



رایزر دیاگرام کولرگازی دو تکه

با توجه به رایزر دیاگرام لوله کشی سیستم سرمایش (کولر گازی دوتکه) به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- تعداد طبقات و فاصله عمودی بین پنل داخلی و خارجی هر طبقه چند متر است؟
 - ۲- متراژ لوله کشی مسی کل ساختمان را با توجه به سایز به کار رفته محاسبه نمایید.
 - ۳- تله روغن برای کدام طبقه و هر چند متر ارتفاع نصب و اجرا می گردد؟
 - ۴- روش های تخلیه درین کولرگازی در پیلوت به چند روش و به چه صورت می تواند باشد؟
 - ۵- سایز لوله کشی مسی هر رایزر با پلان طبقات و چیدمان بام هم خوانی دارد؟
 - ۶- سایز لوله درین در پایین ترین قسمت چند میلی متر است؟

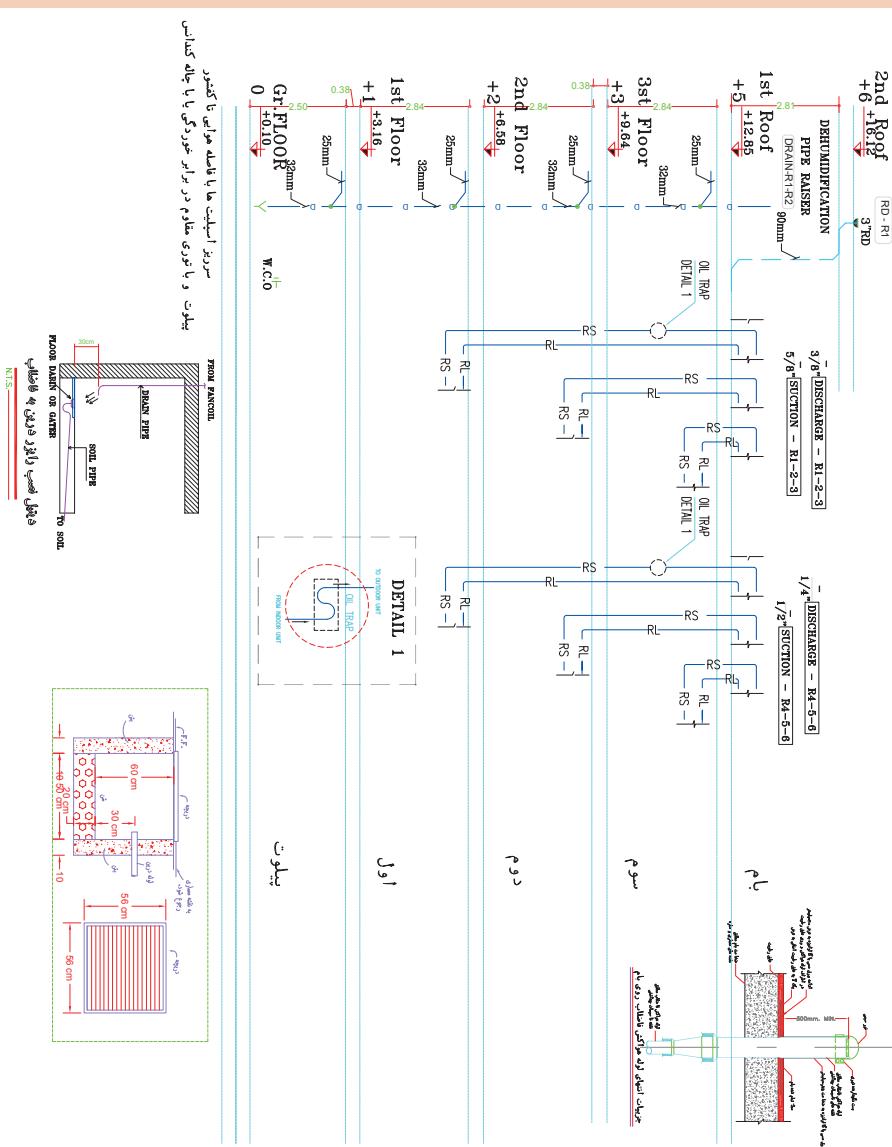

دیاگرام لولہ کشی مسی و درین سیپیستہ سرماش




نقشه جزئیات اجرایی کولرگازی دوتکه

با توجه به جزئیات اجرایی و نقشه ارتباطی پنل خارجی و داخلی به سؤالات زیر پاسخ مناسب دهید.

- ۱- شرایط نصب فیزیکی یونیت خارجی را بیان نمایید.
 ۲- شرایط فیزیکی نصب یونیت داخلی را بیان نمایید.

۳- در مورد ارتباط لوله کشی مسی و کابل کشی فرمان و قدرت یونیت داخلی و خارجی بحث و گفت و گفتو گفتو نمایید.

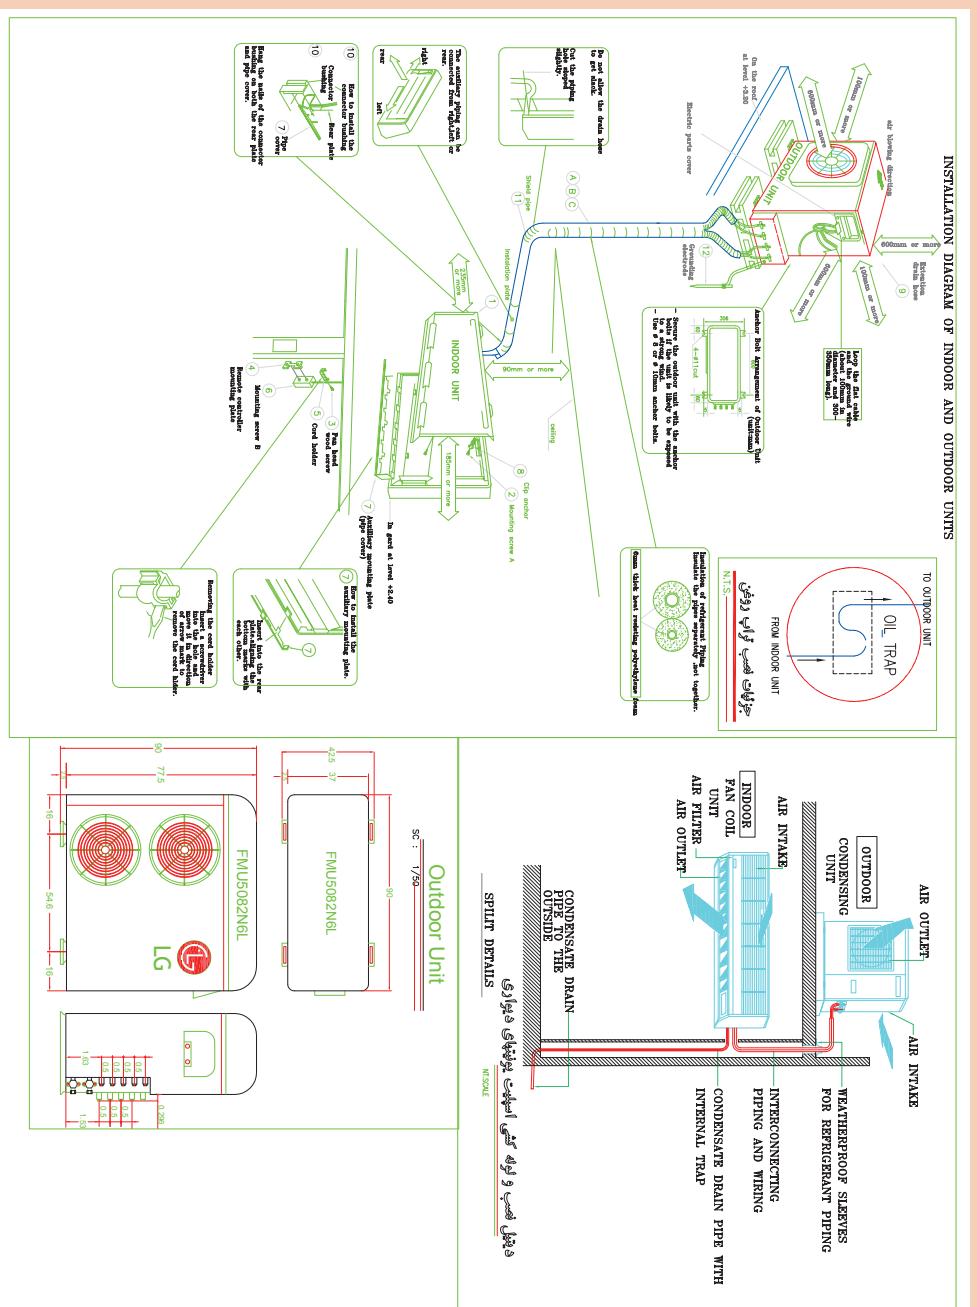

دیتیبل نصب و لوله کشی اسپلیت یونیت های دیواری

کارکارگاهی



جدول مشخصات فنی کولرگازی دوتكه

با توجه به جدول مشخصات فنی ارائه شده به سؤالات زیر پاسخ دهید:

- ۱- تعداد اسپلیت های ذکر شده با پلان ارائه شده هم خوانی دارد؟
- ۲- ظرفیت اسمی سرمایشی و گرمایشی هر اسپلیت را بیان نمایید.
- ۳- ضریب عملکرد هر اسپلیت را بیان نمایید.
- ۴- ابعاد پنل داخلی و ظرفیت هوادهی هر اسپلیت را بیان نمایید.
- ۵- مصرف برق یونیت خارجی برای هر اسپلیت چند کیلووات است؟
- ۶- سایز لوله تخلیه و مکش مبرد و طول مجاز لوله کشی مسی (افقی و عمودی) هر اسپلیت را بیان نمایید.
- ۷- در شرایط کاری سیستم دمای خشک مطلوب محیط چند درجه سلسیوس است؟
- ۸- در شرایط کاری سیستم، دمای خشک و تر مطلوب داخلی چند درجه سلسیوس است؟
- ۹- جریان راه انداز و جریان کار اسپلیت ۸ کیلووات چند آمپر است؟

WALL MOUNTED SPLIT SCHEDULE														OUTDOOR UNIT SCHEDULE			OPERATING SYSTEM					
INDOOR UNIT SCHEDULE										OUTDOOR UNIT SCHEDULE			OPERATING SYSTEM									
UNIT No.	QTY	RECOMMENDED MODEL	COOLING CAPACITY KW	HEATING COIL KW	AIR CIRCULATION m³/min	DEHUMIDIFICATION Lit/hr W/W	DIMENSIONS W*H*D mm	WEIGHT kg	EXTERNAL ESTABLISHMENT PRESSURE (PA)	NOISE LEVEL dB(A)	POWER INPUT KW	V. PH. Hz	DIMENSIONS W*H*D mm	WEIGHT COMPRESSOR kg	CURRENT STARTING PRESSURE (Amp)	REF. PIPE SIZE (mm)	PIPE LENGTH MAX. (m)	PIPE HEIGHT (m)	RATING COND. TEMP. (°C)	OP. RANGE TEMP. (°C)	IN. GUT. IN. GUT. MIN. MAX. DE. WD. WD. DB. DB.	
MSH-27600	3	mitsubishi MSH-A30VD	8.00	9.00	11.4	15.9	4.6 2.68 1100*325*258	16	35	37 47	3.1	220-1-50	840*850*330	77	HERMETIC	87/95 13.68/13.05	R22	9.52	15.88	30	15	27 19 35 18.522.5 21 52
MSH-18000	0	mitsubishi MSH-A18VD	5.10	5.70	8.5	12.75	2.5 2.76 1100*258*325	16	30	35 41	1.90	220-1-50	850*605*290	49	HERMETIC	28/31 8/9	R22	6.35	12.7	20	10	27 19 35 15.522.5 21 52
W.SP-13200	3	mitsubishi MSH-A13VD	3.40	3.65	5.4	9.7	1.7 2.96 815*278*244	10	25	29 42	1.15	220-1-50	800*550*285	36	HERMETIC	28/31 5.28/4.84	R22	6.35	12.7	20	10	27 19 35 18.522.5 21 52
W.SP-9600	0	mitsubishi MSH-A10VD	2.5	2.75	5.1	9.8	1.2 3.29 815*278*244	9	25	26 39	0.76	220-1-50	800*550*285	34	HERMETIC	18/20 3.48/3.20	R22	6.35	9.52	20	10	27 19 35 15.522.5 21 52

کارکارگاهی



پلان لوله کشی سرمایش و گرمایش (فن کویل)

با توجه به پلان لوله کشی فن کویل سقفی و کاستی و داکت فن کویل ارایه شده به سؤالات زیر پاسخ

دهید :


- ۱- انواع و تعداد فن کویل های به کار رفته در پلان را بیان نمایید.
- ۲- سایز لوله ورودی و خروجی فن کویل ها و جنس آن را بیان نمایید.
- ۳- شماره رایزر لوله های رفت و برگشت داکت فن کویل را مشخص کرده و سایز لوله ورودی به این طبقه را بنویسید.
- ۴- لوله کشی انجام شده به چه روشی است (برگشت معکوس، برگشت مستقیم یا کلکتوری)؟
- ۵- برای اتاق خواب ها از چند فن کویل سقفی استفاده شده است؟
- ۶- ظرفیت و دبی آب در گردش هر فن کویل را بنویسید.
- ۷- سایز لوله تخلیه و جنس آن را بیان نمایید.
- ۸- بلوك هر نوع از فن کویل های نشان داده شده را ترسیم و ذخیره نمایید.

پلان لوله کشی سیستم سرمایش و گرمایش (تهویه مطبوع)

طبقه اول تا دهم

پلان لوله کشی سیستم سرمایش و گرمایش (تھویہ مطبوع) طبقه اول تا دهم


SC 1/100

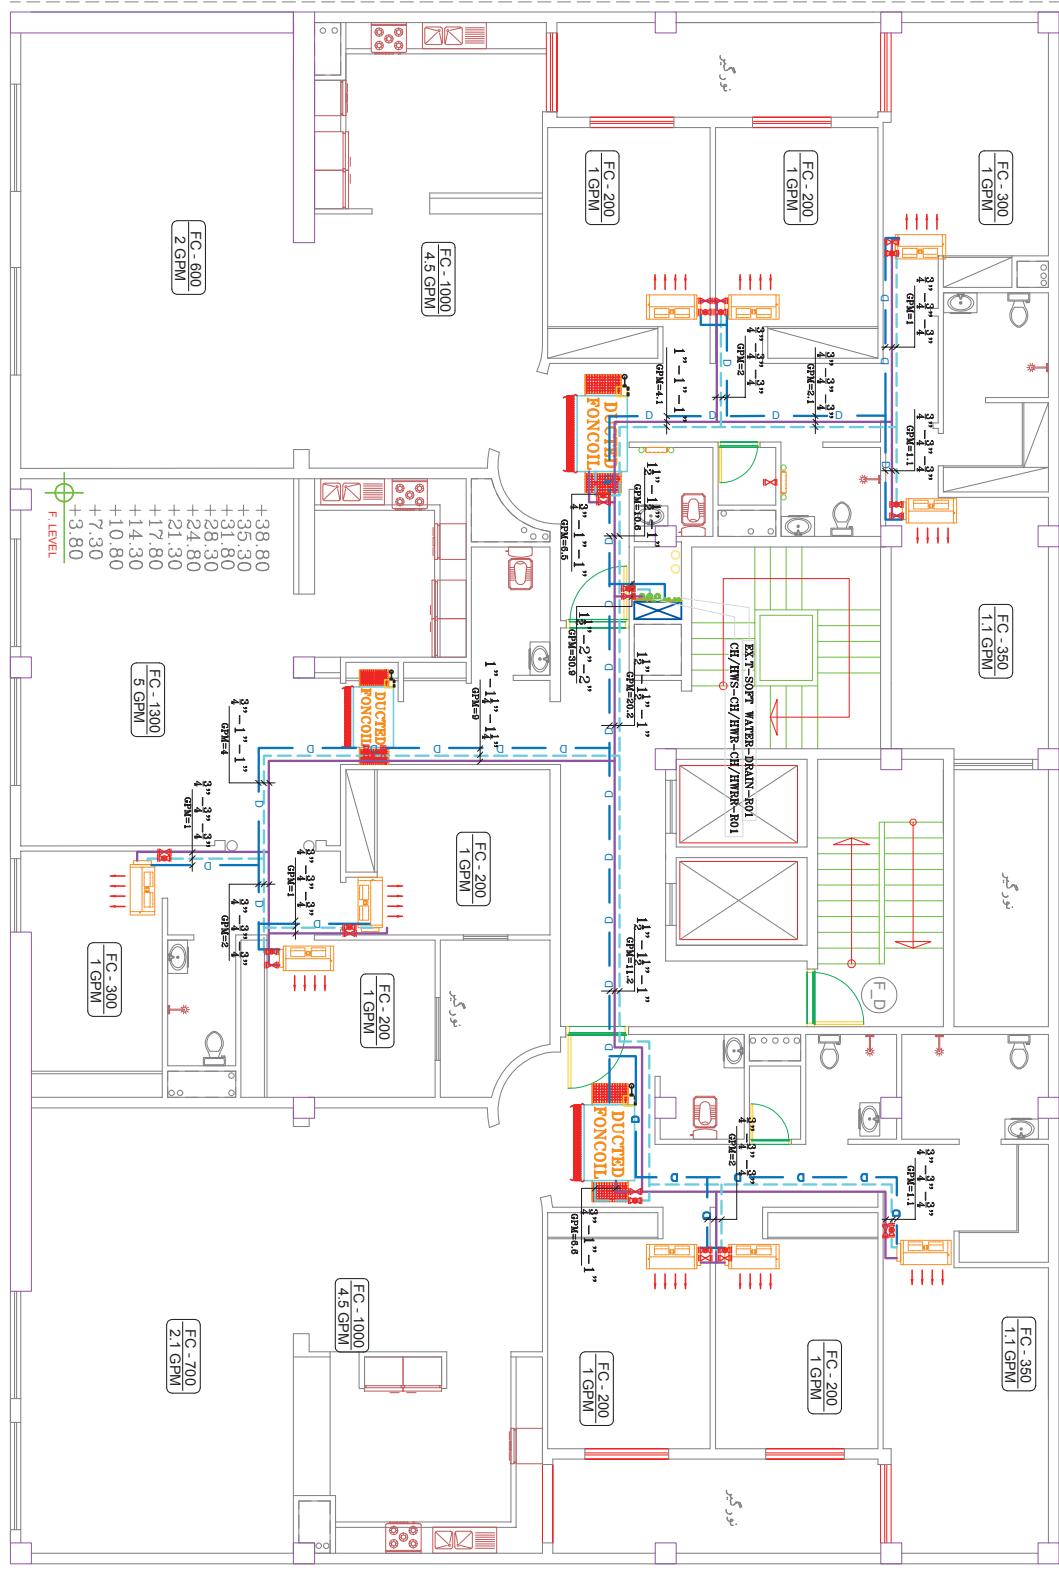



الف) پلان کanal کشی سیستم سرمایش و گرمایش (داکت فن کویل)

- ۱- با توجه به کanal کشی انجام شده سایز کanal ورودی و خروجی داکت فن کویل چند میلی متر است؟
- ۲- مشخصات فنی، تعداد و نوع دریچه ها (ظرفیت هوا دهی) را بیان نمایید.

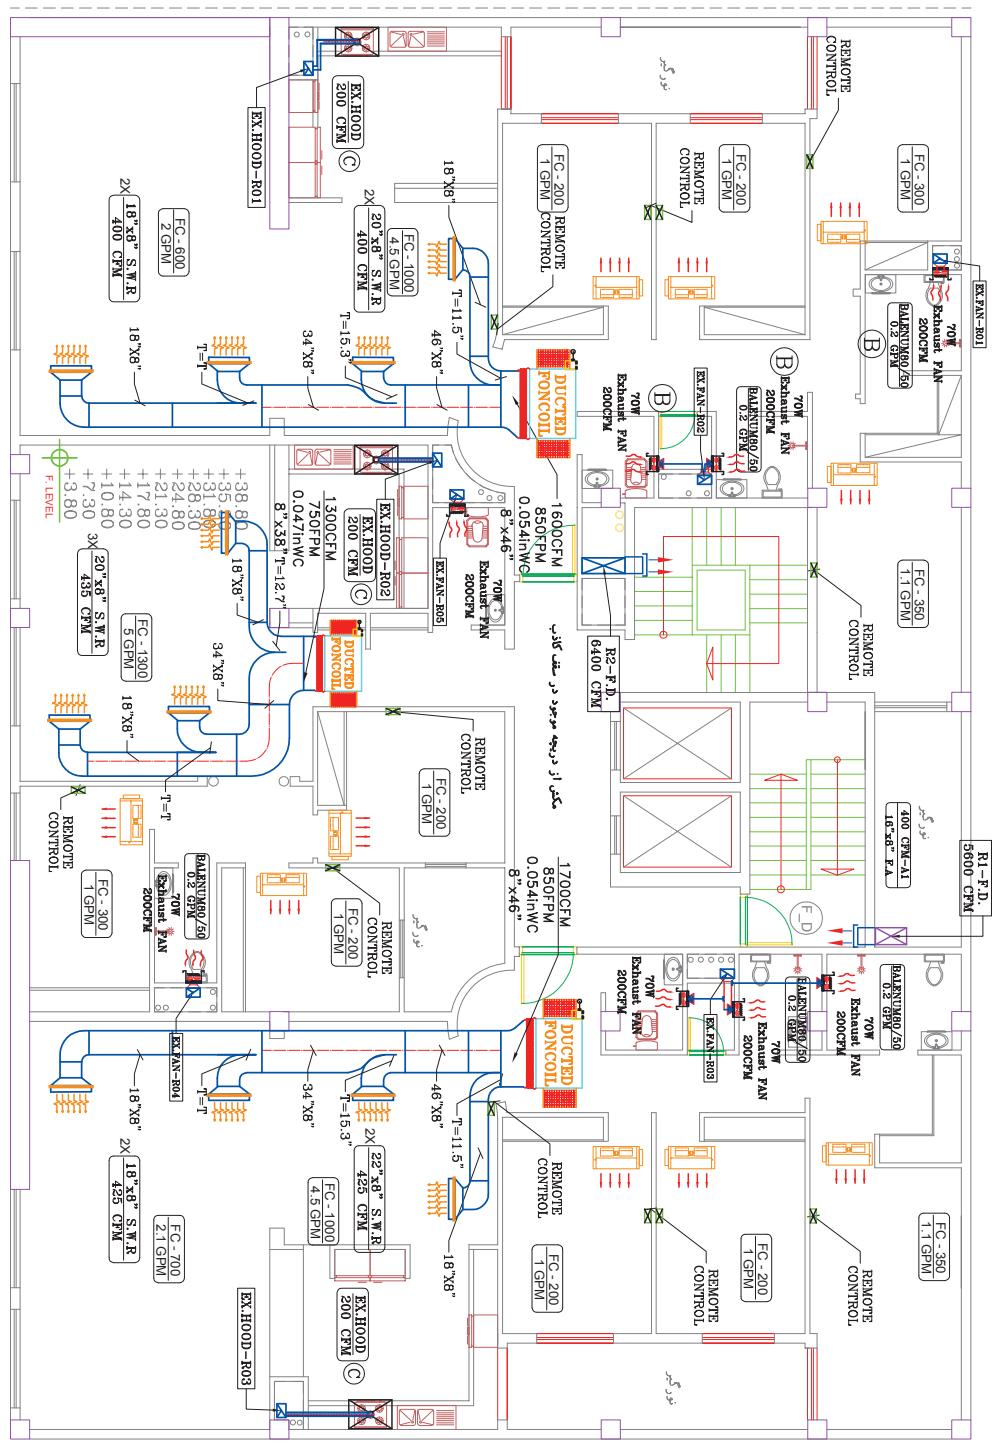


پلان کنال کشی تهویه مطبوع و سیستم تخلیه هوای سرویسها و فشار مثبت راه پله طبقه اول تا دهم

پلان کال کشی تهویه مطبوع و سیستم تخلیه هوای سرویسها و فشار مثبت راه پله طبقه اول تا دهم



ب) با توجه به رایزر دیاگرام ارائه شده به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- سایز لوله ورودی هر واحد و دبی آن را مشخص نمایید.
- ۲- لوله کشی ورودی هر واحد در زیر سقف اجرا شده است یا روی کف؟
- ۳- محل نصب موتورخانه گرمایش و سرمایش در کدام قسمت ساختمان است؟
- ۴- سایز لوله ورودی و خروجی از موتورخانه گرمایشی و سرمایشی چند اینچ است؟
- ۵- بیشترین سایز لوله تخلیه چند اینچ است و معمولاً از چه جنسی است؟

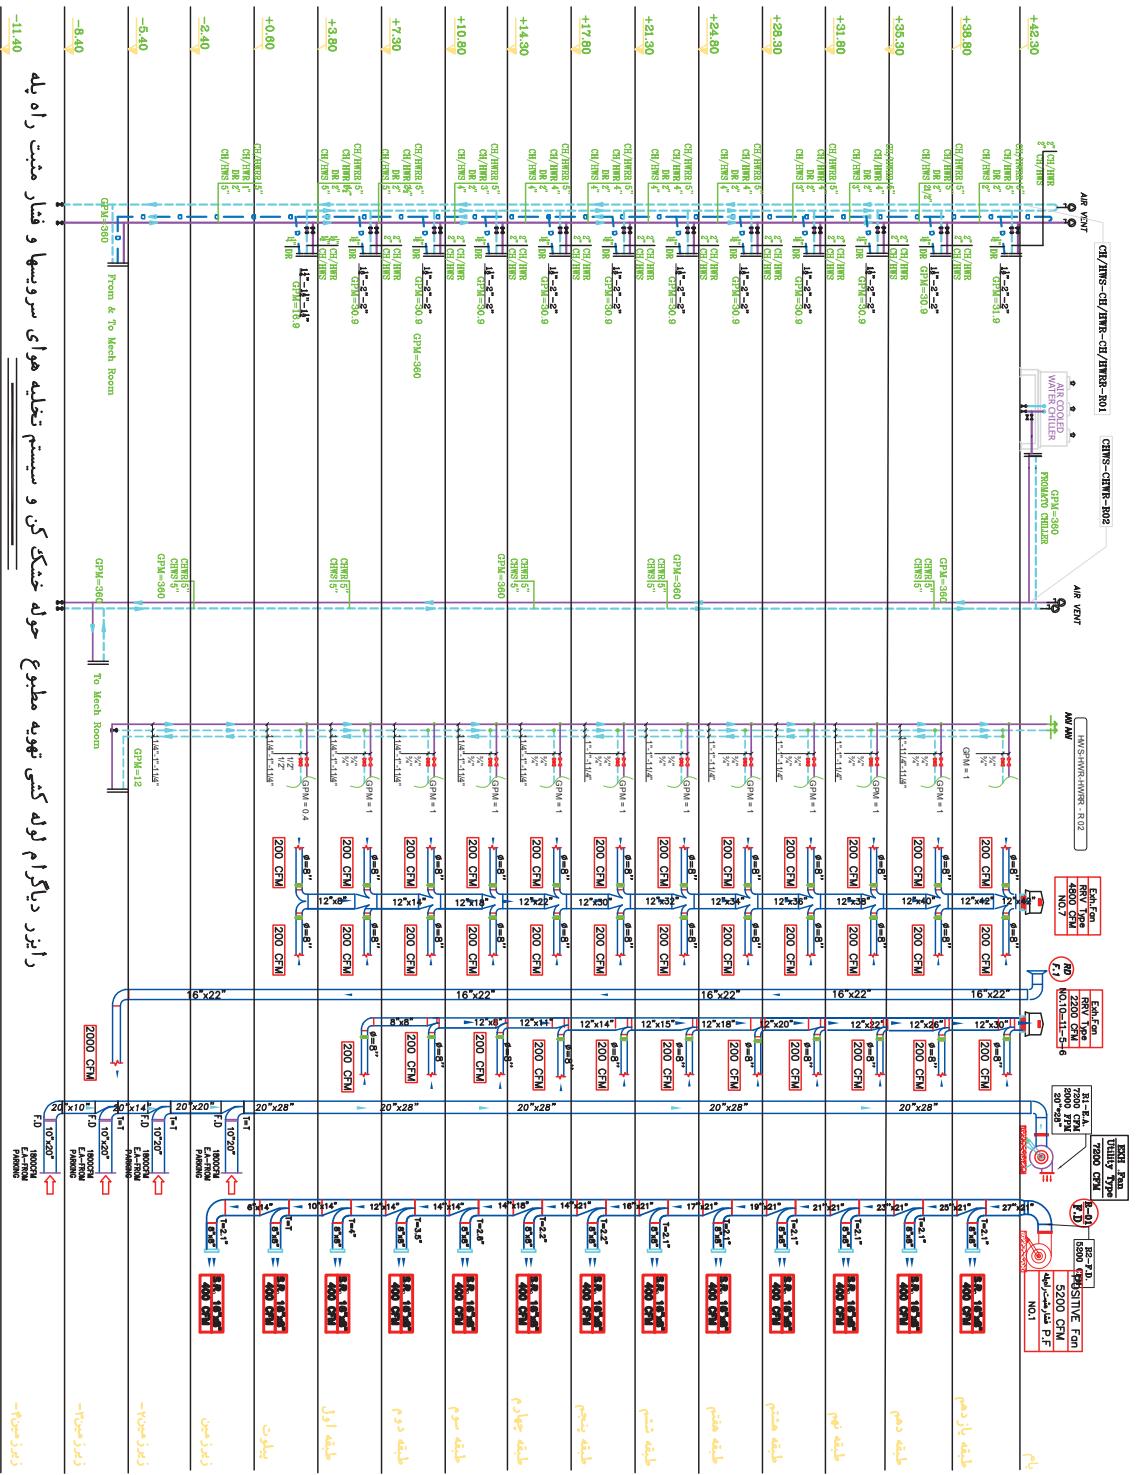


رایز دیاگرام لوله کشی تهییه مطبوع حوله خشک کن و سیستم تخلیه هوای سرویس ها و فشار ثابت راه پله



جزئیات اجرایی فن کویل

- ۱- با توجه به جزئیات اجرایی نشان داده شده در فن کویل سقفی، لوله های متصل شده به فن کویل را بیان نمایید.
 - ۲- علت نصب لوله ورودی به بالا را بیان نمایید.
 - ۳- سایز لوله های ورودی و خروجی و درین و جنس هر کدام را بیان نمایید.
 - ۴- حداقل ارتفاع مورد نیاز برای نصب را بیان نمایید.
 - ۵- برای نصب فن کویل سقفی از چه میل گردی استفاده شده است؟

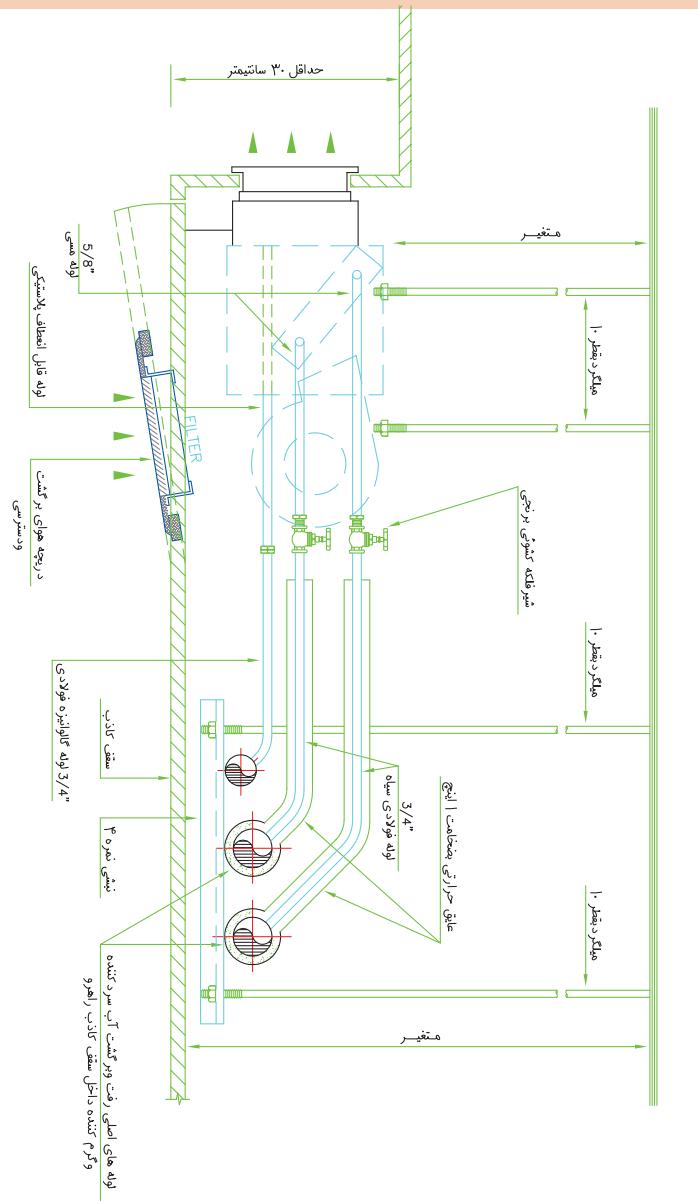

جزئیات نصب فن کوپل سقفی - سقفی کانالی


میلگرد: نوع اتصالات سقف در هر رور دهابه مصالح ساختمانی به تنهایه سازه انتخاب شود.



پلان کانال کشی کولر آبی

با توجه به پلان کanal کشی ارائه شده

- ۳-مفهوم سایز نشان داده شده در مسیر کانال کشی چیست؟
 - ۴-مفهوم T در قبیل از هر انشعاب را بیان نمایید.
 - ۵- محل رایزر کانال کولر را مشخص نمایید.
 - ۶- بلوک دریچه دیواری را ترسیم و ذخیره نمایید.

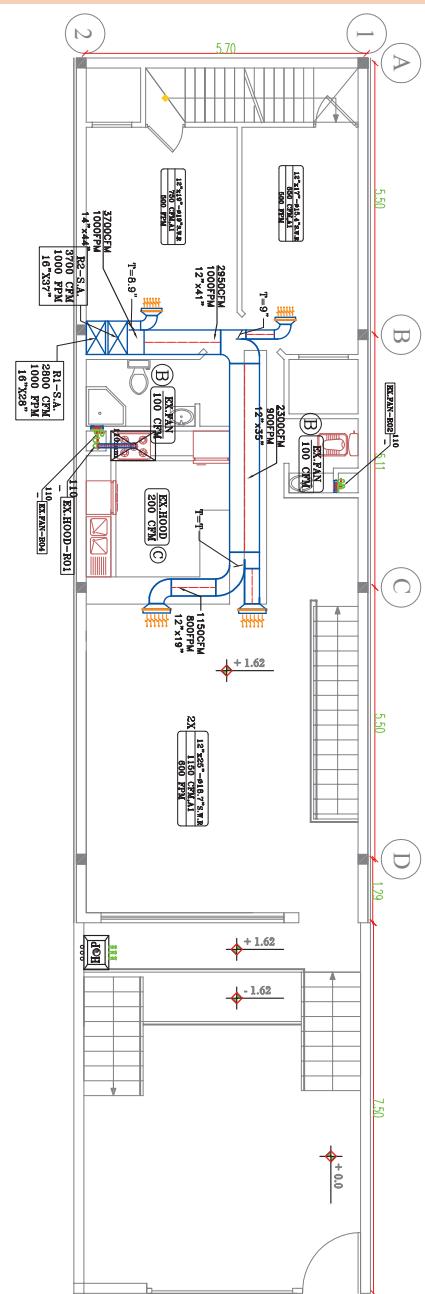


بلان کانال کشی نیز سیستم سرمهایش (کولر آبی) و تخلیه همکف - SC 1:75



رایز دیاگرام کanal کشی کولر آبی

- ۱- سایز کانال هر رایز را بیان نمایید.
- ۲- مقدار هوادهی هر رایز را بیان نمایید.
- ۳- ارتفاع کانال هر طبقه را بیان نمایید.

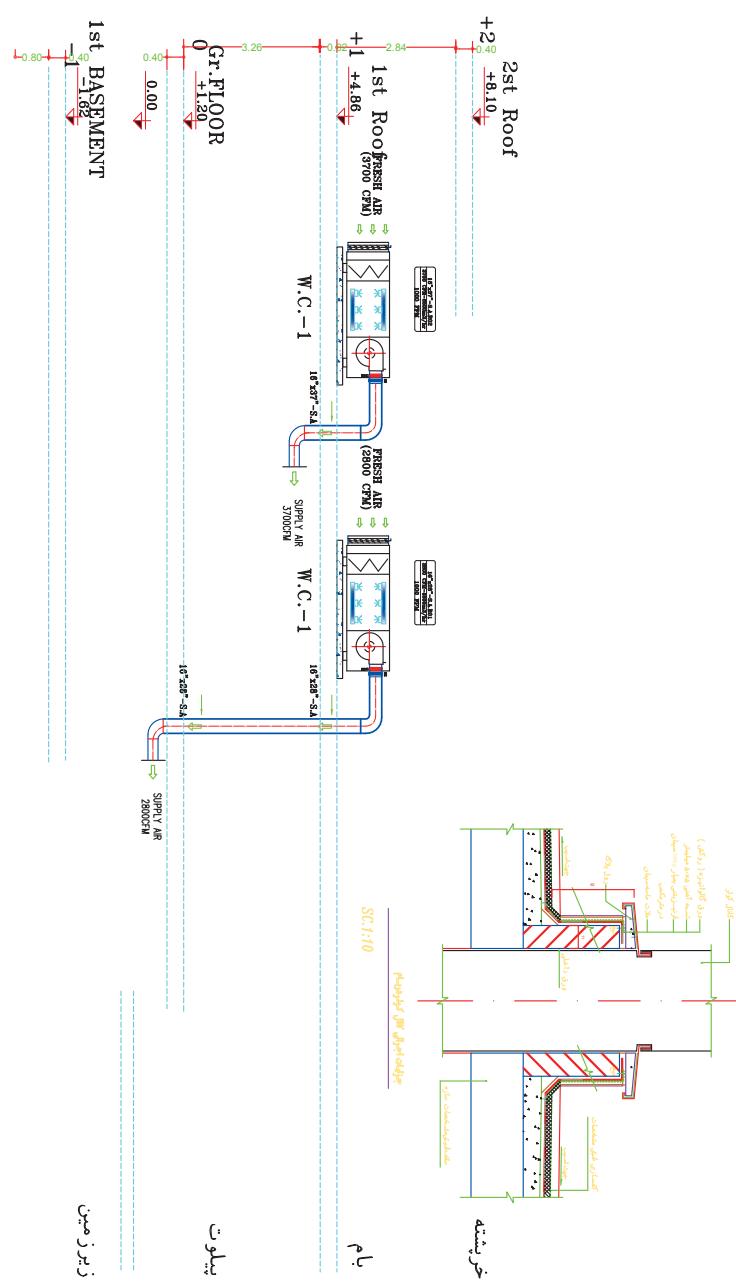

رایز دیاگرام کanal کشی دستگاههای تهویه مطبوع و اگر است فن های سرویس و هودها




جزئیات اجرایی کولر آبی

با توجه به جزئیات اجرایی ارائه شده به سوالات زیر پاسخ دهید.

- ۱- بین کanal و کولر از چه قطعه‌ای استفاده می‌شود؟
- ۲- جزئیات اجرایی و آب‌بندی اطراف کanal و بام به چه صورت است؟

دیتیل نسبت کولر آبی در بام

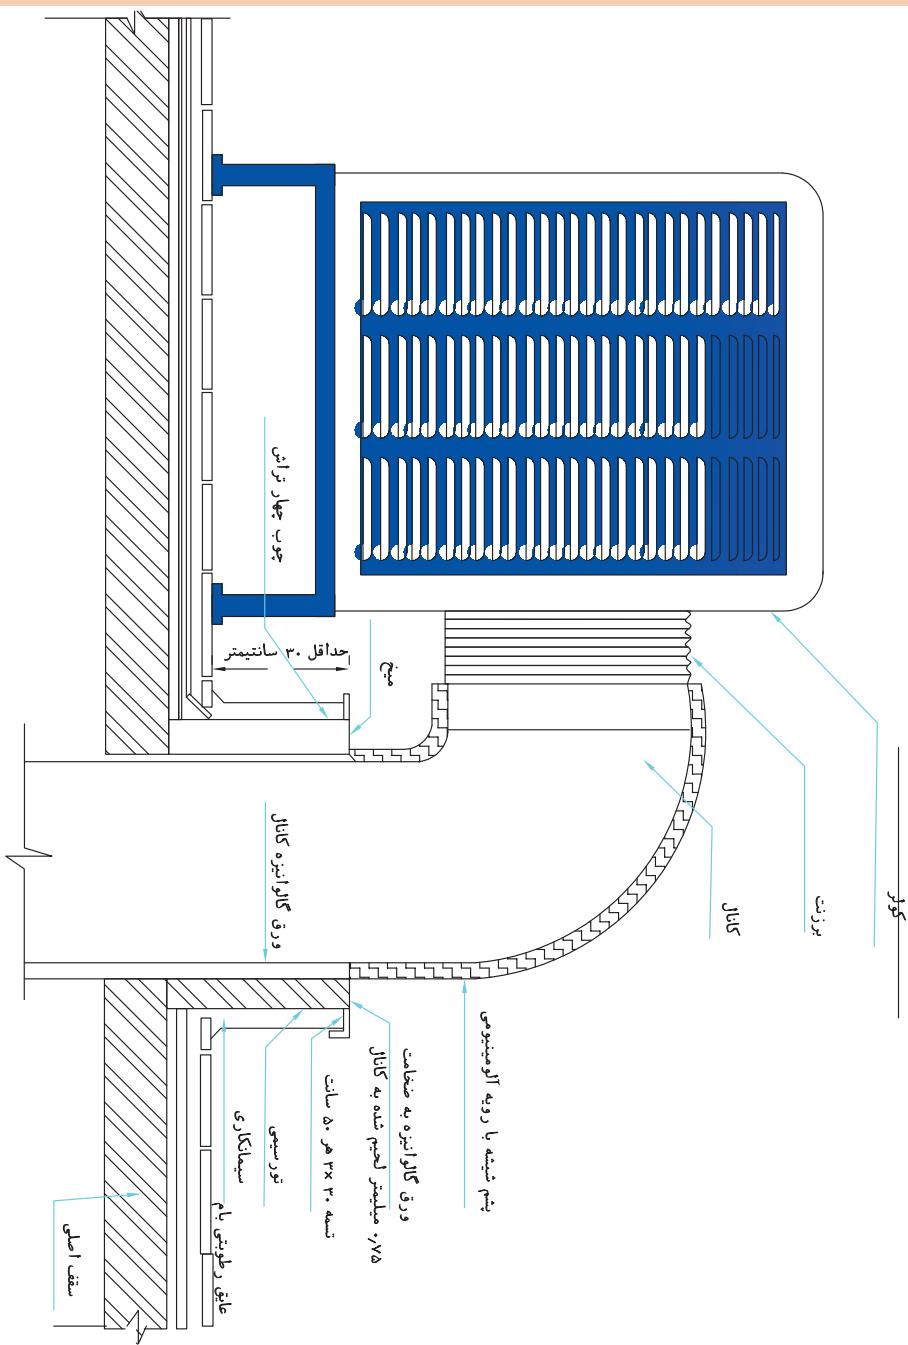




پلان چیدمان بام

با توجه به چیدمان ارائه شده

۱- تعداد کولرها و ظرفیت هر کدام را بیان نمایید.

۲- حداقل فاصله افقی بین کولر آبی و تخلیه هوا، دودکش و هوای فاضلاب و سرویس بهداشتی چند متر است؟

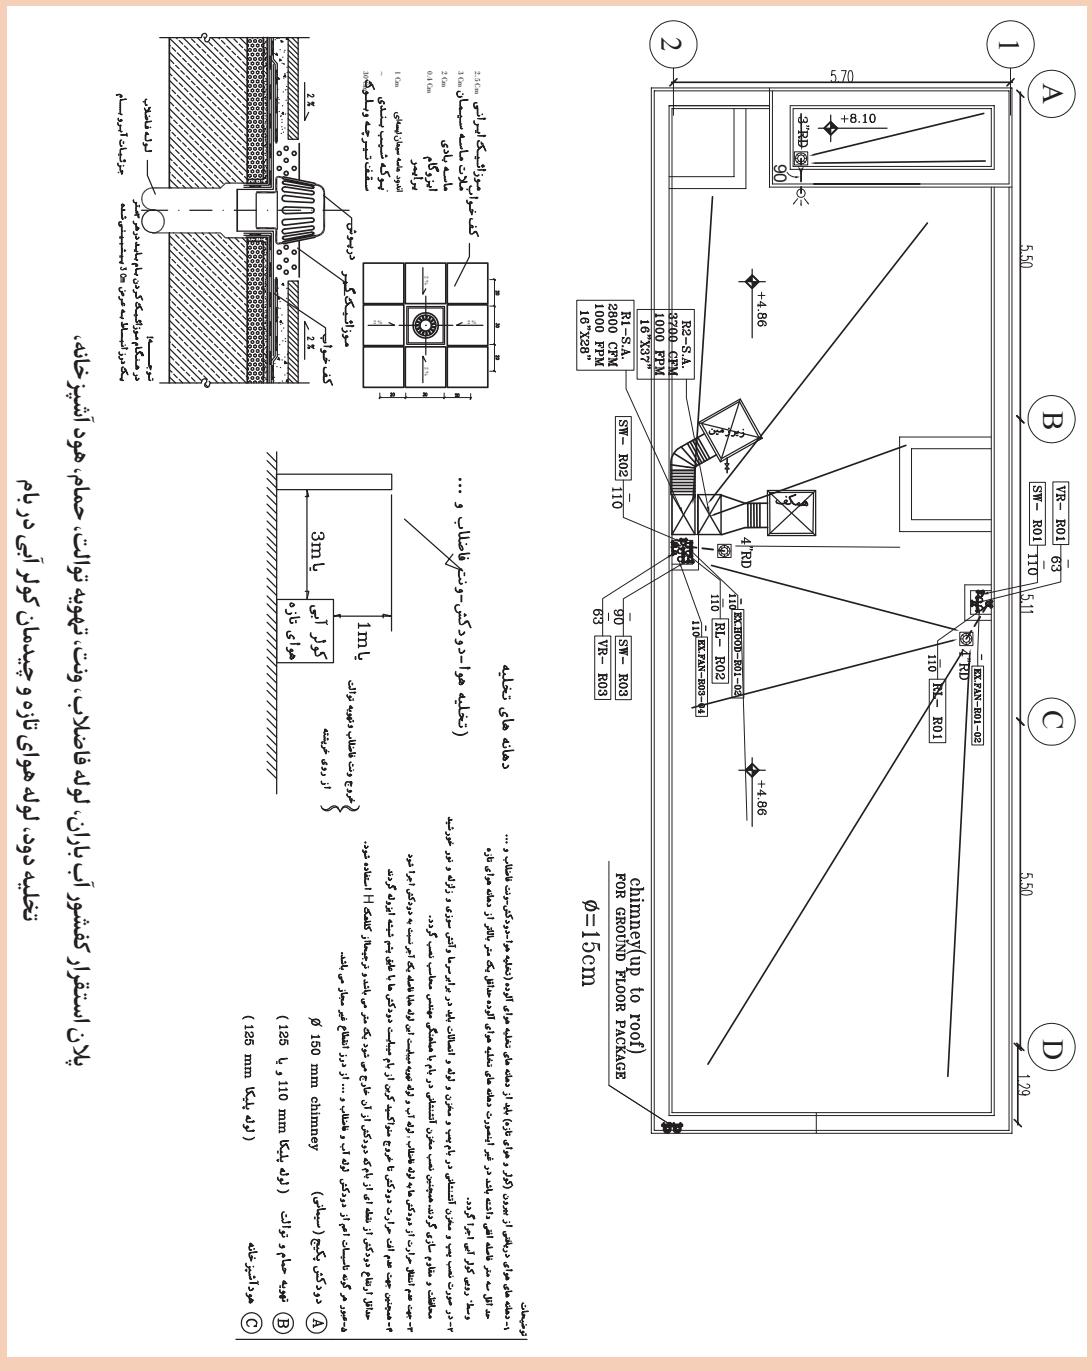

ارزشیابی شایستگی ترسیم‌پلان لوله‌کشی تهویه مطبوع

شرح کار: آمده‌سازی نقشه، ایجاد لایه لوله‌ها، فراخوانی بلوک‌ها، ترسیم خطوط لوله‌کشی دستگاه‌های هوارسان، اندازه‌گذاری، عملیات تکمیلی

استاندارد عملکرد:

ترسیم نقشه‌های لوله‌کشی فن کوبل، هواساز، و کولر گازی مطابق دستورالعمل طراح با نرم‌افزار نقشه‌کشی شاخص‌ها:

- پاک کردن در، پاک کردن اندازه‌گذاری معماری و هاشورها، تغییر رنگ لایه دیوار و پنجره - ذخیره کردن با توجه به سیستم تأسیسات ساختمان

- ایجاد لایه لوله رفت - ایجاد لایه برگشت فن کوبل و هواساز، درین، کولر گازی، شیر و لایه اندازه‌گذاری با توجه طرح اولیه - فراخوانی بلوک فن کوبل و هواساز، کولر گازی، شیر - جانمایی بلوک‌ها - تغییر مقیاس بلوک‌ها با توجه طرح اولیه

- ترسیم خط لوله رفت - ترسیم خط لوله برگشت فن کوبل ، هواساز، کولر گازی و درین با توجه به طراحی - اندازه‌گذاری لوله‌های رفت و برگشت فن کوبل ، هواساز، درین، کولر گازی با توجه به طراحی

- تغییر نام نقشه - نوشتن نام ترسیم کننده - کنترل کننده - شماره نقشه - ذخیره نقشه - چاپ نقشه با توجه به مشخصات مالک و مجری

شرایط انجام کار:

سایت کامپیوتر با حداقل ۱۶ دستگاه رایانه به همراه نرم افزار اتوکد و رویت و نقشه‌های معماری

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات: کامپیوتر - پرینتر رنگی - میز کامپیوتر - صندلی چرخ دار - نرم افزار اتوکد اورجینال - پلاتر

معیار شایستگی:

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	آمده‌سازی نقشه معماری	۱	
۲	ایجاد لایه‌های لوله‌کشی تهویه مطبوع	۱	
۳	فراخوانی بلوک‌ها	۱	
۴	اندازه‌گذاری	۲	
۵	ترسیم خطوط لوله‌کشی	۲	
۶	عملیات تکمیلی	۲	

شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش:

- ۱- سنجیدن و آزمودن رابطه بین کار و فناوری
- ۲- توجه به زیبایی نقشه
- ۳- رعایت ایمنی دستگاه
- ۴- رعایت ارگونومی و ایمنی فردی

میانگین نمرات

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

منابع و مأخذ

- ۱- برنامه درس نصب و راهاندازی پخش کننده‌های گرمایشی و تابشی رشته تأسیسات مکانیکی. ۱۳۹۵. دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش.
- ۲- علیرضا حجرگشت، محمدحسن اسلامی، مجتبی انصاری‌پور، محمدرضا سعیدی، ۱۳۹۵. طراحی و سیم‌کشی برق ساختمان‌های مسکونی، شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
- ۳- نشریه ۱۲۸-۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جلد چهارم ۱۳۸۳.
- ۴- نشریه ۱۲۸-۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جلد ششم قسمت اول ۱۳۸۵.
- ۵- نشریه ۱۲۸-۶ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جلد ششم قسمت دوم ۱۳۸۷.
- ۶- مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ایران وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۸.
- ۷- مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان ایران وزارت مسکن و شهرسازی ۱۳۸۸.
- ۸- کاتولوگ شرکت‌های کیمن، کیفلکس، موداین، استرلینک، سیکما، ترین، ساران، اسپیس‌ری، امبیراد و روبرتر گوردن.
- ۹- استاندارد اهری ۱۳۳۰ ویرایش ۲۰۱۴.



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنیال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راهاندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نوئگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانشآموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی و دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نصب و راه اندازی پخش کننده‌های گرمایشی و تابشی رشتۀ تاسیسات مکانیکی – کد ۲۱۲۴۴۲

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	محمد دوست‌بین	البرز	۱۲	علی رضا کیانی پویا	فارس
۲	موسی‌الرضا عابدی	خراسان رضوی	۱۳	احمد آفاق نیا	هرمزگان
۳	علی عبداللهزاده	سمنان	۱۴	محمد شوشکه	اصفهان
۴	علی اسدالله‌ی	یزد	۱۵	مصطفی شایسته یگانه	همدان
۵	حسین اکرم فرد	قم	۱۶	حسین اخوان حمزه	مازندران
۶	رامین علوی	زنجان	۱۷	وحید مهاجری	قزوین
۷	سید رضا حسینی	خراسان رضوی	۱۸	بهمن رضایی	آذربایجان شرقی
۸	سید معبد موسوی	شهر تهران	۱۹	فریدون بخشی	شهرستان‌های تهران
۹	سید لقمان نظامی	آذربایجان غربی	۲۰	حمیدرضا اسدی	شهرستان‌های تهران
۱۰	سید مرتضی حسینی جولازاده	خوزستان	۲۱	مهدی جوکار	همدان
۱۱	سید حسین بهدانی	خراسان جنوبی	۲۸		