

کلیات – مکانیزاسیون کشاورزی

در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از متخصصان، سیاستمداران، اقتصاددانان و صنعت‌کاران به مسائل مربوط به کشاورزی نوین از جمله: شیوه‌های تولید، سهولت دست‌یابی به فراورده‌های کشاورزی، و شناخت منابع انرژی مورد مصرف در کشاورزی جلب شده است. با ارایه راهکارها و سیاست‌گذاری‌ها، هر از چندگاه شاهد تحولاتی هستیم که بخش کشاورزی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. جهان پیش‌رفته، بالغ بر یک قرن است که دانش فنی کشاورزی را پایه‌گذاری کرده است و از این رهگذر به پیشرفت‌های شایان توجهی نایل آمده است.

کشورهای توسعه یافته توانسته‌اند با سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از تکنولوژی، و برنامه‌ریزی در زمینه‌های مختلف مرتبط با بخش کشاورزی و نیز با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی، تحولات عمیقی به وجود آورند و حتی دیگر کشورهای در حال توسعه را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

در اینجا، با برخی اصطلاحات و دیدگاه‌های توسعه کشاورزی مکانیزه یا مکانیزاسیون کشاورزی آشنا خواهید شد.

ماشین (Machine): وسیله‌ای (ساده یا پیچیده) است که با آن کاری انجام می‌شود. ماشین نیرو از خود ندارد ولی با گرفتن نیرو کار را راحت‌تر و سریع‌تر (و یا احیاناً دقیق‌تر) انجام می‌دهد، گواهان، پیج، چرخ دنده و اهرم از جمله ساده‌ترین ماشین‌ها هستند.

موتور (Motor): وسیله‌ای است که با توانی که تولید می‌کند ماشین‌ها را به کار می‌اندازد. هرچند موتور قدرت تولید می‌کند ولی به تنها ب قادر به انجام کار نمی‌باشد. وقتی گواهانی توسط دام کشیده می‌شود دام را موتور و گواهان را ماشین می‌نامیم. در بعضی موارد ماشین و موتور قابل تفکیک نیستند، مانند کمباین که نوعی ماشین همراه با موتور است.

مکانیزاسیون کشاورزی^۱ (Agricultural Mechanization): مکانیزاسیون کشاورزی

۱- تعریف مکانیزاسیون کشاورزی (به معنای عام) – مکانیزاسیون کشاورزی عبارتست از: مدیریت علمی نهادهای کشاورزی به منظور افزایش بهره‌وری و نیل به توسعه پایدار در واحدهای کشاورزی.

انتخاب، کاربرد و نگهداری علمی انواع منابع نیرو، ابزار، تجهیزات و ماشین‌هایی است که انجام صحیح، به موقع و اقتصادی عملیات مختلف کشاورزی با آن‌ها امکان‌پذیر می‌گردد.

درجه مکانیزاسیون: نسبت مقدار عملیات مکانیزه انجام شده به کل عملیات مکانیزه مورد نیاز را «درجه مکانیزاسیون» می‌نامند. درجه مکانیزاسیون کمیتی قابل اندازه‌گیری در یک عملیات کشاورزی می‌باشد. درجه مکانیزاسیون معمولاً برای عملیات سخت مانند شخم نسبت به بسیاری از عملیات داشت پیشتر است. به عنوان مثال در یکسال زراعی در کل کشور برای گندم آبی درجه مکانیزاسیون (به صورت درصد) عملیات شخم $۹۶/۱۷$ %، کودپاشی $۴۴/۷۷$ % و برداشت با کمباین $۶۷/۱۰$ % بوده است. هرچه درجه مکانیزاسیون بالاتر باشد (حداکثر ۱۰۰) عملیات پیشتری با ماشین انجام شده است.

سطح مکانیزاسیون: نسبت مجموع کل توان کششی موجود به مجموع کل سطح زمین‌های زراعی را «سطح مکانیزاسیون» می‌نامند. این عامل کیفیت مکانیزاسیون را بررسی می‌کند. باید توجه شود که افزایش سطح مکانیزاسیون باید باعث افزایش نسبی عملکرد محصول در واحد سطح شود. معمولاً واحد سطح مکانیزاسیون را با اسب بخار در هکتار می‌سنجدند.

در چند ساله اخیر سطح مکانیزاسیون چند کشور به شرح زیر بوده است.

امريكا، $۱/۴۴$ – هلند، $۹/۵$ – چين، $۰/۵۵$ – ايران، $۰/۵۵$ – متوسط جهان، $۰/۸۵$ –

تحقيق: تحقیق کنید سطح مکانیزاسیون در هنرستان چقدر است؟

– اهمیت مکانیزاسیون کشاورزی: تئودور شولتز اقتصاددان معاصر برنده جایزه نوبل در رشته اقتصاد چنین می‌گوید: انسانی که چون نیاکان خود زراعت می‌کند، هرچند که خودش سخت کوش و زمین حاصلخیز باشد، نمی‌تواند مواد غذایی زیادی تولید کند. اما زارعی که از دانش علمی برخوردار است و به رموز کاربرد آن در مورد زمین، گیاه، دام و ماشین آشنایی دارد، می‌تواند، حتی در اراضی نامرغوب نیز مقدار زیادی مواد غذایی تولید کند بدون اینکه نیاز به کار سخت و طولانی داشته باشد. در برخی کشورهای پیشرفته یک خانواده روسیایی – با رعایت اصول مکانیزاسیون کشاورزی – می‌تواند ۱۲۰ هکتار زمین را اداره کند، او می‌تواند آنقدر تولید کند که تعداد زیادی از هم‌نوعان خود را تغذیه نماید. امروزه یک کشاورز با استفاده از کشاورزی نوین می‌تواند غذای ۶۰ نفر را تولید کند. دانشی که این تغییر و تحول را امکان‌پذیر می‌سازد، سرمایه‌ای است که به شکل مهارت و علم تجلی می‌کند.

سابقه استفاده از دانش نوین و کاربرد تجهیزات و به‌طور کلی مکانیزاسیون کشاورزی در

کشور ما حاکی از نیم قرن تلاش است. گرچه با ورود گاوآهن و تراکتور و دیگر تجهیزات فنی کشور ما وارد مرحله جدیدی از مکانیزاسیون شده است و هرچند که در طی سال‌ها، مطالعات زیادی در رشته‌های مختلف کشاورزی چون: زراعت، گیاه پزشکی، باغبانی و غیره به عمل آمده است، ولی در زمینه ماشین‌های کشاورزی نسبت به آنچه که در سطح جهانی انجام پذیرفته، فاصله زیادی داریم.

تاریخچه مکانیزاسیون در جهان

سال‌ها طول کشید تا انسان بی به کشت محصولات کشاورزی برد. برای این کار از ابتدای ترین ابزار بهره گرفت. لذا از قطعه چوبی برای خراش دادن زمین جهت کاشت بذر استفاده نمود. بنابراین، این مرحله را می‌توان اوّلین گام از مکانیزاسیون دانست. چرا که انسان توانست با استفاده از ساده‌ترین نوع ماشین، عملیات کشاورزی را انجام دهد. گام بعدی استفاده از دام به عنوان نیروی محرک برای حرکت ابزار بود. این تحول نیز پس از چند هزار سال به وجود آمد.




شکل ۱—استفاده از قطعه چوبی برای خراش دادن زمین توسط انسان‌های اوّلیه



شکل ۲—استفاده از دام برای شخم زدن زمین

مرحله بعدی با کشف فلز و در نهایت آهن به وقوع پیوست. از این پس انسان برای ساخت ابزار از آهن استفاده نمود و گاوآهن به وجود آمد. نام گاوآهن برگرفته از نام دامی که آن را می‌کشید (گاو) و جنس ابزار ساخته شده (آهن) بود.

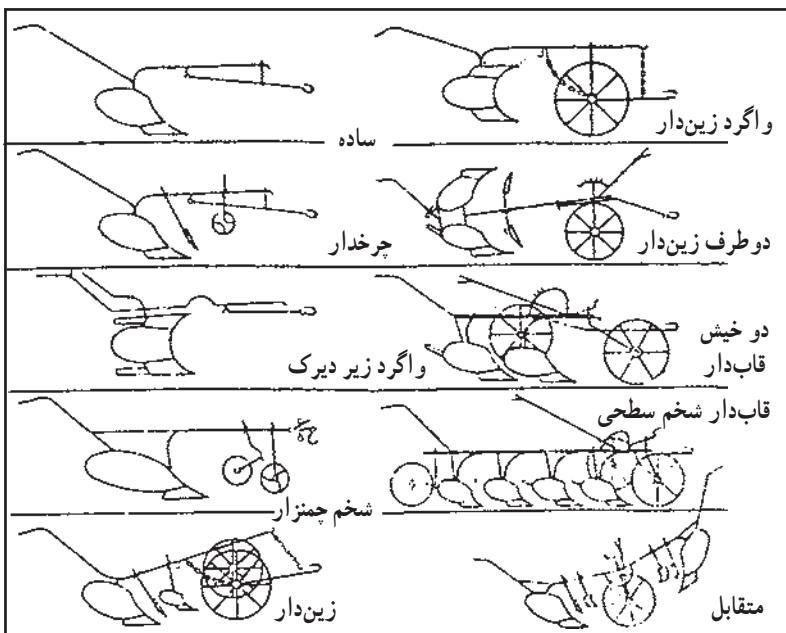

شکل ۳— انواعی از گاوآهن‌های دامی

پس از گذشت سال‌ها، موتورهای احتراقی اختراع شدند و این روند رشد مکانیزاسیون کشاورزی را سرعت بخشد. این اختراع به پیدایش و ساخت تراکتورهای مختلف و ماشین‌های گوناگون انجامید.

در عصر حاضر نیز استفاده از سیستم‌های الکترونیکی از جمله ماشین‌های خودکار و کنترل از راه دور و همچنین بهره‌گیری از ماهواره به رشد مکانیزاسیون کشاورزی بیش از پیش کمک کرده است به همین دلیل پیشرفت در مکانیزاسیون در طول پنجاه سال گذشته، بیش از تغییرات آن در طول پنج هزار سال قبل از آن است. البته باید توجه نمود که مکانیزاسیون کشاورزی مراحل عملیات کشاورزی را تغییر نداده، بلکه روش انجام عملیات را تحت تأثیر قرار داده است. با انجام مکانیزاسیون در امر کشاورزی، مراحل کاشت، داشت و یا برداشت تغییر یا حذف نشده‌اند.

تاریخچه مکانیزاسیون در ایران

ایران یکی از مراکز تولید محصولات کشاورزی در دوران باستان بوده است. به طوری که بسیاری از پیشرفت‌های کشاورزی و دامپروری را باید مرهون زحمات و ابتكارات ایرانیان دانست. تحقیقات باستان‌شناسی نشان می‌دهد که حدود ۶۰۰۰ سال پیش کشاورزی در ایران معمول بوده است. از نقش روی استوانه‌ای که در شهر شوش کشف شده، معلوم گردید که در ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد، ایرانیان گندم را در مخزن‌هایی (مشابه سیلوهای امروزی) انبار می‌کردند علاوه بر این تاریخ نشان می‌دهد، که استفاده از ابزار و ادوات دستی یا دامی سالیان متمادی در ایران مرسوم بوده است. برخلاف پیشینه گفته شده کاربرد وسائل نوین کشاورزی در ایران به کندی متداول شد به نحوی که اولین گاو آهن فلزی برگدان دار دامی در دوران قاجار به ایران وارد شد و در ارومیه مورد استفاده قرار گرفت. اولین تراکتور نفتی در سال ۱۳۰۸ برای مدرسه فلاحت در کرج (دانشکده کشاورزی فعلی) خریداری شد. روند خرید و استفاده از ماشین آلات تا سال ۱۳۳۱ ترتیب خاصی نداشت، تا اینکه در این سال بنگاه توسعه ماشین‌های کشاورزی تأسیس شد. این بنگاه برنامه‌ریزی واردات، ساخت و به کارگیری ماشین‌های کشاورزی را در ایران به عهده گرفت. با شروع فعالیت این بنگاه، ترویج و توسعه استفاده از ماشین‌های کشاورزی نظم و ترتیب خاصی گرفت. در سال ۱۳۴۵ قراردادی با کشور رومانی برای خرید تراکتور و ادوات مختلف کشاورزی منعقد شد. در سال ۱۳۴۹ کارخانه تراکتورسازی تبریز مورد بهره‌برداری قرار گرفت. در سال ۱۳۵۲ کارخانه جاندیر در اراک به مونتاژ تراکتور و کمباین و سایر ادوات کشاورزی پرداخت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شرکت‌ها و صنعتگران فراوانی با روحیه خودباوری و برای خودکفایی کشور پا به عرصه صنعت ماشین‌های کشاورزی گذاشتند. به طوری که در حال حاضر چهار کارخانه تراکتورسازی، دو کارخانه کمباین‌سازی و حدود پانصد و پنج شرکت و صنعتگر به ساخت ادوات و ماشین‌های مختلف کشاورزی اشتغال دارند. طبق آمار منتشره توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی کشور، تعداد تراکتورهای موجود کشور در سال ۱۳۷۹ برابر با ۸۴۵۷۸ دستگاه و تعداد کمباین‌ها در همین سال برابر ۴۷۶۳ دستگاه گزارش شده است.^۱

علل توسعه مکانیزاسیون

— افزایش سرعت انجام کار: وقتی که کارها به وسیله ماشین انجام شود، انجام کار سریع تر

۱— این آمار با احتساب عمر مفید ۱۳ سال و کسر استهلاک می‌باشد.

از حالتی است که از نیروی انسانی یا دامی استفاده می‌شود. نتیجهٔ ماشینی شدن کارها، صرفه‌جویی در وقت، افزایش سطح زیر کشت و انجام به موقع عملیات زراعی خواهد بود. یکی از مسائل مهمی که در انجام عملیات کشاورزی حائز اهمیت است، انجام به موقع عملیات می‌باشد. برای مثال اگر بذر محصول به موقع کاشته نشود، ممکن است دیگر توان آن را کاشت و یا دیر کاشتن بذر سبب کاهش محصول شود. همچنین اگر در مرحله داشت، عملیات سمپاشی برای مبارزه با آفات به موقع انجام نشود یا مرحله برداشت به موقع صورت نگیرد، محصول آسیب می‌بیند و در نهایت سبب کاهش محصول یا اتلاف کلی آن خواهد شد. در جدول زیر مقایسه‌ای بین حالت‌های مختلف و به کارگیری ماشین‌ها برای عملیات شخم انجام شده است. به طوری که ملاحظه می‌شود، یک نفر در یک روز کاری (۸ ساعت) با استفاده از ییل می‌تواند ۲۰۰ متر مربع را شخم بزند و در صورتی که از یک تراکتور با گاوآهن دو خیشه استفاده کند می‌تواند در روز ۲۰۰۰۰ متر مربع از زمین را شخم بزند.


جدول ۱— مقایسه به کارگیری ماشینها در کشاورزی به وسیله یک نفر با ۸ ساعت کارکرد روزانه برای شخم‌زن

وسیلهٔ مورد استفاده	حداکثر کار انجام شده بر حسب مترمربع در روز
ییل	۲۰۰
گاوآهن دامی با یک جفت گاو	۲۰۰۰
گاوآهن تک خیش و یک تراکتور	۹۰۰۰
گاوآهن دو خیش و یک تراکتور	۲۰۰۰۰

— کاهش سختی کار: اکثر کارهای کشاورزی، سخت و خسته‌کننده است و به توان زیادی نیاز دارد. بنابراین با به کارگیری ماشین و مکانیزه کردن مزرعه نقش انسان پیشتر نقش کنترل کننده و هدایت کننده خواهد بود. در نتیجه سختی کارهای بدنی و طاقت‌فرسا از دوش او برداشته می‌شود.

— افزایش کیفیت کار: با به کارگیری ماشین‌های کشاورزی، بسیاری از عملیات با کیفیت بهتر و بالاتر صورت می‌گیرد. برای مثال در کاشت محصول با استفاده از ردیف کار، بذر به صورت منظم‌تر کاشته می‌شود و عملیات بعدی برای آن راحت‌تر انجام می‌گیرد. به علاوه تلفات بذر نیز کم‌تر خواهد شد. همچنین میزان تلفات برداشت گندم به روش سنتی در حدود ۱۵ درصد از کل محصول است، در حالی که در برداشت مکانیزه میزان تلفات به ۵ درصد می‌رسد.

— کمبود کارگر کشاورزی: مهاجرت‌های روستاییان و نیز سختی کاری که در کارهای

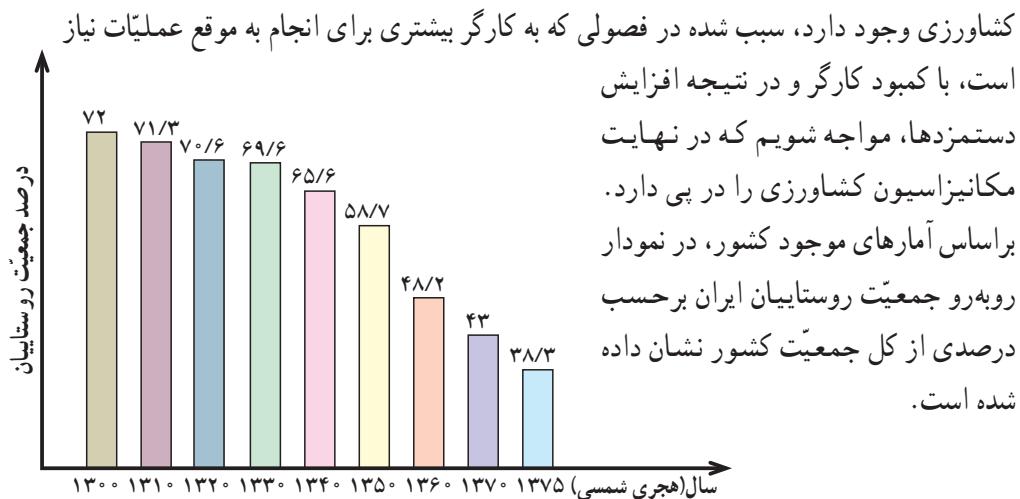

نمودار ۱— درصد جمعیت روستاییان ایران نسبت به کل جمعیت

— کاهش مشکلات مدیریت نیروی انسانی: یکی از مشکلاتی که در هر کارگروهی وجود دارد، مسئله مدیریت است. بدیهی است که با افزایش سطح زیر کشت، تعداد کارگر بیشتری لازم است. از این رو مسئله مدیریت آنها نیز حائز اهمیت است بنابراین با کاربرد ماشین، مشکلات مدیریتی نیروی کارگر نیز کم خواهد شد.

روش‌های مکانیزاسیون

موضوعی که سال‌هاست مورد اختلاف صاحب‌نظران امر کشاورزی است، بحث به کارگیری ماشین در کشاورزی می‌باشد. عده‌ای به کشاورزی سنتی معتقدند و توجیه آن‌ها صادرات و تولید محصولات کشاورزی در گذشته می‌باشد. این دسته، بیکار شدن کارگران به خاطر استفاده از ماشین را دلیل دیگری برای مخالفت خود ذکر می‌کنند. گروهی حالت نیمه‌سنتی را موردنظر خود قرار داده‌اند یعنی برخی از عملیات به صورت سنتی انجام شود و کارهای سخت و سنگین به وسیله ماشین انجام شود. عده‌ای معتقد به تکنولوژی مناسب‌اند و معتقدند که باید متناسب با شرایط کار صورت گیرد. دسته آخر طرفدار مکانیزاسیون به طور کامل بوده، ولی انجام این کار را تدریجی می‌دانند. البته همه این گروه‌ها برای اثبات نظرات خود دلایلی دارند. اما آنچه مسلم است؛ به کارگیری ماشین در عملیات کشاورزی امری اجتناب ناپذیر است. اما سرعت مکانیزه شدن و استفاده مناسب از ماشین موضوعی است که نیاز به برنامه‌ریزی دارد. در جدول ۲ روش‌های مختلف مکانیزه کردن مزرعه که در کشور معمول است آورده شده است.

جدول ۲—روش‌های مکانیزه متداول در ایران

برداشت	داشت	کاشت	تهیه زمین	عملیات	روش
ماشینی	ماشینی	ماشینی	ماشینی	ماشینی	الف
ماشینی	نیمه‌ستتی	ماشینی	ماشینی	ماشینی	ب
نیمه‌ستتی	ستتی	ستتی	ماشینی	ماشینی	ج
ستتی	ستتی	ستتی	ماشینی	ماشینی	د
ستتی	ستتی	ستتی	ستتی	ستتی	هـ

مزایا و اهداف مکانیزاسیون

به طور کلی مکانیزاسیون در کشاورزی به دلایل زیر، انجام می‌شود:

- ۱- افزایش تولید
- ۲- کاهش هزینه‌ها
- ۳- انجام سریع و به موقع عملیات
- ۴- افزایش کیفیّت کار
- ۵- افزایش جذابیّت در کارهای کشاورزی
- ۶- کاهش سختی کار
- ۷- کاهش مصرف نهاده‌ها مانند آب، انرژی، بذر

روش‌های ترویج مکانیزاسیون

براساس ضرورت مکانیزاسیون برای هر کشور و همچنین روش‌های مکانیزاسیون مناسب برای هر منطقه، مسئولین ترویج و توسعهٔ ماشین‌های کشاورزی سعی در جلب اعتماد کشاورزان به فواید کاربرد ماشین در عملیات زراعی دارند. برای این منظور از شیوه‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برخی از این روش‌ها به قرار زیر می‌باشد:

- ۱- فراهم کردن تسهیلات مالی برای کمک به خرید ماشین آلات مورد نیاز.
- ۲- برگزاری نمایشگاه‌های ماشین‌های کشاورزی برای ارائه نمونه‌های جدیدتر و بهتر.
- ۳- ایجاد مزارع مکانیزه به منظور بازدید کشاورزان.
- ۴- آموزش افراد به منظور استفاده مناسب و صحیح از ماشین‌ها.
- ۵- سرویس و نگهداری عمومی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی.

بخش اول

ماشینهای تهیه زمین یا خاک ورزی

(Tillage Machines)

فصل اول

ماشینهای خاکورزی اولیه^۱

هدفهای رفتاری: در پایان این فصل، فرآگیر باید بتواند:

- انواع گاوآهنها را طبقه‌بندی کند.
- قطعات عامل و اجزای تشکیل‌دهنده گاوآهنها را نام برد.
- مزایای کاربرد گاوآهنها م مختلف را بیان کند.
- کاربرد گاوآهنها تراکتوری را توضیح دهد.
- روش تنظیم گاوآهنها تراکتوری را توضیح دهد.
- روش‌های اجرای عملیات شخم با انواع گاوآهنها را بیان کند.
- زمان انجام شخم یک هکتار زمین، با انواع گاوآهن تراکتوری را محاسبه کند.
- قطعات عامل گاوآهنها مختلف را تعویض نماید.
- با انواع گاوآهن عملیات شخم را انجام دهد.
- سرویس و نگهداری گاوآهنها را توضیح دهد.
- سرویس و نگهداری انواع گاوآهن را انجام دهد.

۱-۱- هدفها و روش‌های خاکورزی^۲

عملیات مکانیکی که به منظور آماده کردن زمین برای زراعت روی آن انجام می‌شود خاکورزی نامیده می‌شود.

عمده‌ترین هدف آماده کردن زمین، فراهم نمودن شرایط مطلوب محیطی برای رشد گیاه است.

با این وجود می‌توان هدف فوق را به تفصیل تشریح نمود، که موارد قابل ذکر عبارت اند از:

- فراهم نمودن بستر مناسب برای کاشت و رشد گیاه
- ایجاد زمینه مناسب برای نفوذ سریع آب

- نفوذ هوا در خاک
- ایجاد شرایط مناسب برای توسعه و نفوذ ریشه در خاک
- از بین بردن زمینه رشد علفهای هرز
- زیر خاک نمودن بقایای گیاهی
- کنترل فرسایش خاک
- فراهم نمودن شرایط مناسب برای انجام سایر عملیات کشاورزی
- مخلوط کردن کودهای مصرفی با خاک
- فراهم کردن شرایط جداسازی سنگها و ریشه‌های گیاهی باقیمانده در خاک
- روشهای خاکورزی با توجه به شیوه انجام کار به موارد زیر طبقه‌بندی می‌شوند :

 - خاکورزی با استفاده از ابزار دستی
 - خاکورزی با استفاده از وسایل دامی
 - خاکورزی با استفاده از ماشینهای کشاورزی که دارای روشهای مرسوم، کم خاکورزی، بدون خاکورزی و خاکورزی نواری می‌باشد.

در این کتاب خاکورزی با استفاده از ماشینهای کشاورزی (روش مرسوم) توضیح داده می‌شود.

۱-۲- طبقه‌بندی ماشینهای خاکورزی

عملیات خاکورزی برای آماده‌سازی بستر بذر اغلب به عملیات اولیه و ثانویه تقسیم‌بندی می‌شود لذا ماشینهای مورد استفاده در این راستا عبارتند از :

- ماشینهای خاکورزی اولیه
- ماشینهای خاکورزی ثانویه

۱-۱- ماشینهای خاکورزی اولیه: خاکورزی اولیه عملیات شدید و نسبتاً عمیق (به طور معمول بیش از ۱۵ سانتیمتر) است و معمولاً سطح خاک پس از خاکورزی اولیه ناهموار باقی می‌ماند. مهمترین عملیات خاکورزی اولیه شخم است. لذا برای دستیابی به شخم مناسب، به کارگیری ماشین مناسب نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این راستا از انواع ماشینهای تهیّه زمین استفاده می‌شود که مهمترین آنها گاوآهن برگداندار^۱ است. ماشینهای مورد استفاده در

عملیات خاک ورزی اولیه باید بتوانند اهداف زیر را تأمین کنند :

– خاک را برپیده و متلاشی نمایند.

– بقایای گیاهی را با خاک زراعتی مخلوط کنند.

سایر ادوات خاک ورزی اولیه که بعد از گاوآهن برگردان دار بیشترین کاربرد را در تهیه زمین دارند عبارت اند از : گاوآهن های بشقابی^۱، گاوآهن های قلمی^۲، زیرشکنها^۳ و گاوآهن های دوار^۴ (رتیوا تورها).

۲-۱- ماشینهای خاک ورزی ثانویه: انجام عملیات خاک ورزی در عمق کم و در زمینهای که معمولاً خاک ورزی اولیه در آن صورت گرفته است با ماشینهای خاک ورزی ثانویه انجام می شود. هدف اصلی استفاده از ماشینهای خاک ورزی ثانویه تکمیل عملیات خاک ورزی اولیه و تهیه بستر بدراست و ماشینهایی که در این مرحله به کار می رود عبارت اند از : انواع چنگه بشقابی، چنگه های دندانه ای، پنجه های خاک ورزی، غلتک، ماله ها و، که مورد بررسی قرار می گیرند.

برخی از اهداف خاک ورزی ثانویه به شرح زیر است :

– اصلاح بستر بدراز طریق خرد کردن بیشتر خاک

– از بین بردن علفهای هرز

– خرد کردن کلوخها و تسطیح و فشردن خاک سطحی

۳-۱- شخم: در رأس عملیات خاک ورزی اولیه شخم قرار دارد و هدف از آن بوجود آوردن تغییرات فیزیکی مطلوب در خاک برای رشد بهتر گیاهان زراعی است که با گاوآهن انجام می شود.

۴-۱- مشخصات یک شخم خوب با گاوآهن برگردان دار

– شخم خوب شخمی است که لایه های خاک، به طور یکنواخت زیر و رو شده باشد.

– عمق شخم خوب در تمام نقاط زمین یکسان است.

– در شخم خوب بقایای گیاهی کاملاً با خاک پوشیده شده است.

– عملیات تکمیلی در شخم خوب به راحتی انجام می شود.

– شخم خوب قادر کلوخه است.

– در شخم خوب لایه رویی خاک کاملاً در زیر و لایه زیر کاملاً در روی سطح واقع شده

است.

۱-۳- گاوآهن برگردان دار (Moldboard Plow)

گاوآهن برگردان دار یکی از متداولترین و باسابقه‌ترین ماشینهای تهیه زمین است. این ماشین، خاک را بریده، بلند و سپس واژگون می‌نماید. طی این مراحل خاک نسبتاً خرد می‌شود. از آنجاکه عمل شخم زدن از مهمترین عملیات خاک‌ورزی است، ماشینی که این عمل را انجام می‌دهد نیز از اهمیت خاصی برخوردار است و مورد توجه خاص متخصصان و کشاورزان می‌باشد. گرچه در تحقیقات به عمل آمده برای برخی از محصولات، شیوه‌های دیگر خاک‌ورزی توصیه می‌شود، با این حال از اهمیت گاوآهن کاسته نشده و کاربرد آن همچنان جایگاه ویژه‌ای را در ماشینهای خاک‌ورزی اولیه دارد و روزبه روز کاملتر می‌شود.

گاوآنهای یک طرفه و دوطرفه: گاوآنهای یکطرفه طوری طراحی می‌شوند که خاک را فقط به یک سمت و معمولاً به طرف راست برمی‌گردانند، حال آنکه گاوآنهای دوطرفه دوردیف عامل خاک‌ورز (خیش) متقابل دارند که یک ردیف راست برگردان و یک ردیف چپ برگردان هستند و قابل انتخاب می‌باشند. در این نوع گاوآهن هر دو ردیف خیش روی یک شاسی قرار گرفته، با ادوات مخصوص جابجا می‌گردند، معمولاً به این منظور از جکهای هیدرولیکی استفاده می‌شود. در به کارگیری گاوآنهای یکطرفه قطعه‌بندی زمین و شیوه رفت و برگشت تراکتور با پیمودن مسافت‌های اضافی و در عین حال لازم امری اجتناب‌ناپذیر است ولی در کاربرد گاوآنهای دوطرفه نیازی به انجام این اعمال نیست، از این‌رو بازده کار بسیار بیشتر می‌باشد و خصوصاً کارآبی این نوع گاوآهنا در رفت و برگشتهای متوالی یک مزیت بسیار مهم به شمار می‌رود و احتیاج به قطعه‌بندی زمین و یا پیمودن مسافت‌های اضافی نیست. در شکل‌های ۱-۱ و ۱-۲ گاوآهن دوطرفه در دو وضعیت حمل



شکل ۱-۱- گاوآهن دوطرفه در وضعیت حمل



شکل ۱-۲ - گاوآهن دو طرفه در حالت کار


۱-۱-۳ - اجزای گاوآهن برگرداندار: قسمتهای مختلف گاوآهن برگرداندار عبارت اند از : عامل خاکورز، شاسی و ضمایم گاوآهن. در شکل ۱-۳ اجزای گاوآهن برگرداندار نیمه سوارشان داده شده است.



شکل ۱-۳ - گاوآهن نیمهسوار شش خیشه

عامل خاکورز واحد مشترک کلیه گاوآنهای برگرداندار می باشد. به عنوان مثال یک گاوآهن سه خیشه در واقع یک گاوآهن با سه عامل خاکورز است. هر عامل خاکورز از قسمتهای خیش و ساق تشکیل شده است. خیش به وسیله ساق به شاسی متصل می گردد. خیش که مهمترین قسمت عامل خاکورزی است عمل بریدن، شکستن و برگردانیدن خاک را انجام می دهد. این اعمال با خرد شدن نسبی خاک همراه است. در موقع عبور خیش در داخل خاک، شیاری ایجاد می شود و خاک آن کمی دور تر و به یک سمت (معمولاً راست) پرتاب می شود که به آن شیار شخم می گویند.

مجموعه خیش از تیغه (سوک)، خاک برگردان، پیشانی، کفش، پاشنه و تنہ تشکیل شده است و به صورت یک گوه سه‌پهلو می‌باشد. در شکل ۴-۱ قسمتهای مختلف یک خیش شان داده شده است.

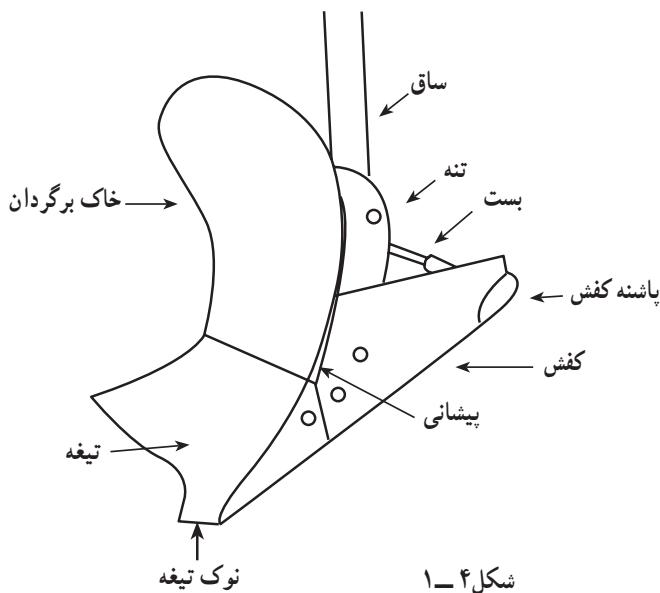

شکل ۴-۱


الف - تیغه: قطعه فولادی است که در پایین‌ترین قسمت عامل خاک‌ورز (خیش) قرار دارد. تیغه موجب مکش و نفوذ خیش در داخل خاک شده و خاک شیارشخم را به صورت افقی بریده و آن را به آسمت خاک برگردان هدایت می‌کند. تیغه‌ها قابل تعویض هستند و انواع مختلفی دارند. تفاوت عمده آنها در نوک و شکل هندسی آنها می‌باشد. تیغه برای بریدن خاک، باید فضای خالی در پشت لبه تیز خود داشته باشد. بدین منظور فضاهایی را در نظر می‌گیرند، که به آنها مکش یا تمایل می‌گویند. فضای عمودی یا تمایل پایینی و فضای جانبی یا تمایل جانبی که به طراحی تیغه بستگی دارند و مقدار آنها در انواع تیغه‌ها متفاوت است.

تیغه با توجه به نحوه کاربرد و جنس خاک انواع مختلفی دارد.

مهتمرین انواع تیغه عبارت اند از :


الف - تیغه‌های برش کامل: در سرعتهای بالا و در زمینهایی که ریشه‌گیاهی دارند مورد استفاده قرار می‌گیرند. این تیغه به طور کامل برش را انجام می‌دهد.

ب - تیغه‌های برش باریک: به خوبی در خاک نفوذ کرده، بهتر از تیغه‌های برش کامل کشیده می‌شوند این تیغه‌ها در زمینهای سنگ‌دار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

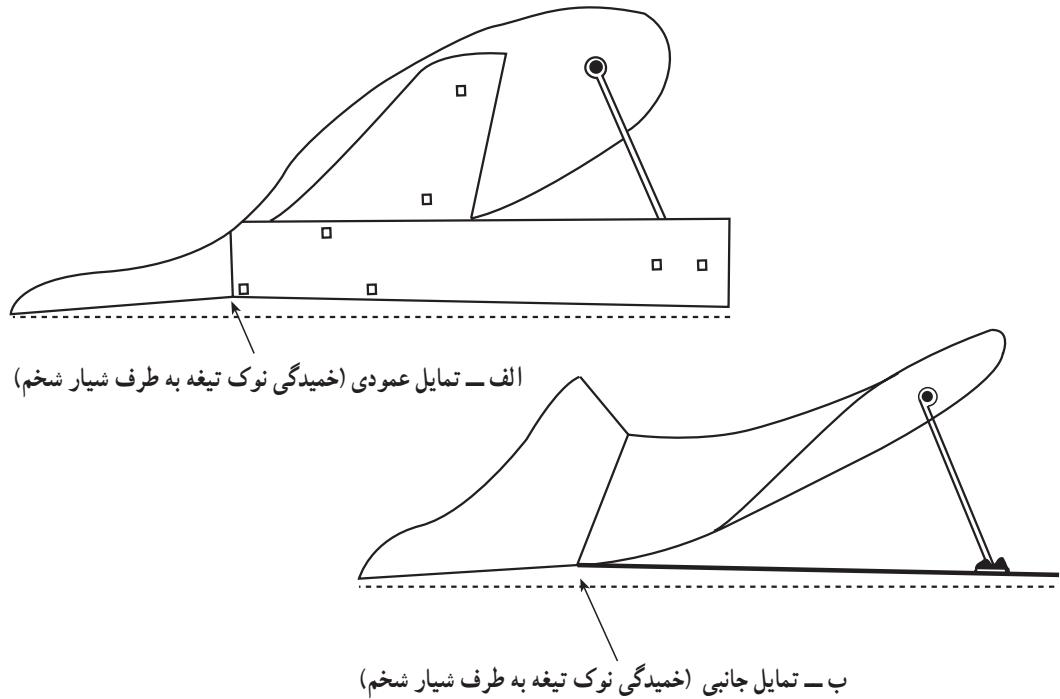

شكل ۵-۱- تمايل عمودي و جانبی تيغه


- ج - تيغه های سنگين کار: برای خاکهای سخت مورد استفاده قرار می گيرند.
- د - تيغه های سخت شده: برای خاکهای بسیار سخت مورد استفاده واقع می شوند.
- ه - تيغه های فوق العاده سنگين کار: در خاکهای فوق العاده سخت به کار گرفته می شوند.
- و - تيغه های مخصوص: در خاکهای چسبنده مورد استفاده قرار می گيرند. در شکل ۶-۱ چند نوع تيغه نشان داده شده است.

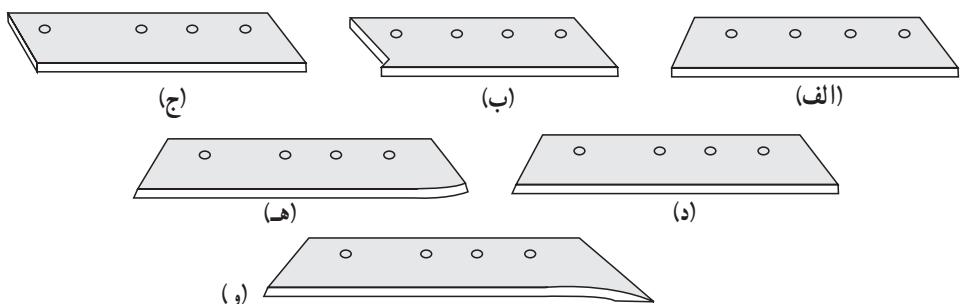

شكل ۶-۱- انواع تيغه ها برای شرایط مختلف شخم

انواع تیغه بر اساس شکل ظاهری :


- تیغه ذوزنقه‌ای: از این تیغه بیشتر در خاکهای سبک استفاده می‌شود.
- تیغه منقاری: در زمینهای متوسط بهتر کار می‌کند.
- تیغه گوشیده‌دار: در زمینهای متوسط و سنگ‌دار به کار می‌رود.
- تیغه دیلم‌دار: مخصوص اراضی سنگلاخی می‌باشد زیرا در مقابل سایدگی مقاوم است.
- تیغه مثلثی: از این تیغه در زمینهای سنگین و چمنی استفاده می‌شود.
در هر حال لب تیغه با توجه به درگیری با خاک معمولاً با عملیات حرارتی مخصوص سخت کاری می‌شود. در شکل ۱-۷ چند نوع تیغه نشان داده شده است.

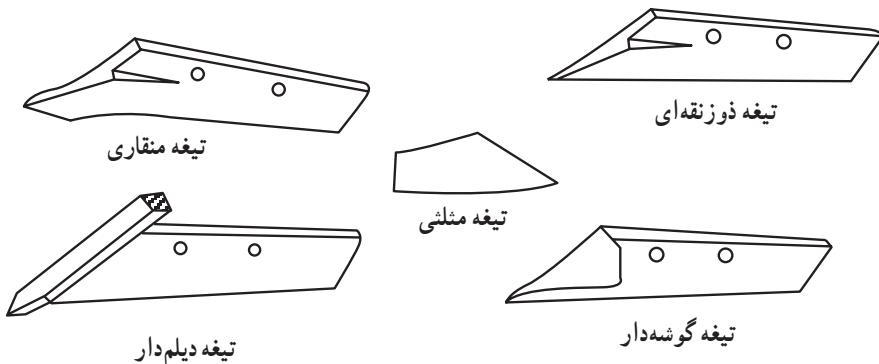

شکل ۱-۷- انواع تیغه‌های گاو آهن برگردان دار از نظر شکل ظاهری


ب - خاک برگردان: خاک برگردان قسمتی از خیش است که در بالای تیغه نصب می‌گردد. خاک بریده شده با تیغه، به وسیله این صفحه برگردانده می‌شود. در طراحی و ساخت خاک برگردان کوششها و تحقیقات بسیار زیادی به عمل آمده است و انواع مختلف آن ساخته شده که هر کدام کارآیی خاصی دارند و عمل ویژه‌ای را در خرد کردن و برگرداندن خاک تأثیر دارد. سرعت خاک در حرکت از روی خاک برگردان تقریباً با سرعت پیشروی به سمت جلو برابر است. هرچه پیچیدگی خاک برگردان بیشتر باشد خاک بیشتر برگردان می‌شود و نیروی کششی بیشتری احتیاج است. قسمت جلویی خاک برگردان را «پیشانی» گویند. در بعضی از گاو آهنهای، پیشانی و برگردان دو قطعه جداشدنی هستند. پیشانی در برش عمودی خاک تأثیر دارد. در شکل ۱-۸ چند نوع خاک برگردان نشان داده است. موارد استفاده هر یک بسته به نوع خاک متفاوت است، نوع

خاک برگردان باید متناسب با نوع خاک باشد تا عملیات سخن به طور کامل انجام شود. زیرا چنانچه خاک برگردان مناسب انتخاب نشود برگرداندن و خرد کردن خاک ناقص انجام می‌گیرد. از انواع خاک برگردانهای رایج می‌توان، خاک برگردان معمولی، نیمه استوانه‌ای، پیچیده و مشبک را نام برد که مورد استفاده و کاربرد هر یک متفاوت است.

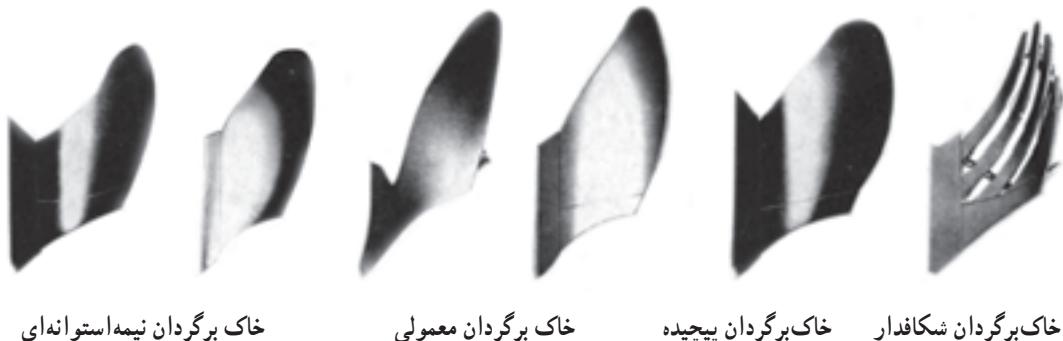

شکل ۸-۱- انواع خاک برگردان

— خاک برگردان معمولی: در زمینهای متوسط از این نوع خاک برگردان استفاده می‌شود.
 — خاک برگردان نیمه استوانه: این خاک برگردان در اراضی سبک و سست کاربرد دارد.
 — خاک برگردان پیچیده: این نوع خاک برگردان مخصوص خاکهای چسبنده با پوشش گیاهی است.
 — خاک برگردان مشبک: در خاکهای چسبنده و مرتع از برگردان مشبک استفاده می‌شود.
 جنس صفحه خاک برگردان: جنس صفحه خاک برگردان معمولاً از فولاد سه لایه و یا فولاد یک پارچه و در برخی موارد نیز از چدن سخت کاری شده ساخته می‌شود. فولاد سه لایه همانطور که از نامش پیداست از سه لایه ساخته شده است. یک لایه میانی و دو لایه بیرونی، لایه میانی از فولاد کم کرbin و دو لایه بیرونی از فولاد پرکرbin ساخته شده است و با عملیات حرارتی به یکدیگر متصل می‌شوند. لایه‌های بیرونی نسبت به سایش و لایه میانی نسبت به شکست مقاوم هستند و بدین طریق هر دو خصوصیت مورد نیاز در ساخت آن درنظر گرفته شده است. معمولاً خاک برگردانهایی که از فولاد سه لایه ساخته شده‌اند در خاکهای سنگین و خاک برگردانهایی که از فولاد یک پارچه ساخته شده‌اند و در مقابل سایش مقاومت کمتری دارند در خاکهای سبک، و خاک برگردانهایی که جنس آنها از چدن سخت کاری شده است در خاکهای سنگی و سنگ دار به کار می‌روند. شکل ۸-۹ خاک برگردان با فولاد سه لایه را نشان می‌دهد.

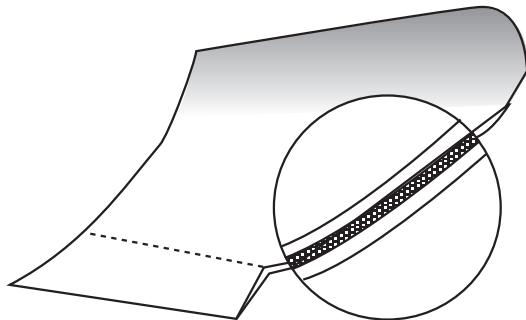

شکل ۱-۹ - خاک برگردان از جنس فولاد سه لایه


ج - کفش: کفش یکی دیگر از قسمتهای خیش است که در شکل ۴-۱ نشان داده شده است و آن قطعه‌ای فلزی تخت و بلندی است که معمولاً به وسیله پیچ و مهره به قسمت پایین تنه خیش متصل می‌شود. کار آن حفظ تعادل گاوآهن و مقاومت در برابر نیروهایی است که از جانب خاک لایه سخم به گاوآهن وارد می‌شود. کفش بر حسب نوع خیش و کاربرد آن طراحی می‌گردد. کفش به صورتهای ثابت و قابل تنظیم ساخته می‌شود.

د - پاشنه: در قسمت انتهایی کفش آخرین خیش نصب می‌گردد به طوری که عامل خاک ورز به وسیله آن روی خاک می‌لغزد و نقطه اتکابی برای آن محسوب می‌شود. پاشنه یکی از ملزمومات مهم عامل خاک ورز بشمار می‌رود و در انواع مختلف ثابت و قابل تنظیم ساخته می‌شود. شکل ۱-۱۰. کفش و پاشنه را نشان می‌دهد.




شکل ۱-۱۰ - کفش و پاشنه گاوآهن

هـ— تنه: مجموعه تیغه، صفحه خاک برگردان، کفش و پاشنده به وسیله پیچ و مهره‌های مخصوص به تنه متصل می‌گردند. تنه به ساق و ساق نیز به شاسی گاوآهن وصل می‌شود. در شکل ۱-۱۱ تنه نشان داده شده است.

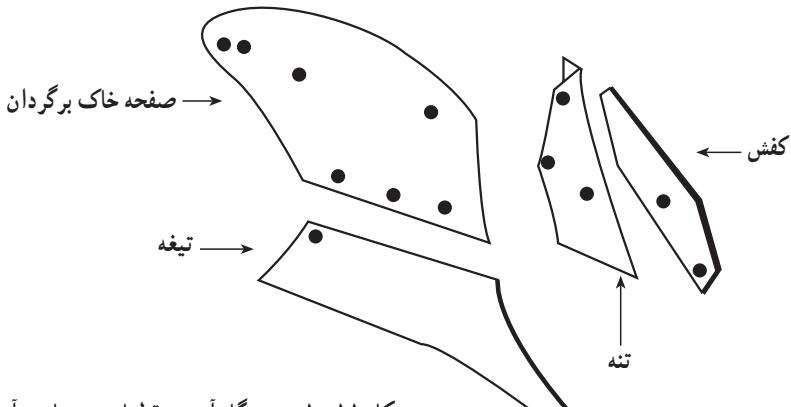

شکل ۱-۱۱— تنه گاوآهن و قطعات متصل به آن


و— ساق: ساق عبارت است از یک قطعه فولادی یا چدنی که از مقاومت کافی برخوردار است و کلیه قسمتهای خاک‌ورز با پیچ و مهره از طریق تنه به آن متصل شده که نهایتاً به شاسی وصل می‌گردد. ساق نیز انواع مختلف دارد که مهمترین آنها به نامهای ساق با پیچ بریده شونده، ساق آزاد کننده، ساق خودکار فنری، ساق خودکار هیدرولیکی مشهورند. این عوامل در اینمی خیش تأثیر دارند و هرگاه حین کار نوک تیغه به مانعی برخورد کند عامل مذکور از آسیب رسیدن به خیش جلوگیری می‌کند. در شکل ۱-۱۲ ساق نشان داده شده است.

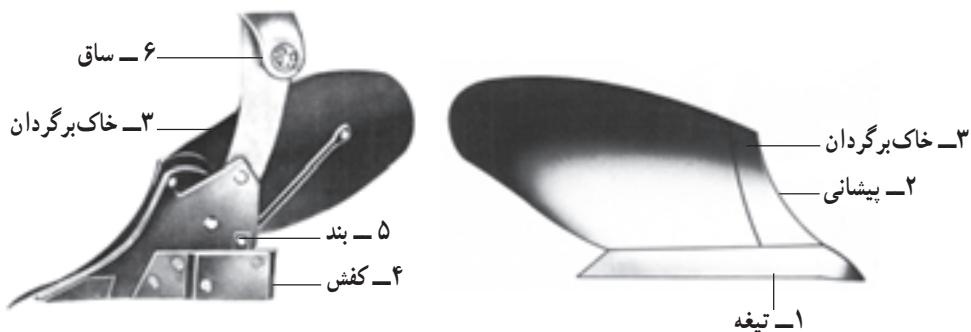

شکل ۱-۱۲— ساق گاوآهن

ز- ضمایم گاوآهن برگردان دار:


برای بهتر شدن عمل شخم و کیفیت بهتر کار گاوآهن از ابزار و وسایل کمکی مختلفی بهره‌گیری می‌شود که به گاوآهن متصل می‌شوند و به آنها «ضمایم گاوآهن» می‌گویند. مهمترین انواع آنها عبارت‌اند از: پیش‌برهای کاردی و مدور، خیش پیش‌بر (پیش‌خیشهای)، دنباله صفحه برگردان، ریشه‌بر، چرخ تنظیم و کلس برگردان.

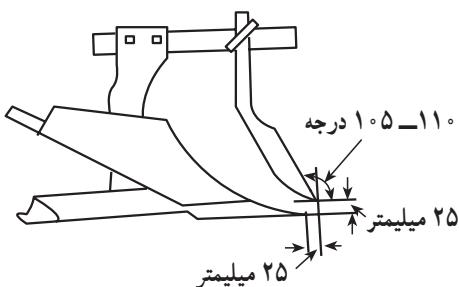

شکل ۱-۱۳- موقعیت کارد پیش‌بر

- پیش‌بر کاردی: این پیش‌بر روی شاسی جلو خیش بسته می‌شود و در برش عمودی خاک به منظور ایجاد شیاری با دیواره تمیز و صاف به پیشانی کمک می‌کند. معمولاً پیش‌بر کاردی را به گونه‌ای روی شاسی نصب می‌کنند که نوک کارد نسبت به نوک تیغه خیش جلوتر و بالاتر واقع شود.

- پیش‌بر مدور: این پیش‌بر به شکل صفحه‌ای گرد و مسطح از جنس فولاد است که لبه آن صاف، کنگره‌ای یا آج دار می‌باشد. به وسیله بازویی، بر روی شاسی در جلو خیش بسته شده، حول مرکز صفحه روی یاتاقان بوشی یا بلبرینگی می‌چرخد. در شکل ۱-۱۴ چند نوع پیش‌بر مدور نشان داده شده است.

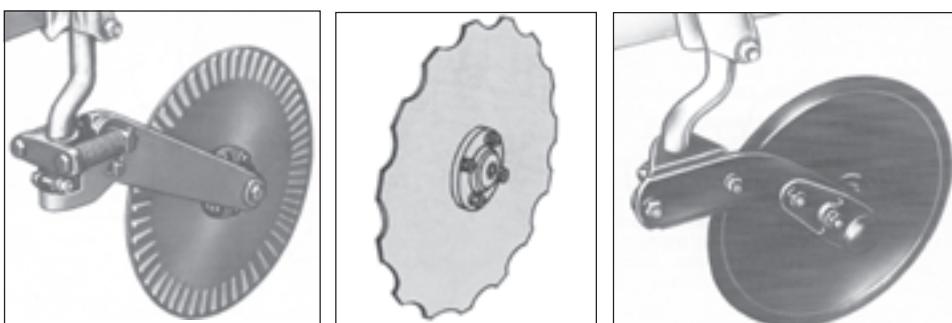


ج - آج دار

ب - کنگره‌ای

الف - مدور صاف

شکل ۱-۱۴- انواع پیش‌بر مدور


موقعیت نصب پیش‌بر مدور نسبت به خیش طوری است که: اولًاً محور یاتاقان بشقاب هنگام کار حداقل ۵ سانتی‌متر بالاتر از سطح خاک قرار گیرد.

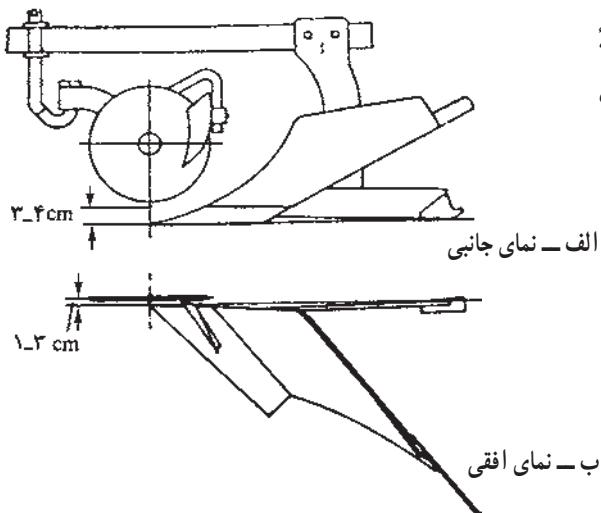

شکل ۱-۱۵ - موقعیت پیش بر مدور نسبت به خیش


ثانیاً مطابق شکل ۱-۱۵ لبء صفحه بالاتر از نوک تیغه و به سمت زمین شخم نخورده بسته شود.

- خیش پیش بر: این پیش بر به شکل خیش کوچکی است که روی شاسی جلو خیش اصلی نصب می گردد و به آن «پیش خیش» هم می گویند. این خیش نوار باریکی از خاک را با عمق کم بریده، در جلوی خیش اصلی برمی گرداند. خیش پیش بر در عمل برگردان کردن بقایای گیاهی سطح خاک و مخلوط کردن کودهای دامی با خاک نقش مؤثری دارد. عدم استفاده از این خیش هنگام شخم اراضی کلش دار باعث گرفتگی خیشها می شود. در شکل ۱-۱۶ پیش خیش گاوآهن و موقعیت آن نسبت به خیش اصلی نشان داده شده است.

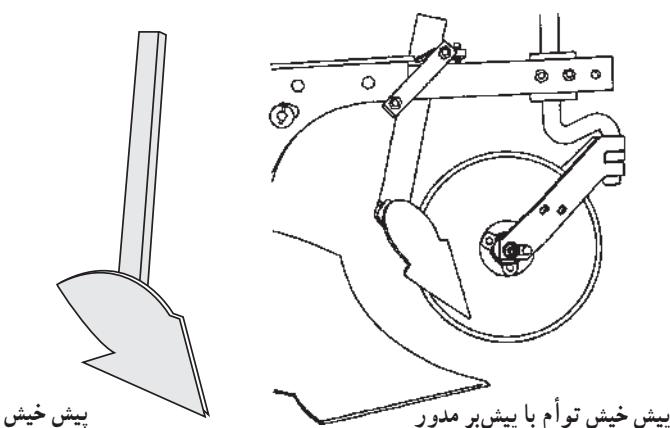

شکل ۱-۱۶

— کلش برگردان: صفحهٔ م-curv است که در جلوی لبه بالایی صفحهٔ برگردان نصب می‌شود و بقایای گیاهی را حین بالا آمدن لایهٔ شخم به داخل شیار هدایت می‌کند. نوعی از آن در شکل ۱-۱۷ نشان داده شده است.

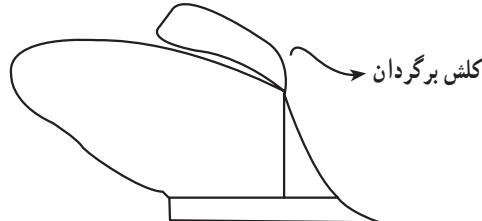

شکل ۱-۱۷—کلش برگردان در یک خیش گاو آهن

— شاسی: شاسی چارچوب اصلی گاوآهن را تشکیل می‌دهد که عوامل خاک ورز و ضمایم، بر روی آن نصب می‌گردد. شاسی از فلزی محکم ساخته می‌شود و ساختمان بسیار ساده‌ای دارد. اندازه و ابعاد شاسی بسته به نوع آن و تعداد عوامل خاک ورز (خیشها) متفاوت است. قطعات مخصوص اتصال به تراکتور روی شاسی نصب می‌گردد. به طور کلی شاسی از یک سو به تراکتور (نیروی کشش) اتصال دارد و از سوی دیگر عوامل خاک ورز به آن بسته می‌شود. در شکل ۱-۱۸ شاسی گاوآهن نشان داده شده است.



شکل ۱-۱۸—شاسی در گاو آهن برگردان دار سه خیشه سوار شونده

۲-۳-۱- انواع گاوآهن برگردان دار: گاوآنهای برگردان دار را می توان به صورت زیر

تقسیم‌بندی نمود :

- یکطرفه		- یک خیشه		- کششی		- دامی		انواع گاوآهن برگردان دار
- دو طرفه		- دو خیشه						
- یکطرفه		- سوار		- یک خیشه		- تراکتوری		-
- دو طرفه		- نیمه‌سوار		- دو خیشه		- کششی		

در این تقسیم‌بندی توضیحات بیشتر، به گاوآنهای برگردان دار تراکتوری مربوط است که به علت گستردگی و کاربردشان مورد توجه بیشتری قرار دارند.

- گاوآنهای تراکتوری: گاوآنهای تراکتوری را از نظر طریقه اتصال به تراکتور به انواع سوار، نیمه‌سوار، کششی و از لحاظ روش و سمت برگرداندن خاک به انواع یکطرفه، دوطرفه و از نظر تعداد عوامل خاک‌ورز به یک خیشه، دو خیشه و چند خیشه تقسیم‌بندی می‌کنند.

- گاوآهن برگردان دار سوار و نیمه سوار: اصطلاح سوار به گاوآنهایی گفته می‌شود که به اتصال سه نقطه تراکتور وصل شده، به وسیله دستگاه هیدرولیک تراکتور از زمین بلند می‌شوند. این نوع



شکل ۱۹-۱- گاوآهن برگردان دار سه خیشه سوار

گاوآهن پشت تراکتور بر روی بازوی مربوطه سوار است. در شکل ۱-۱۹ نوعی گاوآهن برگردان دار سه خیشه سوار نشان داده شده است. گاوآنهای نیمه‌سوار به دو بازوی پایینی تراکتور متصل می‌شود و راننده می‌تواند قسمت جلوی گاوآهن را به وسیله دستگاه هیدرولیک بلند کند. قسمت عقب این گاوآهن معمولاً توسط یک جک هیدرولیکی که به چرخ عقب متصل است بالا و پایین می‌شود.

۳-۱- طرز اتصال گاوآهن سوارشونده به تراکتور: برای بستن گاوآهن به تراکتور به ترتیب زیر عمل کنید :

- ۱- حین هدایت تراکتور به عقب، نقاط شماره دار ۱ و ۲ را مطابق شکل ۱-۲° با هم تطبیق دهید.
- ۲- نقاط اتصال شماره های ۱ را بهم وصل کنید.
- ۳- نقاط اتصال شماره های ۲ را بهم وصل نمایید.
- ۴- نقاط اتصال شماره ۳ را بهم وصل نمایید.




شکل ۱-۲°- نقاط سه گانه اتصال گاوآهن و تراکتور

مهمنترین عوامل در انجام سخم مطلوب، بستن صحیح گاوآهن به تراکتور و تنظیم آن است اگر گاوآهن به طور صحیح به تراکتور بسته نشود، معايب زیر بروز خواهد کرد :

- مقدار سوخت مصرفی تراکتور افزایش می یابد.
- مقاومت گاوآهن در خاک و مناسب با آن نیروی کششی لازم افزایش می یابد.
- ساییدگی شدید در پاشنه یا نوک تیغه خیش گاوآهن بروز می کند.
- هدایت تراکتور در مسیر صحیح مشکل می شود.
- شخم، نامناسب و غیریکنواخت صورت می گیرد.

برای مشخص شدن تأثیر درست یا نادرست بستن گاوآهن به تراکتور یک آزمایش انجام می‌دهیم. یک قطعه چوب مکعب شکل با ابعاد ۱۴ سانتی‌متر درنظر بگیرید. قطرهای یکی از سطوح آن را رسم نمایید. در محل برخورد اقطار میخی بکویید، نخی به میخ بیندید و مکعب را بر روی سطح صاف در امتداد مستقیم بکشید. مشاهده خواهید کرد که مکعب به راحتی در مسیر کشش کشیده می‌شود. در صورتی که اگر میخ را در نقطه‌ای بالا یا پایین، چپ یا راست نقطه بکویید، مکعب چوبی حین کشش مشکل کشیده می‌شود و به همان سمت مقابل می‌گردد.

گاوآهن نیز در حین شخم چنین حالتی دارد و برای اینکه راحت کشیده شود باید آن را از مرکز مقاومت کشید. در شکل ۱-۲۱ مرکز مقاومت گاوآنهای یک خیشه، دو خیشه و سه خیشه نشان داده شده است.

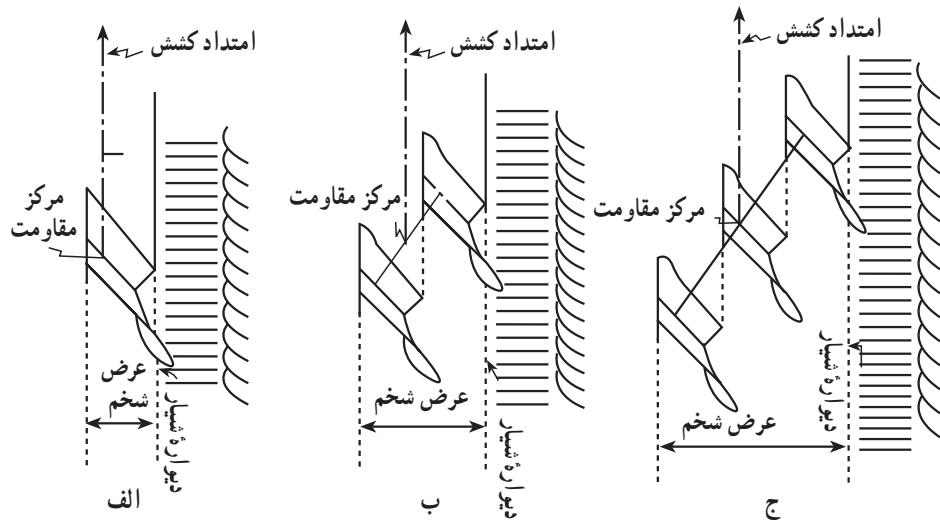

شکل ۱-۲۱- مرکز مقاومت در گاوآنهای یک خیشه، دو خیشه و سه خیشه

مرکز مقاومت یک خیش، در واقع نقطه‌ای است که برآیند تمام نیروهای وارد شده بر خیش، از آن نقطه می‌گذرد. این نقطه بر روی صفحه برگردان واقع است و محل آن به فاصله عمودی نصف عمق شخم و به فاصله تقریبی $\frac{1}{4}$ عرض برش خیش از لبه پیشانی آن می‌باشد.


بنابراین، مرکز مقاومت یک خیش با عرض ۳۶ سانتی‌متر و عمق شخم ۱۸ سانتی‌متر، در نقطه‌ای به ارتفاع ۹ سانتی‌متر از لبه برنده تیغه و فاصله ۹ سانتی‌متر از لبه پیشانی واقع می‌شود (شکل

۱-۲۱-الف و شکل (۱-۲۲)

در گاوآهن دو خیش مرکز مقاومت گاوآهن، نقطه‌ای است در وسط خطی که مراکر دو خیش را به هم وصل می‌کند. (شکل ۱-۲۱-ب)

در گاوآهن سه خیش مرکز مقاومت گاوآهن بر روی مرکز مقاومت خیش وسطی قرار دارد.

(شکل ۱-۲۱-ج)

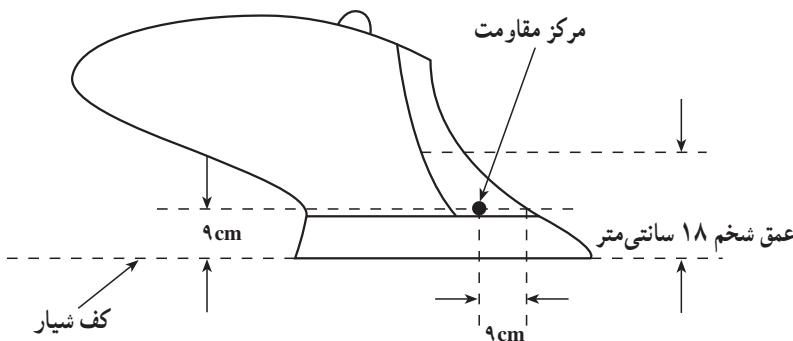

شکل ۱-۲۲- مرکز مقاومت یک خیش با عرض برش ۳۶ سانتی‌متر و عمق شخم ۱۸ سانتی‌متر

۱-۳-۴- تنظیمات گاوآهن برگردان دار: قبل از تنظیم گاوآهن لازم است چند اصطلاح

تعریف شود.

— لایه شخم: قطعه خاکی است به ابعاد معین، که با یک خیش از زمین جدا و برگردان می‌شود.

— شیار شخم: شیاری است به ابعاد لایه شخم که از برش و برگردان و انتقال لایه شخم به جای

می‌ماند.

— کف شیار: سطح افقی شیار شخم که از برش خاک به وسیله لبه تیغه حاصل می‌شود.

— سطح اتکای افقی: عبارت است از سطح اتکای افقی خیش در کف شیار

— سطح اتکای عمودی: عبارت است از سطح دیواره عمودی شیار

— دیوار شیار: سطح عمودی شیار شخم را که با پیشانی برش داده می‌شود «دیوار شیار»


می‌نامند.

— خط اتکا: خطی است حدّ فاصل سطح اتکای افقی و عمودی

— عمق کار: عبارت است از اختلاف ارتفاع بین سطح زمین شخم نخورده و کف شیار

— عرض شیار: عرض مؤثر یک شیار شخم است.

- تمایل به پایین: عبارت است از تمایل بیشتر نوک تیغه به طرف کف شیار
- تمایل به پهلو: عبارت است از تمایل بیشتر نوک تیغه به طرف دیوار شیار در شکل ۱-۲۳ مشخصات شیار سخم نشان داده است.

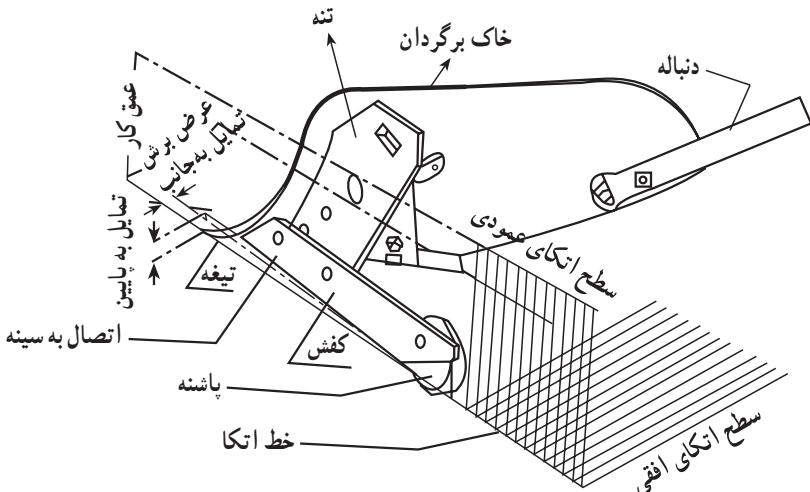


شکل ۱-۲۳- مشخصات شیار سخم ایجاد شده با گاوآهن

- تنظیم تراز عرضی و طولی گاوآهن: پس از بستن گاوآهن به تراکتور ابتدا گاوآهن را تراز و بعد تنظیم می‌کنیم. تراز طولی زمانی صحیح است که وقتی از کنار به گاوآهن نگاه می‌کنیم طول شاسی موازی با سطح خاک باشد، چنانچه تراز طولی برقرار نباشد، عمق سخم خیش‌های مختلف یکسان نخواهد بود و کف شیار سخم پله پله باقی خواهد ماند. تراز طولی در گاوآهن سوار با بلند و کوتاه کردن طول بازوی وسط اتصال سه نقطه تراکتور انجام می‌گیرد. تراز عرضی، زمانی صحیح است که وقتی در پشت گاوآهن ایستاده و به آن نگاه می‌کنیم، شاسی گاوآهن موازی با سطح زمین قرار گیرد، عدم برقراری تراز عرضی باعث می‌شود تا عمق سخم خیش‌های مختلف یکسان نباشد. تنظیم تراز عرضی در گاوآهن سوار به وسیله کوتاه و بلند کردن طول بازوی رابط سمت راست اتصال سه نقطه تراکتور انجام می‌شود.

- تنظیم عرض کار و استقرار گاوآهن: عرض کار گاوآهن برابر است با فاصله عرضی بین انتهای تیغه خیش اول تا نوک تیغه خیش آخر و تغییر در آن در گاوآنهای سوار که خیشها روی شاسی ثابت‌اند،

با تنظیم محور اتصال جلوی گاوآهن که به دو بازوی جانبی هیدرولیک وصل می‌گردد امکان پذیر است. چون این تغییر بسیار محدود است، بنابراین تأثیر آن در تغییر عرض کار نیز محدود است. در واقع جابه‌جا کردن محور مذکور زاویه امتداد حرکت را با امتداد طولی گاوآهن تغییر می‌دهد. محور اتصال جلوی گاوآنهای که به وسیله آن عرض کار تنظیم می‌شود متفاوت است. در بعضی از گاوآنهای این محور دارای دو سر لنگی دار و در بعضی به صورت پیچ تنظیم است. برای تنظیم موقعیت استقرار گاوآهن پیچ اتصال محور عرضی به گاوآهن را باز کرده و آن را به سمت چپ و یا راست می‌برند و سپس پیچ اتصال را محکم می‌کنند. در شکل ۱-۲۴ دو نوع محور اتصال نشان داده شده است.

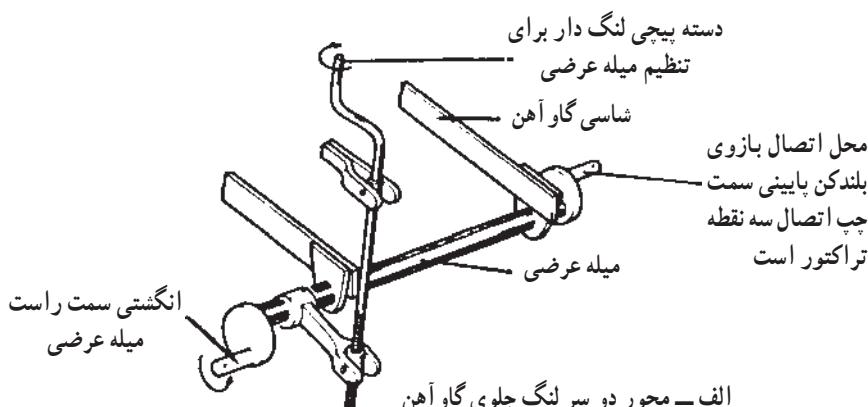

ب - محور با پیچ تنظیم جلوی گاوآهن


شکل ۱-۲۴ - دو نوع محور اتصال جلوی گاوآهن

در شکل ۱-۲۵ موقعیت صحیح استقرار یک گاوآهن سه خیشه پس از اتصال به تراکتور نشان داده شده است. همانطور که در شکل ملاحظه می کنید خیشها با شماره های ۱ و ۲ و ۳ مشخص گردیده اند. دو شرط زیر را عملاً می توان برای درستی عرض کار گاوآهن برگردان دار چند خیشه قائل شد.

الف : خطی که مماس بر لبه داخلی چرخ سمت راست عقب تراکتور موازی با محور طولی آن رسم شود از انتهای تیغه خیش اول بگذرد و یا حداقل ۵ سانتی متر با آن فاصله داشته باشد. ب :

خطی که از نوک هر خیش موازی با محور طولی تراکتور رسم شود و از انتهای خیش بعدی بگذرد. تأمین شرط الف از طریق جابجایی عرضی میله دو سر لنگی و تأمین شرط ب پس از انجام تراز طولی و عرضی و فاصله عرضی چرخهای عقب تراکتور (معمولًا در کاتالوگ گاوآهن بیان می شود) با تغییر زاویه قرار گیری میله دو سر لنگی انجام می شود.

تذکر: در گاوآنهایی که محور عرضی جلوی گاوآهن دارای پیچ تنظیم است، این عمل با پیچ تنظیم انجام می شود.

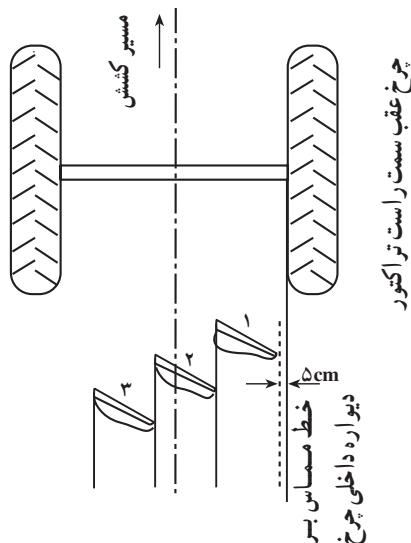

شکل ۱-۲۵—موقعیت صحیح استقرار گاوآهن نسبت به تراکتور و تنظیم صحیح عرض کار

— تنظیم عمق کار گاوآهن سوار: تنظیم عمق سخم از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون توجه به آن نمی توان سخم مناسب را با بازده کافی اجرا کرد. تنظیم دقیق عمق سخم نیازمند دانسته های تخصصی کافی است. تنظیم عمق گاوآهن سوار با کوتاه و بلند کردن طول بازوی میانی انجام می گیرد

البته این روش تغییرات اندکی را در عمق کار مجاز می‌داند زیرا تراز طولی به هم می‌خورد. تغییرات بیشتر از آن را می‌توان به وسیله تغییر وضعیت قرارگیری انتهای عمودی بازوهای پایینی هیدرولیک تراکتور نسبت به زمین انجام داد که با کوتاه و بلند کردن هر دو بازوی رابط هیدرولیک انجام می‌شود. ولی با صرف نظر از برخی عوامل مؤثر می‌توان الگوی مناسبی برای تنظیم عمق گاوآنهای سوار ارائه داد و به عنوان یک دستورالعمل تنظیم عمق، به شرح زیر، آن را به کار برد.

- تراکتور حامل گاوآهن را روی سکوی تنظیم که حداقل به اندازه عمق شخم مورد نیاز بالاتر از سطح استقرار گاوآهن است (طبق شکل ۱-۲۶) قرار دهید.
- سیستم هیدرولیک تراکتور را در حالت کنترل وضعیت قرار دهید.



شکل ۱-۲۶ - نحوه تنظیم عمق کار گاوآهن

- بازوهای هیدرولیک را طوری پایین آورید، که تیغه‌های گاوآهن بالبه سکو (سطح استقرار تراکتور) به اندازه عمق شخم مورد نیاز اختلاف سطح داشته باشند.
- در این وضعیت با بازوهای جانبی و بازوی سوم گاوآهن را در دو جهت عرضی و طولی کاملاً تراز کنید.
- پس از تراز کردن، گاوآهن را به وسیله بازوهای هیدرولیک بلند کرده، از سکو عبور کنید.
- تراکتور حامل گاوآهن را به روی زمین مسطح بیرید.